

Midi Combi
38 cm
Microwave
Guide d'utilisation rapide

FR


“ Les gestes d'un cuisinier sont des ingrédients invisibles. Ils transforment l'inspiration en émotions, et les émotions en chef-d'oeuvre. Tout est une question d'artisanat, c'est pourquoi nous y attachons tant d'importance. ”

Merci d'avoir choisi

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.


Avant d'utiliser votre nouveau four micro-ondes, veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité dans le Manuel d'utilisation ou sur www.kitchenaid.eu

Panneau de commande

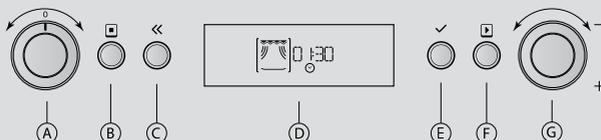

- A. Touche Multifonction :** Pour sélectionner les différentes fonctions.
- B. Bouton Arrêt :** pour quitter les fonctions, en sauvegardant les changements de réglages.
- C. Bouton Retour :** Pour retourner à l'option précédente.
- D. Écran**
- E. Bouton OK :** Pour confirmer la fonction/le réglage sélectionné.
- F. Bouton Démarrer :** Pour lancer la cuisson, réchauffer ou décongeler.
- G. Touche Contrôle :** Pour régler les options.

Démarrage et Utilisation quotidienne du four à micro-ondes

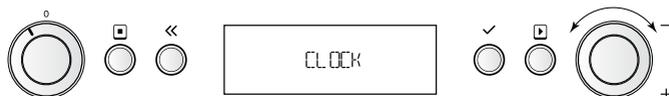

La **première fois que vous mettez en marche** votre nouveau four micro-ondes, vous devrez régler **l'horloge**. Vous devrez laisser la porte du four micro-ondes ouverte en réglant l'horloge, et vous disposerez de 5 minutes pour terminer l'opération. Tournez la touche *Multifonction* jusqu'à ce que **RÉGLAGES** s'affiche, tournez la touche *Contrôle* jusqu'à **HORLOGE** puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer. Tournez le bouton *Commande* pour régler l'heure, appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer. Suivez la même procédure pour régler les minutes. Lorsque l'heure du jour est correcte, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

UTILISATION QUOTIDIENNE DU FOUR MICRO-ONDES

Mise en marche du four micro-ondes et sélection d'une fonction

1. Tournez la touche *Multifonction* pour naviguer à travers le menu principal.
2. Tournez la touche *Contrôle* pour sélectionner la fonction souhaitée parmi les différents sous-menus, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
3. Tournez la touche *Contrôle* pour ajuster les réglages, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton *Démarrer* pour commencer à utiliser votre four micro-ondes.

Pendant le cycle de cuisson

Il est possible de prolonger le temps de cuisson de 30 secondes à la fois en appuyant sur le bouton *Démarrer* ou vous pouvez tourner la touche *Contrôle* pour prolonger ou diminuer le temps de cuisson. Appuyez ensuite sur le bouton *OK* pour confirmer.

Pour plus de détails, voir le Manuel d'utilisation ou rendez-vous sur www.kitchenaid.eu.

Fonctions traditionnelles

- **Jet Start** : Plats liquides, soupe, café ou thé.
- **Crisp** : Pizza ou autres plats à pâte molle, les œufs, le jambon, la saucisse et les hamburgers.
- **Gril** : Sandwichs grillés, bifteck ou pour dorer les aliments.
- **Gril + Micro-ondes** : Lasagnes, volaille, poisson et du gratin de pommes de terre.
- **Préchauffage rapide** : Four vide.
- **Chaleur pulsée** : Desserts, soufflés, volaille et rôtis.
- **Chaleur pulsée Combo** : Rôtis, volaille, poisson, pommes de terre, plats surgelés, desserts.

Fonctions spéciales et automatiques

- **Décongélation manuelle** : Pour décongeler des aliments surgelés enveloppés dans du plastique, de gros morceaux de viande, des aliments bouillis, des ragoûts et de la sauce à la viande. Sélectionnez le niveau de puissance 160°C puis tournez les aliments à mi-chemin du cycle de décongélation.
- **Jet Defrost** : Pour décongeler les aliments dont le poids net se trouve entre 100 g et 2,5 kg.
- **Réchauffage Auto** : Pour réchauffer des aliments surgelés ou des produits prêts à consommer directement sortis du réfrigérateur.
- **Rôtissage Auto** : Pour réchauffer les aliments surgelés à la température de service.
- **Cuisson Auto** : Nous suggérons d'utiliser cette fonction **exclusivement** pour cuire des pommes de terres au four, du popcorn et des légumes (frais, surgelés, en conserves).

NB : Il est conseillé de ne pas utiliser de plastique, de papier ou d'ustensiles en bois avec la fonction Gril.

Voir le manuel sur les consignes d'utilisation ou www.kitchenaid.eu pour plus d'informations sur les fonctions et la **cuisson d'un seul aliment**

Accessoires

Vérifiez que les ustensiles que vous utilisez sont appropriés pour une utilisation au four micro-ondes. Il importe que les denrées alimentaires et les accessoires ne soient pas en contact avec les parois internes du four micro-ondes, notamment des accessoires métalliques qui peuvent générer des étincelles et l'endommager.

L'utilisation des accessoires suivants demande des précautions particulières :

- **Plaque tournante en verre et support** : Ces accessoires peuvent être utilisés avec toutes les méthodes de cuisson. Il est préférable de ne pas placer d'ustensiles directement sur le support.
- **Grille métallique** : La grille supérieure peut être utilisée avec toutes les fonctions GRILL. Placez les aliments sur la grille métallique inférieure lorsque vous utilisez la fonction CHALEUR PULSÉE.
- **Plat Crisp** : Placez les aliments directement sur la plaque. Il est préférable de ne pas déposer les ustensiles sur le plat crisp.
- **Couvercle** : Le couvercle peut être placé sur les récipients lors de la cuisson et le réchauffage avec la fonction MICRO-ONDES.

Voir le Manuel d'utilisation ou rendez-vous sur www.kitchenaid.eu pour plus d'informations sur **l'utilisation appropriée des accessoires**.

Nettoyage

Avant de nettoyer votre appareil, assurez-vous qu'il est refroidi et déconnecté du réseau électrique. Il est préférable d'éviter les équipements de nettoyage à vapeur, la laine d'acier, les chiffons abrasifs et détergents corrosifs qui risqueraient d'endommager l'appareil. Il est recommandé de laver tous les accessoires au lave-vaisselle.

Pour des informations plus détaillées, voir le manuel sur les consignes d'utilisation ou rendez-vous sur www.kitchenaid.eu.

Dépannage

En cas de problème d'utilisation de votre four micro-ondes :

1. Vérifiez que le support du plateau tournant est correctement inséré ;
2. Vérifiez que la porte est bien fermée ;
3. Vérifiez les fusibles ;
4. Vérifiez qu'il y a du courant et que le four micro-ondes est bien connecté au réseau électrique ;
5. Vérifiez que le four micro-ondes est bien ventilé ;
6. Attendez 10 minutes et essayez de redémarrer le four micro-ondes ; avant de remettre le four micro-ondes en marche, ouvrez et fermez la porte ;
7. Si vous voyez un « F » immédiatement suivi d'un code d'erreur à l'écran, contactez le Centre de service clientèle le plus proche.

Il faudra communiquer les informations suivantes au technicien : le type et le modèle exacts du four micro-ondes, le Code d'Assistance (visible sur le bord intérieur droit lorsque la porte du four micro-ondes est ouverte) et le code d'erreur qui apparaît à l'écran. Ces informations permettront au technicien d'identifier immédiatement le type d'intervention requis.

Si le four doit être réparé, nous vous suggérons de vous adresser à un Centre de services techniques agréé.

Rendez-vous sur notre site internet www.kitchenaid.eu si vous souhaitez télécharger le guide d'utilisation complet. En outre, vous y trouverez également beaucoup d'informations utiles sur votre produit comme des recettes créatives, pensées et testées par nos ambassadeurs, ou encore l'école de cuisine KitchenAid la plus proche.