



EN MERE DETALJERET OG DYBDEGÅENDE BRUGSANVISNING kan downloades fra
www.whirlpool.eu

DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

Denne brugsvejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Dette er symbolet for fare, der advarer om potentielle risici for brugeren og andre.



Foran advarsler vedrørende sikkerhed findes faresymbolet og følgende termer:



FARE

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner.



ADVARSEL

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne forårsage alvorlige læsioner.

Alle advarsler vedrørende sikkerhed giver specifikke detaljer om den mulige risiko og angiver, hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, skade og elektrisk stød som følge af forkert brug af apparatet. Overhold følgende anvisninger nøje:

- Anvend altid beskyttelseshandsker i forbindelse med udpakning og installation.
- Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation eller vedligeholdelse.
- Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen.
- Strømforsyningskablet skal udskiftes af en autoriseret elektriker. Henvend dig til et autoriseret servicecenter.
- Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsreglementet.

- Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.
- For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for installation skal der anvendes en afbryderkontakt med en afstand på mindst 3 mm.
- Brug ikke multistikdåser, hvis ovnen er udstyret med et stik.
- Brug ikke forlængerledninger.
- Ryk ikke strømforsyningskablet ud.
- Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele.
- Rør ikke ved apparatet med våde kroppsdele, og brug det ikke med bare fødder.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af fødevarer. Ingen anden brug er tilladt (f.eks. opvarmning af rum eller udendørsbrug). Producenter fralægger sig ethvert ansvar for upassende brug eller forkert indstilling af betjeningsknapperne.
- Dette apparat er beregnet til indbygning. Anvend det aldrig fritstående.
- Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Pas på ikke at berøre varmelegemerne.
- Små børn (0-3 år) og børn i alderen 3-8 år skal holdes borte fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Apparatet kan bruges af børn på over 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, hvis disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med ovnen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
- Rør ikke ved apparatets opvarmede dele eller indre flader under og efter brug: Risiko for forbrænding. Undgå kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle apparatets dele er fuldstændig afkølet.

- Efter endt tilberedning skal apparatets låge åbnes forsigtigt, så den varme luft eller damp gradvist kan sive ud, inden der tages adgang til apparatet. Ventilationsåbningen må aldrig blokeres.
- Brug ovenhandsker til at fjerne gryder og tilbehør, og pas på ikke at røre opvarmede dele.
- Anbring ikke brændbare materialer i eller i nærheden af apparatet: Der er risiko for brand, hvis ovnen bliver tændt ved et uheld.
- Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, og det kan medføre skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.
- Anvend ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i brand.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, især ikke hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.
- Benyt udelukkende beholdere, som er egnede til mikrobølgeovne.
- Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.
- Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olie temperaturen kan ikke kontrolleres.
- Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, bør du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Fjern altid låg og sut før opvarmning.

- Hvis du tilsætter spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.) under tilberedningen, skal du huske på, at spiritus fordamper ved høje temperaturer. Der kan gå ild i dampene, når de kommer i kontakt med det elektriske varmelegeme.
- Brug ikke mikrobølgeovnen til at koge eller opvarme hele æg med eller uden skal. Æg kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.
- Hvis der går ild i noget i eller uden for apparatet, eller hvis der er synlig røg, skal apparatets låge holdes lukket og apparatet slukkes. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.
- Brug ikke for lang tilberedningstid. Det kan resultere i brand.
- Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Hvis apparatet ikke holdes rent, kan overfladerne tage skade. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.
- Anvend aldrig damprensere.
- Brug ikke stærke slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til at rengøre glasruden i apparatets låge, da de kan ridse overfladen og ødelægge glasset.
- Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne apparattype er specifikt designet til opvarmning eller tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.
- Fjern ikke noget dæksel. Lågens tætningslister og området omkring lågen skal jævnligt efterses for skader. Hvis disse områder beskadiges, må apparatet ikke anvendes, før det er blevet repareret af en faguddannet servicetekniker.
- Service må kun udføres af en faguddannet servicetekniker. For alle andre end faguddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

DENNE OVN er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med den europæiske forordning () nr. 1935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med

sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EØF.

MILJØBESKYTTELSE

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN

Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet ().

De forskellige dele af emballagen skal derfor bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler om affaldsbehandling.

ENERGISPARERÅD

- Ovnens skal kun forvarmes, hvis det angives i tilberedningstabellen eller i opskriften.
- Anvend mørke forme med emalje, da de absorberer varmen langt bedre.
- Sluk apparatet 10/15 minutter, før den indstillede tilberedningstid er gået. Tilberedningen af retter, der kræver lang tilberedning, fortsætter også efter, at apparatet er blevet slukket.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

- Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
- Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uheldig bortskaffelse af dette produkt.
- Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

INSTALLATION

Kontrollér, **efter udpakningen**, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten, og at apparatets låge lukker korrekt.

Kontakt forhandleren eller serviceafdelingen, **hvis der opstår problemer**.

For at undgå beskadigelser anbefales det, at apparatet ikke fjernes fra underlaget af polystyrenskum, før det skal installeres.

OPSTILLING AF APPARATET

FØLG DEN MEDFØLGENDE INSTALLATIONSVEJLEDNING under installation af apparatet.

FØRTILSLUTNING

KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

FJERN IKKE beskyttelsespladerne i siden af ovenrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

KONTROLLÉR, AT OVNEEN er tom, før den installeres.

KONTROLLÉR, AT OVNEEN IKKE ER BESKADIGET. Kontrollér, at mikrobølgeovnens låge lukker tæt mod understøtningen, og at den indvendige tætningsliste i lågen ikke er beskadiget. Tøm mikrobølgeovnen, og rengør den indvendigt med en blød, fugtig klud.

ANVEND IKKE dette apparat, hvis netledningen er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Sænk aldrig netledningen ned i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

HVIS LEDNINGEN er for kort, skal en autoriseret elinstallatør eller montør installere en stikkontakt i nærheden af apparatet.

STRØMFORSYNINGSKABLET skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.

For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver **for installation** skal der anvendes en afbryderkontakt med en afstand på mindst 3 mm.

EFTER TILSLUTNING

APPARATET kan kun anvendes, hvis mikrobølgeovnens låge er lukket korrekt.

DETTE APPARAT SKAL EKSTRABESKYTTES JF.

STÆRKSTRØMSREGLEMENTET. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

PRODUCENTEN fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.

RÅD

FOLIE OG POSER

FJERN METALPOSELUKKERE fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.

FOLIEN SKAL SNITTES eller prikkes med en gaffel, for at mindske trykket og hindre, at filmen springer, fordi der samler sig damp under tilberedningen.

TILBEREDNING

I OG MED, AT MIKROBØLGER trænger ind i føden til en begrænset dybde, bør stykkerne anbringes i en cirkel, så der skabes flere yderside-stykker, hvis der skal tilberedes et vist antal stykker på en gang.

SMÅ STYKKER tilberedes hurtigere end store stykker.

SKÆR FØDEVAREN ud i stykker af samme størrelse, for at opnå en ensartet tilberedning.

DAMP FORDAMPER under tilberedning med mikrobølger.

ET LÅG, DER KAN TÅLE MIKROBØLGER oven på beholderen, hjælper med at reducere fordampningen.

DE FLESTE FØDEVARER VIL FORTSÆTTE tilberedningsprocessen, når mikrobølgeovnen er færdig. Tillad derfor altid et tidsrum til færdiggørelse af tilberedningsprocessen.

SÆDVANLIGVIS ER DET PÅKRÆVET AT RØRE RUNDT under mikrobølgetilberedning. Når der røres rundt skal de tilberedte portioner flyttes fra yderkanterne mod centrum, og de mindre tilberede centrale portioner flyttes mod ydersiden.

ANBRING TYNDE SKIVER KØD oven på hinanden eller taglagt. Tykkere stykker af f.eks. farsbrød eller pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden.

VÆSKER

VÆSKE KAN BLIVE OPVARMET til over kogepunktet, uden synlige tegn herpå. Dette kan medføre, at varme væsker pludselig koger over.

FOR AT UNDGÅ DENNE RISIKO:

- 1 Undgå at anvende cylindriske beholdere med smalle åbninger.
- 2 Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i mikrobølgeovnen, og lad skeen blive i beholderen.
- 3 Rør rundt igen efter opvarmning, før beholderen forsigtigt tages ud af mikrobølgeovnen.

BABYMAD

EFTER OPVARMNING AF BABYMAD eller væske i en sutteflaske eller i et glas med babymad, skal man altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering.

PÅ DENNE MÅDE SIKRES DET, at varmen er jævnt fordelt, og at risikoen for skoldning eller vabler undgås.

SØRG ALTID FOR at fjerne låg og sut før opvarmning.

FROSNE MADVARER

FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER, anbefaler vi at madvaren tøs op direkte på glasdrejetallerkenen. Om nødvendigt kan der anvendes en let plastikbeholder, der er egnet til mikrobølger.

KOGTE MADVARER, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.

ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.



DENNE STARTVEJLEDNING dækker en række forskellige modeller. Antallet af knapper og funktioner kan derfor være anderledes på din model.

FUNKTIONSPRINCIPPET er:


- ~ Vælg funktion
- ~ Justér indstilling
- ~ Tryk på Start-knappen

BEMÆRK!

UDSEENDE

KONTROLPANELETs udseende kan være anderledes end de paneler, der er vist i denne startvejledning, afhængigt af hvilken model du har købt.

Eksempler på kontrolpaneler

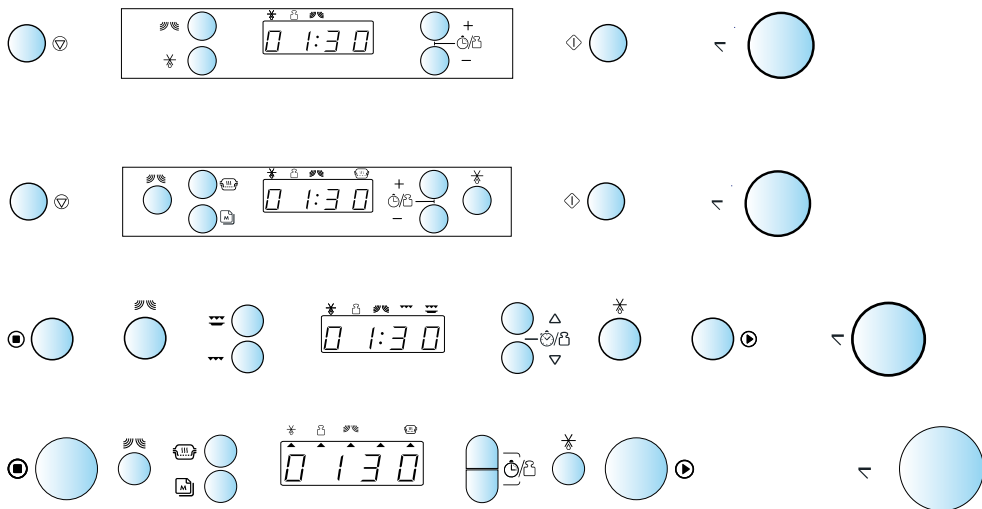



HURTIG STARTVEJLEDNING



DK

NÅR OVNEN SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FØRSTE GANG eller efter en strømafbrydelse, er displayet tomt. Hvis uret ikke er indstillet, er displayet tomt, indtil tilberedningstiden indstilles.

OVNDØREN SKAL STÅ ÅBEN, mens uret stilles. Der er nu 5 minutter til at indstille uret i. Ellers må hvert trin udføres inden for 30 sekunder.

INDSTILLING AF URET



- 1 **TRYK PÅ STOP-KNAPPEN (I 3 SEKUNDER), INDTIL VENSTRE CIFFER (TIMETALLET) BLINKER.**
 - 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPERNE FOR AT INDSTILLE TIMETALLET.**
 - 3 **TRYK PÅ START-KNAPPEN IGEN. (DE TO CIFRE TIL HØJRE (MINUTTALLET) BLINKER).**
 - 4 **TRYK PÅ +/- KNAPPERNE FOR AT INDSTILLE MINUTTALLET.**
 - 5 **TRYK PÅ START-KNAPPEN IGEN.**
- NU ER URET STILLET, og det går.**

URET KAN FJERNES FRA DISPLAYET, når det er indstillet: tryk først på Ur-knappen igen i 3 sekunder, og derefter på Stop-knappen.

NÅR URFUNKTIONEN SKAL BRUGES IGEN, følges den beskrevne fremgangsmåde.


ÅBNING AF DØREN

TRYK PÅ KNAPPEN FOR AT ÅBNE DØREN.

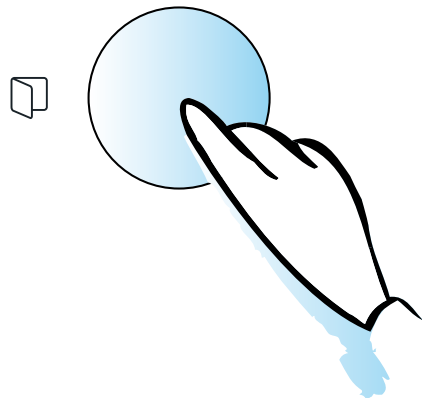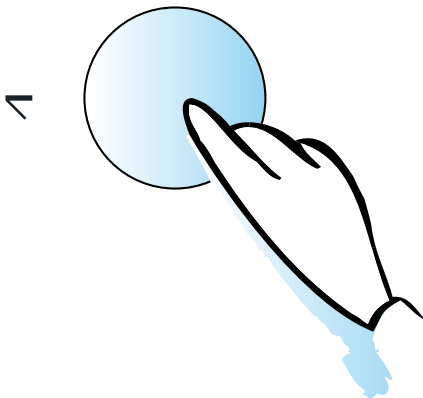



1. VÆLG FUNKTION

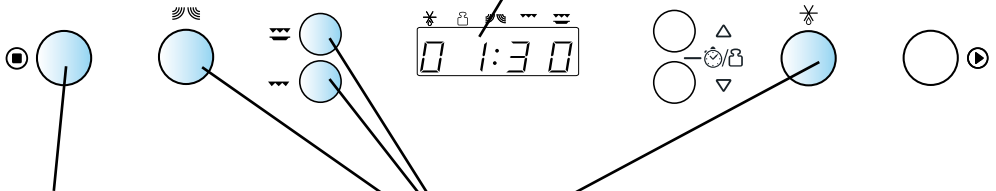**STOP-KNAP**

Tryk kortvarigt for at standse eller nulstille en ovnfunktion.

DIGITALT DISPLAY

Displayet indeholder et 24-timers ur og indikatorsymboler.

BEMÆRK:

ANTALLET AF FUNKTIONSKNAPPER kan være anderledes på din model.

FUNKTIONSKNAPPERNE gør det muligt at vælge forskellige funktioner.

FUNKTION	BESKRIVELSE
STANDBY	24 TIMERS-UR, TOMT DISPLAY OG MINUTUR (TIMER)
MIKROBØLGE	TILBEREDNING OG OPVARMNING UDELUKKENDE MED MIKROBØLGER
CRISP-KNAP	SPRØDSTEGNING AF MAD MED DEJ SOM PIZZAER OG PIES
GRILNING	BRUNING KUN MED GRILL
GRILL + MB	KOMBI-TILBEREDNING
DAMP	TILBEREDNING MED DAMP
JET-OPTØNING	HURTIG OPTØNING
HUKOMMELSE	GENKALDER EN FORETRUKKEN INDSTILLING



HURTIG STARTVEJLEDNING



DK

2. JUSTÉR INDSTILLING

3. START



KNAPPEN JET START
Bruges til at starte tilberedningen eller hente funktionen Jet Start frem.

KNAPPERNE +/- gør det muligt at ændre forskellige indstillinger.

FUNKTION	TRYK FOR AT INDSTILLE
STANDBY	MINUTUR
MIKROBØLGE	MIKROBØLGEEFFEKT OG TILBEREDNINGSTID
CRISP-KNAP	TILBEREDNINGSTID
GRILNING	TILBEREDNINGSTID
GRILL + MB	MIKROBØLGEEFFEKT OG TILBEREDNINGSTID
DAMP	MADKATEGORI OG VÆGT
JET-OPTØNING	MADKATEGORI OG VÆGT
HUKOMMELSE	JUSTERER OG GEMMER EN INDSTILLING