


- A. Ohjelmanvalintapainikkeet
- B. Käynnistys/tauko-painike
- C. Nollaus-/tyhjennys-painike
- D. Lämpötilan-painike
- E. Ajastin-painike
- F. Lapsilukituksen painikeyhdistelmä = 3 sec
- G. Linkous-painike
- H. Pesuaineen yliannostuksen osoitin
- I. Ohjelmavaiheen merkkivalo

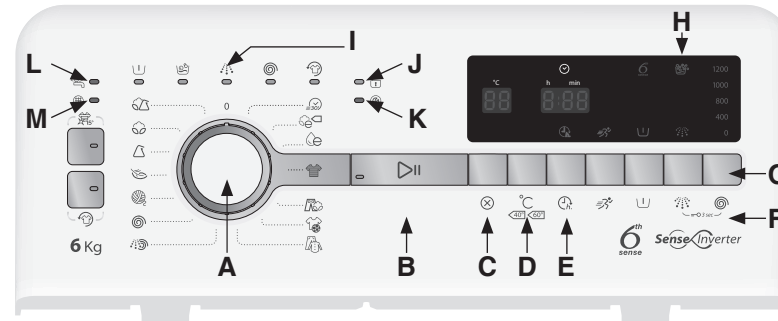




- J. Luukku auki -merkkivalo
- Tässä pesukoneessa on automaattisia turva-toimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi:
- K. Huolto-merkkivalo
- L. Vesihana kiinni -merkkivalo
- M. Puhdista pumppu -merkkivalo

Ohjelma	Lämpötila	Hoito-ohje	Maks. täyttömäärä kg	Ohjelman kuvaus/huomautuksia <i>- Noudata hoito-ohjeeseen merkittyjä valmistajan suosituksia</i>	Pesu- ja lisäaineet					Lisävalinnat				Linkous	
					Esipesu	Pääpesu	Huuh-teluaine	Värilliset 15°	Raikastus-ohjelma	Ajastin	Pika	Esipesu	Tehohuuh-telu	Linkous	Maks. linkous-nopeus kierr./min
Mix	kylmä - 60°C	60° 40°	3.0	Vähän liikainen tai normaaliliikainen kestävä puuvilla ja pellava, tekokuidut ja sekoitekuidut. Tehokas tunnin ohjelma. Varmista, että peset yhdessä vain samanväristä pyykkää.	-	Kyllä	*	*	*	*	-	-	*	*	max.
Puuvilla	kylmä - 95°C	95° 60° 40° 30°	6.0	Normaaliliikaiset ja hyvin liikkeet liinavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. materiaali puuvilla ja pellava.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Tekokuidut	kylmä - 60°C	60° 40° 30°	3.0	Tavalliset keinokuidusta (esim. polyester, polyakryyli, viskoosi ym.) tai niistä ja puuvillasekoitteista valmistetut liikaantuneet.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	max
Hienopesu	kylmä - 40°C	30° 40°	1.5	Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	*	Kyllä	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Villa	kylmä - 40°C	40°	1.0	Villatekstiilit, joissa merkintä Woolmark ja konepesutunniste, samoin kuin silkkitekstiilit (noudata hoitoetiketin ohjeita), pellava, käsinpestävä villa ja viskoosi	-	Kyllä	*	*	*	*	-	-	-	*	1000 ¹⁾
Pikapesu 30'	kylmä - 30°C	30°	3.0	Vähän käytettyjen puuvilla-, polyesteri-, polyamidi- ja puuvillasekoitevaatteiden pesuun. Lyhytohjelma pyykkisi raikastamiseksi.	-	Kyllä	*	*	*	*	-	-	-	*	max.
EuPuuvilla	40 - 60°C	60° 40°	6.0	Normaaliliikainen puuvillapyykki. 40 ° C ja 60 ° C: n vakio-puuvilla-ohjelman ja paras ohjelma puuvillapyykin pesuun, kun huomioidaan veden ja energiankulutus. - Energiamerkinän viiteohjelma.	-	Kyllä	*	-	*	*	-	-	*	*	max.
AquaEco	kylmä - 40°C	40° 30°	2.5	Vähän liikkeet tekokuidut tai tekokuidut ja puuvilla yhdessä. Säästöohjelma, joka kuluttaa hyvin vähän vettä. Käytä nestemäistä pesuainetta ja annostele sitä pienin suositeltu määrä 2.5 kilon pyykkää varten. Älä käytä huuh-teluainetta.	-	Kyllä	-	*	*	*	-	-	-	*	max.
Varilliset	kylmä - 60°C	60° 40° 30°	4.0	Valkoiset ja vaaleat aroista kuduista valmistetut vaatteet. Hellävarainen pesuohjelma, joka estää pyykin harmaantumisen tai kellastumisen. Käytä vahvaa pesuainetta, tarvittaessa myös tahranpoistoainetta tai happipohjaista valkaisuainetta. Älä käytä nestemäistä pesuainetta.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Jeans	kylmä - 60°C	60° 40°	4.0	Normaalisti liikaantuneet, kestävästä farkkutyypisistä kankaasta valmistetut puuvillafarkut ja vaatteet, kuten housut ja takit. Suosittelemme tummille farkuille erityistä tummalle pyykille tarkoitettua pesuaineen käyttämistä.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Sport	kylmä - 30°C	30° 30°	3.0	Normaalisti liikaantuneet, puuvillakankaasta tai mikrokuiduista valmistetut urheiluvaatteet. Ohjelmaan sisältyy esipesu - lisää pesuainetta myös esipesulokeroon. Älä käytä huuh-teluainetta.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Business	kylmä - 40°C	40° 30° 40° 30°	1.5	Puuvillasta, pellavasta, synteettisistä kuduista tai niiden sekoituksesta valmistetut paidat ja puserot. Hellävarainen ohjelma hienoille, vähänkätetyille tai kevyesti likaisille vaatteille. Suosittelemme tahrojen esikäsitteilyä.	*	Kyllä	*	*	*	*	-	*	-	*	800 ¹⁾
Huuhtelu & Linkous	-	-	6.0	Huuhtelu ja tehokas linkous. Sama kuin viimeinen huuh-telu ja loppulinkous Valko/kirjo-ohjelmassa.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	max.
Linkous	-	-	6.0	Pitkä linkous. Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.	-	-	-	-	*	*	-	-	-	*	max.

*: valinnainen / Kyllä : annostelee aine
¹⁾ Linkousnopeutta on alennettu näissä pesuohjelmissa pestyjen vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

KULUTUSTIEDOT

Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vettä (l)	Energiaa (kWh) ilman Pika-lisätoimintoa	Ohjelman likim. kesto ☺ (tunnit : minuutit)		Likimääräinen jäljellä oleva kosteus (%)***	
					ilman Pika-lisätoimintoa	Pika-lisätoiminnon kanssa	1000 kierr./min	1200 kierr./min
Mix	40	3.0	45	0.43	1:00	–	68	61
Puuvilla	95	6.0	55*	1.85	2:05	1:50	64	57
Puuvilla	60	6.0	48	1.04	2:30	1:45		
Puuvilla	40	6.0	61	0.95	2:30	1:30		
Tekokuidut	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14	47	40
Tekokuidut	40	3.0	50	0.52	1:40	0:59		
Hienopesu	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
Villa	40	1.0	40	0.55	0:35	–		
Pikapesu 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	–		
AquaEco	40	2.5	19	0.40	1:00	–		
Varilliset	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00		
Jeans	40	4.0	48	0.35	1:30	1:10		
Sport	30	3.0	55	0.40	1:55	1:14		
Business	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
ePuuvilla** 	60	6.0	46	0.69	3:30	–	62	53
ePuuvilla** 	60	3.0	32	0.62	2:30	–		
ePuuvilla** 	40	3.0	32	0.51	2:30	–		

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täyden ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai lämpötilan muuttaminen vaikuttaa myös kulustietoihin.

☺ Ohjelman kesto aika saattaa muuttua yllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio).

* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

** Standardiohjelma puuvillalle ja energiamerkinän perusta. Energiansäästöystyistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

*** Ohjelman päätyttyä ja lingotessa maksimilinkousnopeudella oletusohjelmalla.

PESUJAKSON VALMISTELU

1. Täytä pesukone, sulje rumpu ja tarkasta, että se on luotettavasti kiinni.
2. Lisää pesuaine ja mitkä tahansa lisäaineet, esim. huuhteluväline seuraavan sivun ja käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
3. Sulje kansi.
4. Käännä **ohjelman valitsin** halutulle käytettävälle ohjelmalle. Aikanäytöllä kuvataan valitun ohjelman kesto (tunneissa ja minuuteissa) ja painikkeen **“Käynnistys-/tauko”** merkkivalo vilkkuu. Lämpötilaa ja linkousnopeutta voidaan muuttaa painamalla painikkeita “Lämpötila” ja “Linkouspainike”. Jollet käynnistä ohjelmaa pian tehtyäsi valinnan, pyykinpesukone kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin neljänneksen kuluttua. Pesukoneen voi vytkä uudelleen toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon “O” ja sen jälkeen uudelleen halutun ohjelman kohdalle.

VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Merkkivalo sammuu automaattisesti, jos ohjelman ja lisätoiminnon yhdistelmä ei ole mahdollinen. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

Värilliset 15°

- Säätää veden lämmittämiseen kuluvan energian, mutta säilyttää hyvän pesutuloksen.
- Tukee värin säilymistä pestäessä kirjopyykinä.
- Suositellaan tahrattomille, kevyesti likaantuneille pyykeille.
- Käytä tällä asetuksella kylmäpesuun tarkoitettuja erikoispesuaineita, jotta saadaan hyvä pesutulos.
- Ei valittavissa pesuohjelmille Puuvilla 70–95 °C.

Raikastusohjelma

- Valitse tämä asetus, jos et voi ottaa pyykinä pois koneesta heti ohjelman päätyttyä tai jos sinulla on tapana unohtaa pyykit pesukoneeseen. Ohjelma auttaa pitämään pyykin raikkaana.
- Pesukone pyörittää pyykinä säännöllisin väliajoin ohjelman päätyttyä.
- ”Raikastusohjelma-painikkeen valo vilkkuu, kun tämä toiminto on aktiivinen ja näytössä näkyy animaatio.
- Jaksottainen pyöriminen kestää enintään 6 tuntia pesuohjelman päätyttyä ja voit pysäyttää sen milloin tahansa painamalla ”Raikastusohjelma-painiketta”. Kestää jonkin aikaa kunnes voita avata luukun.
- Kun raikastusohjelma-jakso on päättynyt, näytössä näkyy “Loppu”.

Pika

- Nopeuttaa ohjelmaa lyhentämällä ohjelman kesto.
- Suositeltava ainoastaan vähän likaiselle pyykille.

Esipesu

- Vain erittäin likainen pyykinä (esimerkiksi kuraiset tai multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kesto noin 15 minuuttia.
- Älä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä pesuainetta, jos olet valinnut esipesutoiminnon.

Tehohuuhtelu

- Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja huuhtelu kestää pitempään.
- Spooi erityisen hyvin alueille, joilla on erittäin pehmeä vesi sekä vauvanpyykinä ja allergikoille.

Säädettävä linkous

- Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti valmiiksi määritetty suurin linkousnopeus.
- Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.
- Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, kone linkoaa pyykit vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei ohjelman lopussa. Vesi tyhjenetään lopuksi ilman linkousta.

AJASTIN

Ajastinpainikkeen avulla käyttäjä voi käynnistää koneen milloin haluaa, esimerkiksi yöllä kun sähkö on halvempaa.

- Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
- Valitse ohjelma, linkousnopeus ja lisävalinnat.
- Paina Ajastin-painiketta usemman kerran valitaksesi I saakka 24 tunnin viiveajan.
- Paina **Käynnistys-/tauko**-painiketta. Ajastimen laskenta käynnistyy. Ajastimen kuvamerkki ja tuntien ja minuuttien välissä oleva kaksoispiste alkavat vilkkua.
- Kun olet painanut **Käynnistys-/tauko**-painiketta, viiveajan laskenta alkaa. Kun ajastettu ohjelma alkaa, viiveaika häviää ja näyttöön tulee ohjelman jäljellä oleva kesto.
- Kun **Käynnistys-/tauko**-painiketta on painettu, valittua tuntimäärää voidaan vähentää painamalla uudelleen ajastinpainiketta.

Ajastuksen peruuttaminen

..ennen kuin painat Käynnistys-/tauko-painiketta:

- Käännä ohjelmanvalitsin eri asentoon tai paina **Nollaus-/tyhjennys**-painiketta.

..kun olet painanut Käynnistys-/tauko-painiketta:

- Paina painiketta **Käynnistys-/tauko** – viiveen aika häviää näytöstä.

OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN

Avaa hana ja paina **käynnistys-/tauko**-painiketta .

Käynnistys-/tauko-painikkeen vieressä oleva valomerkki syttyy. Näytössä näkyy pesuohjelman jäljellä oleva aika. Tuloveden määrän ja lämpötilan vaihteluiden vuoksi jäljellä oleva aika lasketaan uudelleen jossakin ohjelman vaiheessa.

Laskennan **aikanaaikaanäytössä näkyy vesikuplia**

LUUKKU AUKI -MERKKIVALO

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen jälkeen näyttöön tuleva kuvake osoittaa, että kannen voi avata. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys.

LAPSILUKKOPAINIKKEET =O 3 sec

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet luvaton käyttöä vastaan (käyttö esim. lasten toimesta).

- Paina molempia lapsilukkopainikkeita samanaikaisesti ja pidä niitä painettuna alas vähintään 3 sekunnin ajan. Avainsymboli ilmestyy näytölle.
- Vapauta painikkeet uudelleen: toista edellä mainitut toimenpiteet uudelleen.

HÄIRIÖKUVAUKSET

Mikäli mitä tahansa häiriöitä tai muita epäsäännöllisyyksiä esiintyy, katso lisätietoja käyttöohjeiden kohdasta “Vianetsintäopas”.

“Vesihana kiinni” - 

syöttövetä ei ole ei sitä ei ole riittävästi.

“Huolto” - 

sähkökomponenttivirhe tai -käyttöhäiriö.

“Puhdista pumppu” - 

jätevetä ei ole pumpattu pois.

Akselinopeus näytöllä vilkkuu:

epätasapaino pyörimisen aikana

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- ”Luukku auki” merkkivalo syttyy ja näytössä lukee ”End”. Noin neljänneksen kuluttua pesukone sammuu kokonaan, jotta säästetään energiaa.

1. Käännä ohjelmanvalitsin O-asentoon.
2. Sulje vesihana.
3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
4. Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

PESUAINEN YLIANNOSTELUN MERKKIVALO

Symboli syttyy ohjelman päättyessä, jos olet käyttänyt liikaa pesuainetta. Käytä seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta. Jos symboli syttyy ja näyttöön tulee merkintä Fod, pesun on keskeyttänyt liika vaahto. Katso käyttöoppaan kohta Vianetsintä.

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

1. Keskeytä ohjelma painamalla **Käynnistys-/tauko**-painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Valitse uusi ohjelma, lämpötila sekä haluamasi lisätoiminnot ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
3. Paina uudelleen **Käynnistys-/tauko**-painiketta . Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

Nollaus-/tyhjennys-painikkeella ohjelma voidaan peruuttaa ennen sen päättymistä.

- Pidä **Nollaus-/tyhjennys**-painiketta painettuna muutamana sekunnin ajan; näyttöön ilmestyy liikkuva kuva. Vesi tyhjentyy. Saattaa kestää hetken, ennen kuin luukun voi avata.