



VEZÉRLŐPANEL

DIGITÁLIS KIJELEZŐ

A kijelző 24 órás rendszerű órát és jelzőszimbólumokat tartalmaz.

TELJESÍTMÉNY GOMB

A mikrohullámú teljesítményszint beállításához való.

GRILL GOMB


A Grill funkció kiválasztására szolgál.

CRISP GOMB

A Crisp funkció kiválasztására szolgál.

STOP GOMB

Nyomja meg a sütőfunkciók bármelyikének leállításához, illetve alaphelyzetbe állításához.

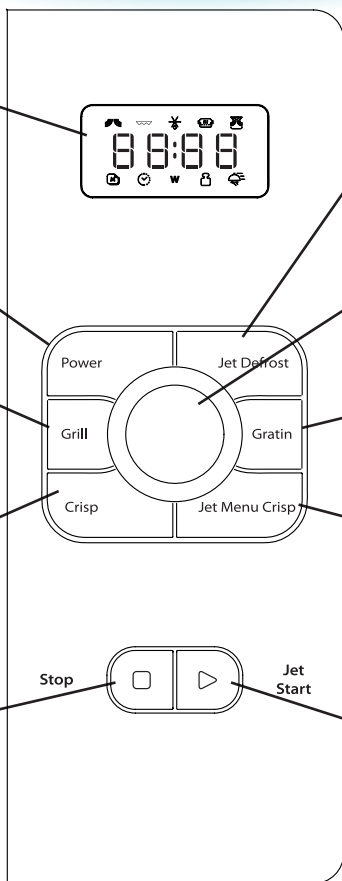

JET KIOLVASZTÁS GOMB

A Jet kiolvasztás funkció és a kiolvasztandó ételtípus kiválasztására szolgál.

BEÁLLÍTÓ GOMB

A főzési idő vagy étel súlyának beállításához való.

GRATIN GOMB

A Gratin funkció kiválasztására szolgál.

JET MENÜ CRISP GOMB

A Jet menü crisp funkciójának és az ételtípus kiválasztására szolgál.

JET START GOMB

A sütési folyamat indítására vagy a Jet Start funkció meghívására szolgál.

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE:

HA ELLENŐRIZNI, ÖSSZEKEVERNI, VAGY MEGFORGATNI szeretné az ételt, akkor az ajtó kinyitásával a sütés szüneteltethető. A beállítást a sütő 10 percig megőrzi.

A FŐZÉS FOLYTATÁSA:

ZÁRJA BE AZ AJTÓT, és nyomja meg a START gombot EGYSZER. A sütés onnan folytatódik, ahol megszakadt.

A START GOMB KÉTSZER történő megnyomása a sütési időt 30 másodperccel meghosszabbítja.

HA NEM AKARJA FOLYTATNI A SÜTÉST:

VEGYE KI AZ ÉTELT, zárja be az ajtót, és nyomja meg a STOP gombot.

MEGJEGYZÉS: A sütés befejeződése után a ventilátor, forgótányér és sütőtér világítás működik a STOP gomb megnyomása előtt, ez normális jelenség.

EGY JELZŐHANG HALLHATÓ percenként 10 percen át, amikor a sütés befejeződött. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a STOP gombot, vagy nyissa ki az ajtót.

MEGJEGYZÉS: a sütő csak 60 másodpercig tárolja a beállításokat, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitotta, majd visszazárta.



GYERMEKZÁR

EZ AZ AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI FUNKCIÓ 1 PERCEL AZUTÁN KAPCSOL BE, hogy a sütő visszatért készenléti állapotba. Ebben a módban az ajtó lezárt állapotban van.

A SÜTŐ AJTÓJÁT KI KELL NYITNI ÉS BE KELL ZÁRNI (pl. élelmiszer behelyezése a sütőbe), mielőtt a biztonsági zár kioldódna. Ellenkező esetben a kijelzőn megjelenik a "door" felirat.




JET START

EZ A FUNKCIÓ nagy víztartalmú étel gyors felmelegítésére szolgál, mint pl. nem sűrű levesek, kávé vagy tea.

1 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

EZ A FUNKCIÓ AUTOMATIKUSAN ELINDUL maximális mikrohullámos teljesítménnyel és 30 másodperces sütési idővel. A gomb minden további megnyomásra 30 másodperccel meghosszabbodik az időtartam. A sütés időtartama a beállító gomb elforgatásával módosítható - növelhető vagy csökkenthető - a funkció elindítása után.



ÓRA

AMIKOR A KÉSZÜLEKET ELŐSZÖR CSATLAKOZTATJA A HÁLÓZATHOZ vagy áramkimaradást követően, automatikusan óra-beállítás módba lép.

- 1 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** az óra beállításához, amikor a bal oldali szám (óra) villog.
- 2 NYOMJA MEG A START GOMBOT** az órák számának beállításához.
- 3 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a perc beállításához, amikor a két jobb oldali szám (perc) villog.
- 4 NYOMJA MEG A START GOMBOT** a percek számának beállításához.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA MEGTÖRTÉNT ÉS MŰKÖDIK.

HA BEÁLLÍTÁS KÖZBEN megnyomja a Stop gombot, kilép a beállítás módból, készenléti módba lép és csak a kettőspont látszik.

MEGJEGYZÉS: Ha az óra beállítását nem végzik el az óra-beállítás mód időtűllépéséig (1 perc), készenléti módba lép és csak a kettőspont látszik.


MŰSZAKI ADATOK

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| TÁPFESZÜLTÉG | 230 V/50 Hz |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL | 1900 W |
| BIZTOSÍTÉK | 10 A (UK 13 A) |
| MIKROHULLÁMÚ KIMENŐ TELJESÍTMÉNY | 700 W |
| GRILL | 900 W |
| KÜLSŐ MÉRTEK (MAXSZXME) | 299 x 521 x 391 |
| BELSO MÉRTEK (MAXSZXME) | 200 x 326 x 320 |

SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMOKKAL

EZT A FUNKCIÓT normál sütésre és melegítésre használja, pl. zöldségek, hal, burgonya és hús elkészítéséhez.

- 1 NYOMJA MEG TÖBBSZÖR A TELJESÍTMÉNY GOMBOT** megnyomva a teljesítmény beállításához.
- 2 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a sütési idő beállításához.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.**



AMENNYIBEN A SÜTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDÖDÖTT:

Az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperces lépésenként a Start gomb megnyomásával. *Minden további gombnyomással* a sütési idő 30 másodperccel meghosszabbodik. A sütés időtartama a beállító gomb elfogatásával is növelhető vagy csökkenthető.

| CSAK MIKROHULLÁM | |
|--------------------|---|
| TELJESÍTMÉNY | JAVASOLT HASZNÁLAT: |
| JET (700 W) | ITAL, víz, híg leves, kávé, tea és egyéb, nagy víztartalmú étel felmelegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt. |
| 500 W | KÉNYES ELKÉSZÍTÉSI MÓDOZATÚ ÉTELEKHEZ, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtelekekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez. |
| 350 W | PÁROLT ÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ, vaj olvasztásához. |
| 160 W | KIOLVASZTÁS. Vaj, sajt felpuhításához. |
| 90 W | FAGYALT lágyítása. |

GRATIN

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL olyan ételek készíthetők el, mint a lasagne, csöbenschüttel hal és zöldség.

- 1 NYOMJA MEG A GRATIN GOMBOT.**
- 2 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a sütési idő beállításához.
- 3 NYOMJA MEG A START GOMBOT.**

NEM LEHETSÉGES A TELJESÍTMÉNYSZINT módosítása vagy a Grill be-/kikapcsolása a Gratin funkció használata mellett.

SÜTÉS KÖZBEN a sütési időt a beállító gomb forgatásával lehet beállítani.

GYŐZÖDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A HASZNÁLT ESZKÖZÖK mikrohullámozhatóak és hőállóak, amikor ezt a funkciót használja. A konyhai eszközt az üveg forgótányérra helyezze.

NE HASZNÁLJON MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT ESZKÖZÖKET a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.



JET KIOLVASZTÁS

EZT A FUNKCIÓT hús, baromfi, hal, zöldség és kenyér kiolvasztásához használja. A JET kiolvasztás funkció csak 100 g és 2,5 kg közötti nettó súly esetében használható.

AZ ÉTELT MINDIG az üveg forgótányérra helyezze.

- 1 NYOMJA MEG TÖBBSZÖR A JET KIOLVASZTÁS GOMBOT az étel-miszerosztály kiválasztásához.
- 2 A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFORGATVA állítsa be az étel-miszer súlyát.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.



A KIOLVASZTÁSI FOLYAMAT FÉLIDEJÉBEN a sütő leáll, és a következő utasítást adja: "TURN FOOD".

☺ Nyissa ki az ajtót.

☺ Fordítsa meg az ételt.

☺ Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt.


Turn
Food

FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK:

HA A SÚLY KEVESEBB VAGY TÖBB MINT AZ AJÁNLT SÚLY: Kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást, és válassza a 160 W teljesítményt.

HA AZ ÉLELMISZER MELEGEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18°C), válasszon az étel-miszer súlyánál alacsonyabb súlyértéket.

HA AZ ÉLELMISZER HIDEGEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18°C), válasszon az étel-miszer súlyánál magasabb súlyértéket.



CRISP

EZ A FUNKCIÓ pizzák és más tésztaalapú ételek melegítésére és sütésére szolgál. Szalonnás tojás, kolbászfélék, hamburgerek stb. sütésére is alkalmas.

- 1 NYOMJA MEG A CRISP GOMBOT.
- 2 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a sütési idő beállításához.
- 3 NYOMJA MEG A START GOMBOT.

NEM LEHETSÉGES a teljesítményszint módosítása vagy a Grill ki-/bekapcsolása a Crisp funkció használata mellett.

A CRISP TÁNYÉR FELFORRÓSÍTÁSA érdekében a sütő automatikusan a Mikrohullám és a Grill funkciót használja. Ily módon a Crisp tányér gyorsan eléri a működési hőmérsékletet, és megkezd az étel barnítását és piritását.


☺ Győződjön meg arról, hogy a Crisp tányér megfelelően van az üveg forgótányér közepére helyezve.

☺ E FUNKCIÓ HASZNÁLATÁKOR A SÜTŐ ÉS A CRISP TÁNYÉR nagyon felforrósodik.


☺ A FORRÓ CRISP TÁNYÉRT ne helyezze semmilyen, hőre érzékeny felületre.

☺ LEGYEN ÓVATOS, NE ÉRINTSE meg a grillező fűtőszál feletti felső falat.

☺ A FORRÓ CRISP TÁNYÉRNAK A SÜTŐBŐL VALÓ KIVÉTELÉHEZ HASZNÁLJON SÜTŐ-KESZTYŰT vagy a mellékelt **speciális Crisp fogantyút**.



CSAK A SÜTŐHÖZ TARTOZÓ Crisp tányéret használja ennél a funkciónál. E funkció használata esetén a kereskedelemben kapható más Crisp tányérok nem biztosítják a megfelelő eredményt.



4 6 1 9 6 6 2 0 7 6 1 1

JET MENÜ CRISP

E FUNKCIÓT KÜLÖNFÉLE FAGYASZTOTT ÉTELEK elkészítéséhez használja.

A SÜTŐ AUTOMATIKUSAN kiválasztja a főzési módot, időt és a szükséges teljesítményt.

- 1 NYOMJA MEG TÖBBSZÖR A JET MENÜ GOMBOT az étel-miszerosztály kiválasztásához. (Lásd a táblázatot)
- 2 A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFORGATVA állítsa be az étel-miszer súlyát.
- 3 NYOMJA MEG A START GOMBOT.

EGYES ÉLELMISZEROSZTÁLYOK ESETÉBEN az étel sütés közben kell hozzáadni, forgatni vagy keverni (típusonként eltér). Ilyen esetben a sütő leáll és figyelmezteti, hogy el kell végeznie a szükséges feladatot.

☺ Nyissa ki az ajtót.

☺ Adja hozzá, keverje meg vagy fordítsa meg az ételt.

☺ Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt.



MEGJEGYZÉS: Ha "étel hozzáadása" állapotban nem nyitják ki az ajtót (2 percen belül), a sütő leáll és készenléti módba lép. Ha az ajtót "forgassa meg"/"keverje meg" állapotban nem nyitják ki, a sütő folytatja a sütést.

| ÉLELMISZEROSZTÁLY | | JAVASOLT MENNYISÉG | HASZNÁLANDÓ KIEGÉSZÍTŐK | FŐZÉS KÖZBEN |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | RIZS | 300g - 650g | HELYEZZEN BE EGY ÜRES CRISP TÁLAT. TEGYE AZ ÉTELT A SÜTŐBE, AMIKOR MEGJELNIK AZ "ÉTEL HOZZÁADÁSA" SZÖVEG. | KEVERJE MEG AZ ÉTELT |
| 2 | TÉSZTA | 250g - 550g | HELYEZZEN BE EGY ÜRES CRISP TÁLAT. TEGYE AZ ÉTELT A SÜTŐBE, AMIKOR MEGJELNIK AZ "ÉTEL HOZZÁADÁSA" SZÖVEG. | KEVERJE MEG AZ ÉTELT |
| 3 | CSIRKESZÁRNY / CSIRKEMELL FALATKÁK | 250g - 500g | HASZNÁLJON CRISP TÁLAT | FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT |
| 4 | HASÁBBURGONYA | 250g - 500g | HASZNÁLJON CRISP TÁLAT | KEVERJE MEG AZ ÉTELT |
| 5 | PIZZA | 250g - 750g | HASZNÁLJON CRISP TÁLAT | |
| 6 | LEPÉNY | 250g - 600g | HASZNÁLJON CRISP TÁLAT | |
| 7 | PANÍROZOTT HAL / HALRUDAK | 250g - 500g | HELYEZZEN BE EGY ÜRES CRISP TÁLAT. TEGYE AZ ÉTELT A SÜTŐBE, AMIKOR MEGJELNIK AZ "ÉTEL HOZZÁADÁSA" SZÖVEG. | FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT |
| 8 | CORDON BLEU / CSIRKESZELETEK | 1 - 4 DB (DARABONKÉNT 100-125 g) | HELYEZZEN BE EGY ÜRES CRISP TÁLAT. TEGYE AZ ÉTELT A SÜTŐBE, AMIKOR MEGJELNIK AZ "ÉTEL HOZZÁADÁSA" SZÖVEG. | FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT |

AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.

MEGJEGYZÉS: Előmelegítés közben kis mennyiségű olaj vagy vaj helyezhető a Crisp táltra.

GRILL

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL az ételek pirosra süthetők.

- 1 NYOMJA MEG A GRILL GOMBOT.
- 2 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a sütési idő beállításához.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

SÜTÉS KÖZBEN a sütési időt a beállító gomb forgatásával lehet beállítani.

☺ MIELŐTT BÁRMILYEN KONYHAI ESZKÖZT a grillezéshez igénybe venne, győződjön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben keletkező hőnek.

☺ NE HASZNÁLJON MŰANYAGBÓL készült eszközöket a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.