


H

- A. Programválasztó
B. "Indítás késleltetése" gomb
C. Programsorrend kijelző (vonal fölött)
D. Centrifugálási sebesség-választó
E. "Start/Szünet" gomb
F. "Nullázás" gomb
G. "Ajtó nyitva" jelzőfény

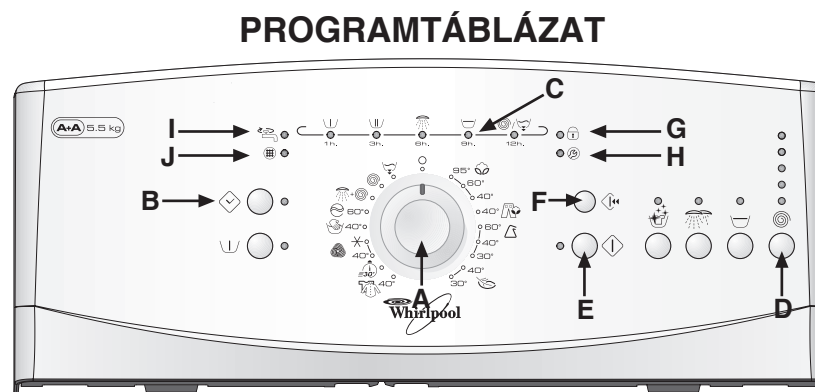

Indítás késleltetése jelzőfények (vonal alatt)



A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:
H. "Szerviz" jelzőfény
I. "Vízcsap zárva" jelzőfény
J. "Tisztítsa meg a szivattyút" jelzőfény

- 1) Ne használjon folyékony mosószert a főmosáshoz, ha aktiválta az előmosás speciális funkciót.
- 2) Ne használjon folyékony mosószereket.
- 3) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség korlátozva van ezeknél a programoknál.

Program		Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések <i>- A hőmérséklet kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait</i>	Mosószert és adalékok			Speciális funkciók					Max. centrifugálási sebesség ford/perc	
					Elő- mosás	Fő mosás	Öblít- őszert	Késle- tetett indítás	Elő- mosás	Clean+	Intenzív öblítés	Öblítő- stop		Módosítható centrifugálás
Pamut 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C		5.5	Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek. <i>Erősen szennyezett ruhaneműk mosása esetén az "Előmosás" funkció is választható.</i>	*	Igen ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	Max.
Farmer 40 °C	40 °C		5.5	Mérsékelt szennyezett pamut farmerruházat és farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik.	*	Igen ¹⁾	*	* ²⁾	*	–	–	*	*	Max.
Műszál 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C		3.0	Közepesen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) készült blúzok, ingek stb.	*	Igen ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	1000 ³⁾
Kímélő 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1.5	Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	*	Igen ¹⁾	*	* ²⁾	*	–	–	*	*	1000 ³⁾
Napi töltet 40 °C	40 °C		3.0	Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textíliák.	–	Igen	*	* ²⁾	–	–	*	*	*	Max.
Gyors mosás 30 °C	30 °C		3.0	Keveset hordott, pamutból, poliészterből, poliamidból és kevert szálak pamutból készült felsőruházat.	–	Igen	*	* ²⁾	–	–	*	*	*	Max.
Gyapjú <i>Hideg</i> - 40 °C	- 40 °C		1.0	Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok.	–	Igen	*	* ²⁾	–	–	–	*	*	1000 ³⁾
Kézi mosás 40 °C	40 °C		1.0	Lenvászonból, selyemből, gyapjúból és viszkózból készült, "kézzel mosható" jelzésű textíliák. <i>Ehhez a programhoz nagyon kímélő centrifugálás tartozik.</i>	–	Igen	*	* ²⁾	–	–	–	*	*	400 ³⁾
SuperEco 60 °C	60 °C		5.5	Kissé és átlagosan szennyezett pamut és vászon ágyneműhuzat, asztalterítő és fehérnemű, törölköző, ingek, stb. <i>Energiafogyasztása nagyon gazdaságos a hosszú mosási idő miatt. Ideális az éjszakai mosáshoz, amely még jobban hozzájárul a haszonhoz a kedvezőbb energiaárak miatt. Az éjszakai centrifugálás zajának elkerüléséhez állítsa a centrifuga sebességét "0"-ra, és indítsa el a centrifuga programot reggel, vagy állítsa be eszerint a program kezdetét a "Késleltetett indítás" opcióval.</i>	–	Igen	*	* ²⁾	–	–	*	*	*	Max.
Öblítés & centrifugálás		–	5.5	<i>Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.</i>	–	–	*	*	–	–	*	*	*	Max.
Centrifugálás		–	5.5	<i>Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	*	Max.
Vízleeresztés		–	–	<i>Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–

Megjegyzés: A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószert-használatot.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10656

FOGYASZTÁSI ADATOK

Program	Hőmérséklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. program időtartama (óra : perc)
Fehér pamut	95	5.5	55*	1.70	1:55
Pamut**	60	5.5	49	0.93	2:35
Pamut	40	5.5	53	0.55	2:00
Farmer	40	5.5	73	0.55	2:14
Műszál	60	3.0	54*	0.90	1:40
Műszál	40	3.0	48	0.55	1:25
Kímélő	40	1.5	51	0.50	0:45
Napi töltet	40	3.0	43	0.48	1:00
Gyors mosás	30	3.0	36	0.30	0:30
Gyapjú	40	1.0	53	0.50	0:45
Kézi mosás	40	1.0	43	0.50	0:35
SuperEco	60	5.5	49	0.73	4:00

Az elmosási ciklus kb. 20 perccel növeli meg a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a víz hőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

* A víz hőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

** Referenciaprogram az energia címkehez.

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

- Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.
- Töltse be a mosószert és az agyéb adalékokat legfeljebb a **"MAX"** jelzésig az adagolóba a következők:
 - Előmosást és főmosást is tartalmazó program **I II**
 - Főmosás program előmosás nélkül **II**
 - Textilöblítők **☼**
 - Folteltávolító szerek **II**
 - Vízke elleni szerek (ha szükséges) **II**
- Zárja le a fedelet.
- Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra és a hőmérsékletre. A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőlámpa villog. Az előre meghatározott centrifugálási sebesség jelzőfényé felgyullad.

VÁLASZSA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Egy speciális funkció kiválasztása vagy kiválasztásának törlése bármikor elvégezhető a program alatt. A speciális funkció mindaddig alkalmazásra kerül, amíg az annak megfelelő programfázis végrehajtása még nem történt meg.

"Előmosás" gomb

- Csak erősen szennyezett ruhanemű esetén (például homok, szemcsés szennyeződés) válassza. A ciklus időtartamát kb. 20 perccel hosszabbítja meg.

"Clean+" gomb

- Ezt az opciót akkor válassza, ha a folteltávolításhoz mosóadalékokat használ (port, például "Vanish"-t) - ez optimalizálja az adalékanyag hatékonyságát, hogy a mosás teljesítménye és a folteltávolítás jobb legyen.

- Választható a "Pamut" és "Műszál" programokhoz; a hőmérsékletet 30°C-ra vagy 40°C-ra állítja és használja a maximális súlyt.
- Adja hozzá a megfelelő mennyiségű adalékanyagot a folteltávolításhoz (por) a fő mosás adagolójába a mosóporával együtt (ennél az opcionál csak mosópor használható). Tartsa be a gyártó adagolási utasításait.
- A programot körülbelül 10-15 perccel meghosszabbítja.
- Megfelelő a folteltávolítók és az oxigén-alapú fehérítőszer használatához. **A klóros vagy perborátos fehérítőszer használatát tilos!**

"Intenzív öblítés" gomb

- Növeli az öblítővíz mennyiségét az intenzívebb öblítés érdekében.
- Ez a funkció különösen ajánlott a "Műszál", "Napi töltet" és "Kímélő" programhoz.
- Ez hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.
- Az "Öblítést" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.
- Amikor a készülék öblítéstoppal áll le, a programsorrend jelzésén a "Öblítést" gomb jelzőfény felgyullad, és a "Start/Szünet" gomb melletti jelzőfény villog.

"Öblítést" gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze és nem színeződik el.
- Ez a funkció különösen ajánlott a "Műszál", "Napi töltet" és "Kímélő" programhoz.
- Ez hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.
- Az "Öblítést" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.
- Amikor a készülék öblítéstoppal áll le, a programsorrend jelzésén a "Öblítést" gomb jelzőfény felgyullad, és a "Start/Szünet" gomb melletti jelzőfény villog.

Az "Öblítést" funkció megszakítása:

- Nyomja meg a "Start/Szünet" gombot; a program automatikusan a kiválasztott mosási programhoz tartozó befejező centrifugálási ciklussal fejeződik be.

- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, a programválasztó gombot forgassa el a "Vízleeresztés" programra, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot.
- "Módosítható centrifugálás" gomb**
- A centrifuga sebessége minden programnál előre meghatározott.
- A gombot megnyomva állítson be másik centrifugálási sebességet.
- Ha a "0" centrifugálási sebesség választotta, a befejező centrifugálás törölve van, de az öblítés közbeni centrifugálás megmaradnak. Csak a vízleeresztés történik meg.

INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE

Az "Indítás késleltetése" lehetővé teszi a gép üzemeltetését az Önnek leginkább megfelelő időpontban, például éjjel, amikor a villamos áram olcsóbb.

- Válassza ki a programot, centrifugálási sebesség és funkciókat.
- Az "Indítás késleltetése" gomb többszöri lenyomásával válassza ki a 1, 3, 6, 9 vagy 12 órás késleltetési időt. A megfelelő jelzőfény felgyullad.
- Indítsa el a programot (lásd "A program elindítása"). Az "Indítás késleltetése" gomb melletti jelzőfény felgyullad, majd pedig kialszik, amikor a program elindul.
- Amint megnyomta a **"Start/Szünet"** gombot, a kiválasztott indításkésleltetés visszaszámlálása megkezdődik. Amikor a program elindul, az Indítás késleltetése jelzőfény kialszik, és a programsorrend jelzése váltja fel.
- Miután megnyomta a **"Start/Szünet"** gombot, az előzőleg kiválasztott óraszám csökkenthető az "Indítás késleltetése" gomb ismételt lenyomásával.

Az "Indítás késleltetése" funkció elvetése

- ..mielőtt megnyomná a "Start/Szünet" gombot:**
- Forgassa a programválasztó gombot egy másik állásba, vagy nyomja meg a **"Nullázás"** gombot.
- ..miután megnyomta a "Start/Szünet" gombot:**
- Tartsa lenyomva a **"Nullázás"** gombot legalább 3 másodpercig. Az indításkésleltetés jelzőfény kialszik.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot. A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőlámpa villog. A programsorrend jelzője mutatja az aktuális programfázisokat balról jobbra haladva a Mosás, Öblítés, Centrifugálás/ Vízleeresztés programlépéseken keresztül. Amikor a program egyik fázisa befejeződött, a megfelelő jelzőfény kialszik.

- Megjegyzés:** Ha áramkimaradás volt, vagy ha a készüléket egy ciklus alatt választották le a hálózatról, a program attól a ponttól indul újra, ahol az félbeszakadt.

"AJTÓ NYITVA" JELZŐFÉNY

A program elindítása előtt és a befejezése után egy jelzőlámpa világít, jelezve, hogy a fedél nyitható. Amíg egy mosóprogram fut, a fedél zárva marad, és semmilyen esetben sem szabad erővel kinyitni. Amennyiben sürgős szükség van az ajtó kinyitására egy futó program alatt, járjon el az "Egy futó program törlése (nullázása), mielőtt az véget érne" című alatti leírtak szerint.

PIROS JELZŐFÉNYEK

"Szerviz"

A "Szerviz" jelzőfény felgyulladását egy elektromos alkatrész meghibásodása okozhatja. Lapozza fel "Hibaelhárítási útmutató" c. fejezetet a "Használati útmutatóban". Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

"Vízcsap zárva"

Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. Nyissa ki a vízcsapot; ha a jelzőfény még mindig világít, lapozza fel Hibaelhárítási útmutató c. fejezetet a Használati útmutatóban.

"Tisztítsa meg a szivattyút"

A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva, különben a szűrőt meg kell tisztítani; ez utóbbi esetben lapozza fel a Használati útmutatót ("A szűrő kiszérése").

PROGRAM VÉGE

- A programsorrend kijelzőjének összes jelzőfénye kialudt, és az "Ajtó nyitva" jelzőfény világít.
- 1. Forgassa a programválasztó gombot "Kí/O" állásba.
- 2. Zárja el a vízcsapot.
- 3. Nyissa fel a fedelet és a mosódobot, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
- 4. Hagyja egy ideig nyitva a fedelet, hogy a készülék belseje kiszáradhasson.

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

- A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
- Válassza ki az új programot, bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
- Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot ismét. A új program ugyanabból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előző megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE (NULLÁZÁSA), MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

A **"Nullázás"** gomb törli a programot, mielőtt az véget érne. Nyomja le a **"Nullázás"** gombot legalább 3 másodpercig. Ez Kiszivattyúzza az összes vizet, és az ajtó ezután kinyitható.