


FUNCTIONNEMENT DU SECHE-LINGE

Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez le manuel d'utilisation.

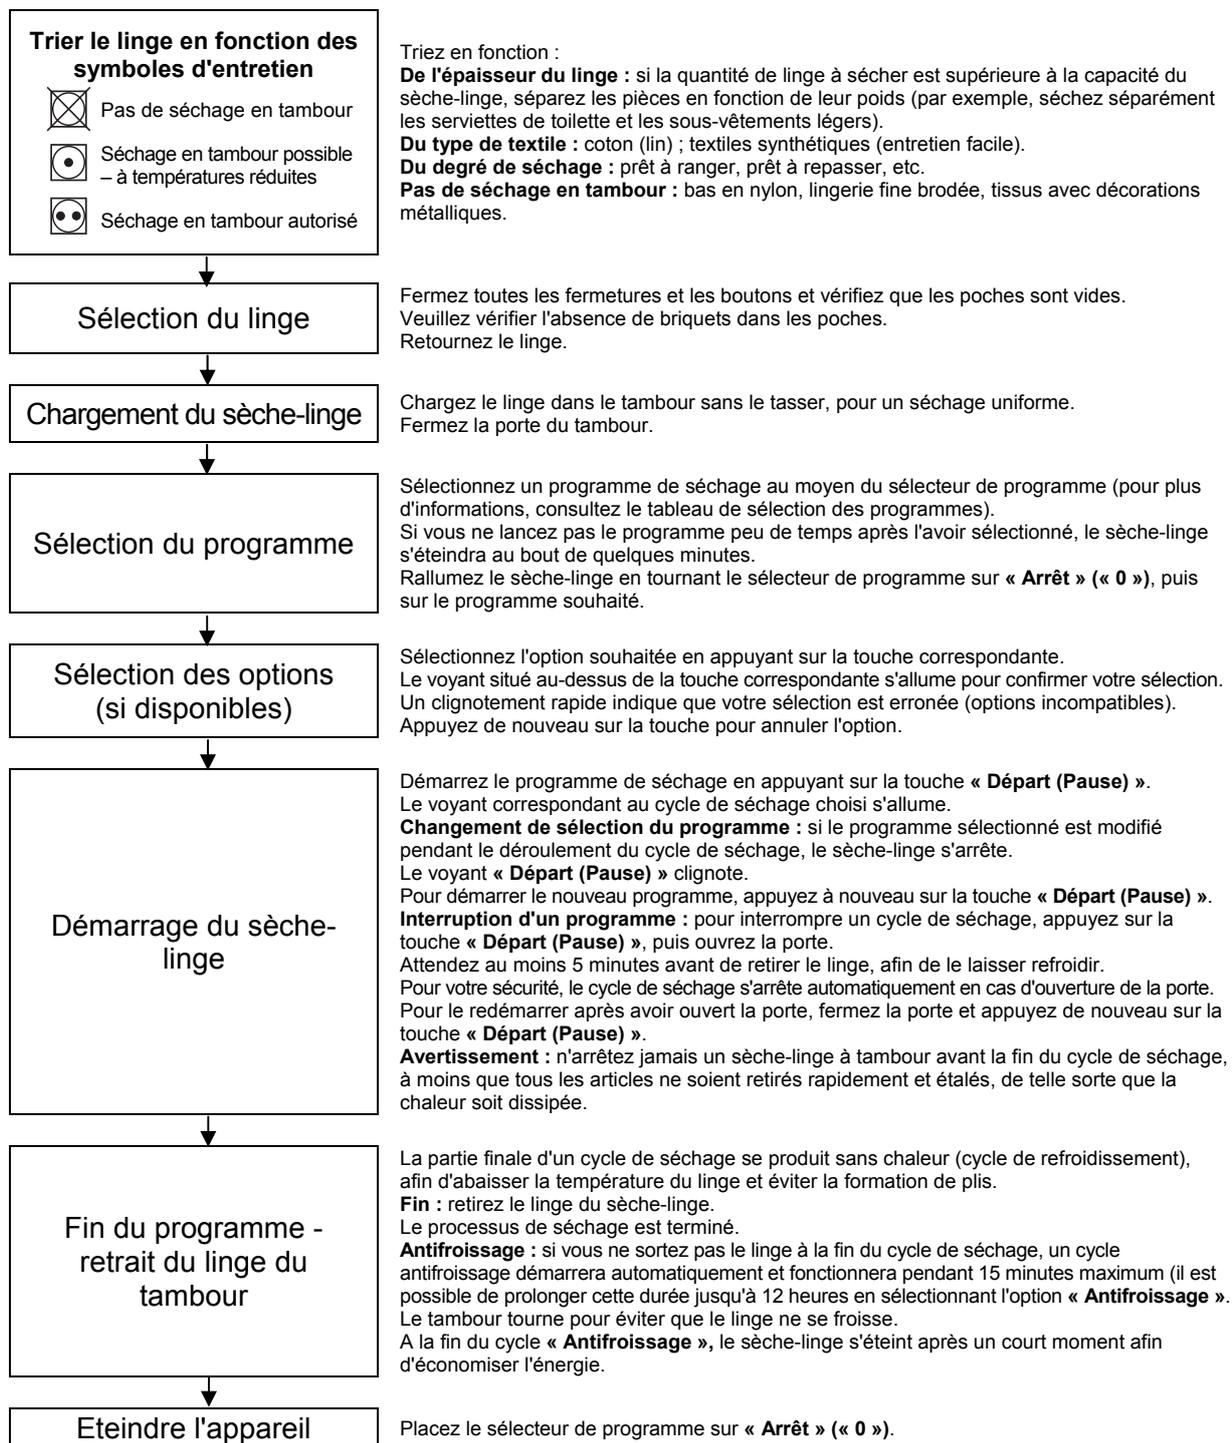

Nettoyage du filtre de porte à la fin de chaque cycle : ouvrez la porte, retirez le filtre de porte à la verticale et ouvrez-le. Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. Refermez le filtre de porte et remettez-le bien en place.

Vidange du bac de récupération de l'eau : sortez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Une fois vidé, réinstallez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

Veuillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastique pouvant être séchés en machine et, en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non-respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.

Consommation électrique : en mode arrêt 0,11 W / en mode laissé sur marche 0,11 W

Vue d'ensemble des programmes				Options				Durées de séchage approximatives (en minutes)		
Types de textile			Textiles	Délicat Beschermen Délicat	Pause Start (Pauze) Départ (Pause)	Séchage+ Droog+ Séchage+	Départ différé Start selectie Départ différé	Linge très humide	Linge humide	
Programmes et degrés de séchage										
Coton	Extra droog Séchage renforcé	Séchage renforcé	Linge multicouche, épais, tel que : serviettes éponges, peignoirs de bain.	Linge en coton ou en lin lavable à chaud/couleur Katoen Coton 7,0 kg max.	X	X	X	X	190	140
	Kastdroog plus Prêt à ranger	Prêt à ranger +	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements.		X	X	X	X	165	125
	Kastdroog plus Prêt à porter	Prêt à ranger*	Types de linges similaires ne devant pas être repassés, tels que : torchons, linge de lit, sous-vêtements, vêtements de bébés, T-shirts, chaussettes en coton.		X	X	X	X	155	110
	Strijkdroog Prêt à repasser	Prêt à repasser *	Linge devant être repassé, tel que : linge de lit et de table, torchons, T-shirts, polos, tenues de travail.		X	X	X	X	135	90
Synthétique	Extra droog Prêt à ranger	Séchage renforcé	Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, coton ou fibres mélangées d'entretien facile (repassage non nécessaire) Synthetisch Synthétiques 3,5 kg max.	X	X	X	X	80	70
	Kastdroog plus Prêt à porter	Prêt à ranger*	Linge ne devant pas être repassé, tel que : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		X	X	X	X	65	60
	Strijkdroog Prêt à repasser	Prêt à repasser	Linge devant être repassé, tel que : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		X	X	X	X	55	50
Programmes spé ciaux	Delicate Plus Délicat+	Fibres sensibles	Faible intensité de séchage pour les textiles délicats et les articles tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacrylique, etc.) 2,5 kg	X	X	X	X	80	60
	Mix	Charge mixte	T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-vêtements, vêtements de sport.	Mélange coton / synthétiques 3,0 kg	X	X	X	X	130	100
Frai- cheur	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.		Tous textiles.	Luchten Ventilation	-	X	-	-	-	-
Durées de séchage	Termine le séchage (convient à tous les textiles)			Tijd/Minuterie 30' 60' 90' 120'	-	X	-	X	30' 60' 90' 120'	

*Programmes d'essai conformément à la norme EN61121, testés avec la capacité de chargement nominale maximale.

COMMENT PROCEDER...

... pour contrôler d'abord vous-même votre sèche-linge : (Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service après-vente, et consultez également le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation)

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas assez sec

- Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?
- Le cycle a-t-il été interrompu (ouverture de la porte, bac de récupération de l'eau plein) ?
- Le linge à sécher était-il trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1 000 tr/min) ?
- Le filtre de porte est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Le condenseur est-il sale (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation) ?
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants « **Fin** » et « **Antifroissage** » sont-ils allumés ?
Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour.
- Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du niveau de séchage (si disponible) pour optimiser les résultats de séchage.

Le sèche-linge ne fonctionne plus (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche « Départ (Pause) »).

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il grillé ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?
- Avez-vous appuyé sur la touche « **Départ (Pause)** » peu de temps après avoir sélectionné un programme ? (Si ce n'est pas le cas, le sèche-linge s'éteint.)
- L'option de départ différé a-t-elle été sélectionnée ?
- Le tambour du sèche-linge est-il surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge du tambour.

Le voyant du filtre de porte, du bac de récupération de l'eau ou du filtre de socle est allumé

- Le filtre de porte est-il propre ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il vide ?
- Le bac de récupération de l'eau a-t-il été correctement inséré dans son logement ?
- Le condenseur est-il propre et correctement inséré ?

Présence de gouttes d'eau sous le sèche-linge

- Le filtre de socle a-t-il été correctement inséré ?
- Avez-vous éliminé toutes les peluches présentes sur le joint du filtre de socle et sur le joint de porte ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il correctement inséré dans son logement ?
- Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ?
- Le sèche-linge est-il de niveau ?

...pour entretenir et nettoyer votre sèche-linge :

Nettoyez le filtre de porte à la fin de chaque cycle

- Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts.
- Fermez le filtre.
- Remettez le filtre en place.

Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage.

- Tirez sur la poignée pour dégager le bac de récupération de l'eau.
- Videz le bac de récupération de l'eau.
- Une fois vidé, réinsérez le bac de récupération de l'eau bien au fond de son logement.

Nettoyez le filtre de socle tous les cinq cycles

- Nettoyez le filtre de socle à l'eau courante.
- Éliminez toutes les peluches présentes sur les joints.
- Nettoyez le logement de l'échangeur de chaleur (pour plus d'informations, consultez le chapitre « **Nettoyage du filtre de socle** » dans le manuel d'utilisation).
- Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment procéder au nettoyage du filtre de socle.


CODES D'ANOMALIE

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher.
Selon le modèle du sèche-linge, l'anomalie peut être signalée par des lettres ou par divers voyants clignotants.

Code d'anomalie	Code de dysfonctionnement du voyant	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-vente
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Assurez-vous que la température ambiante se situe entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le.
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service Après-Vente.
F10 – F24	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service Après-Vente.
Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque la touche est enfoncée		Vérifiez que la porte est bien fermée et que le filtre de socle est correctement mis en place.
Le voyant du filtre de socle clignote ou le voyant du filtre de porte clignote 2 fois par seconde lorsque la touche Départ est enfoncée		Vérifiez que le filtre de socle est correctement mis en place.
* <input checked="" type="checkbox"/> Voyant clignotant	<input type="checkbox"/> Voyant éteint	<input checked="" type="checkbox"/> Voyant allumé

Avant d'utiliser votre sèche-linge, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation !

Guide de consultation rapide

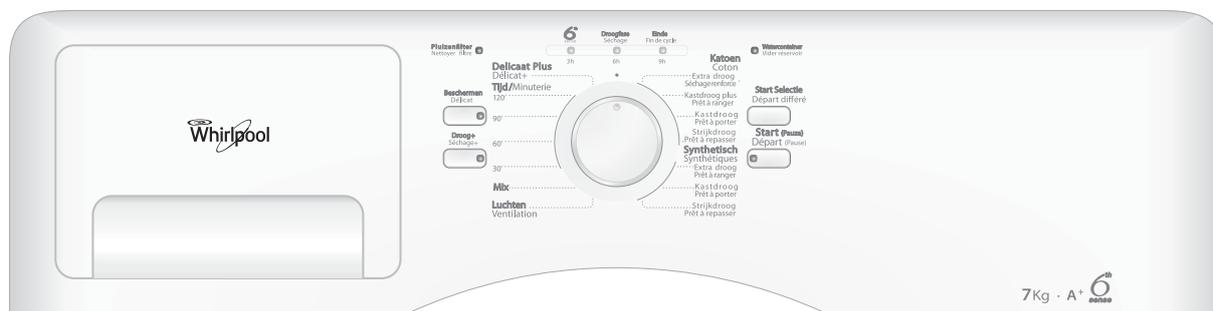

Voyants et options



Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.
Le voyant « **Départ (Pause)** » clignote.



Touche « **Départ (Pause)** »

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur cette touche.
Le voyant correspondant s'allume.



Filtere de porte

Le voyant s'allume lorsque le filtre de porte doit être nettoyé.

Nettoyez le filtre de porte à la fin de chaque cycle de séchage.



Bac de récupération de l'eau

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau doit être vidé.

Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement.

Videz le bac de récupération de l'eau et redémarrez le cycle de séchage.

Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage



Fin

Le programme de séchage est terminé.
Veuillez retirer le linge du tambour.



Séchage régulé / 6thSense

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer la fonction de séchage régulé activée.



Séchage+

Cette option vous permet d'augmenter le niveau de séchage du linge.



Délicat

Cette option permet de réduire la température de séchage.

Elle ne peut pas être sélectionnée lorsque l'option « **Rapide** » est sélectionnée.



Départ différé

Pour différer de 3, 6 ou 9 heures le départ du cycle de séchage.

A chaque fois que vous appuyez sur la touche, le départ différé du cycle de séchage augmente de 3 heures.



Appuyez sur la touche « **Départ (Pause)** » pour confirmer la sélection finale et démarrer le sèche-linge.

Les voyants situés au-dessus du sélecteur de programme clignotent pour indiquer le temps sélectionné.

Pendant le compte à rebours, le tambour tourne de temps à autre pour redistribuer le linge et la pompe commence à pomper de l'eau dans le bac de récupération de l'eau.

Pour annuler ou modifier le départ différé précédemment sélectionné, positionnez la touche de sélection des programmes sur « **Arrêt** » ou ouvrez la porte.