





VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm
să vă înregistrați produsul pe
www.whirlpool.eu/register



Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile
de siguranță.

PANOUL DE COMANDĂ

- 1 Buton Pornit/Oprit (Resetare dacă se apasă lung)
 - 2 Buton rotativ Programe
 - 3 Pornire/Pauză
- Taste Opțiuni***
- 4 Finalizare ciclu
 - 5 Temperatură ridicată
 - 6 Anti - Șifonare (dacă se apasă lung Mut)
 - 7 Nivel uscare
 - 8 Întârziere start
 - 9 Timp uscare
 - 10 Rapid (dacă se apasă lung Blocare taste)
 - 11 Delicat
 - 12 Fresh care+

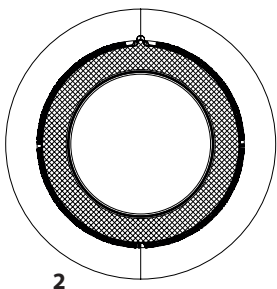

*Notă: unele modele pot afișa descrierea detaliată în locul pictogramelor.

INDICATORI

Nivel uscare: Uscare antișifonare - Întindere - Uscare normală - Uscare extra

Faza ciclului: Uscare - Răcire - Sfârșit ciclu

Goliți rezervorul de apă - **Curățați filtrul hublou** - **Curățați filtrul inferior**

Consultați secțiunea Remedierea defecțiunilor: **Defect:** Apel unitate service. **DEMO Mod demo**

PRIMA UTILIZARE

De asemenea, asigurați-vă că rezervorul de apă este introdus în mod corespunzător. Asigurați-vă că furtunul de evacuare de pe partea din spate a uscătorului de rufe este fixat corect, fie la rezervorul de apă al uscătorului de rufe (consultați imaginea), fie la sistemul local de canalizare a apelor reziduale menajere. Uscătorul trebuie instalat într-o încăpere cu temperatura cuprinsă între 5 °C și 35 °C, pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia. Înainte de utilizarea uscătorului de rufe, asigurați-vă că acesta a stat în poziție verticală timp de cel puțin 6 ore.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Măsurile descrise în continuare vă vor permite să mențineți aparatul în condiții OPTIME. Amintiți-vă să goliți rezervorul după fiecare ciclu de uscare. Amintiți-vă să curățați filtrele după fiecare ciclu de uscare. (Consultați secțiunea „Ingrijire și întreținere”).

1. Deschideți hubloul și introduceți rufe; respectați indicațiile de pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte și încărcătura maximă indicată în secțiunea programe. Goliți buzunarele articolelor de îmbrăcăminte. Asigurați-vă ca rufe să nu rămână blocate între hublou și/sau filtrul aflat pe hublou.
2. Închideți hubloul.
3. Apăsați tasta Pornit/Oprit.
4. Selectați programul în funcție de tipul rufelor.
5. Selectați opțiunile dacă este necesar.
6. Pentru a începe ciclul apăsați butonul Pornire/Pauză.
7. Finalizarea ciclului de uscare este evidențiată de un semnal sonor. Un indicator de pe panoul de comandă, semnalează finalizarea ciclului. Scoateți imediat rufe, acest lucru ajută la evitarea formării cutelor pe articolele de îmbrăcăminte.
8. Opriti aparatul apăsând tasta Pornit/Oprit, deschideți hubloul și scoateți rufe. Dacă aparatul nu este oprit manual, după aproximativ un sfert de oră de la terminarea ciclului, acesta se oprește automat pentru a economisi energie.

În cazul în care nu efectuați imediat această ultimă etapă, unele aparate și/sau unele programe/opțiuni sunt prevăzute cu un sistem de prevenire a formării cutelor. Timp de câteva ore, după terminarea uscării, tamburul se rotește, la intervale regulate, în scopul de a preveni formarea cutelor.

În cazul întreruperii curentului electric trebuie să apăsați tasta Pornire/Pauză pentru a relua ciclul.

DESCHIDEREA HUBLOULUI ÎN TIMPUL CICLULUI

În timpul funcționării este posibilă deschiderea hubloului. După ce ați închis hubloul, trebuie să apăsați din nou tasta Pornire/Pauză pentru a pune din nou în funcțiune uscătorul de rufe.

PROGRAME

Eco bumbac **kg Max***
Program standard pentru bumbac, adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate. Cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufelor din bumbac. Alorile de pe eticheta energetică au ca referință acest program.

NOTĂ: pentru a beneficia de eficiență energetică optimă, selectați funcția "Uscare normală" folosind opțiunea pentru nivelul de uscare. Pentru a mări nivelul de uscare, selectați funcția "Uscare extra".

Amestec **kg 4**
Acest program este ideal pentru uscarea împreună a țesăturilor din bumbac și a celor sintetice.

Lenjerie pat **Kg Max***
Pentru uscarea lenjeriei de pat din bumbac.

Cămăși **kg 3**
Acest program este dedicat uscării cămășilor fabricate din bumbac sau amestec de bumbac/fibre sintetice.

Sport **kg 4**
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte sportive sintetice sau din amestec de bumbac.

Pilote
Pentru uscarea articolelor voluminoase, precum o pilotă.


Blugi **kg 3**
Pentru uscarea blugilor și a îmbrăcăminte din bumbac rezistent, tip denim, de exemplu pantalonii și gece.

***ÎNCĂRCĂT. MAX. 9 Kg (Încărcătură uscată)**

ETICHETE CU INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

Citiți etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci când le uscați în uscătorul de rufe pentru prima dată. Următoarele simboluri sunt cel mai frecvent utilizate:

- Uscarea în uscătorul de rufe este permisă.
- A nu se usca în uscătorul de rufe.
- A se usca în uscătorul de rufe cu opțiunea temperatură ridicată.
- A se usca în uscătorul de rufe cu opțiunea temperatură scăzută.



Durata acestor programe depinde de tipul încărcăturii, de tipul țesăturilor, de viteza centrifugii utilizate de mașina de spălat și de alte opțiuni selectate.

În cazul modelelor cu afișaj, durata ciclurilor este indicată pe panoul de comandă. Timpul rămas este monitorizat constant și este modificat pe durata ciclului de uscare pentru a indica cea mai bună estimare posibilă.

Opțiune de utilizat - Dacă toate încărcăturile spălate la cicluri automate sunt în mod constant mai puțin uscate sau mai uscate decât v-ați dori, trebuie să măriți sau să reduceți nivelul de uscare folosind opțiunea specifică.

Călcare ușoară

Acest ciclu relaxează fibrele articolelor de îmbrăcăminte facilitând călcarea și împăturarea; a nu se utiliza pentru articole de îmbrăcăminte încă ude. Potrivit pentru încărcături reduse pentru articole de îmbrăcăminte din bumbac sau amestec de bumbac.

Împrospătare

Program scurt potrivit pentru împrospătarea fibrelor și a articolelor de îmbrăcăminte prin emisia de aer proaspăt. A nu se utiliza pentru articole de îmbrăcăminte încă ude.

Poate fi utilizat pentru orice tip de încărcătură, dar este mai eficient pentru încărcături reduse.

Ciclul durează aproximativ 20 de minute.

Rapid 30' **kg 0,5**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac stoarse la înaltă viteză în mașina de spălat.

Colorate **kg Max***

Program de uscare delicată potrivit pentru articole de îmbrăcăminte colorate.

Mătase **kg 0,5**

Uscarea delicată a articolelor de îmbrăcăminte din mătase.

Lână **kg 1**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână. Se recomandă întoarcerea pe dos a articolelor de îmbrăcăminte înainte de uscare. Lăsați să se usuce natural marginile mai grele care rămân umede.

Delicate **kg 2**

Pentru uscarea rufelor din țesături delicate care necesită o spălare ușoară.

Sintetice **kg 4**


Pentru uscarea rufelor din fibre sintetice.


OPȚIUNI


După ce ați selectat programul este posibilă setarea diferitelor opțiuni, dacă este necesar.

Nivel uscare

Apăsați de mai multe ori butonul pentru a obține un nivel diferit de umiditate reziduală pe rufe. Un indicator semnalează nivelul selectat.

 **Uscare antișifonare:** uscare foarte delicată. Utilă pentru a facilita călcarea articolelor de îmbrăcăminte imediat după finalizarea ciclului.

 **Întindere:** un nivel studiat pentru articole de îmbrăcăminte delicate; gata de a fi întinse

 **Uscare normală:** rufe sunt gata pentru a fi împăturate și așezate în dulap

 **Uscare extra:** utilizat pentru articole de îmbrăcăminte gata de a fi îmbrăcate la sfârșitul ciclului.

BUTOANE OPȚIUNI

Aceste butoane sunt utilizate pentru personalizarea programului selectat, în funcție de propriile exigențe.

Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate programele. Unele opțiuni sunt incompatibile cu altele setate în precedență. Incompatibilitatea este evidențiată de un semnal sonor și/sau indicatoare intermitente. Dacă opțiunea este disponibilă, indicatorul opțiunii selectate va rămâne aprins. Unele opțiuni pot rămâne în memoria programului dacă sunt selectate pentru uscarea precedentă.

Timp uscare

Această opțiune permite alegerea duratei uscării. Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a seta timpul dorit pentru uscare. Un indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales.

Întârziere start

Această opțiune permite setarea unei întârzieri față de începutul ciclului.

Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a obține întârzierea dorită. După ce a fost atins timpul maxim care poate fi selectat, apăsarea ulterioară a tastei resetează opțiunea. Un indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales. După ce ați apăsat tasta pornire/pauză: aparatul semnalează timpul rămas pentru pornirea ciclului.

În cazul deschiderii hubloului, după închidere, trebuie să apăsați din nou tasta pornire/pauză.

Rapid

Permite uscarea mai rapidă.

Fresh care+

Dacă rufe sunt lăsate în interiorul tamburului după finalizarea ciclului, aceasta este expusă proliferării bacteriilor. Această opțiune permite reducerea acestei proliferări prin intermediul controlului temperaturii și a rotației tamburului. Acest tratament are o durată maximă de 6 ore după finalizarea programului setat. Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

Dacă această opțiune este utilizată împreună cu întârziere start, tratamentul antișifonare (prin intermediul rotației periodice a tamburului) va fi adăugat și la faza întârziere start.

Blocare taste

Această opțiune face inaccesibile toate comenzile aparatului, cu excepția tastei pornit/oprit.

Cu aparatul pornit:

- pentru a activa opțiunea țineți apăsată tasta până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- pentru dezactivarea opțiunii, țineți apăsată tasta până când se stinge indicatorul corespunzător.

Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

Finalizare ciclu

Această opțiune activează un semnal sonor prelungit la finalizarea ciclului. Activați opțiunea dacă nu sunteți siguri că veți auzi sunetul normal de finalizare a ciclului. Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

Mut

Această opțiune permite dezactivarea semnalelor sonore ale panoului de comandă. Alarmerile care indică defecte de funcționare rămân active.

- pentru a activa opțiunea țineți tasta apăsată până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- pentru a dezactiva opțiunea țineți tasta apăsată până când se stinge indicatorul corespunzător.

Temperatură ridicată

Îmbunătățește capacitatea de uscare. Opțiune potrivită pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte rezistente, se utilizează cu cicluri cu timp de uscare.

Anti - Șifonare


Această opțiune modifică mișcarea tamburului de rotație pentru a crea o acțiune care reduce încurcarea rufelor. Această opțiune oferă rezultate mai bune atunci când este utilizată cu încărcături mai mici.

Delicat


Permite o uscare mai ușoară a rufelor, reducând temperatura de uscare.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Deconectați uscătorul de rufe de la rețeaua electrică în timpul efectuării operațiunilor de curățare și întreținere.

 **Golirea rezervorului de apă după fiecare ciclu (consultați figura A).**

Scoateți recipientul din uscătorul de rufe și goliți-l în chiuvetă sau într-un alt loc de evacuare adecvat, apoi puneți-l la loc corect. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce recipientul la locul său.

 **Curățarea filtrului hubloul după fiecare ciclu (consultați figura B).**

Scoateți filtrul și curățați-l eliminând eventuale reziduuri de scame de pe suprafața acestuia; spălați-l cu apă de la robinet sau aspirați-l cu un aspirator. Pentru performanțe optime, uscați toate filtrele înainte de a le pune la loc. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce filtrul la locul său.

Demontarea filtrului hubloul:

1. Deschideți hubloul și trageți filtrul în sus.
2. Deschideți filtrul și curățați scamele de pe toate părțile acestuia. Poziționați-l corect la loc; asigurați-vă ca filtrul să fie introdus complet și să se afle la nivelul garniturii uscătorului de rufe.

 **Curățarea filtrului inferior la aprinderea indicatorului corespunzător (consultați figura C).**

Scoateți filtrul și curățați-l eliminând eventuale reziduuri de scame de pe suprafața acestuia; spălați-l cu apă de la robinet sau aspirați-l cu un aspirator. **Cu toate acestea se recomandă curățarea acestui filtru după fiecare ciclu pentru a optimiza performanțele de uscare.** Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce filtrul la locul său.

Demontarea filtrului inferior:



1. Deschideți ușița inferioară.
2. Prindeți mânerul și trageți afară filtrul inferior.
3. Deschideți partea posterioară a filtrului și înlăturați scamele de pe suprafața internă a plasei.
4. Curățați camera filtrului inferior evitând contactul direct cu lamelele.
5. Închideți la loc partea posterioară a filtrului inferior și introduceți-l la loc controlând ca acesta să fie bine fixat la locul său.
6. Coborâți mânerul filtrului și închideți ușița inferioară.
7. Asigurați-vă ca orificiul de admisie a aerului să fie liber.

Filtrele sunt componente fundamentale ale procesului de uscare. Funcția acestora este de a colecta scamele care se formează în timpul uscării. În cazul în care filtrele sunt saturate, fluxul de aer din interiorul uscătorului de rufe este grav compromis: timpul de uscare este mai lung, se consumă mai multă energie, iar uscătorul de rufe poate suferi daune. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil ca uscătorul de rufe să nu pornească.

TRANSPORT ȘI MANEVRARE

Nu ridicați niciodată uscătorul de rufe apucându-l de blat.

1. Scoateți uscătorul din priză.
2. Asigurați-vă că hubloul și rezervorul de apă sunt închise corespunzător.
3. Dacă furtunul de evacuare este conectat la sistemul de canalizare, fixați din nou furtunul de evacuare pe spatele uscătorului de rufe (consultați Ghidul de instalare).

Consum de energie			
În modul: oprit (Po) – Wați			0.42
În modul: rămas în funcțiune (PI) – Wați			2.00
Programe	Kg	kWh	Minute
Eco Bumbac* 	9	1.69	215
Eco Bumbac 	4.5	0.81	110
Sintetice	4	0.94	113



*Program de referință pentru eticheta datelor energetice, acest program este adecvat uscării rufelor din bumbac normale și este cel mai eficient program din punct de vedere al consumului de energie pentru rufe din bumbac. (Configurare standard/predefinită inițială).

Sistem cu Pompă de căldură

Pompa de căldură conține gaz cu efect de seră care se află într-o unitate închisă ermetic. Această unitate sigilată conține 0,43 kg de gaz R134a F. GWP = 1430 (1 t CO₂).

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Rezervor de apă
2. Orificiu de admisie a aerului
3. Filtru inferior
4. Filtru hubloul

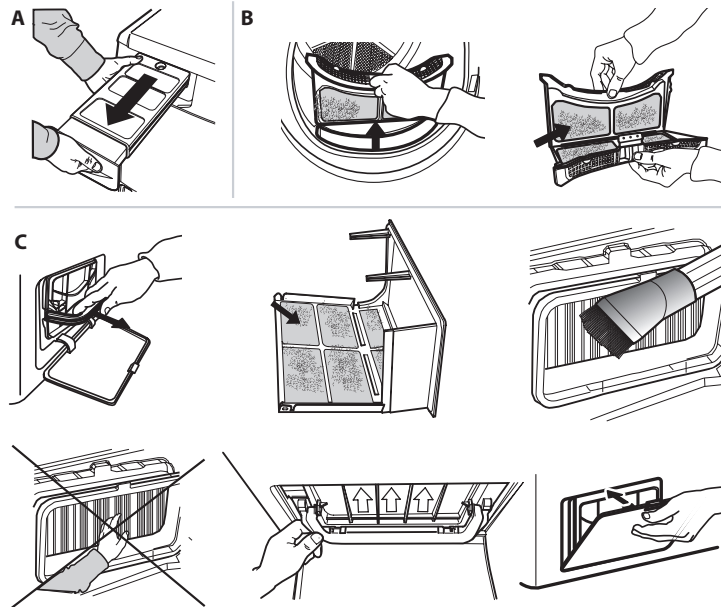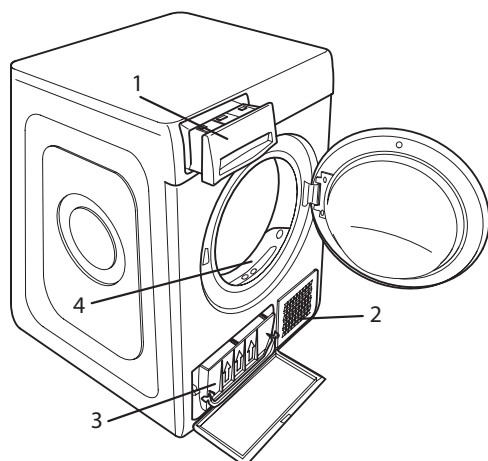

În caz de defecte de funcționare, înainte de a contacta unitatea de service, consultați tabelul de mai jos. Anomaliile sunt deseori minore și pot fi rezolvate în câteva minute.

Anomalie	Cauza posibilă	Soluție
Uscătorul de rufe nu pornește.	Ștecherul nu este introdus în priză de curent.	Introduceți ștecherul în priză de curent.
	Priza de curent este defectă.	Încercați să conectați un alt aparat electrocasnic în aceeași priză. Nu utilizați dispozitive electrice de conectare la priză precum adaptatoare sau prelungitoare.
	A avut loc o întrerupere a curentului electric.	Așteptați restabilirea alimentării cu energie electrică și reactivați siguranța dacă este necesar.
Uscătorul de rufe nu pornește.	Hubloul nu a fost închis corespunzător.	Închideți hubloul.
	A fost setată o întârziere de start a ciclului.	În cazul uscătoarelor cu această funcție: așteptați finalizarea ciclului setat sau opriți aparatul pentru a-l reseta. Consultați secțiunea Opțiuni.
	Nu a fost apăsată tasta Pornire/Pauză pentru a porni programul.	Apăsați tasta Pornire/Pauză.
	Pe aparatele dotate cu funcția de blocare a tastelor, a fost setată această opțiune.	Consultați secțiunea Opțiuni. Dacă opțiunea Blocare taste a fost selectată, dezactivați-o. Oprirea mașinii nu va dezactiva această opțiune.
Hainele sunt ude la finalizarea ciclului.	Încărcătură mică.	Programul automat nu a sesizat umiditatea finală necesară iar uscătorul va încheia programul și se va opri. Dacă se întâmplă acest lucru, pur și simplu selectați o scurtă perioadă de uscare suplimentară sau selectați opțiunea uscare extra dacă este disponibilă.
	Încărcături mari sau țesături grele.	Nivelurile de uscare pot fi modificate la valoarea specifică dorită. Funcția Uscare extra se recomandă pentru a scoate articolele din mașină gata de purtat.
Timpul de uscare este foarte lung.	Nu a fost efectuată întreținerea adecvată.	Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere și efectuați operațiunile descrise.
	Programul, durata și/sau nivelul de uscare setate nu sunt potrivite tipului și cantității de rufe introduse în uscătorul de rufe.	Consultați secțiunea programe și opțiuni pentru a identifica programul și opțiunile cele mai potrivite tipului de încărcătură.
	Rufe sunt prea umede.	Efectuați un ciclu de spălare cu număr de rotații mai mare ale centrifugii pentru a elimina cât mai multă apă posibil.
	Este posibil ca uscătorul de rufe să fie încărcat excesiv.	Consultați secțiunea programe pentru a verifica încărcătura maximă pentru fiecare program.
	Temperatura camerei.	Dacă temperatura camerei nu se încadrează în intervalul 14 – 30 °C, uscarea poate dura mai mult.
Programul nu s-a terminat.	Este posibil să fi avut loc o întrerupere a curentului electric.	În cazul întreruperii curentului electric apăsați tasta Pornire/Pauză pentru a relua ciclul.

Indicatori aprinse sau intermitente

Rezervor de apă	Rezervorul de apă este plin.	Goliți rezervorul de apă. Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
Filtrul hubloului	Anomalie a fluxului de aer necesar pentru funcționarea aparatului.	Curățați filtrul hubloului și controlați ca priză de aer să fie liberă. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil ca uscătorul de rufe să se defecteze. Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
Filtrul inferior*	Filtrul inferior trebuie curățat.	Curățați filtrul inferior. Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
DEMO Ciclul durează numai câteva minute.	Uscătorul de rufe este în modalitate DEMO. Indicatorul DEMO este aprins.	Dezactivați modalitatea Demo. Următoarele acțiuni trebuie efectuate în ordine, fără pauze. Porniți apoi opriți aparatul. Apăsați tasta Start/Pauză până la auzirea unui semnal sonor. Reporniți aparatul. Indicatorul „DEMO” luminează intermitent apoi se stinge.
Prezența simbolului cheii englezești indică o anomalie.	Senzorii aparatului au detectat o anomalie.	Opriți uscătorul de rufe de la rețeaua electrică. Deschideți imediat hubloul și scoateți rufe astfel încât căldura să se disperseze. Așteptați pentru aproximativ 15 minute. Reconectați uscătorul de rufe la rețeaua electrică, încărcați rufe și reluați ciclul de uscare. Dacă problema persistă, contactați Unitatea de service și comunicați literele și numerele care luminează intermitent pe afișaj. De exemplu F3 și E2.

*Notă: unele modele sunt prevăzute cu funcție de autocurățare; nu sunt dotate cu filtrul inferior. Consultați secțiunea îngrijire și întreținere.



Puteți găsi politicile, documentația standard, informațiile despre comandarea pieselor de schimb și informațiile suplimentare despre produs:

- Vizitând site-urile noastre web docs.whirlpool.eu și parts-selfservice.whirlpool.com
- Utilizând codul QR

- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

