

AMW 497

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 498

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA



SENSING THE DIFFERENCE




ASENNUS



LAITTEEN ASENTAMINEN




ASENNA LAITE MUKANA TOIMITETTUJA erillisiä ohjeita noudattaen.

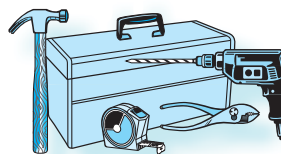

ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ

TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITYY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitettä.

ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA suojalevyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

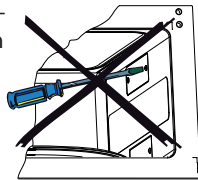

TARKISTA ennen asennusta, että uuni on tyhjä.

TARKISTA, ETTÄ LAITE OLE VAURIOITUNUT. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja ettei luukun tiiviste ole vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.

VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

UUNI TOIMII VAIN, jos sen luukku on kunnolla kiinni.

LAITE ON KYTKETTÄVÄ maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA MATERIAALEJA uunissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdysen.

ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.

JOS MATERIAALI SYTTYY PALAMAAN UUNIN SISÄ- TAI ULKOPUOLELLA TAI HUOMAAT SAVUA, pidä uunin luuku kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake sähkötaulusta.

ÄLÄ YLIKYPSENNÄ RUOKAA. Seurauksena voi olla tulipalo.

ÄLÄ JÄTÄ UUNIA ILMAN VALVONTAA. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltäytyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

ÄLÄ KÄYTÄ laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen ja kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.

HUOLLON SAA SUORITTA AIN ASIANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO. Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.



ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.


ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ LAITETTA VAIN AIKUISEN VALVONNASSA, kun heidät on opetettu käyttämään uunia turvallisesti ja he ymmärtävät väärinkäytön vaarat.

TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten henkilöiden (eikä myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.

VAROITUS!

UUNIN ESILLÄ OLEVAT OSAT VOIVAT KUUMENTUA käytön aikana: pidä lapset poissa uunin lähetyiltä.

ÄLÄ KUUMENNA RUOKIA TAI NESTEITÄ mikroaaltouunissa ilmatiiviissä astioissa. Paine nousee mikroaaltouunissa, ja astia voi räjähtää tai aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan.



TARKISTA SÄÄNNÖLISESTI, ETTÄ LUUKUN TIIVISTEET JA AUKON REUNAT ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.

KANANMUNAT

ÄLÄ KEITÄ TAI KUUMENNA mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.





TÄRKEITÄ VAROTOIMIA



TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN!

LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.

JOS HALUAT HARJOITTELLA LAITTEEN KÄYTTÖÄ, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.

ÄLÄ SÄILYTÄ mitään uunin sisällä.

POISTA PAPERI- JA MUOVIPUSSIEN METALLILANKOJA SISÄLTÄVÄT PUSSINSULKIJAT ennen kuin laitat pussin uuniin.



UPPOPAISTO

ÄLÄ UPPOPAISTA RUOKAA mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.



KÄYTÄ UUNIKINTAITA TAI PATALAPPUJA käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.

NESTEET

ESIMERKIKSI JUOMAT TAI VESI. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.



Tämä voidaan estää seuraavasti:

1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

VAROITUKSIA

NOUDATA AINA mikrokeittokirjan ohjeita. Ohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää valmistettaessa tai kuumennettaessa alkoholia sisältäviä ruokia.

SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.



Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta!



VARUSTEET



YLEISTÄ

UUNEJA VARTEN on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.

TARKISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, että käyttämäsi keittövälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että mikroaallot läpäisevät ne.



KUN PANET RUOKA-ASTIOITA JA MUITA välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.

JOS METALLIA SISÄLTÄVÄ ESINE koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinäntiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

TARKISTA AINA ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

LASIALUSTAN PYÖRITIN

KÄYTÄ LASIALUSTAN PYÖRITINTÄ lasialustan alla. Pyörittimen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä.


☞ Aseta pyöritys uunin pohjalle.



LASIALUSTA


KÄYTÄ LASIALUSTAA kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta kerää nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.

☞ Aseta lasialusta pyörittimen päälle.



RAPEAPAISTOALUSTAN OTIN

KÄYTÄ MUKANA TOIMITETTUA RAPEAPAISTOALUSTAN OTINTA, kun otat kuumaa alustan uunista.



RAPEAPAISTOALUSTA

ASETA RUOKA SUORAAN RAPEAPAISTOALUSTALLE.

Käytä aina lasialustaa rapeapaistoalustan alla.

ÄLÄ LAITA MITÄÄN RUOKAILUVÄLINEITÄ RAPEAPAISTOALUSTALLE, sillä alusta kuumenee nopeasti erittäin kuumaksi, ja välineet saattavat vahingoittua.

RAPEAPAISTOALUSTAN voi kuumentaa ennen käyttöä (korkeintaan 3 minuuttia). Esikuumenna alusta rapeapaistotoiminnolla.



KÄYNNISTYSSUOJA/PAINIKKEIDEN LUKITUS



TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEETY PÄÄLLE MINUUTIN KULUTTUA SIITÄ, kun uuni on palannut valmiustilaan. (Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy 24 tunnin kello tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näyttö on tyhjä.)




UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti "DOOR" (luukku).

DOOR

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN:

VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMINNAN AVAAMALLA LUUKUN, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.



TOIMINNAN JATKAMINEN:

SULJE LUUKKU ja paina Start-painiketta KERRAN. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.



JOS PAINAT START-PAINIKETTA KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

JOS ET HALUA JATKAA TOIMINTAA:

OTA RUOKA POIS UUNISTA, sulje luukku ja paina STOP-painiketta.



KYPSENNYKSEN PÄÄTTYNYÄ MERKKIÄÄNI KUULUU kerran tai kaksi minuutissa 10 minuutin ajan. Voit sammuttaa merkkiään painamalla STOP-painiketta tai avaamalla luukun.



HUOM! Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.



UUNIN JÄÄHDYTYS





UUNIN TOIMINNAN PÄÄTTYESSÄ voi käynnistyä jäähdytysvaihe. Se on täysin normaalia. Sen jälkeen uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti.

JÄÄHDYTYSVAIHEEN VOI KESKEYTTÄÄ avaamalla uunin luukun aiheuttamatta uunille minkäänlaisia vahinkoa.



OVEN AVAAMINEN

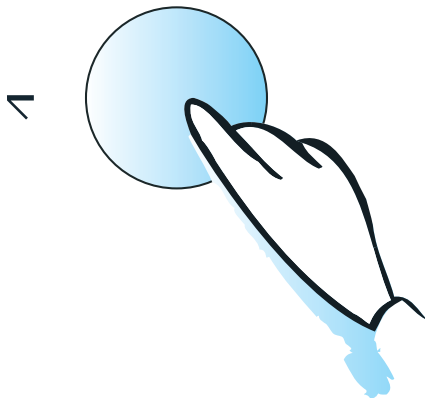
AVAA OVI PAINAMALLA PAINIKETTA.

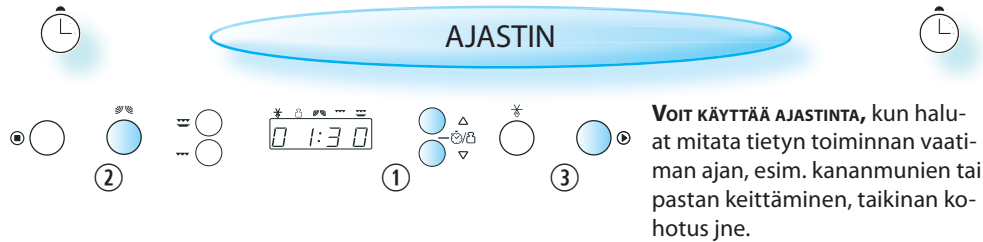



- 1 ASETA AIKA painikkeilla + ja -.
- 2 SÄÄDÄ TEHOTASOKSI 0 W painamalla Power-painiketta useita kertoja.
- 3 PAINA START-PAINIKETTA.

 KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA on kulunut loppuun, kuuluu merkkiääni. 

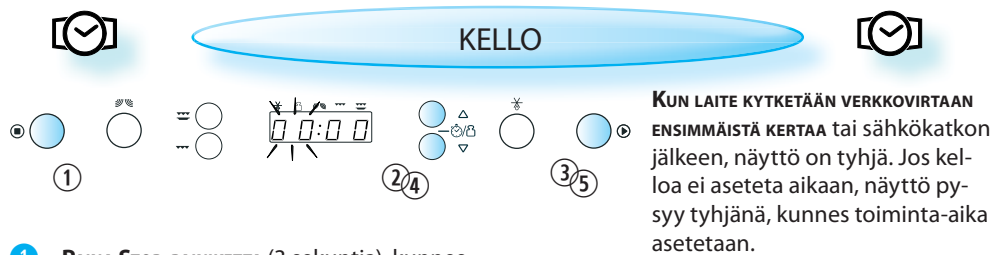

- 1 PAINA STOP-PAINIKETTA (3 sekuntia), kunnes vasemmanpuoleiset numerot (tunnit) alkavat vilkkua.
- 2 ASETA TUNNIT painikkeilla + ja -.
- 3 PAINA START-PAINIKETTA. (Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).
- 4 ASETA MINUUTIT painikkeilla + ja -.
- 5 PAINA UUELLEEN START-PAINIKETTA.

KELLO ON NYT ASETETTU aikaan, ja se on toiminnassa.

Huom!

PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA AIKAAN. Näin kellonajan asettamiseen on 10 minuuttia aikaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 60 sekunnissa.



KYPSENNYS JA KUUMENNUS MIKROAALTOTOIMINNOLLA



TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoi-
ta ja lihaa.

- 1 **ASETA AIKA** painikkeilla + ja -.
- 2 **SÄÄDÄ TEHOTASO** painamalla Power-painiketta useita kertoja.
- 3 **PAINA START-PAINIKETTA.**

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:

Voit lisätä aikaa helposti 30 sekunnin jaksoissa painamalla Start-painiketta. *Jokainen painallus* lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia. Voit pidentää tai lyhentää aikaa myös painikkeilla + ja -.

VOIT MUUTTAA TEHOTASOA painamalla Power-painiketta. Ensimmäisel-
lä painalluksella näytölle ilmestyy senhetkinen tehotaso. Jos haluat muuttaa tehotasoa, painele Power-painiketta toistuvasti.

TEHOTASO


VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
750 W	JUOMIEN , veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho. Kalan, lihan, vihannesten, jne. kypsennys.
500 W	VAROVAINEN KYPSENNYS , esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN , voin sulattaminen.
160 W	SULATUS . Voin, juuston ja jäätelön pehmentäminen.
0 W	SEISONTA-AJAN asettaminen (kun käytetään vain ajastinta).

PIKAKÄYNNISTYS

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN runsaasti vettä sisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.

1 PAINA START-PAINIKETTA.

TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI täydellä mikroaaltoteholla 30 sekunnin toiminta-ajaksi. Jokainen ylimääräinen painallus pidentää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa painikkeilla + ja - toiminnon käynnistämisen jälkeen.

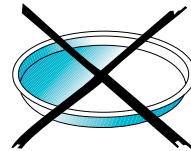

MANUAALINEN SULATUS

NOUDATA OHJEITA, JOTKA ON ANNETTU KOHDASSA Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse tehotaso 160 W manuaalisessa sulatuksessa.

TARKKAILE RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN. Tarvittava sulatusaika selviää kokemuksen kautta.

MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN tai pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan uuniin ellei pakkauksessa ole metallisia osia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

PAKKAUKSEN MUOTO vaikuttaa sulatusaikaan. Matalat pakkaukset sulavat nopeammin kuin korkeat.

IRROTTELE PALASET TOISISTAAN sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI alumiinifoliolla, jos se alkaa kuumentua (esim. broilerin koivet ja siivet).




KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA sulatuksen puolellessä.

KEITETTY RUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKASTIKKEET sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.

SULATETTAESSA on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aikana.

SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.




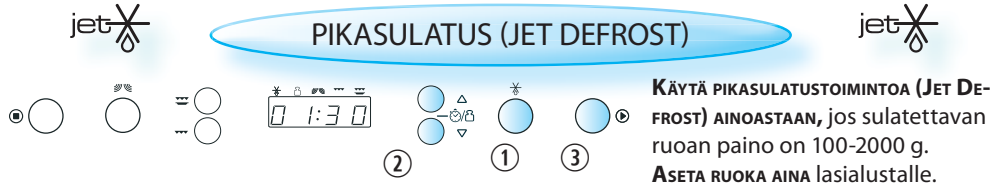

- 1 PAINA JET DEFROST -PAINIKETTA
- 2 ASETA RUOAN PAINO painikkeilla + ja -.
- 3 PAINA START-PAINIKETTA.

SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee viesti KÄÄNNÄ RUOKAA (TURN FOOD).

- 🌀 Avaa luukku.
- 🌀 Käännä ruokaa.
- 🌀 Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla Start-painiketta.

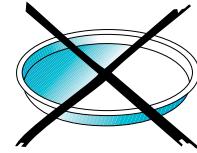

Huom! Toiminta jatkuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua ellei ruokaa käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

PAINO:

TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNIIN ON OHJELMOITAVA ruoan nettopaino. Uuni laskee automaattisesti tarvittavan ajan syötetyn painon perusteella.

JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksessa tehotaso 160 W.



PAKASTETUT RUOAT:


JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.



	RUOKA	VINKKEJÄ
	LIHA (100 g - 2 kg)	Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit. KÄÄNNÄ RUOKAA , kun uuni näin kehottaa.
	LINNUT (100 g - 3 kg)	Kokonainen broileri, palat tai fileet. KÄÄNNÄ RUOKAA , kun uuni näin kehottaa.
	KALA (100 g - 2 kg)	Kokonainen, viipaleet tai fileet. KÄÄNNÄ RUOKAA , kun uuni näin kehottaa.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla. Käytä sulatuksessa tehotasoa 160 W.

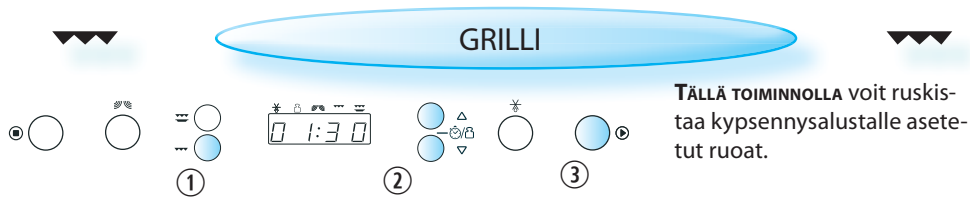

- 1 PAINA GRILL-PAINIKETTA.
- 2 ASETA AIKA painikkeilla + ja -.
- 3 PAINA START-PAINIKETTA.


ÄLÄ JÄTÄ LUUKKUA AUKI PITKÄKSI AIKAA grillauksen aikana, jotta uunin lämpötila ei laske.

HUOM!

GRILL-PAINIKKEEN PAINAMINEN uunin ollessa käynnissä kytkee grillivastuksen päälle ja pois päältä. Asetettu aika kuluu yhä, vaikka grilli kytketään pois päältä.

VARMISTA, ETTÄ KEITTIÖVÄLINEET ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.

ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA välineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.

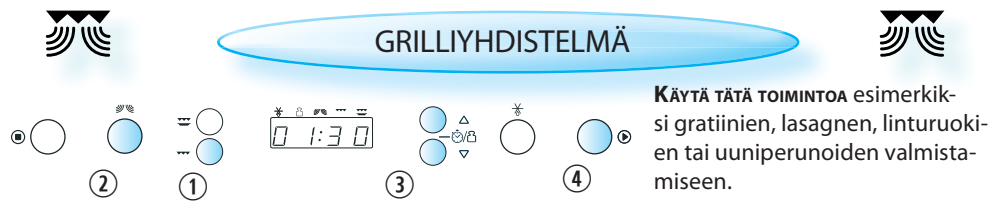

- 1 **PAINA GRILL-PAINIKETTA.**
- 2 **VALITSE TEHOTASO** Power-painikkeella.
- 3 **ASETA AIKA** painikkeilla + ja -.
- 4 **PAINA START-PAINIKETTA.**


TOIMINNON AIKANA voit kytkeä grillin päälle ja pois päältä painamalla Grill-painiketta.


SUURIN MAHDOLLINEN MIKROAALTOTEHO on rajoitettu grilliä käytettäessä tehtaan asetusarvoon.

Mikroaallot voi kytkeä pois valitsemalla mikroaaltotehon arvoksi 0 W. Kun tehoksi asetetaan 0 W, vain grillitoiminto jää toimimaan.

TEHOTASO

GRILLIYHDISTELMÄ	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
350 - 500 W	LINNUNLIHAN, LASAGNEN JA VIHANNESTEN valmistus
160 - 350 W	KALAN JA PAKASTETTujen GRATINIEN kypsenys
160 W	LIHAN kypsenys
0 W	PELKKÄ RUSKISTUS kypsenyksen aikana

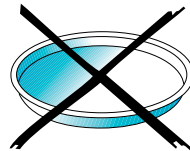

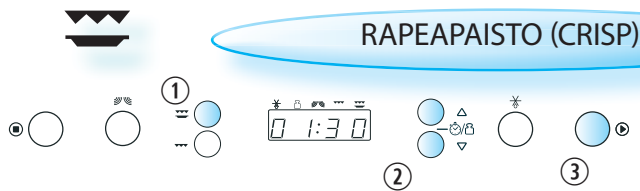

- 1 **PAINA CRISP-PAINIKETTA.**
- 2 **ASETA AIKA** painikkeilla + ja -.
- 3 **PAINA START-PAINIKETTA.**

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumentamiseen ja paistamiseen.

Sillä voit myös paistaa esimerkiksi pekonia, munia, makkaroituja ja jauhelihapihvejä.

RAPEAPAISTOTOIMINNON AIKANA tehoasetuksia ei voi muuttaa eikä grilliä voi kytkeä päälle/pois.

UUNI TOIMII AUTOMAATTISESTI mikroaalto- ja grillitoiminnolla rapeapaistoalustan kuumentamisen aikana. Näin rapeapaistoalusta kuumenee nopeasti ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

TARKISTA, että rapeapaistoalusta on keskellä lasialustaa.


UUNI JA RAPEAPAISTOALUSTA kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.

ÄLÄ LAITA KUUMAA RAPEAPAISTOALUSTAA kuumuutta kestävämmälle pinnalle.


ÄLÄ KOSKE uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.

KÄYTÄ UUNIKINTAITA

tai mukana toimitettua otinta ottaessasi kuumen raapeapaistoalustan pois uunista.

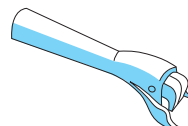

KÄYTÄ AINOASTAAN mukana toimitettua rapeapaistoalustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muilla markkinoilla olevilla raapeapaistoalustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tässä toiminnossa.



HUOLTO JA PUHDISTUS

PUHDISTUS ON AINOA HUOLTOTOIMENPIDE, jota normaalisti tarvitaan.

JOS UUNIA EI PIDETÄ PUHTAANA, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.



ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA HANKAUSLIINOJA, HANKAAVIA PESUAINEITA, teräsvilloja, karkeita hankausliinoja tms, jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä pesusientä ja mietoaa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.



ÄLÄ SUIHKUTA pesunestettä suoraan uuniin.

IRROTA LASIALUSTA JA PYÖRITIN SÄÄNNÖLISESTI, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja.



TÄSSÄ UUNIMALLISSA LASIALUSTAN ON OLTAVA PAIKOILLAAN uunia käytettäessä.



ÄLÄ käytä uunia, jos lasialusta on otettu pois uunista puhdistusta varten.

PUHDISTA SISÄPINNAT, LUUKUN ETU- JA TAKAOSA JA LUUKUN REUNAT miedolla pesuaineella, vedellä ja pehmeällä liinalla.



PYYHI RASVA- JA RUOKATAHRAT heti pois luukun reunoista.

JOS LIKA ON TARTTUNUT TIUKASTI KIINNI, laita uuniin vesilasi ja anna veden kiehua 2-3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.



ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESULAITTEITA mikroaaltouunin puhdistamiseen.


ASETA LASIALUSTALLE VESILASI, JOHON OLET LISÄNYT VÄHÄN SITRUUNAMEHUA, ja keitä vettä uunissa muutaman minuutin ajan poistaaksesi hajut uunista.

GRILLIVASTUSTA ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois.

Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa lämmintä vettä, puhdistusainetta ja pesusientä. Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaaaksesi roiskeet.

KONEPESTÄVIÄ:


LASIALUSTAN PYÖRITIN.

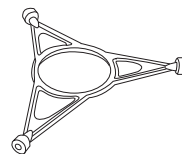

LASIALUSTA.




RAPEAPAISTOALUSTAN OTIN.

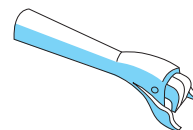

VAROVAINEN PUHDISTUS:

RAPEAPAISTOALUSTA puhdistetaan miedolla pesuaineella ja vedellä. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa hankaus-sienellä ja miedolla puhdistus-aineella.



ANNA RAPEAPAISTOALUSTAN aina jäähtyä ennen puhdistusta.



ÄLÄ KASTELE kuumaa rapeapaistoalustaa tai laita sitä veteen. Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa sitä.



ÄLÄ KÄYTÄ TERÄSVILLAISIA HANKAUSLAPPUJA. Muutoin pinta naarmuuntuu.

VIANMÄÄRITYS

Jos UUNI EI TOIMI, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- Lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan.
- Virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- Luukku on kunnolla kiinni.
- Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

TARKISTAMALLA nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.



VIRTAJOHDON SAA KORVATA VAIN Whirlpoolin huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä verkkojohdolla. Virtajohton saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.



**HUOLLON SAA SUORITTA VAIN AS-
IANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO.**
*Sellaiset huolto- tai korjaus-
toimenpiteet, joiden yhtey-
dessä joudutaan poistama-
an mikroaaltoenergialle
altistumiselta suojaavia kan-
sia, saa suorittaa ainoastaan asiantunte-
va henkilöstö.*
ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.



YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

PAKKAUS on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkin mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.

TÄMÄ LAITE on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiantomasta käsittelystä.




SYMBOLI tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.

LAITTEEN KÄYTTÄPOISTOSSA on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

LISÄTIETOJA tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

KATKAISE VIRTAJOHTO ENNEN KÄYTTÄ POISTAMISTA, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.

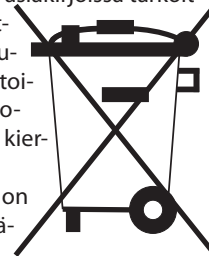

KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT

STANDARDIN IEC 60705 MUKAISESTI.

KANSAINVÄLINEN SÄHKÖTEKNINEN KOMISSIO (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

Testi	Määrä	Aika noin	Tehotaso	Astia
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 s	Pikasulatus	

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖJÄNNITE	230 V / 50 Hz
NIMELLISTEHO	1900 W
SULAKE	10 A
MIKROAALTOTEHO	750 W
	KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS
ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	347 x 595 x x320
SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	187 x 370 x 290



© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.