


**! HUOMAUTUS: KAIKKI MAINOSTARRAT ON IRROTETTAVA LAITTEESTA ENNEN KÄYTTÖÄ.**

**KUN LAITE ON SAMMUTETTU TAI VALMIUSTILASSA**, oven avaamisesta tai sulkemisesta kuuluu merkkiäni ja kaikki toimintanäppäimet näkyvät ohjauspaneelissa. Kaikki toimintanäppäimet tulevat näkyviin myös painamalla kosketusvalitsinta.

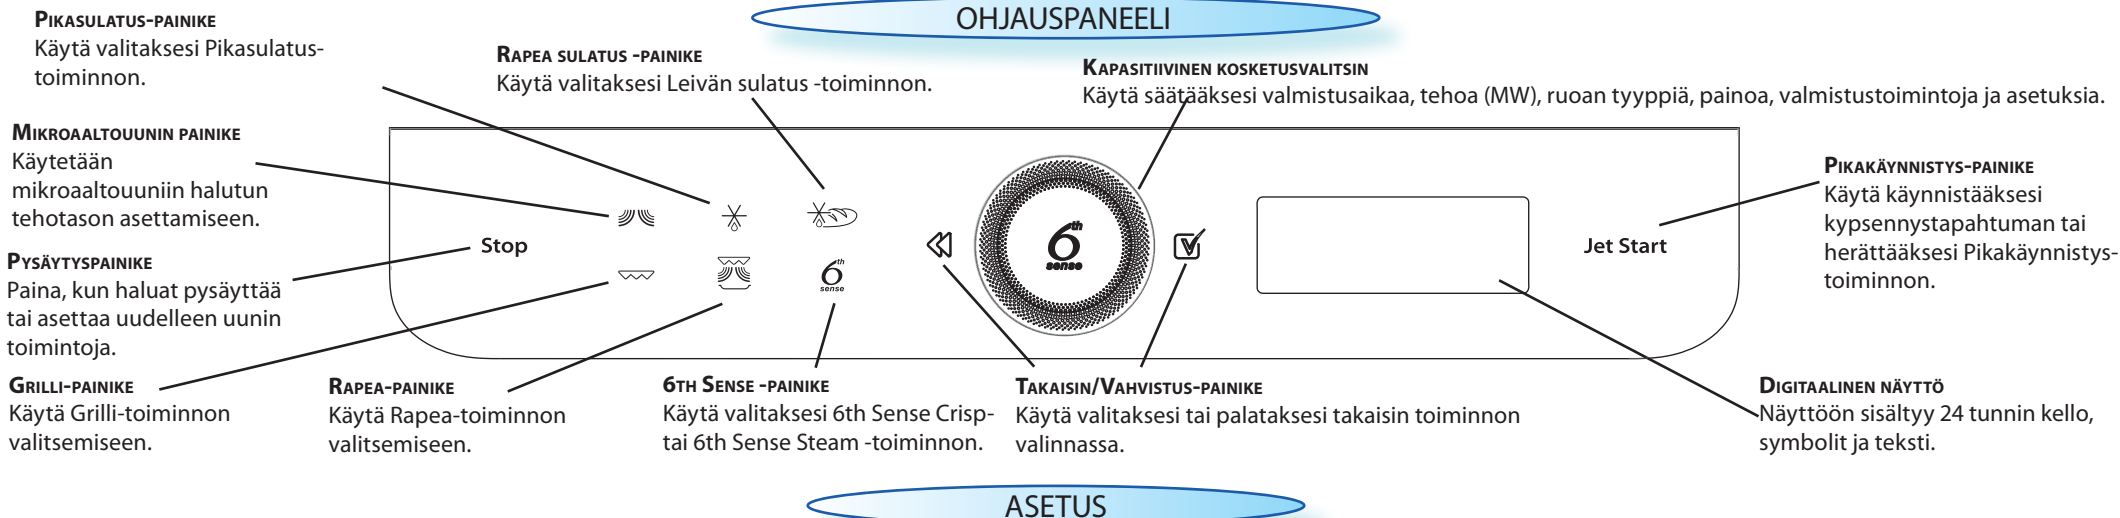

**KUN LAITE** kytketään ensimmäistä kertaa virtalähteeseen, näkyviin tulee asetuksia, joilla voit säätää arvoja, kuten kieli, kellonaika, äänenvoimakkuus ja virransäätötila. **Jos HALUAT** muuttaa mitään asetusta, voit siirtyä siihen pitämällä pysäytyspainikkeen painettuna 3 sekunnin ajan.

**🔊 Aseta kieli**

- 1 VALITSE HALUTTU KIELI KÄÄNTÄMÄLLÄ KOSKETUSVALITSINTA.
- 2 VAHVISTA VALINTA PAINAMALLA VAHVISTUSPAINIKETTA .

KOHDAT	1	2	3	4	5	6	7	8
Kielet	Englanti	Francais	Italiano	Deutsch	Svenska	Espanol	Nederlands	Cestina

**👤 KAIKKI KIELTEN NIMET** on kirjoitettu omalla kielellään.

**🔊 Aseta kello**

- 1 ASETA KELLONAIKA KÄÄNTÄMÄLLÄ KOSKETUSVALITSINTA.
- 2 VAHVISTA VALINTA PAINAMALLA VAHVISTUSPAINIKETTA .

**HUOMAUTUS:** SINULLA ON 10 MINUUTTIA AIKAA asettaa kellonaika.

**🔊 Aseta äänenvoimakkuus**

- 1 VALITSE ÄÄNENVOIMAKKUUS KÄÄNTÄMÄLLÄ KOSKETUSVALITSINTA.
- 2 VAHVISTA VALINTA PAINAMALLA VAHVISTUSPAINIKETTA .

ÄÄNENVOIMAKKUUS	KORKEA ÄÄNENVOIMAKKUUS	KESKITASON ÄÄNENVOIMAKKUUS (OLETUS)	HILJAINEN ÄÄNENVOIMAKKUUS	HILJAINEN
Painikkeet (kaikki kosketuspainikkeet)	100 %	100 %	50 %	0 %
Keskipainike	100 %	50 %	20 %	0 %
Hälytykset, ilmoitukset ja muistutukset	100 %	100 %	100 %	100 %

**🔊 Virransäätötila**

- 1 KYTKE PÄÄLLE TAI POIS PÄÄLTÄ KÄÄNTÄMÄLLÄ KOSKETUSVALITSINTA.
- 2 VAHVISTA VALINTA PAINAMALLA VAHVISTUSPAINIKETTA .

**HUOMAUTUS: VIRRANSÄÄSTÖTILA** Pois päältä oletuksena. **KUN VIRRANSÄÄSTÖTILA ON PÄÄLLÄ**, kello ei näy laitteen ollessa valmiustilassa.



## KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALTOTOIMINNOLLA

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja uudelleenkuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

- 1 VALITSE TEHOTASO PAINAMALLA MIKROAALTOUUNIPAINIKETTA** toistuvasti.
- 2 VAHVISTA VALINTA PAINAMALLA** vahvistuspainiketta.
- 3 KÄÄNNÄ KOSKETUSVALITSINTA** kypsennysajan säätämiseksi.
- 4 PAINA PIKÄKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**


**VOIT PAINAA** Takaisin-painiketta, jos haluat palata edelliseen asetukseen, ennen kuin painat Pikäkäynnistys-painiketta.

## RUOANVALMISTUSPROSESSIN KÄYNNISTYTYÄ:

Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksoissa painamalla Pikäkäynnistys-painiketta.

*Jokainen painallus* lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia.

Voit myös lisätä tai vähentää aikaa kääntämällä kosketusvalitsinta.



VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
<b>KYPSENNYS-UUDELLEENLÄMMITYS</b> PIKATEHO	<b>KALAN, VIHANNESTEN, LIHAN jne. kypsennys.</b>
<b>KYPSENNYS-UUDELLEENLÄMMITYS</b> 500 W	<b>VAROVAINEN KYPSENNYS</b> , esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruoalien loppukypsennys.
<b>KYPSENNYS-SULATUS</b> 350 W	<b>PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN</b> , voin sulattaminen.
<b>SULATUS</b> 160 W	<b>SULATUS</b> . Voin, juustojen sulattaminen.
<b>PEHMENNYS</b> 90 W	<b>JÄÄTELÖN</b> pehmentäminen.

## TAUSTAVALO

**LAITTEEN ALLA** on valkoinen taustavalo, joka heijastuu pohjapinnasta. Valkoinen valo näkyy, kun laite on asennustilassa tai ruoanvalmistus on valmis.

**TAUSTAVALO** vaihtaa väriä toiminnon mukaan:

- VIHREÄ VALO ("terveellinen")**, näkyvissä toiminnon ollessa: 6th Sense Steam.
- PUNAINEN VALO ("kuuma kypsennys")**, näkyvissä toiminnon ollessa: MW, Grilli, Yhdistelmä, 6th Sense Crisp, manuaalinen rapeus, rapea sulatus.
- SININEN VALO ("viileä sulatus")**, näkyvissä toiminnon ollessa: Pikasulatus.

**HUOMAUTUS:** TAUSTAVALO ei ole käytössä, kun virransäätötila on käytössä.

## DEMO-TILA

**DEMO-TILAN AKTIVOIMINEN:** Kun uuni on tavallisessa tilassa, avaa luukku, paina pysäytyspainiketta ja pidä Pikäkäynnistys-painiketta painettuna 8 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin. Uuni näyttää tekstin "Demo Mode activated" (demo-tila aktivoitu).

**DEMO-TILAN POISTAMINEN KÄYTTÖSTÄ:** Avaa luukku, paina pysäytyspainiketta ja pidä Pikäkäynnistyspainiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin. Demo-tila kytetään pois käytöstä.

**HUOMAUTUS:** DEMOTILA aktivoidaan valitulla kielellä.

## RUOANVALMISTUKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

## RUOANVALMISTUKSEN KESKEYTTÄMINEN:

**VOIT KESKEYTTÄÄ RUOANVALMISTUKSEN** avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus siirtyy valmiustilaan 10 minuutin kuluttua.

## RUOANVALMISTUKSEN JATKAMINEN:


**SULJE LUUKKU** ja paina Pikäkäynnistys-painiketta KERRAN. Ruoanvalmistus jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.

## JOS ET HALUA JATKAA KYPSENNYSTÄ:

**OTA RUOKA POIS UUNISTA**, sulje luukku ja paina pysäytyspainiketta.

**HUOMAUTUS:** Kypsennyksen päätyttyä uunin lamppu palaa kunnes pysäytyspainiketta painetaan. Se on normaalia.

**MERKKIÄÄNI KUULUU** minuutin välein 10 minuutin ajan siihen saakka, kunnes kypsennys päättyy. Voit sammuttaa merkkiään painamalla pysäytyspainiketta tai avaamalla luukun.



## LAPSILUKKO/KOSKETUSLUKKO

**TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEE**TY PÄÄLLE 2 minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut valmiustilaan. Tässä tilassa ovet ovat lukossa.



**UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA** esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti "DOOR".

## PIKÄKÄYNNISTYS

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien, kuten lientien, kahvin ja teen kuumentamiseen.

## 1 PAINA PIKÄKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.

**TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI** täydellä mikroaaltoteholla ja 30 sekunnin ruoanvalmistusajalla. *Jokainen lisäpainallus* lisää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös lisätä tai vähentää aikaa kääntämällä kosketusvalitsinta silloin, kun toiminto on käynnissä.

**JOS PAINAT PIKÄKÄYNNISTYS-PAINIKETTA KAKSI KERTAA**, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.





## PIKASULATUS

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** lihan, siipikarjan ja kalan sulattamiseen. Käytä Pikasulatus-toimintoa vain, jos ruoan paino on välillä 100 g - 1,5 kg.

**ASETA RUOKA AINA** lasialustalle.

- PAINA PIKASULATUS-PAINIKETTA.**
- KÄÄNNÄ KOSKETUSVALITSINTA** ruoan painon asettamiseksi.
- PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ** uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee viesti *(TURN FOOD) (KÄÄNNÄ RUOKA)*.

- Avaa luukku.
- Käännä ruokaa.
- Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla Pikakäynnistys-painiketta.



**HUOMAUTUS: TOIMINTA JATKUU AUTOMAATTISESTI 2 min-  
uutin kuluttua** ellei ruokaa käännetä.

**PAKASTETUT RUOAT:**

**JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO:**  
Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdas-  
sa Kypsentaminen ja kuumentaminen mik-  
roaaltotoiminnolla. Valitse tehotaso 160 W  
sulatukseen.

**JOS RUOAN LÄMPÖTILA** on pakastuslämpöti-  
laa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino al-  
haisemmaksi.

**JOS RUOAN LÄMPÖTILA** on pakastuslämpötilaa  
(-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino su-  
uremmaksi.

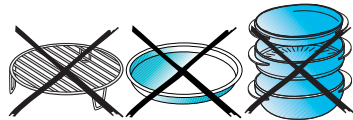

## GRILLI

**TÄLLÄ TOIMINNOLLA** saat ruoan pinnalle nopeasti kauniin ruskistuksen.

- PAINA GRILLI-PAINIKETTA.**
- KÄÄNNÄ KOSKETUSVALITSINTA** kypsennysajan säätämiseksi.
- PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**KYSPENNYKSEN AIKANA**, on mahdollista säätää kypsennysaikaa kääntämällä kosketusvalitsinta.

**VARMISTA, ETTÄ RUOKAILUVÄLINEET** ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillaukses-  
sa.

**ÄLÄ** käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puset tai  
paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.



## RAPEA

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** piiraiden, pizzojen ja muiden tai-  
kinapohjaisten ruokien kuumennukseen. Se on ihan-  
teellinen myös lihan ja kalan paattamiseen ja pekonin,  
munien, perunoiden jne. paistamiseen.

- PAINA RAPEA-PAINIKETTA.**
- KÄÄNNÄ KOSKETUSVALITSINTA** kypsennysajan säätämiseksi.
- VAHVISTA VALINTA PAINAMALLA** vahvistuspaini-  
etta. Näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa  
käyttäjälle Rapea-alustan käyttämisestä.
- PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**RAPEA-TOIMINTOA KÄYTETTÄESSÄ EI OLE MAHDOLLISTA  
VOIT PAINAA** Takaisin-painiketta, jos haluat palata  
edelliseen asetukseen, ennen kuin painat  
Pikakäynnistys-painiketta.

**KYTKÄ** Teho-tasoa tai Grilliä päälle/pois.

**KYSPENNYSAJAN AIKANA**, on mahdollista säätää

kypsennysaikaa kääntämällä kosketusvalitsinta.  
**UUNI KÄYTTÄÄ AUTOMAATTISESTI** Mikroaaltoja ja Grilliä  
Rapea-alustan kuumentamiseen. Näin Rapea-  
alusta saavuttaa nopeasti työlämpötilansa ja  
alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

**VARMISTA, että Rapea-alusta on asetettu oikein**

toiminnon yhteydessä. Muut markkinoilla olevat  
Rapea-alustat eivät tarjoa oikeaa  
tulosta tätä toimintoa käytettäessä.



- lasialustan keskelle.**
- UUNI JA RAPEA-ALUSTA** kuumenevat erittäin
- paljon tätä toimintoa käytettäessä.  
**ÄLÄ ASETA KUUMAA RAPEA-ALUSTAA** millekään
- kuumuutta kestävämmälle pinnalle.  
**ÄLÄ KOSKE** uunin kattoon grillivastuksen ko-
- hdalla.  
**KÄYTÄ UUNIKÄSINEITÄ**

**tai toimitettua erityistä Rapea-  
kahvaa** poistaessasi kuumaa  
Rapea-alustaa.

**KÄYTÄ VAIN** toimitettua Rapea-alustaa tä-



## GRILLIYHDISTELMÄTOIMINTO

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** esimerkiksi gratinoitujen  
ruokien, lasagnen, linturuokien tai  
uuniperunoiden valmistamiseen.

- PAINA GRILLI-PAINIKETTA** ENSIN ja paina sitten MW-  
painiketta. Näytössä näkyy silloin "COMBI  
FUNCTION" (yhdistelmätoiminto).
- VALITSE TEHO KÄÄNTÄMÄLLÄ KOSKETUSVALITSINTA.**
- VAHVISTA VALINTA** painamalla  
VAHVISTUSPAINIKETTA.
- KÄÄNNÄ KOSKETUSVALITSINTA** kypsennysajan  
säätämiseksi.
- PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**VOIT PAINAA** Takaisin-painiketta, jos haluat palata edelliseen asetukseen, ennen kuin painat  
Pikakäynnistys-painiketta.

**KYSPENNYKSEN AIKANA**, on mahdollista säätää kypsennysaikaa kääntämällä kosketusvalitsinta tai  
painamalla käynnistyspainiketta.

**VARMISTA, ETTÄ RUOKAILUVÄLINEET** ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä  
grillauksessa.

**ÄLÄ** käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puset tai  
paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.



## GRILLIYHDISTELMÄTOIMINTO

TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
<b>350 - 500 W</b>	<b>LINNUNLIHAN KYSPENNYKSEN</b> ja lasagnen valmistus
<b>160 - 350 W</b>	<b>KALAN</b> kypsennys ja pakastegratiinien valmistus
<b>160 W</b>	<b>LIHAN</b> paistaminen
<b>90 W</b>	<b>HEDELMIEN</b> gratinointi
<b>0 W</b>	<b>PELKKÄ RUSKISTUS</b> kypsennyksen aikana


6<sup>TH</sup> SENSE STEAM

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** sellaisille ruoille, kuten kasvikset, pakastekasvikset, kalafileet, hedelmät.

**KÄYTÄ TÄMÄN TOIMINNON KANSSA AINA** uunin mukana toimitettua höyrytysastiaa.

- 1 **PAINA 6<sup>TH</sup> SENSE -PAINIKETTA.**
- 2 **KÄÄNNÄ KOSKETUSVALITSINTA** kohdan 6<sup>th</sup> Sense Steam valitsemiseksi.
- 3 **VAHVISTA VALINTA PAINAMALLA** vahvistuspainiketta.
- 4 **KÄÄNNÄ KOSKETUSVALITSINTA** ruokalajin valitsemiseksi.
- 5 **VAHVISTA VALINTA PAINAMALLA** vahvistuspainiketta. Näkyviin tulee kaksi viestiä, joissa muistutetaan höyrytysastian käyttämisestä ja veden lisäämisestä höyrytysastiaan.
- 6 **PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**


**VOIT PALATA EDELLISEEN ASETUKSEEN PAINAMALLA** Takaisin-painiketta.

 **HÖYRYTYSASTIA ON suunniteltu käytettäväksi vain mikroaaltouunien kanssa!**  
**ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SITÄ** minkään muun toiminnon kanssa.

**HÖYRYTYSASTIAN KÄYTTÖ** muissa toiminnoissa voi aiheuttaa vahinkoa.

**TARKISTA AINA ENNEN** uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

**ASETA HÖYRYTYSASTIA AINA lasialustalle.**

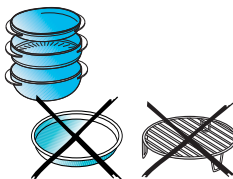

RUOKALAJI	MÄÄRÄ	VINKKEJÄ
1 <b>VIHANNEKSET</b>	300G - 400G	<b>ASETA HÖYRYRITILÄLLE</b> Lisää 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
2 <b>PAKASTEVIHANNEKSET</b>		<b>ANNA HAUTUA</b> 1–2 minuuttia. Lisää 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
3 <b>KALAFILEET</b>		<b>ASETTELE FILEET TASAISESTI</b> höyrytysritilälle. Laita ohuet osat päällekkäin. Anna hautua 1–2 minuuttia kypsennyksen jälkeen. Lisää 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
4 <b>HEDELMÄT</b>		<b>ASETA HÖYRYRITILÄLLE.</b> Lisää 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.

## RAPEA SULATUS

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** rapean leivän sulattamiseen. Käytä Rapea sulatus -toimintoa vain, jos ruoan paino on välillä 50g - 400g.

- 1 **PAINA CRISP-PAINIKETTA.**
- 2 **KÄÄNNÄ KOSKETUSVALITSINTAPAINOIN** valitsemiseksi.
- 3 **VAHVISTA VALINTA PAINAMALLA** vahvistuspainiketta. Näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa käyttäjälle Rapea-alustan käyttämisestä.
- 4 **ESILÄMMITÄ RAPEA-ALUSTA PAINAMALLA** to Pikakäynnistys-painiketta. Kun lämpötila on saavutettu, viesti pyytää asettamaan ruoan (leivän) uniin.
- 5 **LISÄÄ RUOKA (LEIPÄ)** ja paina käynnistyspainiketta.

**JOS ET AVAA** ja sulje luukku siinä vaiheessa, kun ruokaa pitäisi lisätä, ruoanvalmistusta ei voida jatkaa.


6<sup>TH</sup> SENSE CRISP

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** pizzojen, ranskanperunoiden, piiraiden ja kananugettien valmistamiseen. Tätä toimintoa käytetään vain valmispakasteruoille.


- 1 **PAINA 6<sup>TH</sup> SENSE -PAINIKETTA.**
- 2 **KÄÄNNÄ KOSKETUSVALITSINTA** kohdan 6<sup>th</sup> Sense Crisp valitsemiseksi.
- 3 **VAHVISTA VALINTA PAINAMALLA** vahvistuspainiketta.
- 4 **KÄÄNNÄ KOSKETUSVALITSINTA** ruokalajin valitsemiseksi.
- 5 **VAHVISTA VALINTA PAINAMALLA** vahvistuspainiketta. Näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa käyttäjälle Rapea-alustan käyttämisestä.
- 6 **PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**VOIT PALATA EDELLISEEN ASETUKSEEN PAINAMALLA**

Takaisin-painiketta.

 **ÄLÄ ASETA** mitään rasioita tai kääreitä Rapea-alustalle!

**KÄYTÄ VAIN** toimitettua Rapea-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muut markkinoilla olevat Rapea-alustat eivät tarjoa oikeaa tulosta tätä toimintoa käytettäessä.

 **KÄYTÄ UUNIKÄSINEITÄ** tai toimitettua erityistä Rapea-kahvaa poistaessasi kuuman Rapea-alustaa.

 **RAPEA-ALUSTALLE SAA ASETTAA** vain ruokaa.



RUOKALAJIRYHMÄ	MÄÄRÄ	VINKKEJÄ
1 <b>PIZZA, PAKASTETTU</b>	300G-400G	Kuorellisille pizzoille.
2 <b>RANSKANPERUNAT, PAKASTETTU</b>		Levitä ranskanperunat tasaisesti Rapea-alustalle. Ripottele suolaa päälle, jos haluat rapeampia perunoita. Ranskanperunoita voidaan sekoittaa ilmaistuna aikana.
3 <b>PIIRAS, PAKASTETTU</b>		Poista pakkaus ja aseta piiras Rapea-alustalle.
4 <b>KANANUGETIT/ KANANSIIVET, PAKASTETTU</b>		Levitä kanansiivet tasaisesti Rapea-alustalle. Kananugetteja voidaan sekoittaa ilmaistuna aikana.

**JOS RUOKAA EI OLE LUETeltu TÄSSÄ TAULUKOSSA** ja jos paino on alempi tai suurempi kuin suositeltu paino, sinun tulee noudattaa Rapea-toiminnon ohjeita.

## TEKNISET TIEDOT

<b>MALLI</b>	MAX109
<b>KÄYTTÖJÄNNITE</b>	230 V/ 50 Hz
<b>NIMELLISTEHO</b>	1500 W
<b>SULAKE</b>	10 A (UK 13 A)
<b>MIKROAALTOTEHO</b>	700 W
<b>GRILLITEHO</b>	650 W
<b>ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)</b>	360 x 392 x 350
<b>SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)</b>	149 x 290 x 290

