

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING




MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
For å motta assistanse som er mer fullstendig,
må du registrere apparatet ditt på <http://www.whirlpool.eu/register>


**Før du tar apparatet i bruk, må du lese
veiledningen
Helse og sikkerhet.**

PRODUKT BESKRIVELSE

APPARATET

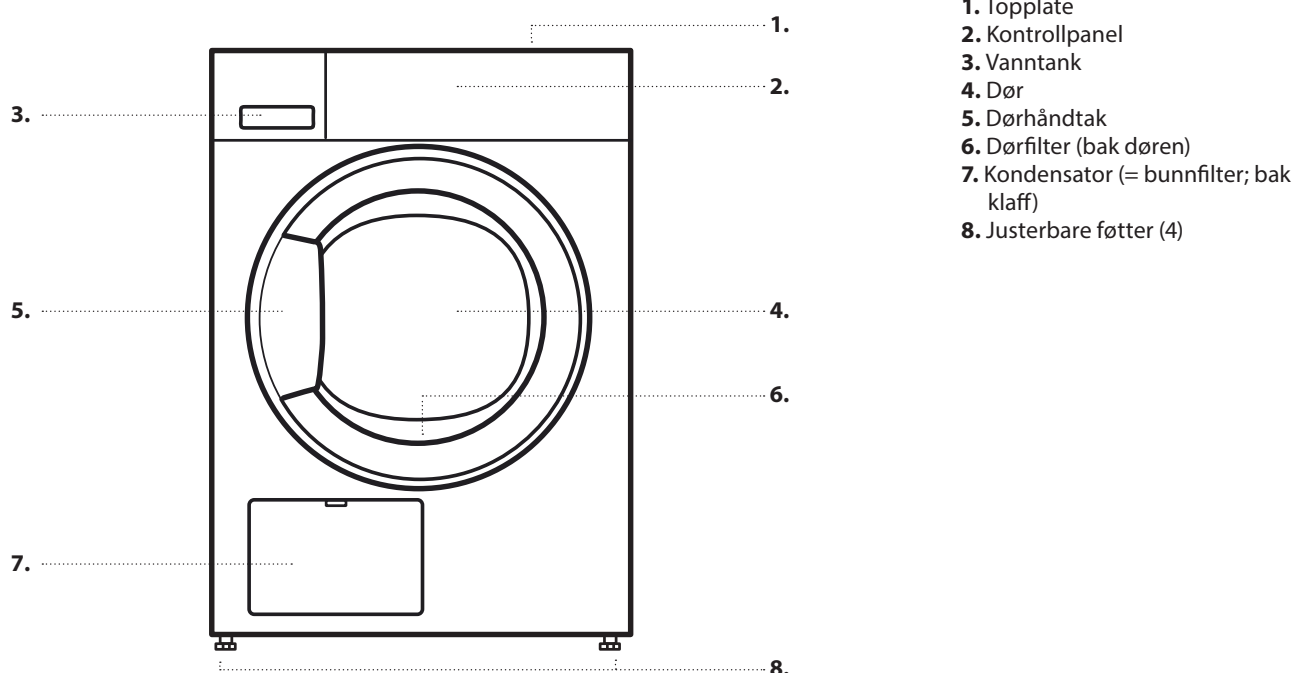

KONTROLLPANEL

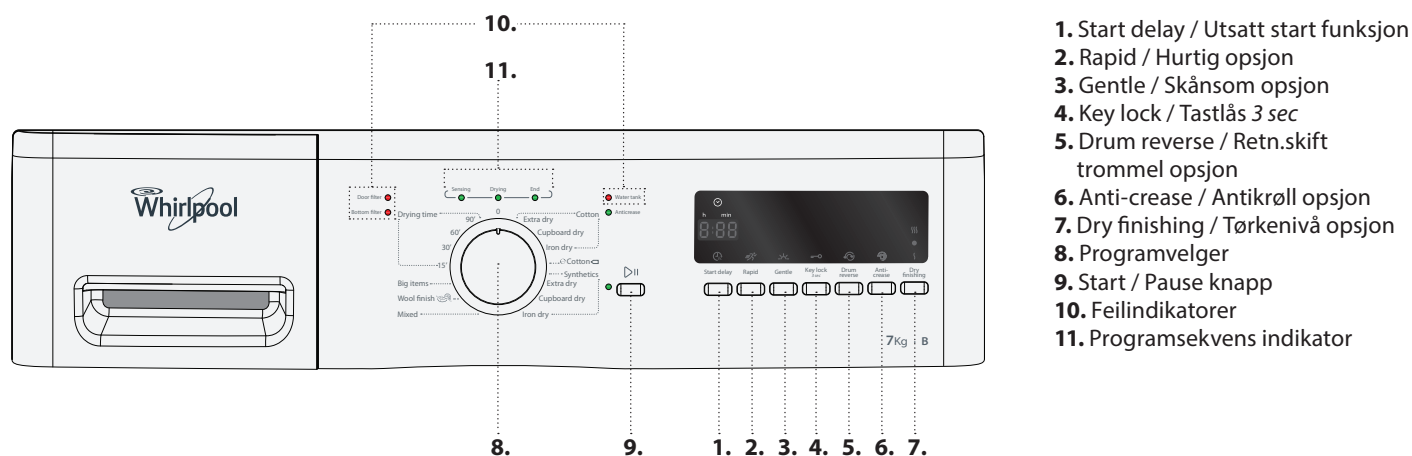


FØRSTE GANGS BRUK


FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN

KONTROLLER TØMMESLANGE OG VANNTANK

Påse at tømme-slange bak på tørketrommelen er riktig festet, enten til tørketrommelens vanntank (se bildet), eller til husholdningens kloakksystem (se Installasjonsveiledningen).

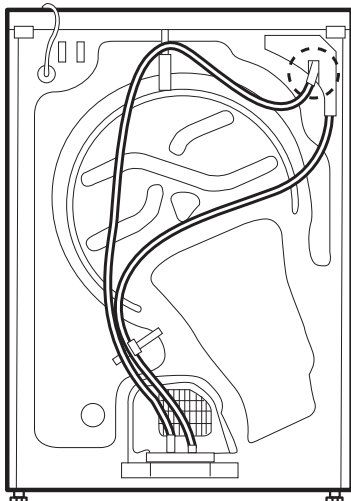

Påse også at vanntanken er riktig innført.

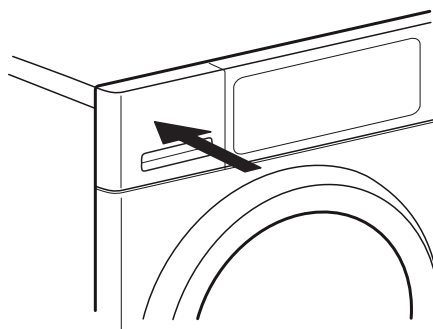

DAGLIG BRUK

Se Veiledningen for Bruk og Pleie for ytterligere detaljer vedrørende funksjoner / se siste side for informasjon om hvordan få tak i Veiledningen for Bruk og Vedlikehold

⚠ ADVARSEL

Påse at ingen lightere eller fyrstikker blir liggende i klesvasken.

Påse at klesvasken ikke er fuktet med lett antennelig væsker.

1. LEGG I TØY

Gjør klart tøyet i henhold til anbefalingene i avsnittet «TIPS OG RÅD».

Påse at lommene er tomme, festelementene er lukket og at bånd er knyttet sammen.



Åpne døren og legg inn tøyet. Følg angivelsene for maksimal last som gis i **PROGRAMOVERSIKTEN**.



2. LUKK DØREN

Pass på at tøy ikke sitter noe fast mellom glassdøren og dørfilteret.




Lukk døren slik at du hører klikket når den stenges.

3. STILL INN ØNSKET PROGRAM

Vri på knotten for å velge ønsket program.

Default-programmets varighet vises på display.

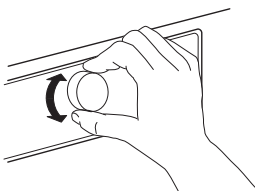

Du vil finne ytterligere informasjon med hensyn til programmene i **PROGRAMOVERSIKTEN**.

Velg opsjoner om nødvendig

Dersom du ønsker å velge ekstra opsjoner, trykk ned den aktuelle knappen - symbolet på display vil lyse.

Se seksjonen **OPSJONER, FUNKSJONER OG INDIKATORER** for ytterligere informasjon.

4. START PROGRAM

Trykk knappen for *Start/Pause*; indikatoren ved siden av knappen tennes. Tørkeprosessen starter.

Det resterende programmets varighet vises på display. Den kan omberegnes og tilpasses mens programmet er under utførelse. I løpet av disse fasene, kommer en fasetegning til syne på display.

5. SKIFT INNSTILLINGENE VED ET PROGRAM UNDER UTFØRELSE, DERSOM DET ER NØDVENDIG

For å endre innstillingene til et pågående program eller starte en utsettelse:

- trykk *Start/Pause* for å sette det løpende programmet i pause
- endre innstillingene dine
- trykk *Start/Pause* igjen for å fortsette programmet.

6. RESET ET PROGRAM SOM ER I GANG, VED BEHOV

Vri programvelgeren på Off/0.

⚠ ADVARSEL

Åpne døren øyeblikkelig og ta ut tøyet slik at varmen som eventuelt måtte befinne seg i det sprer seg.

7. SLÅ AV TØRKETROMMELEN ETTER AT PROGRAMMET ER AVSLUTTET

På slutten av programmet, kommer „End“ til syne på display. Vri programvelgeren på Off/0 for å slå av tørketrommelen. Åpne døren og ta ut klesvasken din.

End

Dersom du ikke slår av tørketrommelen ved programslett, vil tørketrommelen rotere fra tid til annen de neste 10 minuttene etter at programmet er avsluttet, for å hindre at tøyet skrukker seg. Ca. et kvarter etter at programmet er avsluttet slår tørketrommelen seg av automatisk for å spare energi.

8. TØM VANNTANKEN / GJØR RENT DØRENS FILTER / GJØR RENT BUNNFILTERET

Se seksjonen **PLEIE OG VEDLIKEHOLD**.

HINT OG TIPS

Respekter vaskeanvisningene på tøyet; påse at det er egnet for tørking i tørketrommel.

TØM ALLE LOMMER

Gjenstander som mynter og nøkler kan skade tøyet og trommelen.

MERKER MED VASKEANVISNINGER

Prikkene indikerer temperaturgraden ved tørking av tøyet.



Normal temperatur



Redusert temperatur



Må ikke tørkes i tørketrommel

SPARETIPS

Tørk alltid en full last; dette optimerer relativt energiforbruk. Maksimal maskinlast for de forskjellige programmene er indikerte i programoversikten.

For å redusere tørketiden, sørg for at tøyet roteres med vaskeprogrammets maksimale sentrifugeringshastighet. Dette reduserer innholdet av fuktighet i tøyet.

DATA MED HENSYN TIL FORBRUK

Dataene kan være forskjellige i ditt hjem, først og fremst skyldes dette fuktighetsnivået i tøyet.

Program	Last (kg)	Sentrifugeringshastighet (rpm)	Fuktighet (%)	Energiforbruk (KWT)	Tørketid (min)
ØKO BOMULL*	7	1000	60	4,23	124
	3,5	1000	60	2,33	72
ØKO BOMULL	7	800	70	4,96	139
	7	1400	50	3,46	105
BOMULL STRYKETØRT	7	800	70	3,83	114
	7	1000	60	3,43	98
	7	1400	50	3,03	87
SYNTETISK SKAPTØRT	3,5	1000	40	1,44	46

*Referanseprogrammer for Energimerking/Forordning 392/2012/EU
Verdiene er basert på innstilling av standardprogram, med rent dør- og bunnfilter. Ved forbrukertester må dør- og bunnfilter gjøres rene etter hver syklus.

Energiforbruket og tørketidene kan variere i forhold til verdiene ovenfor. De avhenger av driftsforholdene hjemme hos deg (som variasjoner i spenning, blanding av tekstiler, tekstilenes fuktighet etter sentrifugering, last volum).

Verdiene er fastsatte i henhold til Europeisk Norm 61121 og referer seg til innstilling av standardprogrammet; endring av innstillingen har også innvirkning på dataene vedrørende energiforbruket.

PROGRAMOVERSIKT

Program		Vaskeanvisninger	Maks. last	Opsjoner				
				Rapid / Hurtig 	Gentle / Skånsom 	Drum reverse / Retn.skift trommel 	Anti-crease / Antikrøll 	Dry finishing / Tørkenivå   
Cotton / Bomull	Extra dry / Ekstra tørt		maks	✓	✓	✓	✓	✓
	Cupboard dry / Skaptørt			✓	✓	✓	✓	✓
	Iron dry / Stryketørt			✓	✓	✓	✓	✓
Cotton / Øko Bomull			maks	✓	✓	—	✓	✓
Synthetics / Syntetisk	Extra dry / Ekstra tørt		maks	—	✓	✓	✓	✓
	Cupboard dry / Skaptørt			—	✓	✓	✓	✓
	Iron dry / Stryketørt			—	✓	✓	✓	✓
Mixed / Blandet			3,0	—	✓	✓	✓	✓
Wool Finish 			1,0	—	—	—	—	—
Big items / Store Plagg			3,0	—	—	✓	✓	—
Drying time / Tørketid			maks	—	—	—	✓	—

✓ Valgbar/valgfri — Ikke valgbar/anvendelig

PROGRAMMER

Forsikre deg om at tøyet ditt er egnet til tørking i tørketrommel. Se **HINT OG TIPS** / Merke med vaskeanvisninger.

ECO COTTON



ØKO BOMULL

For tørking av normalt vått bomullstøy.

Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått bomullstøy.

Dette er det mest effektive programmet med hensyn til

energiforbruk ved tørking av bomullstøy.

Verdiene på Energimerket er basert på dette programmet.

COTTON / BOMULL

For tørking av bomullstøy.

SYNTHETICS / SYNTETISK

For tørking av tøy fremstilt av syntetiske fibrer.

MIXED / BLANDET

For tørking av blandet tøy fremstilt av bomull, lin, syntetiske fibre og blandingsstoffer.

WOOL FINISH

For å avslutte luft-tørkingsprosessen av ullplagg. Ullstoff blir loete og glatte.

BIG ITEMS / STORE PLAGG

For å tørke store plagg, som soveposer, tepper osv.

DRYING TIME / TØRKETID

Tidsbegrenset tørkeprogram. Velg programvarighet på 15, 30, 60 eller 90 minutter.

For alle stoffer som passer for tørking i tørketrommel. Også egnet for å tilføre en kort tørkefase på 15 minutter etter programmets slutt.

OPSJONER, FUNKSJONER OG INDIKATORER

Se programoversikten for å sjekke hvilke opsjoner som er tilgjengelige for det valgte programmet

OPSJONER



Rapid / Hurtig

Aktiverer raskere tørking.



Gentle / Skånsom

Aktiverer en mildere behandling av tøyet ved å redusere tørketemperaturen.



Drum reverse / Retn.skift trommel

Reduserer krølling ved å øke fasene hvor trommelen roterer i motsatt retning mens programmet pågår.



Anti-crease / Antikrøll

Hjelper deg å hindre skrukking dersom du ikke kan ta det ut av trommelen rett etter at programmet er avsluttet. Tørketrommelen starter rotasjonen av tøyet med jevne mellomrom i fem minutter etter programmets slutt. Denne rotasjonen vil vare i omtrent 12 timer etter at programmet er avsluttet. Du kan stanse til enhver tid ved å slå av tørketrommelen ved å vri programvelgeren til posisjonen Off/0.

Dry finishing / Tørkenivå

Gjør det mulig med små endringer i tørrhetsnivået på slutten av programmet ved å forlenge eller forkorte programmets varighet.



litt tørrere



standard tørrhet



litt mer fuktig

OPSJONENE HURTIG OG SKÅNSOM KAN IKKE KOMBINERES

FUNKSJONER



Start delay / Utsatt start

Flytter programmets start til et senere tidspunkt. Velg en utsettelse på inntil 24 timer.

- Velg program og opsjoner.
- Trykk på knappen **Start delay / Utsatt start** gjentatte ganger helt til indikatoren for ønsket utsettelse vises på display.
- Trykk **Start / Pause** - display viser nedtellingen av utsettelsen til programmet starter. Symbolet for start delay blinker og **Start / Pause** knappen tennes. En lyd kan høres når pumpa aktiveres.
- Etter utsettelsen, starter tørketrommelen automatisk. Ved programstart viser display hvor lang tid som gjenstår av programmet.

For å slette **Start delay / Utsatt start**

- Vri programvelgeren på posisjonen for Off/0, eller til et annet program.



Key lock / Tastlås 3 sec

For å låse knappene og vribryteren på av kontrollpanelet mot uønskede inngrep.

For å låse knappene og vribryteren:

- Et program må velges.
- Trykk og hold nede **knappen Key lock / Tastlås 3 sec** helt til nøkkelsymbolet tennes på display. Vribryteren og tastene er nå låst.

Når tastsperran er aktivert, er det kun mulig å slå av tørketrommelen ved å vri programvelgeren til posisjonen Off/0.

Hvis du slår vaskemaskinen på igjen ved å velge et program, vil tastsperran fortsatt være aktiv til du låser den opp.

For å låse opp knappene og vribryteren:

- Trykk og hold nede **knappen Key lock / Tastlås 3 sec** helt til nøkkelsymbolet på display slukkes.

INDIKATORER

Feilindikatorer:

Water tank / Vanntank

(=> tøm vanntank)

Bottom filter / Bunnfilteret

(=> gjør rent bunnfilteret).

Door filter / Dørfilteret

(=> gjør rent dørfilteret)

Dersom det oppstår feil, se seksjonen **FEILSØKING i VEILEDNINGEN FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD.**

Programsekvens indikator



Viser den aktuelle programfasen (sensing / drying / end).

Anti-crease / Antikrøll

Viser at tørketrommelen er i fasen hvor trommelen roterer etter programslett, for å unngå at tøyet krøller seg (se DAGLIG BRUK/ 7, OPSJONER, FUNKSJONER OG INDIKATORER / Antikrøll).

PLEIE OG VEDLIKEHOLD


⚠ ADVARSEL

Slå av tørketrommelen og ta ut støpselet før du utfører renhold eller vedlikehold.

Forsiktig, vannet i vanntanken kan fortsatt være varmt.


TØM VANNTANKEN ETTER HVER TØRKESYKLUS

Hold i håndtaket og tøm forsiktig vanntanken. Hold den fulle vanntanken med begge hendene. Tøm ut vannet og sett beholderen tilbake på plass ved å skyve den helt inn. Påse at den er satt riktig på plass.

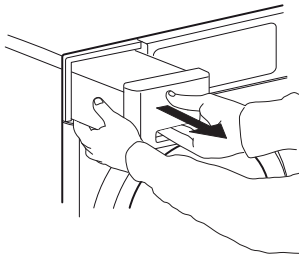


GJØR RENT DØRFILTERET ETTER HVER TØRKESYKLUS

Åpne døren og fjern dørfilteret ved å dra det oppover.

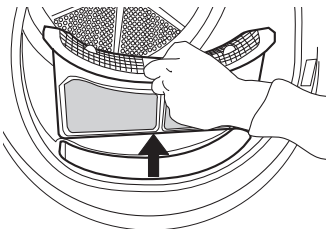


Trykk på knappen for å åpne dørfilteret. Fjern tråd- eller papirbiter på innsiden. Lukk filteret og sett det på plass igjen i riktig retning, slik at det er fullstendig integrert i filterkammeret.

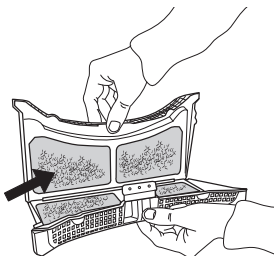


GJØR BUNNFILTERET RENT OMTRENT HVER TREDJE MÅNED

Åpne bunnklaffen. Vri den høyre og venstre låsestangen på bunnfilteret nedover til horisontal posisjon. Hold bunnfilteret på håndtaket og dra det ut.

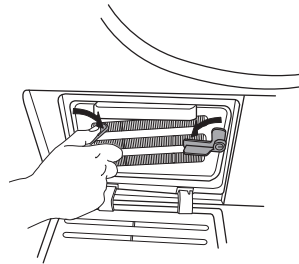

Rens bunnfilteret nøye under rennende vann; tørk bort støv og lo.

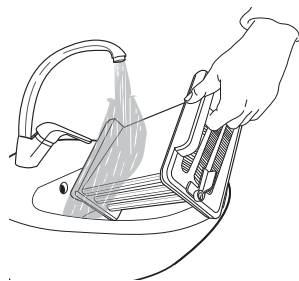

Rengjør filterkammeret på tørketrommelen med en fuktig klut eller forsiktig med en støvsuger. Sett bunnfilteret på plass igjen. Vri låsestengene oppover til vertikal posisjon. Lukk bunnklaffen.

VEDLIKEHOLD OG RENHOLD OG PROBLEMLØSNING

For rengjøring og vedlikehold samt for feilsøking, se

Veiledning for bruk og vedlikehold.

Veiledningen for Bruk og Pleie kan fås på følgende måte:

- Kundeservice; ved å benytte telefonnummeret i garantiheftet
- Ved å laste ned fra Whirlpools nettsted <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKT KUNDESERVICE

Oppgi begge numrene som står oppgitt på serviceklistremerket på innsiden av døren, når du tar kontakt med kundeservice.

<http://www.whirlpool.eu>

Telefonnummeret finner du i garantiheftet.



NO

400010820829

Whirlpool® er et registrert varemerke for Whirlpool, USA

