

# DAGLIG BRUGERVEJLEDNING



## TAK FORDI DU HAR KØBT ET HOTPOINT - ARISTON PRODUKT.

Registrér venligst dit apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), for at modtage en mere komplet assistance




Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne og Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind på vores webside [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) og følge anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.



**Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed med omhu, før apparatet tages i brug.**

## PRODUKTBEKRIVELSE

### APPARAT

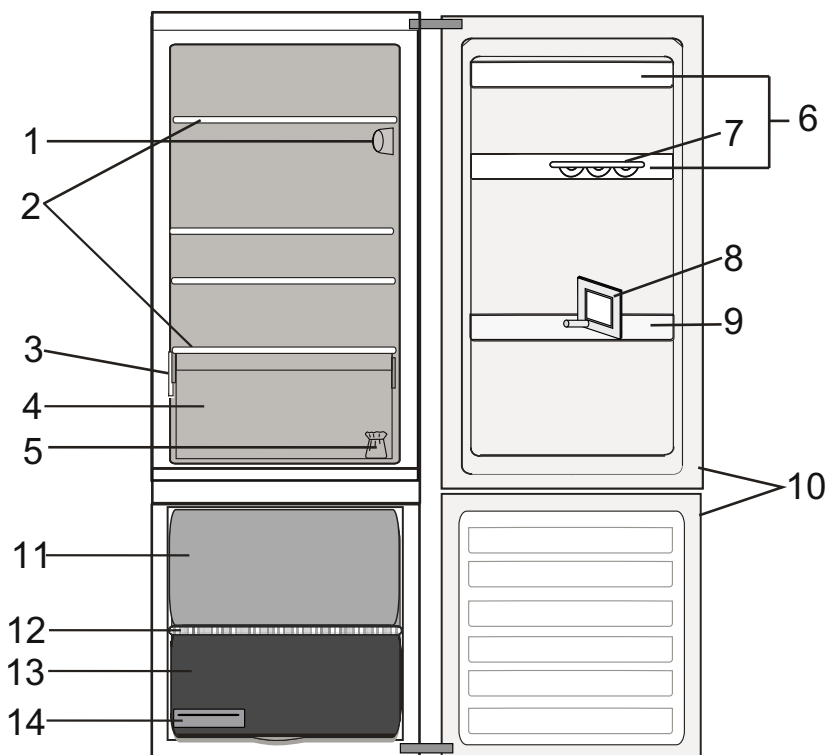


#### Køleafdeling

1. Elektronisk betjeningspanel/ belysning
2. Hylde
3. Typeplade med varenavn
4. Frugt-/grønsagsskuffe
5. Lågevendingssæt
6. Hylde i lågen
7. Æggebakke
8. Flaskeseparator
9. Flaskehylde
10. Lågens pakning

#### Fryseafdeling

10. Lågens pakninger
11. Fryseskuffe
12. Ribbe
13. Nederste skuffe: koldeste område, bedst egnet til nedfrysning af friske varer
14. Isterningbakke


### BETJENINGSPANEL

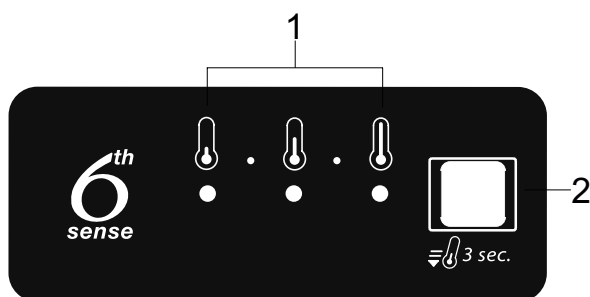


1. Kontrollamper (til visualisering af den aktuelle temperaturindstilling eller funktionen Lynafkøling)
2. Knappen Lynafkøling /Knappen Temperatur

## TILBEHØR


### ÆGGEBAKKE

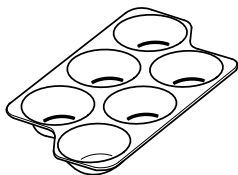

### FLASKESEPARATOR

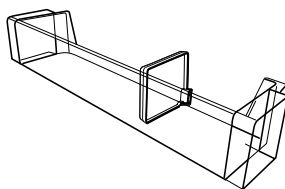

### ISTERNINGBAKKE

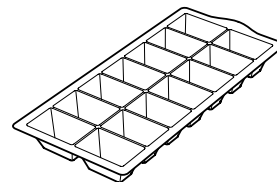

## FØRSTEGANGSBRUG

### TÆNDING AF APPARATET

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk. Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i køleskabet og fryseafdelingen.


Når apparatet sluttes til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund. De fabriksindstillede værdier for køleafdelingen tænder.

## DAGLIG BRUG

### FUNKTIONER

#### REGULERING AF TEMPERATUREN

Tryk på knappen **Temperatur** på betjeningspanelet for at justere temperaturen fra det varmeste niveau til det koldeste. Temperaturindstillingen ændres trinvis, hver gang der trykkes på knappen Temperatur. Når apparatet tændes første gang, er den fabriksindstillede temperatur valgt (middelposition). Nedenstående tabel viser temperaturindstillingerne:

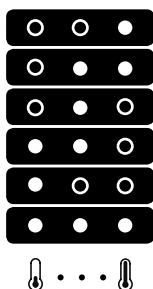

HØJ TEMP.

MIDDEL-HØJ TEMP.

MIDDEL-TEMP.

MIDDEL-LAV TEMP.

LAV TEMP.

LYNAFKØLING

● Tændt lysdiode ○ Slukket lysdiode

**Bemærk:** De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.

#### 6TH SENSE

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer. Funktionen "6th Sense" aktiveres automatisk:

- når der er anbragt en større mængde madvarer i køleskabet
- når køleskabsdøren har været åbnet i lang tid

Indhent yderligere oplysninger om funktioner i Brugs- og vedligeholdelsesanvisning / oplysning om hvordan man får en Brugs- og vedligeholdelsesvejledning på sidste side

- når der forekommer en længerevarende strømafbrydelse, så temperaturen i skabet stiger så meget, at der ikke længere kan garanteres en korrekt opbevaring af madvarerne.

#### FAST COOLING

Brug af funktionen Lynafkøling anbefales, for øge afkølingshastigheden i køleafdelingen, når der anbringes meget store mængder af madvarer heri.

Tryk og hold knappen **Temperatur på betjeningspanelet trykket i 3 sekunder**, indtil alle 3 lysdioder er tændt, for at aktivere funktionen Lynafkøling. Funktionen deaktiveres automatisk efter 24 timer og går tilbage til den forrige indstilling.



Funktionen kan inaktiveres manuelt ved at trykke på knappen Temperatur på betjeningspanelet og holde den inde i 3 sekunder.

#### KØLESKABSLYS

Lyssystemet i køleafdelingen bruger lysdioder, der giver en bedre belysning, og som har et meget lavt forbrug af energi. Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

**VIGTIGT:** Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.

## ALARMTABEL

### ALARMTYPE

Alarm for åben låge

### SIGNAL

Køleskabslys blinker

### ÅRSAG

Døren har været åben i mere end 5 minutter.

### LØSNINGSFORSLAG

Luk lågen

Alarm for åben låge

Køleskabslys SLUKKET

Døren har været åben i mere end 8 minutter.

Luk lågen

Funktionsfejl

En temperaturkontrollampe blinker

Funktionsfejl med apparatet.

Kontakt Service

## NOGLE AF DE DRIFTSRELATEREDE LYDE DER KAN HØRES

En hvislende lyd, når apparatet tændes første gang eller efter en lang pause.



En gurglende lyd, når kølevæsken kommer ind i rørene.



BRRR lyden kommer fra kompressoren.



En summende lyd, når vandventilen eller ventilatoren går i gang.



En knagende lyd, når kompressoren starter.




KLIKKET kommer fra termostaten, der justerer kompressorfunktionens hyppighed.



## FEJLFINDINGSOVERSIGT

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsag</b>	<b>Løsning</b>
<b>TEMPERATUREN ER FOR HØJ</b>	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning")	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv.</li> <li>› Kontrollér, at lågen er lukket korrekt.</li> <li>› Kontrollér, at lågens pakninger sidder korrekt.</li> <li>› På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid.</li> <li>› Hvis lågen har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af apparatet ned.</li> </ul>
<b>MOTOREN SYNES IKKE AT KØRE RET MEGET</b>	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange døren åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt.</li> <li>› Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet.</li> <li>› Kontrollér, at lågen ikke bliver åbnet for tit.</li> <li>› Kontrollér, at lågen lukker ordentligt.</li> </ul>
<b>DØRENE ÅBNER OG LUKKER IKKE KORREKT</b>	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning")	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.</li> <li>› Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads.</li> <li>› Kontrollér, at lågens pakning er ren og ikke klæber.</li> <li>› Sørg for, at apparatet er i vater.</li> </ul>

# OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER

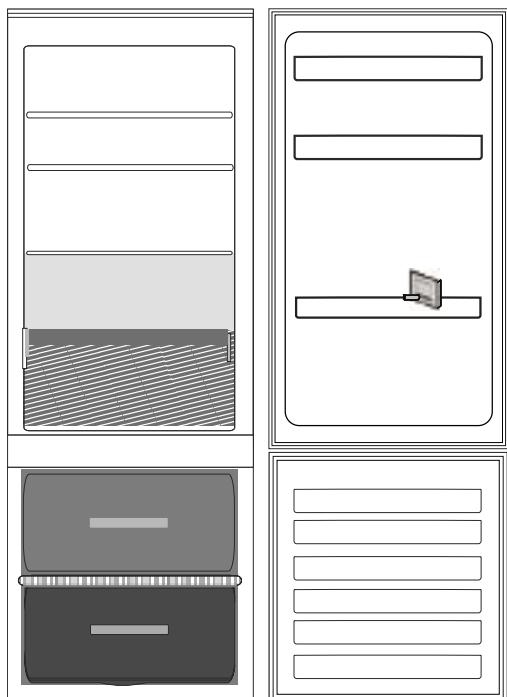

## Forklaring



**TEMPERERET OMRÅDE** Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade



**KOLDT OMRÅDE** Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt, pålæg, dessert



**FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE**



**FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (MAX KØLEOMRÅDE)** Anbefalet til frysning af friske/tilberedte fødevarer.



**NORMAL FRYSERSKUFFE**

*Bemærk:* Oversigtens grå tone stemmer ikke overens med skuffernes farve

## KØLEAFDELING

Brug genanvendelige plast-, metal-, aluminiums- og glasbeholdere og film til at pakke fødevarer ind.

Brug altid lukkede beholdere til drikkevarer og fødevarer, der kan afgive eller være behæftet med stærk lugt eller smag eller tildæk dem.

Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i køleskabet, anbefaler vi at bruge hylderne lige over frugt-/grønsagsskuffen, da dette er det køligste område.

Fødevarer, som afgiver store mængder ætyleen gas, eller dem som er følsomme overfor dette, så som frugt, grønsager og salat, bør altid opbevares separat eller indpakket, så deres opbevaring ikke forkortes; for eksempel, bør tomater ikke opbevares sammen med kiwifrugter eller kål.

Brug flaskeholderen for at undgå, at flasker vælter (tilgængelig på udvalgte modeller).

Opbevar ikke fødevarer for tæt sammen for at tillade tilstrækkelig luftcirkulation.

## FRYSEAFDELING

Fryseren er ideel til opbevaring af frostvarer, til indfrysning af friske madvarer samt til fremstilling af isterninger.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen (...kg/24t).

Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i fryseren, anbefaler vi at bruge de koldeste områder i fryserafdelingen, svarende til det nederste område.

## DATABLAD

↓ [www](http://www.whirlpool.eu) Produktoplysningerne, inklusiv energidataene, for dette apparat kan downloades fra websitet [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## SÅDAN FÅR DU FAT PÅ BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNINGEN

> ↓ [www](http://www.whirlpool.eu) Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra websitet [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

(denne QR-kode kan anvendes) og angiv produktkoden.

> Kontakt, som alternativ serviceafdelingen



## KONTAKT SERVICEAFDELINGEN

Kontaktdataene står i garantivejledningen. Oplys venligt koden, der findes i produktets identifikationsmærkat, når serviceafdelingen kontaktes.



400010858242

Trykt i Italien