**PROGRAMVALGKNAPP**

Trykk på knappen «P» (gjentatte ganger) til ønsket programnummer vises på displayet (P1...Px) – se «Programtabellen» under.

START/GJENOPPTA-KNAPP

Trykk på denne knappen for å starte programmet som er valgt. Indikatoren tennes og slukker når programmet er ferdig. Dersom døren åpnes under et program, settes syklusen på pause: Indikatoren for Start blinker. For å gjenoppta syklusen lukker du døren og trykker på startknappen igjen.

SLETTE-/AV-KNAPP

Trykk på denne knappen for å slå av betjeningspanelet. Dersom du trykker på knappen når et program pågår, slettes programmet og vannet pumpes ut i 1 minutt (0:01 vises på displayet). Dersom du trykker på knappen når oppvaskmaskinen er slått av, pumpes eventuelle væsker ut av oppvaskmaskinen (prosessen tar 1 minutt).

FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG, MÅ DU LESE DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN!

BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST KNAPP UNNTATT SLETTE-/AV-KNAPPEN. FOR Å SPARE STRØM DEAKTIVERES BETJENINGSPANELET AUTOMATISK ETTER 30 SEKUNDER HVIS INGEN SYKLUS ER STARTET.

Beskrivelse av tilleggvalg og display**INDIKATOR FOR SALT**

Når den lyser (ved programslutt), er det nødvendig å fylle på mer salt.

INDIKATOR FOR SKYLLEMIDDEL


Når den lyser (ved programslutt), er det nødvendig å fylle på mer skyllemiddel.

DISPLAY FOR VASKETID

Viser syklusens varighet og resttiden (t:min). Når «Utsatt start» er valgt, vises tiden som gjenstår til programmet starter (t:00) – under 1 t (0:min). Hvis «Fx Ey» meldinger vises i displayet, se side 6 – kapittel «Hva må gjøres hvis...».

Programtabell				Vaskemiddel	Forbruk			Tørkefase	
Programmer	Tilgjengelige funksjoner	Instruksjoner for plassering av servise	Liter		kWh	Minutter ¹⁾			
P1	6 th Sense Sensor	40°-70°C	Utsatt Bakteriefjernende skylling	Anbefalt program til daglig bruk, for servise med tørkede matrester (f.eks. EN 50242).	X	7-14	1,00-1,60	70-155	Full
P2	Forvask	kald	Utsatt	Servise som skal vaskes senere.	—	4,0	0,03	14	NO
P3	Hurtig	45°C	Utsatt	Litt skittent servise, uten tørkede matrester.	X	11,0	0,80	30	NO
P4	eco Øko ²⁾	50°C	Utsatt Bakteriefjernende skylling	Normalt skittent servise. Energisparingsprogram.	X	12,0	1,03	170	Full
P5	Hurtig daglig	60°C	Utsatt Bakteriefjernende skylling	Normal til meget skittent servise.	X	10,0	1,30	80	Full
P6	Damp		Utsatt Bakteriefjernende skylling	Program med dampbehandling til meget skittent servise, inklusiv panner og gryter. Bløtlegging og forbehandling for hånd er ikke lenger nødvendig.	X	14,0	1,70	180	Full

- 1) Programdata fastsatt i henhold til den europeiske standarden EN 50242, fastsatt under normale forhold (uten ekstra tilleggvalg) og kan variere avhengig av forhold. I programmer med sensor kan det oppstå variasjoner på opptil 20 minutter som følge av maskinens automatiske justeringer.
- 2) Program på typeskilt i overensstemmelse med standarden EN 50242. - Merknad for testinstitutter: Hvis du vil ha mer informasjon om betingelsene i den sammenhengende EN-testen og andre tester, kan du skrive til: nk_customer@whirlpool.com.
- 3) Bakteriefjerningen er blitt testet av Pasteur-instituttet i Lille (Frankrike), på bakgrunn av NF EN 13697-standardens fra november 2001.

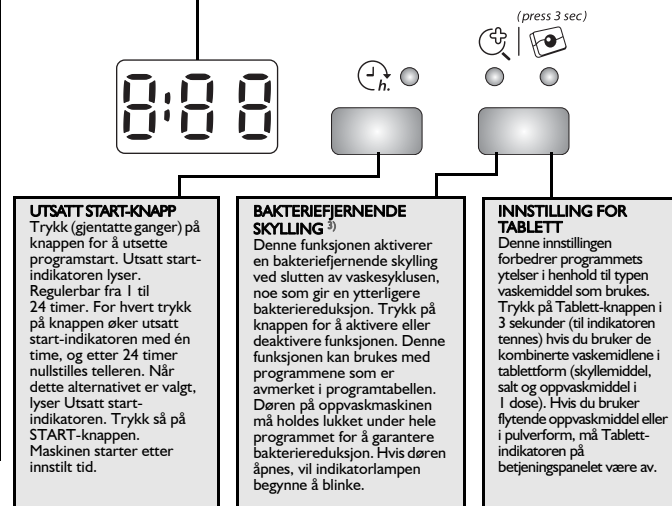**UTSATT START-KNAPP**

Trykk (gjentatte ganger) på knappen for å utsette programstart. Utsatt start-indikatoren lyser. Regulerbar fra 1 til 24 timer. For hvert trykk på knappen øker utsatt start-indikatoren med én time, og etter 24 timer nullstilles telleren. Når dette alternativet er valgt, lyser Utsatt start-indikatoren. Trykk så på START-knappen. Maskinen starter etter innstilt tid.

BAKTERIEFJERNENDE SKYLNING³⁾


Denne funksjonen aktiverer en bakteriefjernende skylling ved slutten av vaskesyklusen, noe som gir en ytterligere bakteriereduksjon. Trykk på knappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Denne funksjonen kan brukes med programmene som er avmerket i programtabellen. Døren på oppvaskmaskinen må holdes lukket under hele programmet for å garantere bakteriereduksjon. Hvis døren åpnes, vil indikatorlampe begynne å blinke.

INNSTILLING FOR TABLETT

Denne innstillingen forbedrer programmets ytelse i henhold til typen vaskemiddel som brukes. Trykk på Tablet-knappen i 3 sekunder (til indikatoren tennes) hvis du bruker de kombinerte vaskemidlene i tablettform (skyllemiddel, salt og oppvaskmiddel i 1 dose). Hvis du bruker flytende oppvaskmiddel eller i pulverform, må Tablet-indikatoren på betjeningspanelet være av.



5019 300 02244

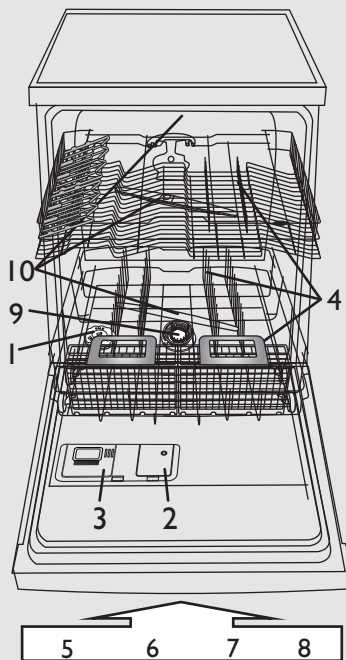

- 1 – saltbeholder
- 2 – skyllemiddelbeholder
- 3 – oppvaskmiddelbeholder
- 4 – kurvsystem
- 5, 6, 7, 8- tilgjengelige funksjoner på panelet
- 9 – filtre
- 10 – dusjarmer

Innstill vannhardheten kun før første vask eller dersom vannhardheten er endret



Vannhardhetsgraden er fabrikkinnstilt på middels hardt vann (nivå 4).



Selv om du bruker tabletter med saltfunksjon, må du likevel tilsette regenererings salt, fordi slike tabletter er ikke effektive nok til å bløte opp hardt vann.




Ved første gangs bruk må saltbeholderen fylles uavhengig av vannhardhetsgraden (se beskrivelse under i trinn I «Daglig kontroll»).

- Trykk og hold inne knappene **PROGRAMVALG** og **SLETTE/Av** samtidig i minst 3 sekunder.
- Hardhetsgraden som er innstilt, vil vises på displayet.
- Trykk på **PROGRAMVALG**-knappen for å øke innstillingen. Verdiområdet går fra 1 til 7 (når nivået når 7, vil det neste trykket på start-knappen sette nivået tilbake til 1).
- Vent 30 sekunder (betjeningspanelet slår seg av) eller trykk på **Start/Gjenoppta**-knappen for å lagre innstillingen.


1. Spør vannleverandøren hvilken vannhardhet som er aktuell...				2. ...tast inn denne verdien på oppvaskmaskinen		Forslag til bruk av oppvaskmiddel	
Tyske grader °dH	Franske grader °fH	Engelske grader °eH	Vannhardhetsgrad	Den inntastede verdien vises i displayet	Gel eller pulver (skyllemiddel og salt)	Tabletter	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Bløtt	1	gå til trinn I (se «Daglig kontroll»)	hvis vannet er HARDT, må det fylles på mer salt (gå til trinn I, «Daglig kontroll»)	
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Middels	2			
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Gjennomsnittlig	3			
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Middels hardt	4			
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hardt	5			
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Meget hardt	6			
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Ekstremt hardt	7			

Fyll saltbeholderen – Løse opp kalk (ikke nødvendig hvis vannhardhetsgraden er stilt inn på «bløtt»!)


Daglig kontroll

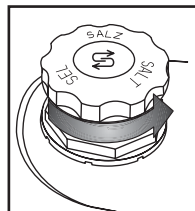


Visuell indikator (avhengig av modellen). Skru av lokket.

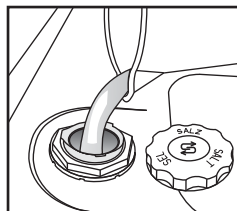

Fyll saltbeholderen med vann kun før første vask.

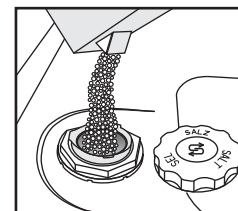

Fyll på salt (fyll aldri på oppvaskmiddel!) min. 0,8 kg / maks. 1 kg

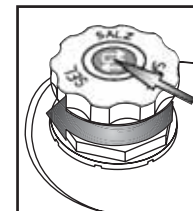

Skru på lokket. Saltrester rundt lokket må fjernes. Noen saltbeholdere har en innebygd nivåindikator i lokket (se nedenfor hvordan du kan kontrollere).



Etter å ha fylt opp saltbeholderen, må man **umiddelbart** sette i gang et vaskeprogram (forvask-programmet er **ikke** tilstrekkelig). Hvis det søles saltlake eller saltkorn, kan det føre til kraftig korrosjon, som kan gi varig skade på komponenter av rustfritt stål. Vi tar ikke noe garantiansvar for reklamasjon i denne forbindelse.



Indikatorlampen for saltnivået kan lyse selv etter flere vaskesykluser. Dersom vannhardhetsgraden er i kategori (bløtt), er det ikke nødvendig med salt.

(avhengig av modell)

Saltindikator på betjeningspanelet



Indikatorlampen lyser når DET ER NØDVENDIG Å FYLLE PÅ SALT.

Saltindikator på lokket til saltbeholderen



grønn: OK.




klar: MÅ FYLLES PÅ

Fylle på skyllemiddel (ikke nødvendig når du bruker tabletter). Innstilling av skyllemiddelmengde

Daglig kontroll

2

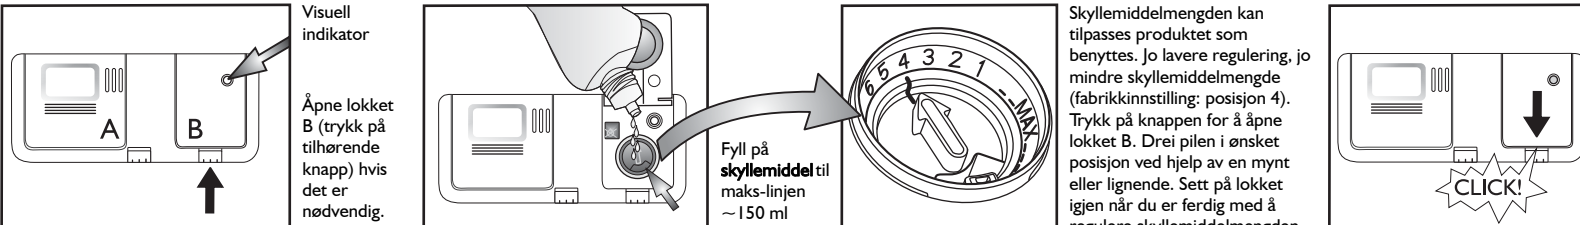

Visuell indikator

Åpne lokket B (trykk på tilhørende knapp) hvis det er nødvendig.

Fyll på skyllemiddel til maks-linjen ~ 150 ml

Skyllemiddelmengden kan tilpasses produktet som benyttes. Jo lavere regulering, jo mindre skyllemiddelmengde (fabrikkinnstilling: posisjon 4). Trykk på knappen for å åpne lokket B. Drei pilen i ønsket posisjon ved hjelp av en mynt eller lignende. Sett på lokket igjen når du er ferdig med å regulere skyllemiddelmengden.

CLICK!

(avhengig av modell)

Skyllemiddelindikator på betjeningspanelet

Skyllemiddelindikator på beholderen

Sjekk skyllemiddelindikatoren for å kontrollere nivået i beholderen.

Indikatorlampen lyser når **DET ER NØDVENDIG Å FYLLE PÅ SKYLLEMIDDEL.**

mørk: OK. klar: MÅ FYLLES PÅ

! Bruk kun skyllemiddel som er beregnet for oppvaskmaskin. Tørk bort eventuelt søl **øyeblikkelig**. Dette hindrer skumdannelse som kan forårsake en feilfunksjon i maskinen.

i Hvis det er striper: reduser doseringen ved å stille på en lavere verdi (1–3). Hvis serviset ikke er helt tørt: øk doseringen ved å stille på en høyere verdi (5–6). Plastservise har vanskeligere for å tørke, og situasjonen bedres ikke av at man velger en større skyllemiddeldosering.

i Oppvaskmidler med skyllemiddel vil kun virke i lange programmer. Ved korte programmer kan det bli sittende igjen rester av oppvaskmiddel (bruk eventuelt oppvaskmiddel i pulverform). Oppvaskmiddel med skyllemiddel har ofte stor skumutvikling.

Fylle på oppvaskmiddel – Bruk kun oppvaskmiddel som er beregnet for oppvaskmaskin, i samsvar med anbefalingene fra leverandøren

Daglig bruk

3

Åpne lokket A (trykk på tilhørende knapp).

Beholderen fylles like før programstart.

Fyll på oppvaskmiddel: **Tablett / pulver / flytende** i det store kammeret. Se anbefalingen fra oppvaskmiddelprodusenten på oppvaskmiddelemballasjen.


Lukk lokket ved å trykke på rillene.

Bruk kun én tablett per syklus, som kun plasseres i oppvaskmiddelbeholderen. Alle typer tabletter kan brukes, men for kombinerte typer er det nødvendig å tilsette salt. Enkelte typer tabletter løser seg kanskje ikke helt opp ved korte programmer (Hurtig, Ømtålig, Håndvask): Plasser tablettene på bunnen av karet for å lette oppløsningen og vaskingen.


CLICK!

ØVRE KURV – avhengig av modell

4 **A – Regulerbare klaffer (2 eller 4):** i horisontal stilling for kopper / lange kjøkkenredskaper / glass med stett.

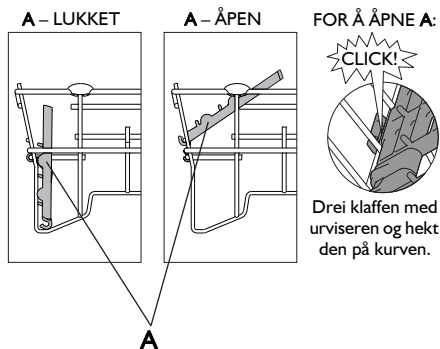


B – Bestikkurv: kan plasseres i øvre kurv når man velger tilleggsvalget «Halv maskin/Multizone». **Risten (F)** må fjernes.

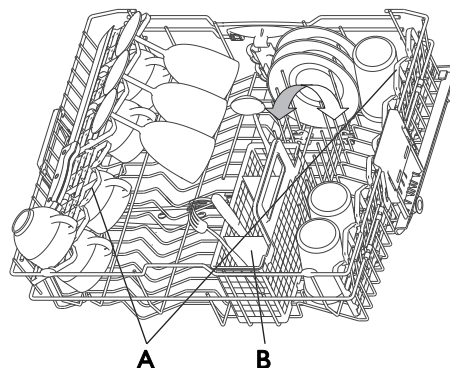

Slik reguleres høyden på øvre kurv (hvis tilgjengelig).

Det kan være praktisk å løfte opp øvre kurv for å få mer plass i nedre kurv, eller å flytte den ned for å sette inn glass med lang stett.


- Grip tak i og ta ut de to sidehåndtakene (C) (de må være på samme nivå) og flytt øvre kurv opp eller ned.

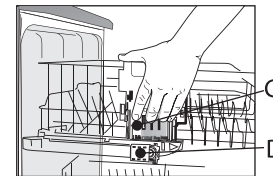

Slik fjerner du øvre kurv (hvis tilgjengelig)

Det kan være praktisk å ta ut øvre kurv for å sette store gjenstander i nedre kurv.

- Åpne de to stopperne (D) for å ta av øvre kurv (når den øvre kurven er på plass, må alltid stopperne være lukket).

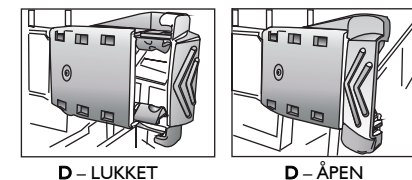



NEDRE KURV – avhengig av modell

E – Bestikkurv.

F – Rist: er med på å holde bestikket fra hverandre for bedre vaskeresultater.

G – Vertikale tallerkenholdere: de kan foldes ned for å få plass til gryter.

H – Sidestøtte med foldbare klaffer (hvis tilgjengelig): hyllene kan foldes ned for å holde lange kjøkkenredskaper eller kopper.

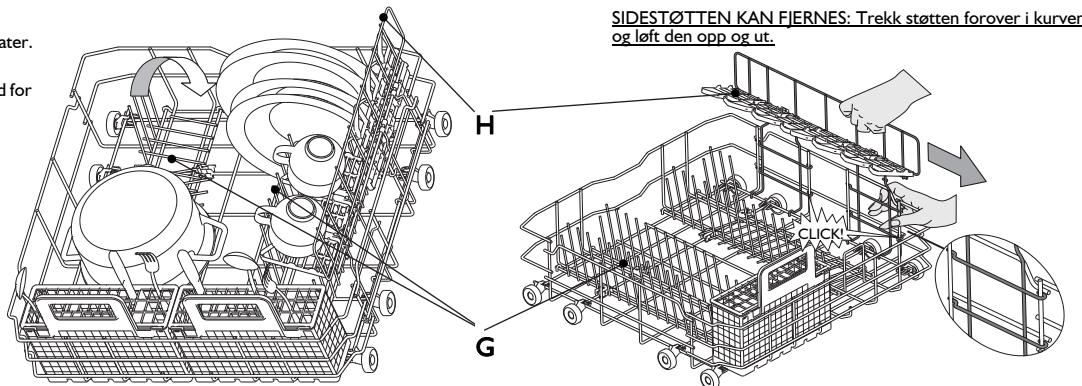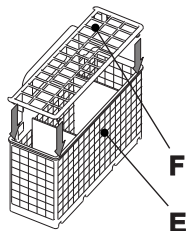

SIDESTØTTEN KAN FJERNES: Trekk støtten forover i kurven og løft den opp og ut.

5



Plasser serviset slik at det ikke samles vann i det og slik at dusjarmene kan rotere fritt. Benytt kun servise som tåler maskinvask. Artikler av tre, aluminium, tinn, sølvbestikk og servise med dekorasjoner (uten emalje) må ikke maskinvaskes. Servise (f.eks. tallerkener, salatboller, gryter) må plasseres på riktig måte i kurvene, slik at vannet kan renne ned!

Slå maskinen på. Trykk på hvilken som helst knapp (unntatt SLETTE-/Av-knappen) for å slå på betjeningspanelet og starte programmeringen.

NO 4

Velg program

6

Oversikt over programmer

Maks antall mulige programmer er illustrert i kapittelet «Oversikt». Programmene for maskinen finner du på panelet (side 1).



Velg program i forhold til den vedlagte programtabellen (side 1).
Programmets varighet avhenger av ytre forhold i leiligheten, temperatur og trykk osv.

Programsyklus

7

Døren til oppvaskmaskinen skal være lukket og vannkranen åpen.

Sette programmet på pause (f.eks. hvis du ønsker å legge inn en gjenstand):

- Åpne døren forsiktig (programmet gjør en pause) og sett inn gjenstanden/e, (vær oppmerksom på den VARME dampen!).
- Lukk døren og trykk på **START**-knappen igjen for å gjenoppta programmet (programmet gjenopptas fra det stedet der det ble avbrutt).

Slette igangsatt program:

- Trykk på **SLETTE-/Av**-knappen.
- (Tømming av vannet tar opptil 1 minutt og deretter slår maskinen seg av).

Endre igangsatt program:

- Trykk på **SLETTE-/Av**-knappen for å slette igangsatt program.
- (Tømming av vannet tar opptil 1 minutt og deretter slår maskinen seg av).
- Trykk på en hvilken som helst knapp unntatt **SLETTE-/Av**-knappen for å slå på maskinen.
- Velg program på nytt.
- Trykk på **START**-knappen.

Slå av maskinen. Alt OK...

8

Når programmet er fullført, settes maskinen automatisk i **Standby**-modus. Alle indikatorlampene slukker.

Vær forsiktig når du åpner døren: varm damp kan strømme ut.

Tøm maskinen. Begynn med den nederste kurven, slik at ikke eventuelle vandrdåper faller ned på serviset under.




Det lønner seg å la døren stå åpen en liten stund før du tømmer maskinen, slik at dampen slipper ut og serviset tørker. Undersiden av kjøkkenbenken må beskyttes (se instruksene i «Monteringsveiledningen»).


Vedlikehold og stell

9


Filtre
Kontroller og rengjør om nødvendig

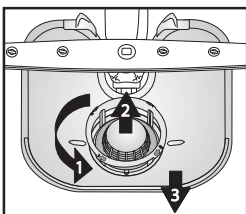

Skruløs mikrofilteret (1), fjern det (2) og fjern finsilen (3)...

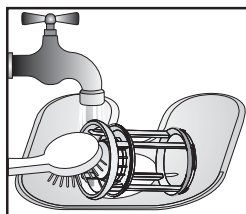

Skyll under rennende vann...

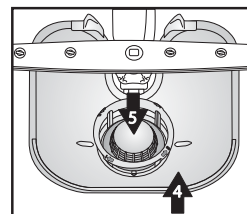

Sett inn




Vedlikehold og stell


Utbedre mindre feil selv...

10


Dusjarmene
Fjern blokkeringer/rester.

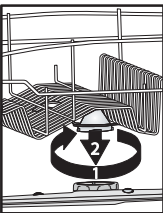

Skruløs og fjern øvre arm ...


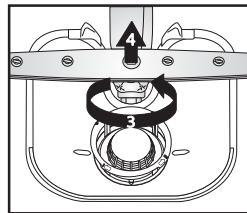


Skruløs og fjern nedre arm ...

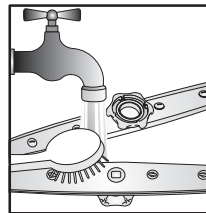

Skyll spyledysene under rennende vann (bruk tannpikere om nødvendig)...

Sett inn og skru øvre og nedre arm godt fast.

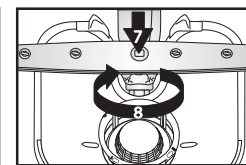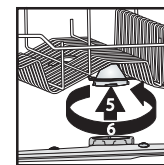



Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du kontrollere punktene under før du tilkaller kundeservice. Ved hjelp av denne informasjonen kan du løse de fleste funksjonsproblemer og raskt ta apparatet i bruk igjen.

Apparatet...	Mulige årsaker...	Løsninger...
saltindikatoren tennes	- Saltbeholderen er tom. (Etter påfylling kan saltindikatoren lyse selv etter flere vaskesykluser).	- Fyll på mer salt i beholderen (for mer informasjon - se side 2). - Juster vannets hardhetsgrad - se tabell, side 2.
skyllemiddelindikatoren lyser	- Skyllemiddelbeholderen er tom.	- Fyll på mer skyllemiddel i beholderen (for mer informasjon - se side 3).
...virker ikke/starter ikke	- Apparatet må være slått på. - Døren til oppvaskmaskinen lar seg ikke lukke. - «Utsatt start»-funksjonen er PÅ.	- Kontroller sikringene i boligen. - Kontroller om døren til oppvaskmaskinen er lukket. - Kontroller at du ikke har valgt funksjonen «Utsatt start» (hvis tilgjengelig). I så fall vil ikke apparatet starte før til innstilt tid. NULLSTILL maskinen om nødvendig ved å trykke på SLETTE, eller starte syklusen umiddelbart ved å trykke på START.
...viser «F6 E7» eller «F6 E1» eller «H2O»	- Vannkranen er stengt. - Vanntrykket er for lavt. - Bøy på vanntilførselsslangen eller tilstoppede filtre.	- Kontroller at vannkranen er åpen. - Vannkranen må være skrudd helt opp under vanntilførselen (minimumstilførsel: 0,5 liter per minutt). - Vanntilførselsslangen må ikke være bøyd og filteret i krankoblingen må ikke være skittent eller tilstoppet.
...viser «F6 E3»/vaskeprogrammet avsluttet for tidlig (tallerkenene er skitne og våte)	- Skitne eller tette filtre eller sprayarmer. - For lite vann i oppvaskmaskinens vannsystem. - Avløpsslangen er feil montert. - Høyt skumnivå.	- Rengjør filterene og sprayarmene. - Buede gjenstander (f.eks. salatboller, kopper) må plasseres i kurven med åpningen pekende nedover. - Avløpsslangen må monteres riktig (for apparater som er montert høyt, sørg for å ha minst 200–400 mm fra apparatets nedre kant) – se monteringsanvisningene. - Gjenta uten oppvaskmiddel eller vent til skummet forsvinner.
...viser «F8 E1»	- Skitne filtre. - Bøy på avløpsslangen. - Slangekoblingen til vannlåsen er lukket.	- Rengjør filterene. - Kontroller at det ikke er bøy på avløpsslangen. - Tetningsskiven til slangekoblingen til vannlåsen må være fjernet.
...viser annen feilvisning «Fx Ey»	- Apparatet har en teknisk feil.	- Ring fabrikkens kundeservice (oppgi feilvisningen). Steng vannkranen.
<p>Når du har utført handlingene over, må feilmeldingen nullstilles. I de fleste tilfellene vil dette utbedre feilen.</p> <p>NULLSTILL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Trykk på Avbryt/Av-knappen. ➔ Lukk døren. ➔ Tømmingen av vannet tar opptil 1 minutt. ➔ Maskinen er klart til ny igangsetting. 		
Serviset eller bestikket...	Mulige årsaker...	Løsninger...
...er ikke helt rent/har matrester på seg	- For lite plass mellom serviset (feil plassering av buede gjenstander). - For lite oppvaskmiddel; oppvaskmiddelet er for gammelt eller lagret feil. - Temperaturen er ikke høy nok for meget skittent servise. - Legge i vaskemaskinen i både nedre og øvre kurv med «Halv mengde/Multizone»-funksjon. - Tilstoppede dusjarmer, skitne filtre eller ikke korrekt monterte. - Dusjarmene er blokkert av servise eller bestikk.	- Plasser serviset slik at det ikke gnisser mot hverandre. Buede gjenstander (f.eks. salatboller, kopper) må plasseres i kurven med åpningen pekende nedover. - Bruk eventuelt mer oppvaskmiddel. Følg produsentens anvisninger angående dosering. Oppbevar oppvaskmiddelet på et tørt sted og ikke for lenge. - For meget skittent servise, velg et vaskeprogram med høyere temperatur (se programtabellen - side 1). - Hvis du velger «Halv mengde/Multizone»-funksjonen (hvis tilgjengelig), husk å fylle bare øvre kurv eller bare nedre kurv for å øke vaskeeffekten, slik at optimale vaskeresultater oppnås. - Dusjarmene må ikke være tilstoppet, filterene må ikke være skitne og må være korrekt montert (se side 5, «Vedlikehold og stell».) - Dusjarmene må kunne rotere fritt og ikke blokkeres av servise eller bestikk.

Hva må gjøres, hvis...

Serviset eller bestikket...	Mulige årsaker...	Løsninger...
...har belegg: rester av regenererings salt	<ul style="list-style-type: none"> - Vannet er for hardt. - Lokket på saltbeholderen er åpent. - Ikke nok skyllemiddel. 	<ul style="list-style-type: none"> - I områder med høy vannhardhet, må du øke mengden av regenererings salt (se side 2, «Stille inn vannhardhet»). - Lukk lokket på saltbeholderen skikkelig. - Hvis du bruker et kombinert oppvaskmiddel, prøv å tilsette mer skyllemiddel.
...er ikke tørt	<ul style="list-style-type: none"> - Plastbeholdere tørker langsomt. - Rengjør servise som har stått i oppvaskmaskinen i lengre tid etter at syklusen er ferdig (f.eks. når du bruker funksjonen «Utsatt start»). - Feil plassering av buede gjenstander i kurven. - Feil skyllemiddeldosering. - Valgt hurtigprogram. 	<ul style="list-style-type: none"> - Syntetiske materialer tørker ikke så raskt. Tørk dem for hånd hvis de er våte og syklusen er ferdig. - I dette tilfellet er dråper på serviset og på sidene i oppvaskmaskinen normalt. Prøv å la døren stå åpen 5 minutter før du tar ut serviset. - Plasser serviset på skrå, slik at det ikke samler seg vann i det. - Øk skyllemiddeldoseringen – (se side 3, «Fyll på skyllemiddel»). - Hurtigprogrammet 40 °C / 45 °C er egnet for hurtig vask av lett skittent servise. Hvis du bruker denne funksjonen for middels/meget skittent servise, tørker serviset kanskje ikke helt. Hvis dette er tilfelle, må du velge et program med standard varighet. For å oppnå best resultat bør du åpne døren etter programslutt og vente 15 minutter før du tømmer maskinen.
...har misfargede plastdeler	<ul style="list-style-type: none"> - Tomat-/gulrotsaft. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tomatsaus kan for eksempel føre til misfarging av plastdeler. Oppvaskmiddelpulver anbefales, fordi doseringen kan økes slik at serviset blir hvitere. Programmer med høyere vasketemperaturer bør brukes.
...matte glass, osv.	<ul style="list-style-type: none"> - Servise som ikke tåler maskinvask (porselen). 	<ul style="list-style-type: none"> - Benytt kun servise som tåler maskinvask.
...fjernbart belegg på glass	<ul style="list-style-type: none"> - Bruk av feil programmer for glass. 	<ul style="list-style-type: none"> - Serviset bør settes sammen slik at de ikke berører hverandre. Ikke sett glassgjenstander sammen i kurvene. Bruk programmer som er egnet for glass.
...glassene er ikke blanke	<ul style="list-style-type: none"> - Ikke egnet for å vaskes i oppvaskmaskin med programmer som passer for glass (porselen). 	<ul style="list-style-type: none"> - Noen typer glass kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
...vedvarende flekker på glass	<ul style="list-style-type: none"> - Regnbueeffekt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dette fenomenet kan ikke endres. Vi anbefaler for fremtiden: <ul style="list-style-type: none"> - Endre kontrollen i doseringssystemet for bløtgjøringsanlegg. - Vær forsiktig – følg anbefalt oppvaskmiddeldosering. - For kombinerte oppvaskmiddeltabletter, se anbefalingene fra produsenten for oppvaskmiddelet.
...mørke flekker etter te i tekopper forsvinner ikke under vask i oppvaskmaskin	<ul style="list-style-type: none"> - Ukjent. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dette fenomenet kan ikke unngås. Tein forårsaker vedvarende misfarge.
...rustflekker	<ul style="list-style-type: none"> - Forvask-programmet er ikke brukt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Matrester som inneholder salt eller syre, kan føre til rustflekker også på bestikk av rustfritt stål. Bruk derfor alltid forvask-programmet dersom serviset skal vaskes senere.
...andre flekker	<ul style="list-style-type: none"> - For lite skyllemiddel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hvis det finnes flekker, må du øke skyllemiddeldoseringen (se side 3, «Påfylling av skyllemiddel»). - Hvis du bruker kombinert oppvaskmiddel, må du kanskje tilsette mer skyllemiddel.
...striper	<ul style="list-style-type: none"> - For mye skyllemiddel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hvis det finnes striper, må du redusere skyllemiddeldoseringen (se side 3, «Fyll på skyllemiddel»). - Dersom det benyttes kombinerte oppvaskmidler som inneholder skyllemiddel, skal det ikke tilsettes mer skyllemiddel.
...skum	<ul style="list-style-type: none"> - Feil dosering av oppvaskmiddel/skyllemiddel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bruk kun nødvendig mengde med oppvaskmiddel/skyllemiddel, ellers kan det dannes skum.


Hvis problemet vedvarer etter at du har foretatt kontrollene over, må du trekke støpselet ut av stikkkontakten og stenge vanntilførselen. Kontakt deretter kundeservice (se garanti). Pass på at du har følgende opplysninger for hånden når du kontakter kundeservice:

- beskrivelse av feilen
- modell og type
- servicekoden (nummeret som er oppgitt på servicemerket) som er plassert på innsiden av døren til høyre:



Forholdsregler og generelle råd

1. Emballasje

Emballasjen består av 100 % resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet .

2. Fjerne emballasjen og kontrollere innholdet

Etter at emballasjen er fjernet, må det kontrolleres at oppvaskmaskinen ikke er skadet og at døren lukker seg skikkelig. I tvilstilfelle, tilkall en kvalifisert tekniker eller kontakt forhandleren.

3. Før oppvaskmaskinen brukes for første gang

- Maskinen er egnet til bruk ved en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 45 °C.
- Det ble kontrollert at oppvaskmaskinen fungerer korrekt før den forlot fabrikk. Det kan hende det er igjen noen vannflekker etter denne testen, men de vil forsvinne etter første vask.

4. Energi- og vannsparing

- Unngå å skylle serviset under rennende vann før det settes inn i oppvaskmaskinen.
- Vent med å starte maskinen til den er full av skittent servise, eller velg programmet «Halv maskin/ Multizone» (hvis tilgjengelig).
- Hvis boligen er utstyrt med sentralvarme, varmepumpe eller solcelleoppvarming, kan maskinen koples til varmtvannssystemet opp til maks. 60 °C. Forsikre deg om at vanntilførselsslangen er av godkjent type («maks. 70 °C» eller «maks. 90 °C»).

5. Barn og sikkerhet

- Emballasjen må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Barn må ikke leke med oppvaskmaskinen.
- Oppbevar oppvaskmiddel, skyllemiddel og salt utenfor barns rekkevidde.

6. Sikkerhetsinformasjon

- Maskinen må ikke benyttes av barn eller personer som har behov for tilsyn, med mindre det er en ansvarlig voksen person tilstede som kontrollerer at alt foregår på sikkert vis.
- Plasser aldri maskinen utendørs.
- Oppbevar ikke brennbare væsker i nærheten av oppvaskmaskinen.
- Vannet i oppvaskmaskinen kan ikke drikkes.
- Løsemidler må ikke tømmes i oppvaskmaskinen: **fare for eksplosjon!**
- Vær forsiktig når døren er åpen: **man kan lett snuble i den.**
- Den åpne døren tåler kun tyngden av kurven inklusiv servise. Ikke bruk den som trappetrinns eller til å sitte på.
- Skarpe gjenstander man kan skade seg på (f.eks. kniver), må plasseres i bestikkurven med den skarpe enden pekende nedover. Lange gjenstander skal plasseres vannrett i den øvre kurven, slik at spissen vender inn mot midten av maskinen.

Garantien dekker ikke feil som skyldes feil bruk av apparatet.

Med forbehold om tekniske endringer.

- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold må støpselet tas ut av stikkkontakten og vanntilførselen stenges – også i tilfelle feilfunksjon.
- Reparasjoner og tekniske inngrep må kun utføres av en kvalifisert tekniker.

7. Frostfare


Dersom maskinen er plassert i et rom med frostfare, må den tømmes fullstendig hver gang den har vært i bruk. Steng vannkranen, skru løs tilførsels- og avløpsslengen og la vannet renne ut. Påse at det er minst 1 kg oppløst salt i saltbeholderen, for å beskytte maskinen mot temperaturer opp til -20 °C. Neste gang programmet startes, kan det hende at det vises en feilmelding (se side 6).

«F6 E2» – maskinen må ha stått minst ett døgn ved en temperatur på min. 5 °C.

Når disse feilene er utbedret, må maskinen NULLSTILLES (se kapitlet «Hva må gjøres hvis...»).

8. Avfallsbehandling

- Maskinen er produsert av resirkulerbart materiale. Hvis du bestemmer deg for å vrake oppvaskmaskinen, må den avfallsbehandles i overensstemmelse med lokale forskrifter for avfallsbehandling. Gjør oppvaskmaskinen ubrukelig ved å kutte av strømledningen. For å unngå farlige situasjoner for barn (f.eks. fare for kvelning) må du ødelegg dørlåsen slik at den ikke lenger kan lukkes.
- Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktivet 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å sørge for at apparatet avfallsbehandles på korrekt vis, bidrar brukeren til å forebygge negative konsekvenser for miljø og helse. Feil avfallsbehandling av apparatet og manglende

resirkulering kan ha negative konsekvenser. Symbolet  på apparatet eller dokumentasjonen som følger med, viser at dette produktet ikke må behandles som alminnelig husholdningsavfall, men leveres til et autorisert mottak for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Avhending skal skje i samsvar med lokale miljøforskrifter. For ytterligere informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renholdsvesenet eller butikken der apparatet ble anskaffet.

EU-overensstemmelseserklæring

Dette apparatet er prosjektert, fremstilt og markedsført i henhold til følgende direktiver:  2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE og 2002/95/CE (direktivet RoHS).

Kapasitet: 13 kverter.