


## A. Kontrolka "Otvorte dverka"

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

## B. Kontrolka "Servis"

## C. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"

## D. Kontrolka "Vyčistiť filter"

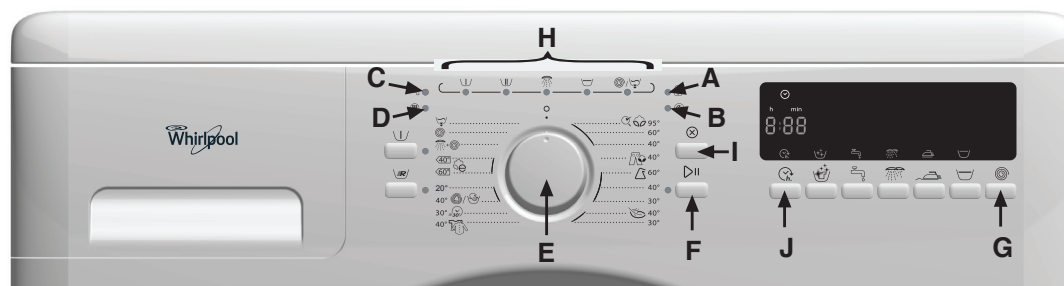

## E. Gombík programátora

## F. Tlačidlo "Štart/Pauza"

## G. Ovládač rýchlosti odstredovania

## H. Kontrolka postupu programu

## I. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"

## J. Tlačidlo "Odloženie štartu"

Akustická hladina hluku :

Pranie - 59 dB(A) / 1 pW

Odstredovanie - 1000 ot/min. 74 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka ošetrovania bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie								Odloženie štartu	Max rýchlosť odstredovania ot./min
				Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Pred-pranie	Rýchly	Clean+	Pranie v studenej vode	Intenzívne pláchanie	Uľahčené žehlenie	Odloženie odstredovania	Odstredovanie		
<b>Bavlna / Antibakteriálny</b> 95 °C		5.0	Bežne až veľmi zašpinená, robustná biela bavlnená bielizeň. V prípade veľkej špiny alebo škvrn môžete pridať prídavné bielidlo na kyslíkovej báze, ktoré sa môže používať pri teplote 95 °C. <i>Tento program eliminuje baktérie a zabezpečí hygienické vyčistenie vašej bielizne.</i>	*	Áno	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	Max.
<b>Bavlna</b> 40 - 60 °C		5.0	Bežne až veľmi zašpinená znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košele a pod. z bavlny a lanu.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Džínsy</b> 40 °C		5.0	Bežne zašpinené bavlnené džínsy a odevy z denimu, ako nohavice a bundy.	*	Áno	*	*	*	*	*	-	-	*	*	Max.	
<b>Syntetika</b> 30 - 40 - 60 °C		3.0	Bežne zašpinené šatstvo z umelých vlákien (ako napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zmesi umelých vlákien a bavlny.	*	Áno	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Max.	
<b>Jemná bielizeň</b> 30 - 40 °C		1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky.	*	Áno	*	*	-	-	*	-	-	*	*	Max.	
<b>Denný</b> 40 °C		3.0	Slabo až bežne zašpinená, robustná bielizeň z bavlny, lanu, umelých vlákien a ich zmesí. Efektívny jednodňový program. <i>Dbajte na to, aby ste v jednej dávke prali len bielizeň podobných farieb.</i>	-	Áno	*	-	-	-	*	*	*	*	*	Max.	
<b>Rýchle pranie</b> 30 °C		3.0	Mierne obnosené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a ich zmesí s bavlnou. <i>Krátky program na osvieženie vašej bielizne.</i>	-	Áno	*	-	-	-	*	-	-	*	*	Max.	
<b>Vlna/ Ručné pranie</b> studená voda - 40°C		1.0	Vlnené odevy, označené štítkom spoločnosti Woolmark a s označením možnosti prania v práčke, ako aj textilie vyrobené z hodvábu (rešpektujte prosím štítko so symbolom starostlivosti!), lan, vlna a viskóza označené štítkom ručné pranie.	-	Áno	*	-	-	-	-	-	-	*	*	Max.	
<b>e Bavlna</b> 40°/60°		5.0	Bežne znečistená bavlnená bielizeň. Pri teplote 40°C a 60°C štandardný program pre bavlnu a najvýhodnejší program pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu vody a energie na pranie bavlnenej bielizne. <i>- Referenčný program pre energetický štítko práčky.</i>	-	Áno	*	-	-	-	*	*	-	*	*	Max.	
<b>Pláchanie &amp; odstredovanie</b>		-	<i>Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstredovanie pri programe "Bavlna".</i>	-	-	*	-	-	-	-	*	-	*	*	Max.	
<b>Odstredovanie</b>		-	<i>Tento program obsahuje intenzívne odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Bavlna".</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Max.	
<b>Odčerpanie vody</b>		-	<i>Iba odčerpanie vody - bez odstredovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu po funkcii "Odloženie odstredovania"</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	

\* : voľiteľné / Áno : požadované dávkovanie

## ÚDAJE O SPOTREBE

Príkon vo vypnutom stave 0,16 W / v nevyplnutom stave 0,16 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh) bez volby "Rýchly"	Príbl. dĺžka programu (hodiny : minúty) ☺		👤 %
					bez volby "Rýchly"	s voľbou "Rýchly"	
Bavlna/ Antibakteriálny	95	5.0	48**	1.70	2:00	-	68
Bavlna	60	5.0	44	0.85	2:20	1:35	
Bavlna	40	5.0	51	0.92	2:45	1:15	
Džinsy	40	5.0	70	1.00	3:00	1:30	44
Syntetika	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Syntetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Jemná bielizeň	40	1.5	60	0.60	0:50	-	68
Jemná bielizeň	30	1.5	60	0.40	0:46	-	
Denný	40	3.0	45	0.45	1:00	-	
Rýchle pranie	30	3.0	40	0.25	0:30	-	62
Vlna/Ručné pranie	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Vlna/Ručné pranie	studená	1.0	45	0.10	0:35	-	
☺ Bavlna <60>* *	60	5.0	42	0.82	4:00	-	62
☺ Bavlna <60>* *	60	2.5	27	0.67	2:30 ***	-	
☺ Bavlna <40>* *	40	2.5	27	0.56	2:30 ***	-	

Hodnoty o spotrebe boli merané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Tieto sa môžu v domácnostiach líšiť v závislosti od tlaku prívodnej vody a jej teploty, náplne práčky a typu prania. Uvedené údaje o spotrebe sa vzťahujú na teplotu prívodnej vody cca 15 °C cez ventil na studenú aj teplú vodu (ak je k dispozícii). Ak má vaša práčka ventil na teplú vodu, pripojenie tohto ventilu na prívod teplej vody zníži spotrebu energie skrátením doby ohrievania v závislosti od teploty prívádzanej vody. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia programov, s teplotami a náplňou uvedenými v tabuľke, výberom inej možnosti alebo zmenou rýchlosti odstreďovania sa zmenia aj údaje o spotrebe.

☺ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoде na používanie).

👤 Približný obsah zvyškovej vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstreďovaní pri najvyššej voliteľnej rýchlosti, v základnom programovom nastavení.

\* Referenčné programy pre štitok s energetickými údajmi. Z dôvodu úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty cyklu.

\*\* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania prívádza určité množstvo studenej vody.

\*\*\* Automatické prispôsobenie trvania programu po zistení veľkosti dávky bielizne na pranie.

## NAPLNTE PRÁČKU, PRIDAJTE PRACÍ PROSTRIEDOK A NASTAVTE PROGRAM

Naplňte práčku bielizňou, zatvorte dvierka a nadávajte pracie prostriedky podľa pokynov na prvej strane a podľa popisu v kapitole "Pracie a prídavné prostriedky" v návode na použitie. Otočte **programátor** do polohy želaného programu a teploty. Displej zobrazuje dĺžku vybraného programu a prednastavenú rýchlosť odstreďovania. Kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**" bliká.

Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka preto automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „0" a nastavte ľubovoľný program.

## VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Stlačte tlačidlo (tlačidlá) želanaj voliteľnej funkcie - rozsvieti sa príslušná kontrolka. Keď daná kombinácia programu a prídavnej voliteľnej funkcie nie je možná, kontrolky ukazovateľov automaticky zhasnú.

### Tlačidlo "Predpranie"

- Pridáva cyklus predprania k vybranému praciemu programu; predĺži program asi o 15 min.
- Odporúča sa pre veľmi zašpinenú bielizeň (napríklad pieskom, alebo hrubou špinou).
- Ak ste nastavili voliteľnú funkciu "Predpranie", pri hlavnom praní nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

### Tlačidlo "Rýchly"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu

- Odporúča sa iba pre ľahko znečistenú bielizeň.
- Nie je voliteľné pre Bavlnu 95 ° C..

### Tlačidlo "Clean+"

- Zvoľte túto funkciu pri použití prídavného odstraňovača škvrn (práskového, napríklad "Vanish") - optimalizuje sa tým účinnosť prania a odstraňovanie škvrn.
- Používajte s maximálnou náplňou.
- Pridajte vhodné množstvo prídavného prostriedku na odstraňovanie škvrn (prášok) do priehradky na hlavné pranie, spolu s pracím prostriedkom (pre túto voliteľnú funkciu používajte iba práškový prací prostriedok). Pri dávkovaní dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Program sa môže predĺžiť až o 15 minút.
- Vhodné na použitie s odstraňovačmi škvrn a bieliadlami na základe kyslíka. **Nesmú sa používať chlórové ani perborátové bieliadlá!**

### Tlačidlo "Pranie v studenej vode"

- Šetrí energiu použitú pre ohrev vody pri zachovaní dobrého výsledku prania.
- Odporúča sa pre ľahko znečistenú bielizeň bez škvrn.
- Skontrolujte prosím, či je Váš prací prostriedok vhodný pre nízke teploty prania (15 alebo 20 °C).
- Voliteľné zväčša na najnižšom stupni teploty programov.

### Tlačidlo "Intenzívne plákanie"

- Napúšťa sa viac vody a cyklus plákania je predĺžený.
- Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s veľmi mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

## Tlačidlo "Ulahčené žehlenie"

- Znižuje pokrčenie bielizne privedením väčšieho množstva vody pri plákaní a šetrným odstreďovaním.

## Tlačidlo "Odloženie odstreďovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstreďovanie na neskôr, alebo ak chcete iba odčerpáť vodu.
- Program sa zastaví pri "Odloženie odstreďovania", keď je rozsvietený ukazovateľ priebehu programu "Odloženie odstreďovania". Kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**" bliká.

## Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstreďovania":

- Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpánie vody" a stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**".

## Tlačítko "Odstreďovanie"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je nastavená rýchlosť odstreďovania "0", je vylúčené záverečné odstreďovanie, no priebežné odstreďovanie počas pláchania budú vykonané. Voda je iba odčerpaná.

## ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia. Pri aktivácii odloženia štartu nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

- Nastavte program, teplotu a voliteľné funkcie.
- Stlačte tlačidlo "Odloženie štartu" na nastavenie požadovaného času oneskorenia až do 23 hodín.
- Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**". Na displeji bliká symbol oodloženého štartu a bodka medzi hodinami a minútami. Začalo sa odpočítavanie času odloženého štartu.
- Po zapnutí programu indikácia odloženia štartu zhasne a nahradí ju zobrazovanie zostávajúcej doby programu.
- Ak ste už stlačili tlačidlo "**Štart/Pauza**", čas oneskorenia sa môže znížiť opakovaným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

## Zrušenie "Odloženia štartu"

...pred stlačením tlačidla "**Štart/Pauza**":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**".

...po stlačení tlačidla "**Štart/Pauza**":

- Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**" - indikácia odloženia štartu zmizne z displeja.

## ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**". Kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez Pranie, Pláchanie, Odstreďovanie/Odčerpánie vody.

Keď je snímaná veľkosť náplne práčky, alebo je aktualizovaný čas dĺžky programu, displej ukazuje animáciu.

## KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka indikujúca, že je možné otvoriť dvierka. Po zapnutí programu prania ostanú dvierka zatvorené a nesmiete ich otvárať silou. V prípade nevyhnutnej potreby otvorenia vierok počas prania postupujte podľa pokynov v časti "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred jeho ukončením"

## KONTROLKY INDIKUJÚCE PORUCHU

V prípade porúch alebo odchýlok činnosti si pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návoде na použitie.

👉 "**Zatvorený vodovodný ventil**": nijaký, alebo nedostatočný prívod vody

🌀 "**Servis**": porucha alebo nefunkčnosť elektrického komponentu.

🌀 "**Vyčistiť čerpadlo**": zvyšková voda nie je vyčerpávaná.

**Indikácia otáčok odstreďovania na displeji, bliká:** nevyváženosť bielizne počas odstreďovania.

## KONIEC PROGRAMU

Svieti kontrolka "Otvoriť dvierka" a displej ukazuje "End" (Koniec). Po približne štvrt hodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.

1. Otočte programátor do polohy "0".
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň z práčky.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa mohol vysušiť bubon.

## ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, želanú voliteľnú funkciu a ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo "**Štart/Pauza**". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Neprikladajte ďalší prací prostriedok pre tento program.

## ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**" zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**". Vypustí sa zostatková voda. Môže trvať nejaký čas, kým budú dvere otvorené.