



### KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon



**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!**

## A TERMÉK BEMUTATÁSA


### ELSŐ HASZNÁLAT

Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan működni kezd. Az ételek ideális tárolási hőmérséklete gyárilag előre be

van állítva.

A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer tárolása esetén.

### KEZELŐPANEL

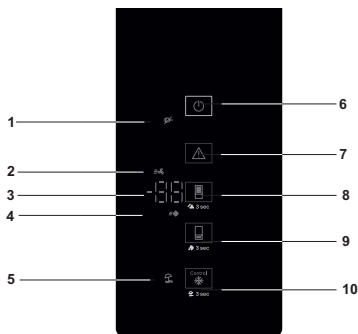

1. Áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés jelzőfénye
2. Gyorshűtés jelzőfénye
3. Hűtő és fagyasztó hőmérsékletének kijelzése
4. Gyorsfagyasztás jelzőfénye
5. Távollét üzemmód jelzőfénye
6. Be/Készlet gomb
7. Figyelmezteteskikapcsoló gomb
8. Hűtőtér hőmérséklete gomb / Gyorshűtés gomb
9. Fagyasztótér hőmérséklete gomb / Gyorsfagyasztás gomb
10. Precíziós vezérlés gomb / távollét üzemmód gomb

### BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT

A készülék készenléti üzemmódba történő állításához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Be/Készlet gombot. A Be/Készlet jelzőfény kivételével az összes kijelzés kialszik. A készülék visszakapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

### A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A hűtőtér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Hűtőtér hőmérséklete gombot. A hűtőtér hőmérséklete +2 °C és +8 °C között állítható, ahogyan azt a hűtőtér és a fagyasztó hőmérsékletének kijelzője mutatja.

### FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A fagyasztótér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Fagyasztótér °C gombot. A fagyasztótér hőmérséklete -16 °C és + -24 °C között állítható, amint azt a HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE/Gyorshűtés gomb mutatja.

### FAST COOL (GYORSHŰTÉS)

A Gyorshűtés funkció segítségével növelhető a hűtési kapacitás a hűtőtérben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a hűtőtérbe. Nyomja meg a HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE/Gyorshűtés gombot a Gyorshűtés funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor a Gyorshűtés jelzőfénye világítani kezd. A funkció 6 óra eltelté után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE/Gyorshűtés gomb ismételt megnyomásával.

### FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS)

A funkció használata akkor ajánlott, ha nagy mennyiségű lefagyasztandó élelmiszert helyez a fagyasztótérbe. 24 órával a friss élelmiszer fagyasztása előtt nyomja meg a HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE/Gyorsfagyasztás gombot a Gyorsfagyasztás funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor kigyullad a Gyorsfagyasztás jelzőfénye. 24 óra elteltével tegye be a lefagyasztandó élelmiszert a fagyasztótér középső zónájába. A funkció 48 óra eltelté után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE / Gyorsfagyasztás gomb megnyomásával.

### PRECÍZIÓS VEZÉRLÉS FUNKCIÓ

A precíziós vezérlés funkció egy fejlett technológia, amellyel a teljes fagyasztótérben minimálisra csökkenthető a hőmérséklet ingadozása a hűtőtől teljesen független, innovatív levegőrendszernek köszönhetően. Az élelmiszerek fagyási sérülései akár 60%-kal csökkenthetők, valamint az ételek megőrzik eredeti állapotukat

\* Kizárólag adott típusok esetén

és színüket. A precíziós vezérlés funkció be- és kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg a precíziós vezérlés funkció gombját. A funkció egy adott hőmérsékleti tartományban működik megfelelően: -22 °C és -24 °C között.

Ha a funkció aktív, és a fagyasztótér aktuálisan beállított hőmérséklete magasabb, mint -22 °C, a rendszer automatikusan visszaállítja a hőmérsékletet -22 °C-ra a működési tartománynak megfelelően. Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési tartományon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, a funkció automatikusan kikapcsol. Ha a Gyorsfagyasztás funkció aktív, a Precíziós vezérlés funkció mindaddig nem kapcsolható be, amíg a Gyorsfagyasztás funkció ki nem kapcsolja.

### TÁVOLLÉT ÜZEMMÓD

Ezzel a funkcióval hosszabb időre csökkentheti a készülék energiafogyasztását. Az aktiváláshoz tartsa megnyomva a Precíziós vezérlés gombot 3 másodpercig. Bekapcsolt funkcionál a vonatkozó szimbólum világítani kezd, és a hűtő kijelzőjén megjelenik a 12 °C érték. A funkció inaktiválásához ismételve meg ugyanezt az eljárást. A hűtő hőmérséklete beállított értékének megváltoztatásakor a funkció automatikusan kikapcsol. Ha a funkció aktív, a fagyasztótér normál módon működik.

### INTELLIGENS KIJELZŐ \*

Ezzel az opcionális funkcióval energiát takaríthat meg. Az intelligens kijelző aktiválásához nyomja meg egyszerre a HŰTŐTÉR hőmérséklete és a FAGYASZTÓ hőmérséklete gombot. Ha ez aktív, akkor a többi gomb és kijelző a fogyasztás minimalizálása érdekében lekapcsol. A funkció inaktiválásához ismételve meg ugyanezt az eljárást. Vegye figyelembe, hogy ez a funkció nem választja le a készüléket a tápellátásról, csak a külső kijelző által felhasznált energiát csökkenti. Ha használni szeretné a vezérlőpanelt az összes funkció megjelenítésével, nyomja meg bármelyik gombot a panel felébresztéséhez.

### VENTILÁTOR\*

A ventilátor javítja a hőmérséklet-eloszlást a hűtőtérben, lehetővé téve a tárolt élelmiszerek jobb eltarthatását. A ventilátor a hűtőszekrény belsejében lévő hőmérséklettől és/vagy páratartalomszinttől függően kezdi meg/hagyja abba a működést. Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a ventilátort antibakteriális szűrővel lehet felszerelni. Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a ventilátort antibakteriális szűrővel lehet felszerelni. A szűrő beszerzéséhez látogasson el a weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

## LED-ES VILÁGÍTÁS

Ha a LED-világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.

**Fontos:** A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját

kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

## 6<sup>TH</sup> SENSE


**6<sup>th</sup>  
sense**

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6th Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert pakol a készülékbe;
- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;
- hosszan tartó áramkimaradás történt, amely a készülék hőmérsékletének olyan szintre való emelkedését idézte elő, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

## PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁSA\*

Nyissa ki a páratartalom-szabályzót (B állás), ha kevésbé párás környezetben szeretné tárolni az élelmiszert, vagy zárja be azt (A állás), ha párásabb környezetben szeretné tárolni az élelmiszereket, például a zöldségeket.

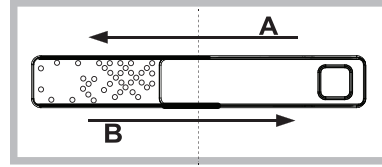

## FELHAJTHATÓ POLC \*

A sínrendszernek köszönhetően a polc az elülső rész alá csúsztható, így extra helyet teremtve a magas palackok és kancsók számára.

## KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ FAGYASZTÓTÁLCA \*

A fagyasztótálca a gyakran használt termékek könnyű eléréséhez, illetve maradékok és kisebb termékek fagyasztásához vagy egyszerű

tárolásához hasznos.

## JEGESÉDÉSMENTES HŰTŐTÉR

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus. Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van.

A leolvasztott víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amelyből azután elpárolog.

## FRISSEN TARTÓ REKESZ 0°

A 0°-os frissen tartó rekesz -2 °C és 3 °C közötti működési hőmérsékletet garantál a hűtőszekrény választott hőmérsékleti beállításától függően, ami a következőkhöz ideális:

- húsok, halak és csemegeáruk tárolásához;
- meleg ételek gyors lehűtéséhez;
- alacsony hőmérsékleten történő kiolvasztáshoz (ez megelőzi a

mikroorganizmusok elszaporodását).

A 0 °C-os hőmérsékletet normál körülmények között is elérheti, ha a hűtőtér hőmérsékletét minimálisra állítja. Vegye figyelembe, hogy a hűtőtér hőmérsékletének módosításával a 0°-os frissen tartó zóna hőmérsékletét is megváltoztatja. Vegye figyelembe, hogy a 0°-os frissen tartó rekesz folyamatosan működik, nem kapcsolható ki.


## JEGESÉDÉSMENTES FAGYASZTÓTÉR

A jegesedésmentes fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak a tárolóterületek körül, és megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.


A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a tárolóterület is tiszta marad.

\* Kizárólag adott típusok esetén

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

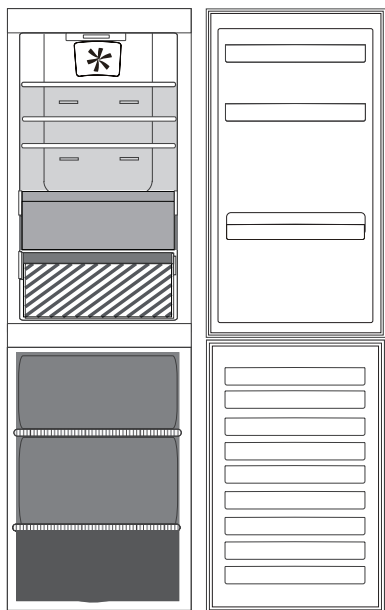

### Jelmagyarázat



#### MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA

Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott



#### HIDEG ZÓNA

Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeárúk, joghurt tárolásához ajánlott



#### LEGHIDEGEBB ZÓNA

Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott



#### ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FIÓK



#### FAGYASZTÓFIÓKOK



#### MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE

(Leghidegebb zóna)  
Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott.

## RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA

Riasztás típusa	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A nyitott ajtóra figyelmeztető jelzőfény világít, hangjelzés hallható, és a figyelmeztetések jelzőfénye villog.	A hűtőtér vagy a fagyasztótér ajtaja 2 percnél hosszabb ideje van nyitva.	Csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg a figyelmeztetőkikapcsoló gombot a hangjelzés elnémításához.
Hőmérsékleti figyelmeztetés	A Hőmérséklet kijelző villog (°C), a figyelmeztetések jelzőfénye világít.	A mélyhűtőtérben a hőmérséklet nem megfelelő	Nyomja meg a figyelmeztetőkikapcsoló gombot, a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Tartós áramszünetre történő figyelmeztetés	Az Áramkimaradás miatti riasztás ikon világít, a figyelmeztető jelzés villog.	Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet akár 0 °C fölé is emelkedhet.	Nyomja meg a figyelmeztetőkikapcsoló gombot; a hangjelzés megszűnik.
Hibás működés	Az „F” betű villog a kijelzőn (°C).	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálatlal.

\* Kizárólag adott típusok esetén

# HIBAELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.</li><li>Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait</li></ul>
Víz található a leolvasztótálcában.	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none"><li>Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.</li></ul>
A készülék ajtó tömítéssel érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.</li><li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva</li><li>Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.</li></ul>
Úgy tűnik, hogy a motor túl hosszán működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva.</li><li>Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.</li><li>Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.</li><li>Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.</li></ul>
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e.</li><li>Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.</li><li>Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.</li><li>Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik.</li><li>Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.</li></ul>
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót.</li><li>Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e.</li><li>Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítésen nincs-e piszkos vagy ragadós anyag.</li><li>Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.</li></ul>

\* Kizárólag adott típusok esetén



**A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat letöltheti:**

- a [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) honlapról
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.



# Whirlpool



400011356110