

PRÍRUČKA PROBLÉMOV



ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK ZNAČKY INDESIT.

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej stránke www.whirlpool.eu a postupovať podľa pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.



Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.

OPIS SPOTREBIČA

SPOTREBIČ

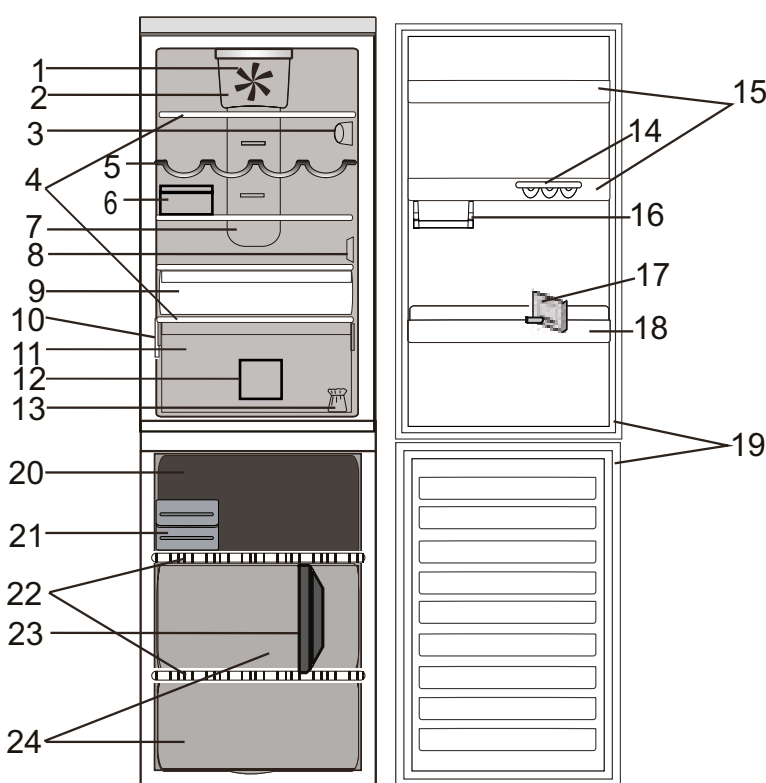


Chladiaci priestor

1. Ventilátor
2. Kryt ventilátora a priestor antibakteriálneho filtra
3. Elektronický ovládací panel/osvetlenie
4. Police
5. Polica na fľaše
6. Nádoba na syry s vekom
7. Priestor studeného vzduchu Multi-flow
8. Kryt senzora
9. Priestor na chladenie potravín (vhodný na mäso a ryby)
10. Výrobný štítok s obchodným menom
11. Zásuvka na ovocie a zeleninu
12. Rozdeľovač zásuvky chladničky
13. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
14. Stojan na vajíčka
15. Priehradky na dverách
16. Priehradka na malé položky
17. Oddeľovač fliaš
18. Polička na fľaše
19. Tesnenie dverí

Mraziaci priestor

19. Tesnenie dverí
20. Horná zásuvka: najchladnejšia časť, vhodné na mrazenie čerstvých potravín
21. Miska na ľad/chladiaca vložka
22. Police
23. Rozdeľovač zásuvky mrazničky
24. Zásuvky mrazničky


OVLÁDACÍ PANEL

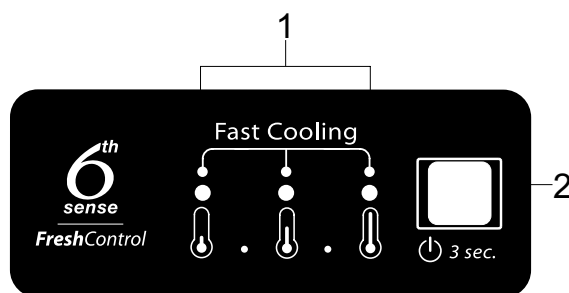


1. LED kontrolky (zobrazujú práve nastavenú teplotu alebo funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie))
2. Tlačidlo ZAP/pohotovostný režim/ Tlačidlo teplota

PRÍSLUŠENSTVO


STOJAN NA VAJÍČKA

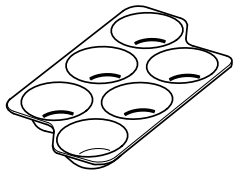


NÁDOBA NA SYRY

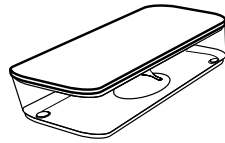


POLICA NA FLAŠE

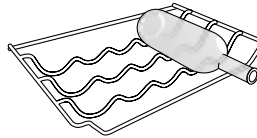


ODDEĽOVAČ FLIAŠ

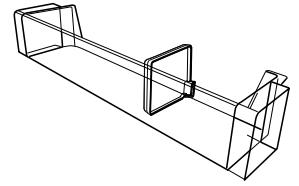

ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

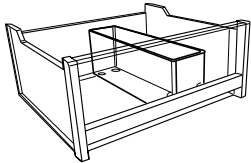


ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY CHLADNIČKY

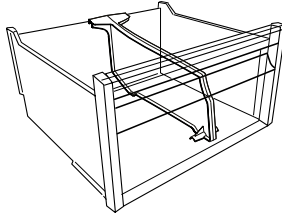

PRIEHRADKA NA MISKU NA ĽAD



VANIČKY NA CHLADIACU VLOŽKU/MISKA NA ĽAD

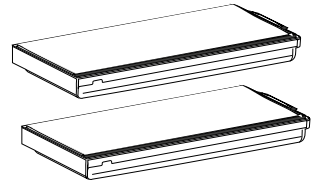

PRVÉ POUŽITIE


ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietenia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.


QUICK ICE (RÝCHLY ĽAD) AKO SA VYRÁBAJÚ KOCKY ĽADU

Vložte prázdne misky na ľad do mrazničky 24 hodín pred použitím funkcie „Quick Ice“, aby sa vychladili. Aby ste dosiahli čo najlepší výkon misiek „Quick Ice“, odporúčame ponechať ich nastálo v mrazničke a teplotu udržiavať na -18°C alebo menej. Vyberte misky na ľad potiahnutím k sebe.

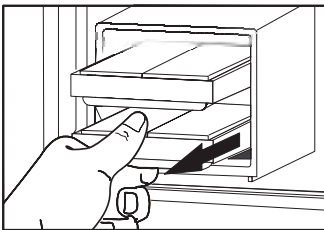

Odstráňte vrchnák a misku naplňte pitnou vodou (maximálna hladina = 2/3 celkovej kapacity misky).

Nasadte vrchnák späť na misku a vložte ju na určené miesto v hornej zásuvke mrazničky. Dávajte pozor, aby ste nerozliali vodu.

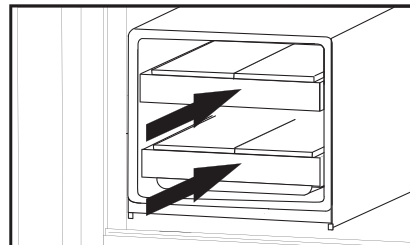

Počkajte aspoň 30 minút, kým sa nevytvoria kocky ľadu (tento čas sa môže o niečo predĺžiť, ak použijete misky ihneď po prvom použití).

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Viac informácií o funkciách nájdete v Návode na používanie a údržbu/na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako získať Návod na používanie a údržbu

FUNKCIE

FUNKCIA ZAP/POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, **stlačte tlačidlo ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy**. Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky ZAP/pohotovostný režim.

Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/pohotovostný režim.

NASTAVENIE TEPLoty

Stlačte tlačidlo Teplota na ovládacom paneli, aby ste nastavili teplotu od najvyššej po najnižšiu.

Stlačením tlačidla Teplota sa bude cyklicky meniť nastavenie teploty. Pri prvom zapojení spotrebiča bude prednastavená teplota spotrebiča na stredovú polohu (výrobné nastavenie).

Nasledujúca tabuľka zobrazuje určené hodnoty teploty:



Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín.

FUNKCIA RÝCHLE CHLADENIE

Funkcia Fast Cooling (Rýchle chladenie) sa odporúča na zvýšenie chladiacej/mraziacej kapacity chladničky/mrazičky, ak dovnútra vložíte veľké množstvo potravín.

Funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie) spustíte **cyklickým stláčaním tlačidla Teplota** na ovládacom paneli, kým nezablikajú všetky 3 LED kontrolky a nezostanú zapnuté.



Funkcia sa automaticky deaktivuje po 12 hodinách a vráti sa na predošlú nastavenú hodnotu.

Funkcia sa dá manuálne vypnúť stlačením tlačidla Teplota na ovládacom paneli.

SVETLO CHLADNIČKY


Na osvetlenie chladiaceho priestoru sa používa LED svetlo, ktoré poskytuje lepšie osvetlenie a zaručuje veľmi nízku spotrebu energie. Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútročné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dveriek chladničky. Ak dverka necháte otvorené dlhšie ako 4 minúty, osvetlenie sa automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín. Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom. Vyberte ho zo škatuľky umiestnenej v nádobe na ovocie a zeleninu a vložte do krytu ventilátora, ako je uvedené na obrázku.


Pokyny na výmenu filtra sa nachádzajú v škatuli s filtrom.

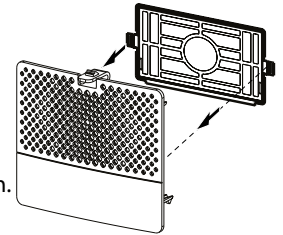

TABUĽKA ALARMOV

DRUH ALARMU	SIGNALIZÁCIA	PRÍČINA	RIEŠENIE
Alarm pri otvorených dverách	Svetlo v chladničke bliká.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 3 minút.	Zatvorte dverka
Alarm pri otvorených dverách	Vyplo sa svetlo chladničky.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 4 minút.	Zatvorte dverka
Porucha	Bliká ktorýkoľvek indikátor teploty.	Porucha spotrebiča.	Zavolajte servis


AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

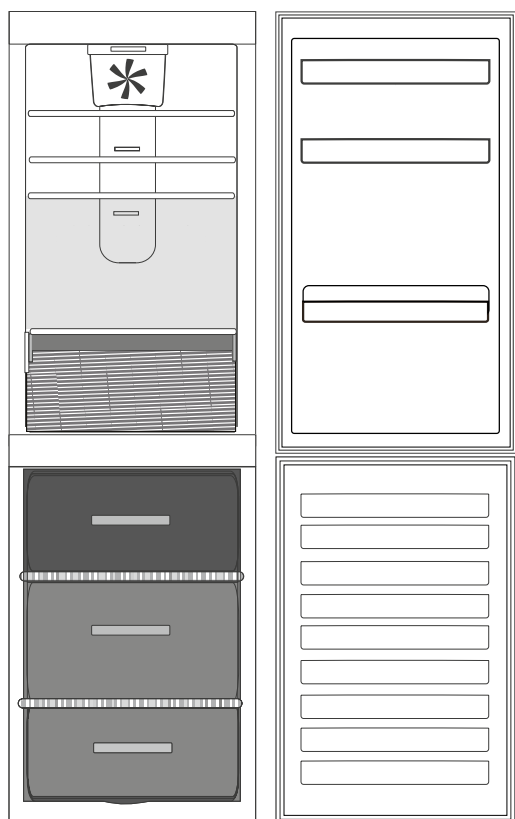

Legenda



MIERNA ČASŤ Odporúčame uskladniť tropické ovocie, plechovky, nápoje, vajíčka, omáčky, zavárané uhorky, maslo, džem



CHLADNÁ ZÓNA Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov.



NAJCHLADNEJŠIA ČASŤ Odporúčame uskladniť nárezy, dezerty



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



MRAZIACA ZÁSUVKA
(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa na mrazenie čerstvých/varených potravín.



OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje so skutočnou farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a príľnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhlí prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.


MRAZIACI PRIESTOR

Mrazička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazičky.


Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedený na výrobnom štítku (... kg/24 h).

Ak chcete v mrazičke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť vrchnú časť.

OPIS VÝROBKU

 [www](http://www.whirlpool.eu) Produktový list, vrátane energetických údajov pre tento spotrebič si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.whirlpool.eu

AKO ZÍSKAŤ A POUŽÍVAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

>  [www](http://www.whirlpool.eu) Stiahnite si Návod na používanie a údržbu z webovej stránky www.whirlpool.eu

(je možné použiť tento QR kód) označujúci kód výrobku.

> Prípadne kontaktujte náš popredajný servis



KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Kontaktné informácie nájdete v záručnej príručke. Pri kontaktovaní popredajného servisu uveďte kód, ktorý sa nachádza na identifikačnom štítku výrobku.



400010858248

Taliansku Vytlačené v