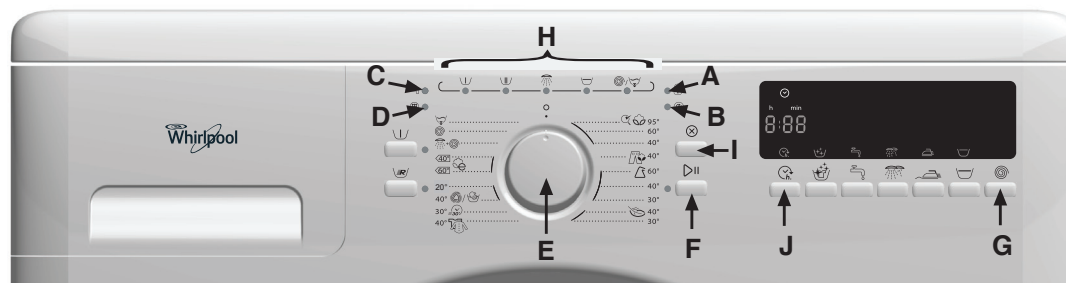


A. Kontrolka "Otvorte dverka"

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

B. Kontrolka "Servis"
C. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"
D. Kontrolka "Vyčistiť filter"

E. Gombík programátora
F. Tlačidlo "Štart/Pauza"
G. Ovládač rýchlosti odstreďovania
H. Kontrolka postupu programu
I. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"
J. Tlačidlo "Odloženie štartu"
Akustická hladina hluku :

Pranie - 59 dB(A) / 1 pW
Odstreďovanie - 1200 ot/min. 75 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka ošetrovania bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie							Odloženie štartu	Max rýchlosť odstreďovania ot./min	
				Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Pred-pranie	Rýchly	Clean+	Pranie v studenej vode	Intenzívne pláchanie	Uľahčené žehlenie	Odloženie odstreďovania			Odstreďovanie
Bavlna / Antibakteriálny 95 °C		5.0	Bežne až veľmi zašpinená, robustná biela bavlnená bielizeň. V prípade veľkej špiny alebo škvrín môžete pridať prídavné bielidlo na kyslíkovej báze, ktoré sa môže používať pri teplote 95 °C. Tento program eliminuje baktérie a zabezpečí hygienické vyčistenie vašej bielizne.	*	Áno	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	Max.
Bavlna 40 - 60 °C		5.0	Bežne až veľmi zašpinená znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košele a pod. z bavlny a ľanu.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Džínsy 40 °C		5.0	Bežne zašpinené bavlnené džínsy a odevy z denimu, ako nohavice a bundy.	*	Áno	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Syntetika 30 - 40 - 60 °C		3.0	Bežne zašpinené šatstvo z umelých vlákien (ako napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zmesi umelých vlákien a bavlny.	*	Áno	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	Max.
Jemná bielizeň 30 - 40 °C		1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky.	*	Áno	*	*	-	-	*	-	-	*	*	*	1000 ¹⁾
Denný 40 °C		3.0	Slabo až bežne zašpinená, robustná bielizeň z bavlny, ľanu, umelých vlákien a ich zmesí. Efektívny jednohodinový program. <i>Dbajte na to, aby ste v jednej dávke prali len bielizeň podobných farieb.</i>	-	Áno	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*	Max.
Rýchle pranie 30 °C		3.0	Mierne obnosené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a ich zmesí s bavlnou. <i>Krátky program na osvieženie vašej bielizne.</i>	-	Áno	*	-	-	-	*	-	-	*	*	*	Max.
Vlna/ Ručné pranie studená - 40 °C		1.0	Vlnené odevy, označené štítkom spoločnosti Woolmark a s označením možnosti prania v práčke, ako aj textilie vyrobené z hodvábu (rešpektujte prosím štítk so symbolom starostlivosti!), ľan, vlna a viskóza označené štítkom ručné pranie.	-	Áno	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	1000 ¹⁾
e Bavlna 40°/60°		5.0	Bežne znečistená bavlnená bielizeň. Pri teplote 40 °C a 60 °C štandardný program pre bavlnu a najvýhodnejší program pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu vody a energie na pranie bavlnenej bielizne. - Referenčný program pre energetický štítk práčky.	-	Áno	*	-	-	-	*	*	-	*	*	*	Max.
Pláchanie & odstreďovanie		-	<i>Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstreďovanie pri programe "Bavlna".</i>	-	-	*	-	-	-	-	*	-	*	*	*	Max.
Odstreďovanie		-	<i>Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe "Bavlna".</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	Max.
Odčerpávanie vody		-	<i>Iba odčerpávanie vody - bez odstreďovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu po funkcii "Odloženie odstreďovania"</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-

*: voliteľné / Áno : požadované dávkovanie

1) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstreďovania v týchto programoch znížená.

ÚDAJE O SPOTREBE

Príkon vo vypnutom stave 0,16 W / v nevypnutom stave 0,16 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh) bez voľby "Rýchly"	Príbl. dĺžka programu (hodiny : minúty)		%
					bez voľby "Rýchly"	s voľbou "Rýchly"	
Bavlna/ Antibakteriálny	95	5.0	48**	1.70	2:00	-	58
Bavlna	60	5.0	44	0.85	2:20	1:35	
Bavlna	40	5.0	51	0.92	2:45	1:15	
Džínsy	40	5.0	70	1.00	3:00	1:30	
Syntetika	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	40
Syntetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Jemná bielizeň	40	1.5	60	0.60	0:50	-	58
Jemná bielizeň	30	1.5	60	0.40	0:46	-	
Denný	40	3.0	45	0.45	1:00	-	
Rýchle pranie	30	3.0	40	0.25	0:30	-	
Vlna/Ručné pranie	40	1.0	45	0.50	0:40	-	53
Vlna/Ručné pranie	studena	1.0	45	0.10	0:35	-	
e Bavlna <60>* e Bavlna <60>* e Bavlna <40>*	60	5.0	42	0.69	4:00	-	
60	2.5	27	0.63	2:30 ***	-		
40	2.5	27	0.53	2:30 ***	-		

Hodnoty o spotrebe boli merané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Tieto sa môžu v domácnostiach líšiť v závislosti od tlaku prírodnej vody a jej teploty, náplne práčky a typu prania. Uvedené údaje o spotrebe sa vzťahujú na teplotu prírodnej vody cca 15 °C cez ventil na studenú aj teplú vodu (ak je k dispozícii). Ak má vaša práčka ventil na teplú vodu, pripojenie tohto ventilu na prívod teplej vody zniží spotrebu energie skrátením doby ohrievania v závislosti od teploty privádzanej vody. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia programov, s teplotami a náplňou uvedenými v tabuľke, výberom inej možnosti alebo zmenou rýchlosti odstreďovania sa zmenia aj údaje o spotrebe.

☺ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návode na používanie).

☹ Príbližný obsah zvyškovej vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstreďovaní pri najvyššej voľiteľnej rýchlosti, v základnom programovom nastavení. Referenčné programy pre šitok s energetickými údajmi. Z dôvodu úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty cyklu.

** Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

*** Automatické prispôbenie trvania programu po zistení veľkosti dávky bielizne na pranie.

NAPLNTE PRÁČKU, PRIDAJTE PRACÍ PROSTRIEDOK A NASTAVTE PROGRAM

Naplňte práčku bielizňou, zatvorte dverka a nadávkujte pracie prostriedky podľa pokynov na prvej strane a podľa popisu v kapitole "Pracie a prídavné prostriedky" v návode na použitie.

Otočte **programátor** do polohy želaného programu a teploty. Displej zobrazuje dĺžku vybraného programu a prednastavenú rýchlosť odstreďovania. Kontrolka vedľa tlačidla "**Start/Pauza**" bliká.

Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka preto automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „O“ a nastavte ľubovoľný program.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Stlačte tlačidlo (tlačidlá) želanéj voľiteľnej funkcie - rozsvieti sa príslušná kontrolka. Keď daná kombinácia programu a prídavnéj voľiteľnej funkcie nie je možná, kontrolky ukazovateľov automaticky zhasnú.

Tlačidlo "Predpranie"

- Pridáva cyklus predprania k vybranému praciemu programu; predlží program asi o 15 min.
- Odporúča sa pre veľmi zašpinenú bielizeň (napríklad pieskom, alebo hrubou špinou).
- Ak ste nastavili voľiteľnú funkciu "Predpranie", pri hlavnom praní nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

Tlačidlo "Rýchly"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu.
- Odporúča sa iba pre ľahko znečistenú bielizeň.
- Nie je voľiteľné pre Bavlnu 95 °C.

Tlačidlo "Clean+"

- Zvoľte túto funkciu pri použití prídavného odstraňovača škvŕn (práškového, napríklad "Vanish") - optimalizuje sa tým účinnosť prania a odstraňovanie škvŕn.
- Používajte s maximálnou náplňou.
- Prídajte vhodné množstvo prídavného prostriedku na odstraňovanie škvŕn (prášok) do priehradky na hlavné pranie, spolu s praciím prostriedkom (pre túto voľiteľnú funkciu používajte iba práškový pracie prostriedok). Pri dávkovaní dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Program sa môže predlžiť až o 15 minút.
- Vhodné na použitie s odstraňovacími škvŕn a bieliadlami na základe kyslíka. **Nesmú sa používať chlórové ani perborátové bieliadla!**

Tlačidlo "Pranie v studenej vode"

- Šetrí energiu použitú pre ohrev vody pri zachovaní dobrého výsledku prania.
- Odporúča sa pre ľahko znečistenú bielizeň bez škvŕn.
- Skontrolujte prosím, či je Váš pracie prostriedok vhodný pre nízke teploty prania (15 alebo 20 °C).
- Voľiteľné zväčša na najnižšom stupni teploty programov.

Tlačidlo "Intenzívne plákanie"

- Napúšťa sa viac vody a cyklus plákania je predĺžený.

- Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s veľmi mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Uľahčené žehlenie"

- Znižuje pokrútenie bielizne privedením väčšieho množstva vody pri plákaní a šetrným odstreďovaním.

Tlačidlo "Odloženie odstreďovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného plákania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo ku pokrúteniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstreďovanie na neskôr, alebo ak chcete iba odčerpať vodu.
- Program sa zastaví pri "Odloženie odstreďovania", keď je rozsvietený ukazovateľ priebehu programu "Odloženie odstreďovania". Kontrolka vedľa tlačidla "**Start/Pauza**" bliká.

Ukončenie voľiteľnej funkcie "Odloženie odstreďovania":

- Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**".

Tlačidlo "Odstreďovanie"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je nastavená rýchlosť odstreďovania "0", je vylúčené záverečné odstreďovanie, no priebežné odstreďovania počas plákania budú vykonané. Voda je iba odčerpaná.

ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia. Pri aktivácii odloženia štartu nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

- Nastavte program, teplotu a voľiteľné funkcie.
- Stlačte tlačidlo "Odloženie štartu" na nastavenie požadovaného času oneskorenia až do 23 hodín.
- Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**". Na displeji bliká symbol odloženého štartu a bodka medzi hodinami a minútami. Začalo sa odpočítavanie času odloženého štartu.
- Po zapnutí programu indikácia odloženia štartu zhasne a nahradí ju zobrazovanie zostávajúcej doby programu.
- Ak ste už stlačili tlačidlo "**Start/Pauza**", čas oneskorenia sa môže znížiť opakovaným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

Zrušenie "Odloženia štartu"

...pred stlačením tlačidla "**Start/Pauza**":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**".

...po stlačení tlačidla "**Start/Pauza**":

- Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**" - indikácia odloženia štartu zmizne z displeja.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "**Start (Pauza)**". Kontrolka vedľa tlačidla "**Start (Pauza)**" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez Pranie, Pláchanie, Odstreďovanie/Odčerpanie vody.

Keď je snímaná veľkosť náplne práčky, alebo je aktualizovaný čas dĺžky programu, displej ukazuje animáciu.

KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka indikujúca, že je možné otvoriť dverka. Po zapnutí programu prania ostanú dverka zatvorené a nesmiete ich otvárať silou. V prípade nevyhnutnej potreby otvorenia vierok počas prania postupujte podľa pokynov v časti "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred jeho ukončením".

KONTROLKY INDIKUJÚCE PORUCHU

V prípade porúch alebo odchýlok činnosti si pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návode na použitie.

☹ "Zatvorený vodovodný ventil": nijaký, alebo nedostatočný prívod vody

☹ "Servis": porucha alebo nefunkčnosť elektrického komponentu

☹ "Vyčistiť čerpadlo": zvyšková voda nie je vyčerpávaná

Indikácia otáčok odstreďovania na displeji, bliká: nevyváženosť bielizne počas odstreďovania.

KONIEC PROGRAMU

Svieti kontrolka "Otvoriť dverka" a displej ukazuje "End" (Koniec). Po približne štvrt hodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.

1. Otočte programátor do polohy "O".
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Otvorte dverka a vyberte bielizeň z práčky.
4. Dverka nechajte pootvorené, aby sa mohol vysušiť bubon.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, želané voľiteľné funkcie a ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo "**Start/Pauza**". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Neprídavajte ďalší pracie prostriedok pre tento program.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**" zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**". Vypustí sa zostatková voda. Môže trvať nejaký čas, kým budú dvere otvorené.