


# SNABBGUIDE

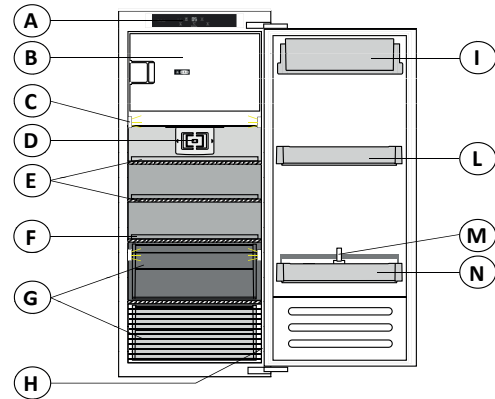

- A.** Elektronisk kontrollpanel
- B.** Frysdel (om kylskåpet är utrustat med frys)
- C.** Kontrolllampor (finns på vissa modeller)
- D.** Fläkt med filter (på vissa modeller), se specifika instruktioner för filtret
- E.** Hyllor
- F.** Nivå med frukt- och grönsakslåda
- G.** Frukt- och grönsakslådor
- H.** Typskylt (placerad vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
- I. och L.** Dörrfack
- M.** Flaskhållare (om sådan finns)
- N.** Dörrfack för flaskor

- Mindre kallt område
- Mellanområde
- Kallaste området
- Frukt- och grönsaksområde

**Anmärkning:** Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.

De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.


**Läs instruktionerna noga innan du använder apparaten. Funktioner, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.**

**6th Sense Fresh Control**  
Aktiverar funktionen för att snabbt uppnå optimala förvaringsförhållanden vad gäller invändig temperatur och fukt. För att funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen.

**På/Standby**  
Tryck på knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten. När apparaten är i standby-läge tänds ikonen och lampan inuti kyldelen förblir släckt.  
Tryck snabbt på knappen igen för att slå på apparaten.  
**Anmärkning:** Den här funktionen bryter inte apparatens strömförsörjning.

**Semester (semesterläge)**  
Använd den här funktionen vid en längre tids frånvaro. Tryck på knappen "Semester" i 3 sekunder för att aktivera funktionen. Displayen visar kyldelens temperatur (12 °C) och ikonen tänds. Ta ut maten från apparaten när funktionen har aktiverats och stäng dörren. Apparaten bibehåller en lämplig temperatur för att motverka dålig lukt.  
För att stänga av funktionen, tryck kort på knappen eller tryck på knappen .

**Temperaturdisplay**  
Displayen visar temperaturen inuti kyldelen (mellan 2 °C och 7 °C).

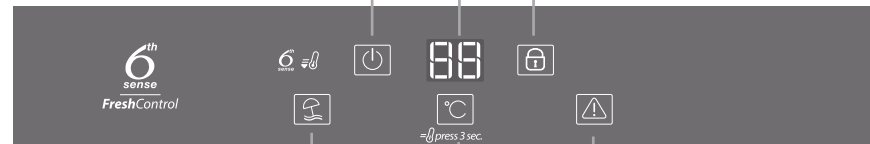

**Knappläs**  
Knappläset kan aktiveras/avaktiveras genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder tills du hör bekräftelsetonen (ikonen tänds genast och försvinner efter några sekunder). Om du trycker på någon av knapparna när knappläset är aktivt avges en ljudsignal och ikonen blinkar.

**Stänga av larmet**  
Tryck kortvarigt på knappen för att stänga av larmet.

**Apparatens temperatur**  
Det går att ställa in en annan temperaturen med knappen °C.  
**Snabbfrysning/kylning (Snabbkylningsfunktion)**  
För att snabbt kyla ned kyldelen, eller sex timmar innan en stor mängd mat som ska frysas in läggs in i frysdelen (i förekommande fall), sätt på funktionen "Snabbkylning" genom att trycka på knappen i 3 sekunder. När funktionen är aktiverad visas ikonen. Funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar eller manuellt genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder.  
**Anmärkning:** Placera inte matvaror som ska frysas in så att de har direkt kontakt med redan infrysda matvaror.

**Fläkt**  
Apparaten levereras med aktiverad fläkt. Du kan slå på/av fläkten genom att trycka på knappen och knappen samtidigt i 3 sekunder. Den tända ikonen anger att fläkten är på och att funktionen ProFresh således är aktiv. Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa korrekt förvaring av livsmedel. Om fläkten avaktiveras kan energiförbrukningen optimeras.  
**Anmärkning:** Fläkten startas om automatiskt efter ett strömavbrott eller efter att apparaten har stängts av.

Vad ska göras om...	Möjliga orsaker:	Åtgärder:
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby. Kontrollera att: - att det inte är strömavbrott - att kontakten är ordentligt isatt i vägghuset och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten får ström) - att hushållets elsystemskydd är effektiva - att strömkabeln inte är sönder.
Den invändiga belysningen fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i På/Standby-läge.	- Modeller med LED-lampor: Kontakta Service. - Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby.
Temperaturen inuti produkten är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder")	Kontrollera att: - luckan stänger ordentligt - att apparaten inte har installerats nära en värmekälla - att den angivna temperaturen är tillräcklig - luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras.
Det finns vatten på kyldelens botten.	Tömningen av avfrostningsvattnet är blockerad.	Rengör avfrostningens vattendraineringshål (se avsnittet "Underhåll och rengöring av apparaten")
Den röda  ikonen blinkar och en ljudsignal avges.	<b>DÖRRLARM</b> Aktiveras när dörren har stått öppen för länge.	Stäng dörren för att stänga av ljudsignalen.
Den röda  ikonen tänds, en ljudsignal avges och bokstaven "F" blinkar på displayen.	<b>Larm som visar fel</b> Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta Service. Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på knappen "Tysta ljudlarm".

**Anmärkning:** vissa ljud, såsom gurglingar och väsningar, som orsakas av kylsystemet, är normala.