

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE

D'UTILISATION QUOTIDIENNE




MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les *Consignes de sécurité*.


DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

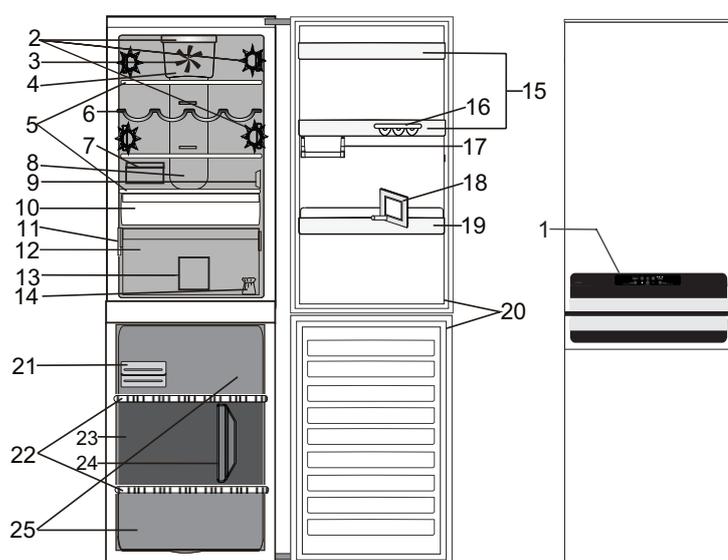

PANNEAU DE COMMANDE


- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Panneau de commande Compartment réfrigérateur 2. Éclairage DEL 3. Ventilateur 4. Couvercle de ventilateur et zone du filtre antibactérien 5. Clayette 6. Porte-bouteilles 7. Boîte de fromage + couvercle 8. Zone d'air froid Multi-flow 9. Couvercle du capteur 10. Compartiment de refroidissement (idéal pour la viande et le poisson) 11. Étiquette signalétique avec nom commercial 12. Bac à fruits et légumes 13. Séparateur du bac du réfrigérateur | <ol style="list-style-type: none"> 14. Kit pour inverser le sens d'ouverture de la porte 15. Balconnets 16. Plateau à œufs 17. Tablette suspendue pour petits articles 18. Séparateur de bouteilles 19. Porte-bouteilles 20. Joint de porte Compartment congélateur 20. Joints de la porte 21. Glaçons rapide / Eutectiques 22. Clayette 23. Tiroir central : zone la plus froide il sert à la congélation des aliments frais 24. Séparateur du bac du congélateur 25. Bacs du congélateur |
|--|--|

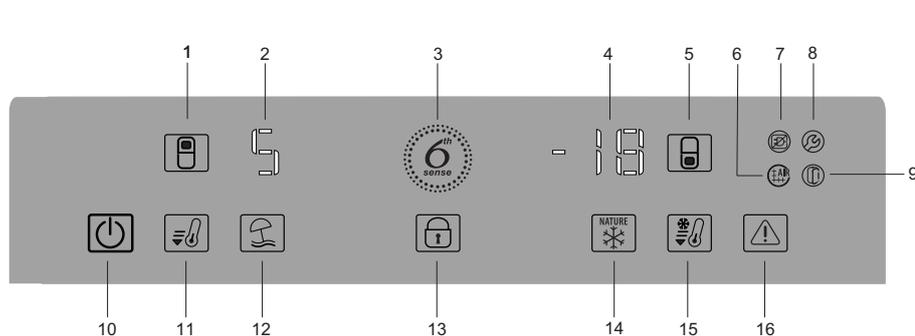

1. Bouton TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR
2. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR (°C)
3. CONTRÔLE DE LA FRAÎCHEUR 6TH SENSE
4. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR (°C)
5. Bouton TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR
6. Voyant d'ALARME FILTRE ANTIBACTÉRIEN
7. Voyant d'ALARME DE COUPURE DE COURANT
8. Voyant d'ALARME DE PANNE
9. Voyant d'ALARME PORTE OUVERTE
10. Bouton MARCHE/VEILLE
11. Touche FROID RAPIDE
12. Touche VACANCES
13. Touche VERROUILLAGE
14. Bouton CONTRÔLE CONGÉLATION
15. Touche CONGÉLATION RAPIDE
16. Touche ARRÊT ALARME

ACCESSOIRES

PLATEAU À ŒUFS

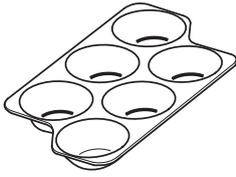


BOÎTE À FROMAGE




PORTE-BOUTEILLES




SÉPARATEUR À BOUTEILLES

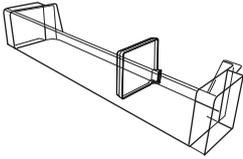


SÉPARATEUR DU BAC DU CONGÉLATEUR

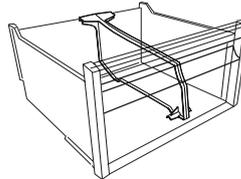


SÉPARATEUR DU BAC DU RÉFRIGÉRATEUR

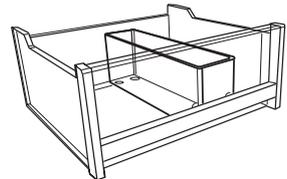

COMPARTIMENT GLAÇONS RAPIDES

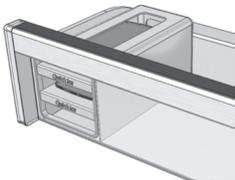

BACS À GLAÇONS/EUTECTIQUES

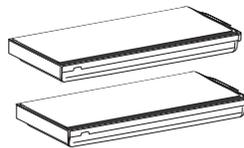

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'utilisation pour d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

FONCTIONS

MARCHE/VEILLE

Pour mettre l'appareil en Veille, **appuyez sur la touche Marche/Veille pendant 3 secondes**. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

ÉCRAN INTELLIGENT

Cette fonction optionnelle peut être utilisée pour réaliser des économies d'énergie. Pour activer l'Affichage intelligent, appuyez sur les boutons Température du Réfrigérateur et Température du Congélateur simultanément pendant 3 secondes jusqu'à l'émission d'un signal sonore. Pour désactiver cette fonction, effectuez la même procédure. N'oubliez pas que cette fonction ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil, mais réduit uniquement l'énergie consommée par l'affichage externe.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur la touche Réfrigérateur °C. La température du réfrigérateur peut

être réglée entre +2 °C et +8 °C, comme illustré par les voyants de température du réfrigérateur.

TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR

Pour régler la température du congélateur, appuyez sur la touche °C Congélateur. La température du congélateur peut être réglée de -16 °C à -24 °C, comme illustré par les voyants de température du congélateur.

VACANCES

Cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil pendant une période prolongée. Avant l'activation de la fonction, retirez tous les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et assurez-vous que la porte est fermée correctement, puisque le réfrigérateur maintiendra une température appropriée pour empêcher l'apparition d'odeurs désagréables (+12 °C).

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Vacances. Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'allume.

Le changement du point de consigne de la température désactive automatiquement la fonction.

Le compartiment congélateur fonctionne correctement.

VERROUILLAGE DES TOUCHES

Pour verrouiller/déverrouiller les touches du Panneau de Commande, appuyez sur le bouton Verrouillage pendant 3 secondes : le voyant Verrouillage s'illumine et un signal acoustique se fait entendre.

CONTRÔLE CONGÉLATION

La fonction Contrôle Congélation est une technologie avancée qui réduit au minimum les fluctuations de température dans l'ensemble du compartiment congélateur, grâce à un système d'air innovant, totalement indépendant du réfrigérateur. Les brûlures de congélation sont réduites jusqu'à 60% et les aliments conservent leur qualité originale et leur couleur. Pour activer / désactiver la fonction Freeze Control, appuyez sur la touche FREEZE CONTROL.

La fonction agit convenablement dans une gamme définie de températures : entre 22°C et 24°C. Quand la fonction est activée et que la température effective dans le congélateur est réglée à un point de consigne plus chaud que 22°C, la température est automatiquement réglée à 22°C pour s'adapter à la gamme de fonctionnement.

Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie la température de congélateur hors de la gamme de fonctionnement, la fonction est automatiquement désactivée. En cas d'activation de la congélation rapide, la fonction « Contrôle congélation » est inhibée jusqu'à ce que la fonction Congélation Rapide soit éteinte.

CONTRÔLE FRAÎCHEUR 6TH SENSE

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. En cas de variations, la fonction Contrôle de la fraîcheur 6th Sense rétablit immédiatement les conditions idéales. Les résultats sont incroyables : la fraîcheur reste optimale dans tout le compartiment réfrigérateur jusqu'à 4 fois plus longtemps.

FROID RAPIDE

Il est possible à l'aide de la fonction Froid rapide d'augmenter la capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment du réfrigérateur. Appuyez sur la touche Froid rapide pour activer la fonction Froid rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Froid rapide s'allume. La

fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur la touche Refroidissement rapide.

CONGÉLATION RAPIDE

L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler les aliments frais, appuyez sur la touche Congélateur pour activer la fonction Congélation rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Congélation rapide s'illumine. Attendez 24 heures avant de placer les aliments à congeler au milieu de la zone de congélation du compartiment congélateur. La fonction est automatiquement désactivée après 48 heures, ou elle peut être manuellement désactivée en appuyant sur le bouton Congélation rapide.

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise une ampoule DEL, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible.

Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. L'éclairage s'éteint automatiquement si vous laissez la porte ouverte plus de 10 minutes.

VENTILATEUR + FILTRE ANTIBACTÉRIEN

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.

Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien.

Enlevez-le de la boîte placée dans le bac à fruits et légumes et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur - comme sur la photo.

Les directives pour le remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.


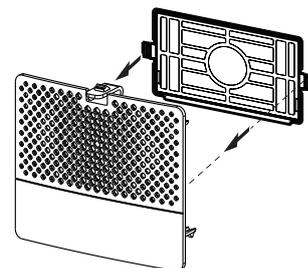


TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'AVERTISSEMENT	Signal	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte	Le voyant du signal Porte ouverte reste illuminé, le signal acoustique est activé et le voyant d'alarme clignote.	La porte du Réfrigérateur ou du Congélateur est restée ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le signal sonore.
Alarme de température	L'affichage de la température (°C) clignote et le voyant d'alarme reste allumé.	La température intérieure n'est pas adéquate	Appuyez sur le bouton d'arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote et l'Indicateur d'alarme reste allumé jusqu'à ce qu'une température de < -10°C soit atteinte.
Alarme filtre antibactérien	L'indicateur d'alarme de filtre antibactérien s'allume	Fin de validité du filtre antibactérien.	Remplacez le filtre antibactérien, appuyez sur le bouton Alarme pour le réinitialiser.
Alarme de coupure de courant prolongée	L'icône de l'alarme de coupure de courant reste allumée, le voyant de l'alarme ainsi que l'affichage de la température (°C) clignotent, indiquant la température maximale atteinte au cours de la coupure de courant.	Coupure de courant prolongée ayant provoqué l'augmentation de la température intérieure jusqu'à 0 °C.	Appuyez sur le bouton d'arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête.
Défaillance	La lettre « F » clignote sur l'écran (°C).	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente.


COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

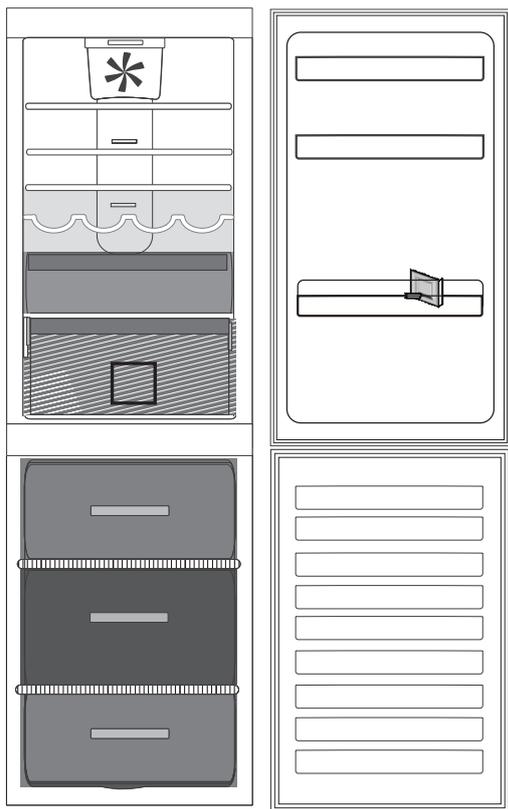


Légende



ZONES TEMPÉRÉES Suggérées pour le stockage de fruits tropicaux, canettes, boissons, œufs, sauces, cornichons, beurre, confiture



ZONE FROIDE Suggérée pour le stockage de fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt



ZONE LA PLUS FROIDE Recommandée pour la conservation des viandes froides, desserts



BAC À FRUITS & LÉGUMES



BAC DE LA ZONE CONGÉLATION (ZONE FROID MAX) Recommandée pour congeler les aliments frais/cuits.



BACS DU CONGÉLATEUR

Remarque : La tonalité grise de la légende n'est pas conforme à la couleur des bacs

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les tablettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entrez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais.

La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h). Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous vous recommandons d'utiliser les zones les plus froides de votre compartiment, qui correspondent à la zone centrale.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE, ET DÉPANNAGE

Pour l'entretien et le nettoyage, et pour le dépannage, consultez les **Consignes d'utilisation et d'entretien**.

Les **Consignes d'utilisation et d'entretien** peuvent être obtenus de la façon suivante :


- > Service Après-vente ; numéro de téléphone, voir dans le livret de garantie.
- > téléchargez à partir du site Web de Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Lorsque vous contactez le service Après-vente, donnez les deux numéros affichés sur la fiche de service autocollante. <http://www.whirlpool.eu>

Les informations techniques se trouvent sur la plaque signalétique sur le côté intérieur de l'appareil.

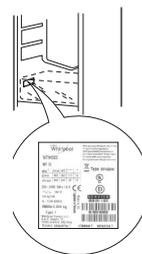

Whirlpool® est une marque de commerce déposée de Whirlpool, États-Unis.

