


- A. Indicatie "Deur open"**
- Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, b.v.:
- B. Indicatie "Service"**
- C. Indicatie "Kraan dicht"**
- D. Indicatie "Pomp schoonmaken"**

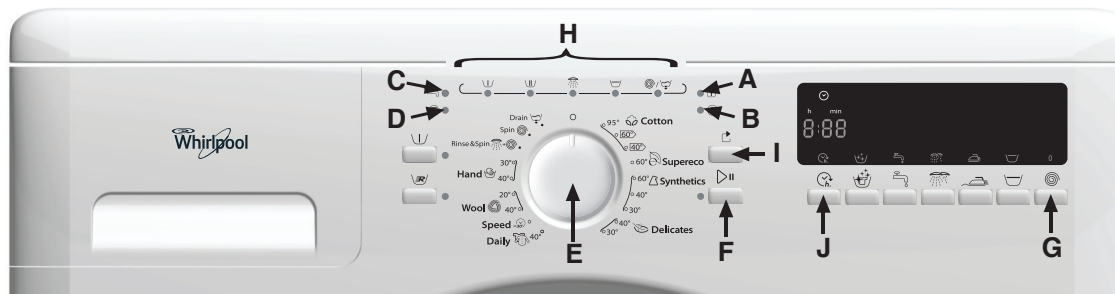

- E. Programmaknop**
- F. Knop "Start/Pauze"**
- G. Selectieknop centrifugeersnelheid**
- H. Programmafasewijzer**
- I. Knop "Reset"**
- J. Knop "Start selectie"**

Programm	Onderhouds-labels	Max. belading kg	Wasoort / Opmerkingen <i>- Houdt u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label</i>	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Speciale functies								Max. centrifugeersnelheid rpm	
				Voorwas	Hoofwas	Wasverzachter	Voorwas	Snel	Startselectie	Clean+	Koud wassen	Intensief spoelen	Gemakkelijk strijken	Spoelstop		Centrifugeren
<b>Kookwas</b> 95 °C			7.0 Gewoon of zwaar vervuild robuust wit katoenen linnen. In het geval van groot vuil of vlekken kunt u bleekmiddel op basis van zuurstof toevoegen, dat bij de temperatuur van 95°C kan worden gebruikt. Dit programma elimineert bacteriën en zorgt voor hygiënische reiniging van uw linnen	*	Ja	*	*	-	*	*	-	*	*	*	*	Max.
<b>Bonte was</b> 40 - 60 °C			7.0 Gewoonlijk vervuild katoenen kleding. Bij 40 °C en 60 °C standaard katoenprogramma en de voordeligste programma als er gaat om gecombineerd verbruik van water en energie voor het wassen van katoenen kleding. <i>- Referentieprogramma voor energetisch etiket van wasmachine.</i>	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>SuperEco</b> 60 °C			7.0 Heavily soiled and robust laundry made of cotton, synthetics and their blends. <i>Economical energy consumption by prolonged wash duration - ideal to be run overnight to profit from more favourable energy rates. Avoid noise of spinning at night by setting the spin speed to "0" and start spin programme in the morning, or by defining programme start with "Start delay" accordingly. - For garments with a high share of synthetic fibres, we recommend to use a laundry net.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	*	-	*	*	Max.
<b>Synthetisch</b> 30 - 40 - 60 °C			3.0 Gewoon vervuild kleding uit synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose, enz.) of mengsel van de synthetische vezels en katoen.	*	Ja	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Max.
<b>Fijne was</b> 30 - 40 °C			1.5 Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	*	Ja	*	*	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Gemengde was</b> 40 °C			4.0 Licht of gewoon vervuild robuust linnen uit katoen, linnen, synthetische vezels en hun mengsels. Effectief programma dat één uur duurt. <i>Zorg ervoor, dat u in een dosis alleen het linnen wast, dat gelijke kleuren heeft.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	*	*	*	*	Max.
<b>Snelwas</b> 30 °C			4.0 Licht gebruikte kleding uit katoen, polyester, polyamide en hun mengsels met katoen. <i>Kort programma voor het verversen van uw linnen.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	Max.
<b>Wol koud</b> - 40 °C			1.0 Wollen kleding, aangeduid met het etiket van Woolmark en met de aanduiding van de mogelijkheden om in wasmachine te wassen.	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Handwas</b> 30 - 40 °C			1.0 Textiel vervaardigd uit zijde (houdt u zich graag aan het etiket met het symbool van de zorg!), linnen, wol en viscose aangeduid met het etiket van het handwassen	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Spoelen &amp; Centrifugeren</b>		-	7.0 <i>Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeer- en spin cyclus van het programma "Katoen".</i>	-	-	*	-	-	*	-	-	*	-	*	*	Max.
<b>Centrifugeren</b>		-	7.0 <i>Bij dit programma wordt zeer intensief gecentrifugeerd. Gelijk aan de centrifugeer- en spin cyclus van het programma "Katoen".</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*	Max.
<b>Afpompen</b>		-	- <i>Alleen afpompen - niet centrifugeren. Alternatieve manier om programma's na "Spoelstop" te beëindigen.</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

\* : optioneel / Ja : dosering vereist  
<sup>1)</sup> Voor een betere verzorging van de stukken is de centrifugeersnelheid beperkt in deze programma's.

## VERBRUIKSGEGEVENS

Effektforbruk 0,16 W når den er slått av / 0,16 W når den er slått på.

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh) zonder "Snel"	Geschatte programmaduur (uren : minuten) ☺		%
					zonder "Snel"	met "Snel"	
Katoen	95	7.0	74**	2.10	2:10	-	55
Katoen *	60	7.0	52	0.91	4:00	2:30	53
Katoen *	60	3.5	40	0.85	3:00	***	
Katoen *	40	3.5	40	0.65	3:00	***	
Katoen	40	7.0	69	0.80	3:15	2:15	53
SuperEco	60	7.0	69	0.84	4:00	-	35
Syntetisch	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Syntetisch	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Fijne was	30	1.5	60	0.50	0:45	-	55
Gemengde was	40	4.0	45	0.50	1:00	-	
Snelwas	30	4.0	45	0.40	0:30	-	
Wol	40	1.0	60	0.50	0:45	-	-
Handwas	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Handwas	30	1.0	45	0.40	0:36	-	

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/EN 60 456. Deze kunnen verschillen van de inlaatwaterdruk en de watertemperatuur, belading van de wasmachine en het type van programma. Vermelde gegevens gelden voor het inlaatwater van cca 15 °C door de koud/warmwaterklep (indien beschikbaar). Als de wasmachine van een warmwaterklep beschikt, de aansluiting van deze klep aan de toevoer van warm water vermindert het energieverbruik door het verkorten van de tijd nodig om het water te verwarmen, afhankelijk van de temperatuur van het inlaatwater. Het water- en energieverbruik geldt voor standaard ingestelde programma's met temperatuur en belading volgens de tabel. Als u een andere optie selecteert of als u de centrifugeersnelheid verandert, worden tevens de verbruiksgegevens gewijzigd.

☺ Duur van het programma kan verschillen van de boven vermelde waarden, want het hangt van de werkelijk toegepaste werkvoorwaarden af (zie: "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Gebruikshandleiding).

Gemiddelde inhoud van de resterende vochtigheid (%). Na de beëindiging van het programma en het centrifugeren bij de hoogste snelheid, in de default programma instelling.

\* Referentieprogramma's voor: Energetisch etiket. Vanwege energiebesparingsredenen kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven watertemperatuur.

\*\* Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

\*\*\* Automatische aanpassing van de duur van het programma na de vaststelling van de omvang van linnen bestemd voor wassen.

## WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN

Geef het wasgoed in de wasmachine, sluit de wasmachine en voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" in uw gebruiksaanwijzing.

Draai de **programmaknop** op het gewenste programma en de gewenste temperatuur. Het display geeft de duur van het gekozen programma aan en de ingestelde centrifugeersnelheid gaat branden. Het indicatielampje naast de knop "**Start/Pauze**" knippert.

Als het programma direct na het selecteren niet wordt gestart, gaat de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uit. Om de machine weer in te schakelen draait u de programma-keuzeknop op "O" en daarna weer op het gewenste programma.

## DE GEWENSTE FUNCTIE(S) KIEZEN

Druk de knop van de gewenste extra functie in - het betreffende indicatielampje gaat branden. Als de combinatie van programma, extra functie(s) en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit.

### Knop "Voorwas"

- Selecteer het voorwasprogramma bij het geselecteerde programma toe en het programma zal ongeveer een kwartier langer lopen.
- Aanbevolen voor zeer bevuild wasgoed (bijvoorbeeld zand of korrelig vuil).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas als u de functie Voorwas heeft geselecteerd.

### Knop "Snel"

- Het maakt sneller wassen mogelijk door het verkorten van de duur van het programma.
- Het is aanbevolen alleen voor de licht vervuilde kleding.
- Niet optioneel voor Katoen 95 °C.

### Knop "Clean +"

- Kies deze functie als u een vlekkenmiddel (in poedervorm, bijvoorbeeld "Vanish") gebruikt tijdens het wasprogramma. Zodoende werkt het toevoegingsmiddel doelmatiger: uw was wordt schoner en vlekken worden beter verwijderd.
- Gebruik met de maximale belading.
- Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenmiddel (poeder) voor gebruik tijdens het wasprogramma toe in het bakje voor het hoofdwasmiddel, samen met het wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze extra functie). Volg de doseerinstructies van de fabrikant op.
- Kan verlengt het programma door tot 15 minuten.
- Geschikt voor het gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van actieve zuurstof. **Het is niet toegestaan om chloor- of perboraatbleekmiddelen te gebruiken!**

### Knop "Koud wassen"

- Het is zuinig met de energie gebruikt voor het verwarmen van water bij het behouden van een goed resultaat van het wassen.
- Het is aanbevolen voor licht vervuilde kleding zonder vlekken.
- Controleer graag of uw wasmiddel geschikt is voor de lage temperaturen van het wassen is (15 of 20 °C).
- Optioneel meestal op de laagste graad temperatuur van de programma 's.

### Knop "Intensief spoelen"

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

### Knop "Gemakkelijk strijken"

- Het vermindert kreukelen door middel van het vermeerderd gebruik van water en zachtere omwentelingen.

### Knop "Spoelstop"

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen wilt pompen.
- Het programma stopt bij "Spoelstop" als het lampje "Spoelstop" in de programmafaseindicatie brandt. Het indicatielampje naast de knop "**Start(Pauze)**" knippert.

### De extra functie "Spoelstop" beëindigen:

- Druk op de knop "**Start(Pauze)**"; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Indien u de stukken niet wilt centrifugeren, de programma-keuzeknop op het programma "Afpompen" zetten en de knop "**Start(Pauze)**" nogmaals indrukken.

### Knop "Centrifugeren"

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als de centrifugeersnelheid "0" wordt ingesteld, wordt het centrifugeren aan het einde geannuleerd, maar wordt er wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen. Het water wordt dan alleen afgepompt.

## START-SELECTIE

Met de "Start selectie" kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld's nachts bij het voordelige elektriciteitstarief. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u de functie "Startselectie" gebruikt.

- Stel het programma, de temperatuur en de extra functies in.
- Druk op de knop "Start selectie" om het gewenste aantal uren (tot 23) te selecteren;
- Druk op de "**Start(Pauze)**"-toets. Het aftellen van de vertragingstijd begint; het indicatielampje "Startselectie" en de punt op het display blijven knipperen tot het programma begint.
- De indicatie van de vertraging verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende programmatijd.
- Nadat u op de knop "**Start(Pauze)**" heeft gedrukt, kan het aantal uren verminderd worden door opnieuw op de knop "Start selectie" te drukken.

### De "Start selectie" wissen

..voordat u op de knop "**Start(Pauze)**" drukt:

- Draai de programmaknop naar een andere stand of druk op de knop "**Reset**".

..nadat u op de knop "**Start(Pauze)**" hebt gedrukt:

- Houd de knop "**Start(Pauze)**" - de vertragingstijd verdwijnt van het tijdsdisplay.

## EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop "**Start (Pauze)**". Het indicatielampje naast de knop "**Start(Pauze)**" gaat branden. De fasewijzer van het programma toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen.

Als de belading van de wasmachine gecontroleerd wordt, of als de duur van het programma geactualiseerd wordt, toont de display de animatie.

## INDICATIE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het gedeelte "Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten) voor het einde van het programma" wanneer de deur om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma wordt uitgevoerd.

## FOUTINDICATIES

In geval van een storing lees "Handleiding voor het oplossen van problemen" in deze handleiding.

"**Kraan dicht**": nde klep is gesloten of de watertoevoer is ontoereikend.

"**Service**": gebrek of storing van elektrische componenten.

"**Pomp schoonmaken**": afvalwater wordt niet weggepompt

**De toerental op de display knippert:** onbalans bij het centrifugeren.

## EINDE PROGRAMMA

Het controlelampje "Deur open" brandt en de display toont "End" (Einde). Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld, waardoor minder energie wordt verbruikt.

1. Draai de programmakeuzeknop naar "O".
2. Draai de kraan dicht.
3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
4. Laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

## EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de knop "**Start(Pauze)**" om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma eventuele extra functies en - naar wens - een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop "**Start(Pauze)**". Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

## EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop "**Reset**" wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Druk en houd enkele seconden op de knop "**Reset**". Het restwater wordt weggelaten. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.