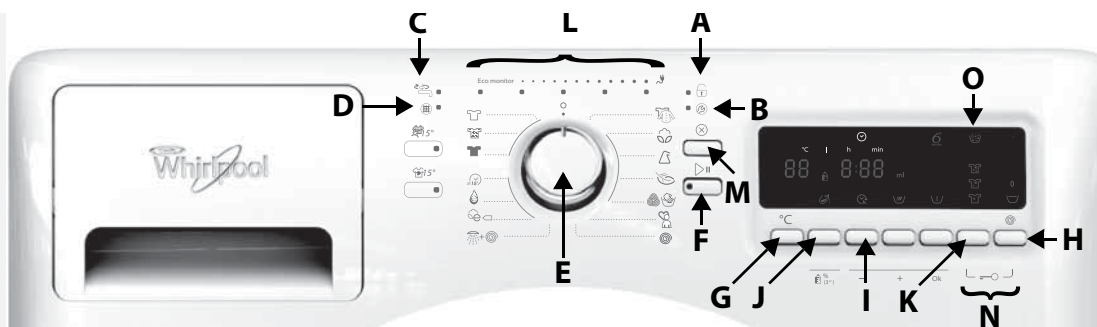


**A. Indicatie "Deur open"**

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, alsmede overeenkomstig reageren, bijv.:

**B. Indicatie "Service"**
**C. Indicatie "Waterkraan dicht"**
**D. Indicatie "Reinig pomp"**
**PROGRAMMATABEL**

**E. Programmekeuzeknop**
**F. Toets "Start/Pauze"**
**G. Toets "Temperatuur"**
**H. Toets "Centrifugeren" (incl. "Spoelstop")**
**I. Toets "Einde cyclus"**
**J. Toets "Doseerhulp"**
**K. Toets "Vervuillingsgraad"**
**L. Eco monitor**
**M. Toets "Reset/Afpompen"**
**N. Combinatietoets "Kinderslot"**
**O. Controlelampje "Overdosering wasmiddel"**

| Programma    |                 |                                                                                     | Temperatuur<br>°C | Onderhouds-<br>labels                                                                                                                                                   | Max.<br>belading<br>kg | Wassoort/Opmerkingen<br><br>- Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het verzorgingslabel                                                                                                                                                                                             | Wasmiddel en nabehan-<br>delingsproducten |               |                    | Extra functies      |                 |      |              |                       | Doseer-<br>hulp | Einde<br>cyclus | Centrif.            |                                  |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
|              |                 |                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Voor-<br>was                              | Hoofd-<br>was | Wasver-<br>zachter | Kleuren<br>15° plus | BioStain<br>15° | Snel | Voor-<br>was | Vervui-<br>lingsgraad |                 |                 | Centrif.            | Max. centrifugeersnelheid<br>tpm |
| Gemengde was |                 |    | koud - 60 °C      |       | 6,0                    | Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.                                                                                  | —                                         | Ja            | *                  | *                   | *               | —    | —            | *                     | *               | *               | max.                |                                  |
| Weefsels     | Katoen          |    | koud - 95 °C      |       | 9,0                    | Normaal tot sterk vervuilde handdoeken, ondergoed, tafellakens en beddengoed enz. van katoen en linnen.                                                                                                                                                                                       | *                                         | Ja            | *                  | *                   | *               | *    | *            | *                     | *               | *               | max.                |                                  |
|              | Synthetisch     |    | koud - 60 °C      |       | 3,5                    | Normaal vervuilde kledingstukken van synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde weefsels met katoen.                                                                                                                                                          | *                                         | Ja            | *                  | *                   | *               | *    | *            | *                     | *               | *               | max.                |                                  |
|              | Fijne was       |    | koud - 40 °C      |       | 2,5                    | Gordijnen en kleding van tere weefsels, jurken, rokken, overhemden en blouses.                                                                                                                                                                                                                | *                                         | Ja            | *                  | *                   | —               | —    | *            | *                     | *               | *               | 1.000 <sup>1)</sup> |                                  |
|              | Wol/Handwas     |    | koud - 40 °C      |       | 2,0                    | Wollen kleding met het wolmerk die in de machine gewassen mag worden, evenals wasgoed van zijde (houd u aan het verzorgingslabel), linnen, wol en viscose dat volgens het etiket met de hand gewassen moet worden.                                                                            | —                                         | Ja            | *                  | —                   | —               | —    | *            | *                     | *               | *               | 1.000 <sup>1)</sup> |                                  |
| Kleuren      | Witte was       |    | koud - 60 °C      |       | 9,0                    | Normaal tot sterk vervuild en stevig katoenen wit wasgoed. Bespaar energie door een lagere temperatuur te kiezen en een zuurstofbleekmiddel toe te voegen naast uw gewone wasmiddel.                                                                                                          | —                                         | Ja            | *                  | —                   | —               | —    | *            | *                     | *               | *               | max.                |                                  |
|              | Lichte kleuren  |  | koud - 60 °C      |   | 6,0                    | Witte en pastelkleurige kleding van fijne stoffen. Voorzichtig wasprogramma om te voorkomen dat uw wasgoed grauw of geel wordt. Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof.                                              | *                                         | Ja            | *                  | *                   | *               | —    | *            | *                     | *               | *               | 1.000 <sup>1)</sup> |                                  |
|              | Donkere kleuren |  | koud - 60 °C      |   | 6,0                    | Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik bij voorkeur een speciaal vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma.                        | *                                         | Ja            | *                  | *                   | *               | *    | *            | *                     | *               | *               | 1.000 <sup>1)</sup> |                                  |
| Eco          | Kort 15'        |  | koud - 30 °C      |   | 3,0                    | Kortgedragen kleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. Opfrisprogramma. Gebruik de laagst aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.                                                                                                                                    | —                                         | Ja            | *                  | —                   | —               | —    | —            | *                     | *               | *               | max.                |                                  |
|              | AquaEco         |  | koud - 40 °C      |   | 3,0                    | Licht vervuild wasgoed van synthetische vezels, of synthetische stoffen gemengd met katoenen kledingstukken. Energiezuinig programma met een zeer laag waterverbruik. Gebruik vloeibaar wasmiddel en de laagst aanbevolen hoeveelheid voor ongeveer 3 kg wasgoed. Gebruik geen wasverzachter. | —                                         | Ja            | —                  | —                   | —               | —    | —            | *                     | *               | *               | max.                |                                  |
|              | eKatoen         |  | koud - 60 °C      |   | 9,0                    | Normaal vervuild katoenen wasgoed. Bij 40 °C en 60 °C standaard katoenprogramma en meest gewenst in termen van gecombineerd water- en energieverbruik voor het wassen van katoenen wasgoed. - Referentieprogramma's voor het energielabel.                                                    | —                                         | Ja            | *                  | —                   | —               | —    | —            | *                     | *               | *               | max.                |                                  |

 optioneel / Ja: dosering vereist  
Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma's beperkt.

| Programma                |                        | Temperatuur<br>°C                                                                   | Onderhouds-<br>labels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Max.<br>belading<br>kg | Wassoort/Opmerkingen<br><br>- Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het verzorgingslabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wasmiddel en nabehan-<br>delingsproducten                                                        |               |                    | Extra functies      |                 |      |              |                       | Doseer-<br>hulp | Einde<br>cyclus | Centrif. |                                      |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|
|                          |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voor-<br>was                                                                                     | Hoofd-<br>was | Wasver-<br>zachter | Kleuren<br>15° plus | BioStain<br>15° | Snel | Voor-<br>was | Vervui-<br>lingsgraad |                 |                 | Centrif. | Max. centrif-<br>geersnelheid<br>tpm |
| MyProgram                | P01 – XXL              | koud - 60 °C                                                                        | <br><br>                                                                                              | 3,0                    | <b>Dekens van synthetische weefsels; dekbedden gevuld met veren, polyester of synthetische vezels; slaapzakken, badmatten en dergelijke.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | *                                                                                                | Ja            | *                  | *                   | *               | —    | *            | *                     | *               | *               | *        | 1.000 <sup>1)</sup>                  |
|                          | P02 – BABY             | koud - 60 °C                                                                        | <br><br>                                                                                              | 5,0                    | <b>Normaal vervuilde babykleden van katoen en/of linnen</b><br>Het schuim wordt nog grondiger uitgespoeld, waardoor de gevoelige babyhuid beter wordt beschermd.                                                                                                                                                                                                                                      | *                                                                                                | Ja            | *                  | *                   | *               | *    | *            | *                     | *               | *               | *        | 1.000 <sup>1)</sup>                  |
|                          | P03 – BEDDENGOD        | koud - 95 °C                                                                        | <br><br><br>         | 3,5                    | <b>Wit of bont beddengoed van katoen en synthetische weefsels, of gemengde weefsels van beide.</b><br>Vermindert microben en reinigt voorzichtig (ook delicaat beddengoed). Via een grondige spoelfase worden wasmiddel- en pollenrestanten voorkomen. Gebruik bij voorkeur wasmiddel in poedervorm bij dit programma.                                                                                | *                                                                                                | Ja            | *                  | *                   | *               | —    | *            | *                     | *               | *               | *        | max                                  |
|                          | P04 – JEANS            | koud - 60 °C                                                                        | <br><br>                                                                                              | 5,0                    | <b>Normaal vervuilde katoenen wasgoed van spijkerstof of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.</b><br>Voor donkere jeans wordt een speciaal wasmiddel voor donkere was aanbevolen.                                                                                                                                                                      | *                                                                                                | Ja            | *                  | *                   | *               | *    | *            | *                     | *               | *               | *        | 1.000 <sup>1)</sup>                  |
|                          | P05 – BEDRIJFSKLEDING  | koud - 40 °C                                                                        | <br><br><br>        | 2,5                    | <b>Shirts en bloezen gemaakt van katoen, linnen, synthetische weefsels of gemengde weefsels.</b><br>Voorzichtig programma voor fijne gebruikte of licht bevuilde kledingstukken. Voorbehandeling van vlekken aanbevolen. Minder strijken door "Spoelstop" te selecteren, beëindigen van het programma zonder centrifugeren en de shirts/bloezen nat op kledinghangers hangen om deze te laten drogen. | *                                                                                                | Ja            | *                  | *                   | —               | —    | *            | *                     | *               | *               | *        | 1.000 <sup>1)</sup>                  |
|                          | P06 – SPORTKLEDING     | koud - 30 °C                                                                        | <br>                                                                                                                                                                               | 3,5                    | <b>Normaal vervuilde en bezwete sportkleding van katoenen jersey of microvezels.</b><br>Omdat dit programma een voorwascyclus heeft, dient u ook wasmiddel in het voorwasbakje te doen. Gebruik geen wasverzachter.                                                                                                                                                                                   | *                                                                                                | Ja            | —                  | *                   | *               | *    | *            | *                     | *               | *               | *        | max                                  |
|                          | P07 – KASJMIE          | koud - 40 °C                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0                    | <b>Kasjmier kledingstukken van hoge kwaliteit die in de wasmachine of op de hand kunnen worden gewassen.</b><br>Lage centrifugeersnelheid aanbevelen (400 tpm). Houd u aan de instructies op het verzorgingslabel.                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                | Ja            | *                  | —                   | —               | —    | —            | *                     | *               | *               | *        | 400                                  |
|                          | P08 – KLEINE WASLADING | koud - 40 °C                                                                        | <br><br><br> | 1,0                    | <b>Katoen en/of synthetisch wasgoed gemaakt van stabiele weefseltypen.</b><br>Ideaal programma voor het zuinig wassen van een kleine waslading. Voorbehandeling van vlekken aanbevolen. Niet geschikt voor zeer delicaat wasgoed.                                                                                                                                                                     | —                                                                                                | Ja            | *                  | —                   | —               | —    | —            | *                     | *               | *               | *        | max                                  |
| Spoelen en centrifugeren |                        |  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                      | 8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Programma met apart spoelen en intensief centrifugeren.</b><br>Geschikt voor robuust wasgoed. |               | *                  | —                   | —               | —    | —            | —                     | —               | *               | *        | max.                                 |
| Centrifugeren            |                        |  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                      | 8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Apart intensief centrifugeerprogramma.</b><br>Geschikt voor robuust wasgoed.                  |               | —                  | —                   | —               | —    | —            | —                     | —               | *               | *        | max.                                 |

| VERBRUIKSGEGEVENS      |                  | Stroomverbruik in uitgeschakelde modus 0,16 W/in ingeschakelde modus 0,16 W. |           |               |                                            |            |                                            |                 |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Programma              | Temperatuur (°C) | Belading (kg)                                                                | Water (l) | Energie (kWh) | Geschatte programmaduur (uren : minuten) ☺ |            | Geschatte resterende vochtgehalte (%) **** |                 |
|                        |                  |                                                                              |           |               | zonder "Snel"                              | met "Snel" | 1.400 tpm RMC A                            | 1.600 tpm RMC A |
| Gemengde was           | 40               | 6,0                                                                          | 65        | 0,65          | 1:00                                       | —          | 55                                         | 55              |
| Katoen                 | 95               | 9,0                                                                          | 90**      | 2,60          | 2:40                                       | —          | 52                                         | 52              |
| Katoen                 | 60               | 9,0                                                                          | 64        | 1,53          | 2:20                                       | 1:45       | 52                                         | 52              |
| Katoen                 | 40               | 9,0                                                                          | 85        | 0,93          | 3:20                                       | 1:15       | 52                                         | 52              |
| Synthetisch            | 60               | 3,5                                                                          | 48**      | 0,95          | 2:15                                       | 0:55       | 35                                         | 35              |
| Synthetisch            | 40               | 3,5                                                                          | 45        | 0,65          | 2:15                                       | 0:55       | 35                                         | 35              |
| Fijne was              | 40               | 2,5                                                                          | 70        | 0,70          | 0:50                                       | —          | —                                          | —               |
| Fijne was              | 30               | 2,5                                                                          | 70        | 0,45          | 0:46                                       | —          | —                                          | —               |
| Wol/Handwas            | 40               | 2,0                                                                          | 45        | 0,60          | 0:40                                       | —          | —                                          | —               |
| Witte was              | 40               | 9,0                                                                          | 85        | 0,85          | 2:20                                       | —          | —                                          | —               |
| Lichte kleuren         | 40               | 6,0                                                                          | 70        | 0,50          | 1:20                                       | —          | —                                          | —               |
| Donkere kleuren        | 40               | 6,0                                                                          | 49        | 0,60          | 1:40                                       | 1:15       | —                                          | —               |
| Kort 15'               | 30               | 3,0                                                                          | 30        | 0,20          | 0:15                                       | —          | —                                          | —               |
| AquaEco                | 40               | 3,0                                                                          | 19        | 0,45          | 1:00                                       | —          | —                                          | —               |
| ☺ Katoen ☐*            | 60               | 9,0                                                                          | 57        | 0,84          | 4:00                                       | —          | 44                                         | 44              |
| ☺ Katoen ☐*            | 60               | 4,5                                                                          | 40        | 0,75          | 3:45***                                    | —          | 44                                         | 44              |
| ☺ Katoen ☐*            | 40               | 4,5                                                                          | 40        | 0,75          | 3:45***                                    | —          | 44                                         | 44              |
| P01 – XXL              | 40               | 3,0                                                                          | 70        | 0,75          | 1:30                                       | —          | —                                          | —               |
| P02 – Baby             | 60               | 5,0                                                                          | 65**      | 1,00          | 1:30                                       | —          | —                                          | —               |
| P03 – Beddengoed       | 60               | 3,5                                                                          | 60        | 1,30          | 2:00                                       | —          | —                                          | —               |
| P04 – Jeans            | 40               | 5,0                                                                          | 60        | 0,50          | 1:30                                       | 1:10       | —                                          | —               |
| P05 – Bedrijfskleding  | 40               | 2,5                                                                          | 70        | 0,70          | 0:50                                       | —          | —                                          | —               |
| P06 – Sportkleding     | 30               | 3,5                                                                          | 53        | 0,50          | 1:35                                       | 1:11       | —                                          | —               |
| P07 – Kasjmier         | 30               | 2,0                                                                          | 45        | 0,40          | 0:36                                       | —          | —                                          | —               |
| P08 – Kleine waslading | 30               | 1,0                                                                          | 30        | 0,24          | 0:45                                       | —          | —                                          | —               |

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met IEC/EN 60456. In de thuissituatie kunnen ze variëren afhankelijk van de individuele watertoevoerdruk en -temperatuur, de belading en het type wasprogramma. De aangegeven verbruiksgegevens zijn gebaseerd op een inlaatwatertemperatuur van ca. 15 °C via de koude vulklep en de hete vulklep (indien aanwezig). Indien uw wasmachine is uitgerust met een warmwater-inlaatklep, zal het energieverbruik afnemen als de machine via de klep op de warmwatervoorziening wordt aangesloten; de opwarmtijden worden dan korter, afhankelijk van de watertemperatuur in het warmwatersysteem. Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en lading aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens.

☺ De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werkingscondities op dat tijdstip (zie ook "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing).

\* Referentieprogramma's voor het energielabel. Vanwege energiebesparing kan de werkelijke watertemperatuur afwijken van de verklaarde cyclustemperatuur.

\*\* Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus voordat het water wordt afgepompt.

\*\*\* Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed.

\*\*\*\* Na afloop van het programma, met de maximum snelheid welke kan worden gekozen in de standaard instellingen

## WASGOED LADEN EN PROGRAMMA SELECTEREN

Laad het wasgoed, sluit de deur en draai de programmakeuzeknop naar het gewenste programma; het controlelampje "Start/Pauze" knippert. De op het display aangegeven temperatuur en centrifugeersnelheid kan worden gewijzigd door op de toets "Temperatuur" of "Centrifugeren" te drukken. Indien u niet gebruik maakt van de "Doseerhulp", dient u nu wasmiddel toe te voegen. De wasmachine is ontworpen om energie te besparen; wanneer u een programma heeft geselecteerd, maar dit niet binnen een kwartier start, wordt de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uitgeschakeld. Schakel de wasmachine opnieuw in door de programmakeuzeknop naar "Uit/O" en vervolgens naar het gewenste programma terug te draaien.

## MyProgram

Via deze functie kunt u uit een lijst met 8 speciale programma's het programma selecteren en opslaan dat het beste bij uw behoeften past.

Wanneer u de stand "MyProgram" selecteert, verschijnt een code tussen "P01" en "P08" op het display (zie de programmatabel om te zien welk programma overeenkomt met de weergegeven code).

Gebruik de "+" en "-" toetsen om de beschikbare programma's te selecteren en de toets "Ok" om uw keuze te bevestigen. Wanneer u de keuze niet binnen enkele seconden bevestigt, wordt het geselecteerde programma automatisch bevestigd en verschijnen de standaard instellingen op het display.

U kunt nu opties selecteren of de temperatuur/centrifugeersnelheid wijzigen zoals bij elk ander programma aan de hand van de in de programmatabel aangegeven mogelijkheden. Nadat een programma uit de lijst "MyProgram" is bevestigd, wordt dit onthouden wanneer u de volgende keer "MyProgram" selecteert op de keuzeknop.



## GEWENSTE EXTRA FUNCTIES SELECTEREN

Als de combinatie van programma/optie of optie/optie niet mogelijk is, gaat het controlelampje automatisch uit. Voor bepaalde programma's kan een functie reeds ingesteld zijn. Als u wenst, kunt u de selectie van deze functie ongedaan maken.

## Toets "Kleuren 15° plus" 15°

- Helpt de kleuren van donker en gekleurd wasgoed te behouden door een voorbehandeling met wasverzachter voorafgaand aan de hoofdwascyclus.
- Uw wasgoed wordt met oud water gewassen; u bespaart dus de meeste energie die voor het opwarmen van water wordt gebruikt.
- Geschikt voor licht vervuild donker en gekleurd wasgoed zonder vlekken, gemaakt van katoen/linnen, synthetische weefsels of gemengde weefsels van beide. Aanbevolen voor nieuwe kledingsstukken waarvan de kleuren meestal doffer worden bij de eerste wasbeurten. - Controleer altijd of de weefsels geschikt zijn om met wasverzachter behandeld te worden.
- Gebruik wasmiddel voor gekleurd of donker wasgoed dat tevens geschikt is voor lage wastemperaturen (15 of 20 °C).
- Voeg de aanbevolen hoeveelheid vloeibare wasverzachter in het voorwasbakje ☺ toe; neem het doseeradvies op de fles met wasverzachter in acht.
- Als u vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwast wilt gebruiken, plaats dan het extra inzetstuk dat bij uw wasmachine is meegeleverd in het hoofdwastbakje ☺. Neem de aanwijzingen in de Instructies voor gebruik / Toevoegen van wasmiddel en additieven in acht.
- BELANGRIJK: Plaats het inzetstuk niet in het hoofdwastbakje als er waspoeder voor de hoofdwast wordt gebruikt.
- Deze optie verlengt het programma met ongeveer een half uur.
- Niet te kiezen voor Katoen 70-95 °C.

## Toets "BioStain 15°" 15°

- Voor het verwijderen van vlekken.
- Het door u geselecteerde programma begint met een wasfase met koud water; dit verlengt de programmaduur met ongeveer 10 minuten.
- Geschikt voor alle soorten vlekken met uitzondering van vet/olie.
- Voorbehandeling aanbevolen voor hardnekkige vlekken.
- Niet te kiezen voor Katoen 70-95 °C.

## Toets "Snel" 30

- Hiermee kunt u sneller wassen doordat de programmaduur korter is.
- Aanbevolen voor slechts licht vervuild wasgoed.
- Niet te kiezen voor Katoen 70-95 °C.

## Toets "Voorwas" ☺

- Voegt een voorwascyclus toe aan het geselecteerde wasprogramma. Verlengt de duur van het programma met ongeveer een kwartier.
- Aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed (bijv. met zand of korrelig vuil).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwast wanneer u de functie "Voorwas" heeft geactiveerd.

## Toets "Vervuilingsgraad"

- Past de programmaduur aan het vervuilingsniveau van uw wasgoed aan. Heeft ook een invloed op de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel wanneer u de toets "Doseerhulp" gebruikt.

 = licht vervuild -  = normaal vervuild -

 = zwaar vervuild

Niet alle vervuilingsniveaus kunnen worden gekozen bij elk programma.

## Toets "Centrifugeren" (incl. "Spoelstop" )

- Selecteer een centrifugeersnelheid die verschilt van de vooraf ingesteld snelheid.
- Druk op de toets om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als u centrifugeersnelheid "0" kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt alleen het water afgepompt. Er wordt echter wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen.
- Als u "Spoelstop"  selecteert, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen zonder verder te gaan naar de laatste centrifugeercyclus om kreukvorming en verkleuring te voorkomen. Om "Spoelstop" in te schakelen drukt u meerdere malen op de toets "Centrifugeren" tot het symbool "Spoelstop"  op het display gaat branden.
  - Het wasprogramma stopt bij "Spoelstop" wanneer het "Spoelstop" symbool  op het display knippert; het "Start/Pauze" controlelampje knippert eveneens.
  - Om de "Spoelstop" te beëindigen, drukt u op "Start/Pauze" - het wasgoed wordt dan met de standaard centrifugeersnelheid gecentrifugeerd. U kunt ook met de toets "Centrifugeren" een andere centrifugeersnelheid kiezen voordat u de centrifugeercyclus met "Start/Pauze" start.
  - Om de "Spoelstop" te beëindigen door het water af te pompen zonder centrifugeren, drukt u op de toets "Centrifugeren" totdat snelheid "0" op de display verschijnt; vervolgens drukt u op "Start/Pauze" om met afpompen te beginnen.
  - Laat het wasgoed (met name zijde!) in de functie "Spoelstop" niet te lang in het spoelwater staan.

## EINDE CYCLUS INSTELLEN

Met deze functie kunt u de voltooiing van uw programma tot een later tijdstip uitstellen: druk op de toets om te kiezen na hoeveel uur u het programma wilt beëindigen. Op deze manier kunt u ervoor kiezen uw wasgoed op een specifiek tijdstip gereed te hebben en daarmee bijvoorbeeld van gunstiger energietarieven gedurende de nacht profiteren.

- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer u deze functie gebruikt.
- De tijd tot het einde van de cyclus kan worden gekozen in volle uren (van 1 tot 24 uur). Wanneer u op

de toets drukt, wordt de kortst mogelijke tijd weergegeven; houd de toets ingedrukt om alle beschikbare tijden te doorlopen. De keuze kan worden verwijderd door de toets ingedrukt te houden totdat de waarde "0:00" verschijnt.

- Wanneer u de gewenste tijd tot het einde van de cyclus hebt gekozen, drukt u op "Start/Pauze" - het aftellen begint dan.
- Tijdens het aftellen kunt u de programma-instelling wijzigen (opties kiezen of deselecteren, centrifugeersnelheden wijzigen, enz.). Indien de wijzigingen de programmaduur verlengen zodat deze de oorspronkelijk ingestelde tijd tot het einde van de cyclus overschrijdt, start het programma onmiddellijk.
- Soms kan het programma vóór de gekozen tijd tot het einde van de cyclus voltooid zijn (bijv. voor kleine ladingen). In dit geval draait de trommel het wasgoed regelmatig rond om het fris te houden totdat de gekozen tijd tot het einde van de cyclus is verstreken. Tijdens het ronddraaien toont de display een animatie. De ronddraaifase kan op elk gewenst moment worden gestopt, door op een toets te drukken dan wel door de programmakeuzeknop rond te draaien; de animatie wordt gestopt en de deur wordt na ongeveer 1 minuut ontgrendeld zoals aangegeven op de display.

## AANBEVELING DOSERING WASMIDDEL

Met de toets "Doseerhulp" kunt u uw wasmachine de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel voor uw belading was laten aanduiden, afhankelijk van het geselecteerde vervuilingsniveau en de grootte van de lading.

- Zo vermijdt u overdosering, wat u helpt om wasmiddel te besparen en het milieu en de gevoelige huid te beschermen.
- Voor u deze functie gebruikt, moet u de wasmachine aanpassen aan de doseerhoeveelheden aanbevolen voor de wasmiddelen die u gebruikt. Controleer ook dat de hardheid van het water in uw regio overeenstemt met de waterhardheid "zacht" van uw wasmachine. Pas dit aan als de waterhardheid niet overeenstemt.
- Selecteer het programma, de functies en het einde van de cyclus VOOR u de toets "Doseerhulp" gebruikt. Voor meer details kunt u de aparte gebruiksaanwijzing voor "Doseerhulp" raadplegen.


## CONTROLELAMPJE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma brandt het controlelampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan "Reset een lopend programma voordat het afgelopen is".

## ECO MONITOR

De "Eco monitor" geeft u een ruwe feedback over het stroomverbruik van de programma-instelling die u hebt gekozen.

Zodra u de programmakeuzeknop naar een programma draait, is de "Eco monitor" ingeschakeld.



Het controlelampje aan linkerzijde geeft aan dat de "Eco monitor" actief is.

De vier controlelampjes ernaast geven de hoogte van het verbruik aan: naarmate het voorspelde stroomverbruik van uw programma-instelling geringer is, gaan er minder controlelampjes branden. Dit is afhankelijk van het programma, de temperatuur, de gekozen functies en de omvang van de waslading.

Om die reden kan de voorspelde hoogte van het stroomverbruik aangepast worden zodra de wasmachine de waslading detecteert.

## EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de "Start/Pauze" toets . Het "Start (Pauze)" controlelampje gaat branden. Zodra de trommelbelasting is bepaald of de programmaduur wordt aangepast, verschijnt een animatie op het display.

## KINDERSLOT

Voorkomt dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Kan niet in- of uitgeschakeld worden als de programmaknop op de "Uit/O"-stand staat. Om het kinderslot in te schakelen:

- Draai de programmakeuzeknop op een programmastand, of laat een programma zoals gebruikelijk lopen.
- Druk tegelijkertijd minstens 3 seconden op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool . Op het display wordt kort een sleutelsymbool weergegeven om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld.

Elke keer als u probeert een programma-instelling te veranderen terwijl het kinderslot is ingeschakeld, zal het sleutelsymbool even op het display verschijnen. De programma-instelling kan niet meer veranderd worden. Het enige wat u kunt doen is de wasmachine uitschakelen door de programmakeuzeknop op de stand "Uit/O" te zetten. Om het kinderslot uit te schakelen gaat u op dezelfde manier te werk als bij het inschakelen.

## STORINGSLAMPJES

Als een van de storingslampjes gaat branden of er een storing optreedt, raadpleeg dan het hoofdstuk "Het opsporen van storingen" in uw Instructies voor gebruik.

**Centrifugeertoerental op het display knippert:** Onbalans tijdens centrifugeren.

## EINDE PROGRAMMA

- Het controlelampje "Deur open"  gaat branden. Op het display wordt "End" (einde) weergegeven. Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld om energie te besparen.
- Draai de programmakeuzeknop op "Uit/O".
  - Draai de kraan dicht.
  - Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
  - Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen.

## CONTROLELAMPJE OVERDOSERING WASMIDDEL

Dit symbool gaat op het eind van het programma branden als u te veel wasmiddel heeft gebruikt. Gebruik de volgende keer minder wasmiddel.

## EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

- Druk op de toets "Start/Pauze"  om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
- Selecteer het nieuwe programma, temperatuur, extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid.
- Druk nogmaals op de toets "Start/Pauze" . Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

## RESET EEN LOPEND PROGRAMMA

Met de toets "Reset/Afpompen"  wordt een lopend programma afgebroken.

- Druk op de toets "Reset/Afpompen"  en houd deze een paar seconden ingedrukt tot er een animatie op het display verschijnt. Het water wordt afgepompt. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.