




**THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.**  
In order to receive a more complete assistance, please register your appliance on: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Before using the appliance carefully read Safety and Installation Instructions.**

After installation, please remember to remove all transport protection parts from the dishwasher.

**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO HAVE MORE DETAILED INFORMATION**

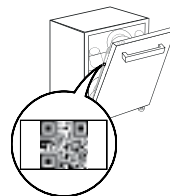


**The control panel of this dishwasher activates pushing by ON/OFF button.**

**For energy saving the control panel deactivates automatically after 10 minutes if no cycle has started.**


## PRODUCT DESCRIPTION

### APPLIANCE

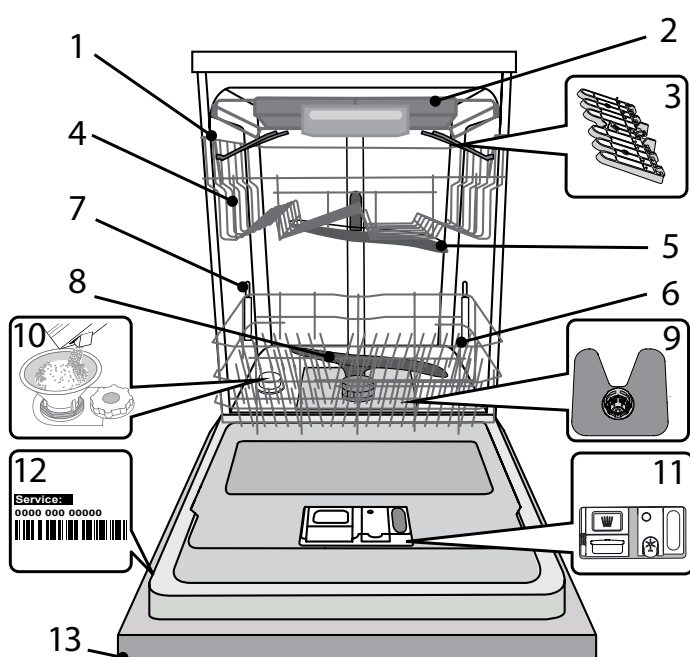

1. Upper rack
2. Cutlery rack
3. Foldable flaps (the number depends on the model)
4. Upper rack height adjuster
5. Upper spray arm
6. Lower rack
7. PowerClean support
8. Lower spray arm
9. Filter Assembly
10. Salt reservoir
11. Detergent and Rinse Aid dispensers
12. Rating plate
13. Control panel

### CONTROL PANEL

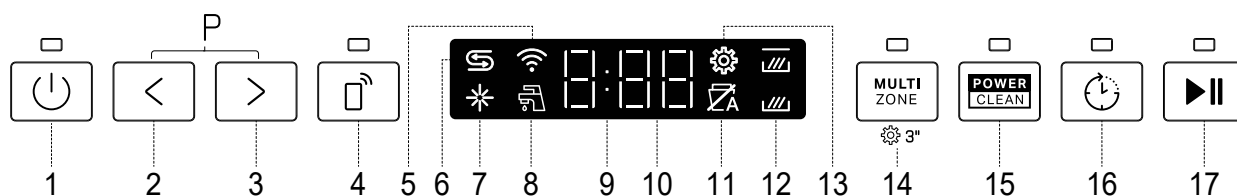

1. **ON-OFF/Reset** button with indicator light
2. **PREVIOUS program** button
3. **NEXT program** button
4. **Remote Control** button with indicator light
5. **Wireless Connection** indicator light
6. **Salt reservoir empty** indicator light
7. **Rinse Aid reservoir empty** indicator light
8. **Closed Water Tap – Alarm** indicator light (flashes when there is no inlet water or water tap is closed)
9. **Display**
10. **Program number and remaining time** indicator
11. **NaturalDry** indicator light (lights up when not active or not available in the program)
12. **Multizone** indicator light (lights up when activated)
13. **Settings** indicator light (lights up when the appliance is in the settings menu)
14. **Multizone option** button with indicator light / **Settings** - 3 sec. press
15. **PowerClean option** button with indicator light
16. **Delay option** button with indicator light
17. **START/Pause** button with indicator light

FIRST TIME USE

ADVICE REGARDING THE FIRST TIME USE

After installation, remove the stoppers from the racks and the retaining elastic elements from the upper rack.

SETTING MENU

- 1. Switch on the appliance by pressing the **ON-OFF** button.
- 2. Hold the **Settings** button (Multizone <sup>MULTI</sup> ZONE) button for 3 seconds, until you hear a beep and the display shows „**Set**“.
- 3. After one second the first available setting (letter „**n**“) will be displayed.
- 4. Press **PREVIOUS** < / **NEXT** > button to scroll through the list of available settings (see table below), then press **START/Pause** ►|| to view and change the value of the currently selected setting.
- 5. Press **PREVIOUS** < / **NEXT** > button to change the value, then press **START/Pause** ►|| to save the new value or return to the main menu.
- 6. To change another setting, repeat points 4 and 5.
- 7. Press **ON-OFF** button or wait 30 seconds to exit the menu.

| LETTER   | SETTING                                                                                                                                                                                                               | VALUES<br>(Default - in bold)*                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>n</b> | <b>Cycle Counter</b><br>Number of washing cycles carried out by the dishwasher.                                                                                                                                       | Eg. 25 cycles: 25;<br>Eg. 13.947 cycles: 13_947 (scrolling for 3 times) |
| <b>i</b> | <b>Wireless Connection</b><br><b>NOTE:</b> To enable Wireless Connection for the first time, go to the HomeWiz connection setup.<br>(see <i>HOMEWHIZ FEATURE AND REMOTE CONTROL FUNCTION</i> )<br>"1" = On, "0" = Off | 1   0                                                                   |
| <b>h</b> | <b>Water Hardness Level</b><br>(see <i>"SETTING THE WATER HARDNESS" AND "WATER HARDNESS TABLE"</i> )                                                                                                                  | 1   2   3   4   5                                                       |
| <b>f</b> | <b>Rinse Aid Level</b><br>(see <i>"ADJUSTING THE DOSAGE OF RINSE AID"</i> )                                                                                                                                           | 0   1   2   3   4   5                                                   |
| <b>d</b> | <b>NaturalDry</b><br>(see <i>"OPTIONS AND FUNCTIONS"</i> )<br>"1" = On, "0" = Off                                                                                                                                     | 1   0                                                                   |
| <b>s</b> | <b>Sound</b><br>"1" = On, "0" = Off                                                                                                                                                                                   | 1   0                                                                   |
| <b>t</b> | <b>Tablet (Tab)</b><br>(see <i>"OPTIONS AND FUNCTIONS"</i> )<br>"1" = On, "0" = Off                                                                                                                                   | 1   0                                                                   |
| <b>-</b> | <b>Factory Settings</b><br>Press <b>START/Pause</b> to restore to the factory default all the values of the settings included in the settings menu.                                                                   | -                                                                       |

\*) The default value does not apply to the Cycle Counter.

**CYCLE COUNTER** - This feature shows the number of cycles the dishwasher has performed.

For the number of cycles from 0-999, a fixed number will be displayed.


**25** Example for 25 cycles.

When the cycle number is higher than 1000, the number will scroll in the display. The „\_“ represents the „.“, as for instance: 1.000 = 1\_000, 13.947= 13\_947 (the number will scroll for 3 times).

**13 13 9 9 4 7** Example for 13.947 cycles:

After the cycle visualization, the display will return to visualize „**n**“.

**NOTE: The dishwasher may have already performed about 30 cycles. This is due to the extended quality process carried out during production. It guarantees higher product quality.**

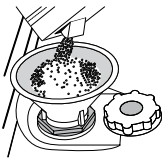

FILLING THE SALT RESERVOIR

The use of salt prevents the formation of LIMESCALE on the dishes and on the machine's functional components. The salt reservoir is located in the lower part of the dishwasher (under the lower rack on the left side).

• It is mandatory that **the salt reservoir never be empty.**

- It is important to set the water hardness.
- Salt must be filled when the SALT REFILL indicator light **S** on the control panel is lit.

1. Remove the lower rack and unscrew the reservoir cap (anticlockwise).
2. Position the funnel (see figure) and fill the salt reservoir right up to its edge (approximately 0,5 kg); it is not unusual for a little water to leak out.
3. **Only the first time you do this: fill the salt reservoir with water.**
4. Remove the funnel and wipe any salt residue away from the opening. Make sure the cap is screwed on tightly so that no detergent can get into the container during the wash program (this could damage the water softener beyond repair).

**Whenever you need to add salt, it is mandatory to complete the procedure before the beginning of the washing cycle to avoid corrosion. Residual saline solution or grains of salt can lead to corrosion, irreparably damaging the stainless steel components. The guarantee is not applicable if faults are caused by such circumstances. If the salt container is not filled, the water softener and the heating element may be damaged as a result of limescale accumulation. Using of Salt is recommended with any type of dishwasher detergent.**

SETTING THE WATER HARDNESS

To allow the water softener to work in a perfect way, it is essential that the water hardness setting is based on the actual water hardness in your house. This information can be obtained from your local water supplier. The factory setting is "3". See „WATER HARDNESS TABLE“.

| Water Hardness Table |                       |                       |                           |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Level                | °dH<br>German degrees | °fH<br>French degrees | °Clark<br>English degrees |
| 1 (Soft)             | 0 - 6                 | 0 - 10                | 0 - 7                     |
| 2 (Medium)           | 7 - 11                | 11 - 20               | 8 - 14                    |
| 3 (Average)          | 12 - 16               | 21 - 29               | 15 - 20                   |
| 4 (Hard)             | 17 - 34               | 30 - 60               | 21 - 42                   |
| 5 (Very hard)        | 35 - 50               | 61 - 90               | 43 - 62                   |

To change, follow instructions in section "SETTING MENU".

**Only use salt that has been specifically designed for dishwashers.**

After the salt has been poured into the machine, the SALT REFILL indicator light switches off.

**If the salt container is not filled, the water softener and the heating element may be damaged as a result of limescale accumulation.**

**Using of Salt is recommended with any type of dishwasher detergent.**

WATER SOFTENING SYSTEM

Water softener automatically reduces water hardness, consequently preventing scale buildup on heater, contributing also to better cleaning efficiency.


**This system regenerates itself with salt, therefore it is required to refill salt container when empty.**

Frequency of regeneration depends on water hardness level setting - regeneration takes place once per 6 Eco cycles with water hardness level set to 3.

Regeneration process starts in final rinse and finishes in drying phase, before cycle ends.

- Single regeneration consumes: ~3.5L of water;
- Takes up to 10 additional minutes for the cycle;
- Consumes below 0.005kWh of energy.



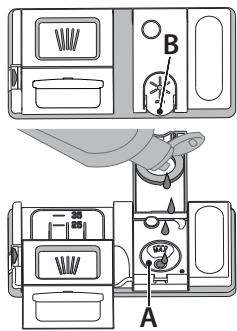

### FILLING THE RINSE AID DISPENSER

Rinse aid makes dish DRYING easier. The rinse aid dispenser **A** should be filled when the RINSE AID REFILL indicator light **B** in the control panel is lit.

1. Open the dispenser **B** by pressing and pulling up the tab on the lid.
2. Pour in the rinse aid (max. 110 ml), making sure it does not overflow from the dispenser. If this happens, clean the spill immediately with a dry cloth.
3. Press the lid down until you hear a click to close it.

**NEVER pour the rinse aid directly into the appliance tub.**

### ADJUSTING THE DOSAGE OF RINSE AID

If you are not completely satisfied with the drying results, you can adjust the quantity of rinse aid used.

To change, follow the instructions in the section "SETTING MENU".

If the rinse aid level is set to ZERO, no rinse aid will be supplied.

The **LOW RINSE AID indicator** light will not be lit if you run out of rinse aid.

A maximum of **6** levels can be set according to the dishwasher model.

- If you see bluish streaks on the dishes, set a low number (0-3).
- If there are drops of water or limescale marks on the dishes, set a mid-range number (4-5).

### FILLING THE DETERGENT DISPENSER

**Only use detergent which has been specifically designed for dishwashers.**

**DO NOT USE** washing up liquid.

**Using excessive detergent may result in foam residues remaining in the machine after the cycle has ended.**


**Usage of detergent not designed for dishwashers may cause malfunction or damage to the appliance.**

**To achieve the best washing and drying results, the combined use of detergent, rinse aid liquid and refined salt is required.**

**We recommend using detergents that do not contain phosphates or chlorine, as these products are harmful to the environment.**

**Good washing results also depend on the correct amount of detergent being used.**

**Exceeding the stated amount does not result in a more effective wash and increases environmental pollution.**

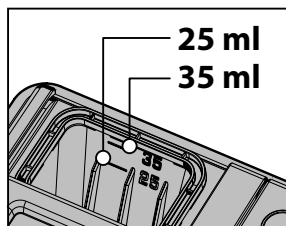


The amount can be adjusted to the soil level. In the case of normally soiled items, use approximately either 35g (powder detergent) or 35ml (liquid detergent) and additional tea spoon of detergent directly inside the tub. If tablets are used, one tablet will be enough.

If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with water before being placed in the dishwasher, reduce the amount of detergent used accordingly (minimum 25 g/ml) e.g. skip the powder/gel putted inside the tub.

**For good washing results also follow the instructions shown on the detergent box.**

**For further questions please ask the detergent producers.**

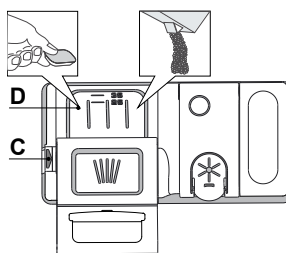

**To open the detergent dispenser use the opening device C. Introduce the detergent into the dry dispenser D only. Place the amount of detergent for pre-washing directly inside the tub.**

1. When measuring out the detergent refer to the mentioned earlier information to add the proper quantity. Inside the dispenser **D**, there are indications to help the detergent dosing.
2. Remove detergent residues from the edges of the dispenser and close the cover until it clicks.
3. Close the lid of the detergent dispenser by pulling it up until the closing device is secured in place.

The detergent dispenser automatically opens up at the right time according to the program.

**Usage of detergent not designed for dishwashers may cause malfunction or damage to the appliance.**

## DAILY USE

### 1. CHECK WATER CONNECTION

Check that the dishwasher is connected to the water supply and that the tap is open.

### 2. SWITCH ON THE DISHWASHER

Open the door and press the **ON/OFF** button.

### 3. LOAD THE RACKS (see LOADING THE RACKS).

### 4. FILL THE DETERGENT DISPENSER

### 5. CHOOSE THE PROGRAM AND CUSTOMISE THE CYCLE

Select the most appropriate program in accordance with the type of crockery and its soiling level (see PROGRAMS DESCRIPTION) by pressing the **PREVIOUS/NEXT** buttons.

Select the desired options (see OPTIONS AND FUNCTIONS). Not all options are compatible with all programs.

### 6. START

Start the wash cycle by pressing **START/Pause** button (led is lit) and closing the door within 4 sec. When the program starts you hear a single beep. If the door was not closed within 4sec., the alarm sound will be played. In this case, open the door, press **START/Pause** button and close the door again within 4 sec.

### 7. END OF WASH CYCLE

The end of the wash cycle is indicated by sound and the display shows **END**. Open the door and switch off the appliance by pressing the **ON/OFF** button.

Wait for a few minutes before removing the crockery - to avoid burns. Unload the racks, beginning with the lower one.

**The machine will switch off automatically during certain extended periods of inactivity, in order to minimise electricity consumption.**

**If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with water before being placed in the dishwasher, reduce the amount of detergent used accordingly.**

## MODIFYING A RUNNING PROGRAM

If a wrong program was selected, it is possible to change it, provided that it has only just begun.

**RESET** the machine: press and hold the **ON/OFF** button for more than 3. sec., and the machine will switch off. **The dashboard will show "0:01"**. Close the door and wait until drain cycle ends (around 1 minute). Open the door and switch the machine back on using the **ON/OFF** button and select the new wash cycle and any desired option. Start the cycle by pressing the **START/Pause** button and closing the door within 4 sec.

## ADDING EXTRA CROCKERY

Without switching off the machine, open the door first slightly to avoid water splashing out (**START/Pause** led starts blinking) (**Caution! Hot steam!**) and place the crockery inside the dishwasher. Press the **START/Pause** button and close the door within 4 sec., the cycle will resume from the point at which it was interrupted.

## ACCIDENTAL INTERRUPTIONS

If the door is opened during the wash cycle, or if there is a power cut, the cycle stops. **ONLY IF YOU PRESS** the **START/Pause** button and close the door within 4 sec., the cycle will resume from the point at which it was interrupted.

## ADVICE AND TIPS

### TIPS

Before loading the baskets, remove all food residues from the crockery and empty the glasses. **You do not need to rinse beforehand under running water.** Arrange the crockery so that it is held in place firmly and does not tip over; and arrange the containers with the openings facing downwards and the concave/convex parts placed obliquely, thus allowing the water to reach every surface and flow freely.

**Warning:** lids, handles, trays and frying pans should not prevent the sprayer arms from rotating.

Place any small items in the cutlery basket.

Very soiled dishes and pans should be placed in the lower basket because in this sector the water sprays are stronger and allow a higher washing performance. After loading the appliance, make sure that the sprayer arms can rotate freely.

### UNSUITABLE CROCKERY

- Wooden crockery and cutlery.
- Delicately decorated glasses, artistic handicrafts and antique crockery. Their decorations are not resistant.
- Parts in synthetic material which do not withstand high temperatures.
- Copper and tin crockery.
- Crockery soiled with ash, wax, lubricating grease or ink.

The colours of glass decorations and aluminium/silver pieces can change and fade during the washing process. Some types of glass (e.g. crystal objects) can become opaque after a number of wash cycles too.

### DAMAGE TO GLASS AND CROCKERY

- Only use glasses and porcelain guaranteed by the manufacturer as dishwasher safe.
- Use a delicate detergent suitable for crockery
- Collect glasses and cutlery from the dishwasher as soon as the wash cycle is over.

### TIPS ON ENERGY SAVING

- When the household dishwasher is used according to the manufacturer's instructions, **washing tableware in a dishwasher usually consumes less energy and water than hand dishwashing.**
- In order to maximize dishwasher efficiency, it is recommended to **initiate the wash cycle once the dishwasher is fully loaded.** Loading the household dishwasher up to the capacity indicated by the manufacturer will contribute to energy and water savings. Information on the correct loading of tableware can be found in the Loading chapter. In case of partial loading, it is recommended to use a dedicated wash options if available (Half load/ Zone Wash/ Multizone), filling up only selected racks. Incorrect loading or overloading of the dishwasher may increase resources usage (such as water, energy and time, as well as increase noise level), reducing cleaning and drying performance.
- Manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.

### HYGIENE

To avoid odour and sediment which can be accumulated in the dishwasher **please run a high-temperature program at least once a month.** Use a teaspoon of detergent and run it without loading to clean your appliance.

### RESISTANCE TO FROST

If the appliance is placed in surroundings exposed to the risk of frost, it **must be drained completely.** Turn off the water tap, remove the inlet and outlet hoses, and let all the water drain away. **Make sure that the water softener is full of dissolved regeneration salt in the salt container,** to protect the appliance from temperatures of up to -20°C.

If the appliance was stored in frost conditions the appliance must remain at an ambient temperature of min. 5°C for **at least 24 hours** before the first run.

## PROGRAMS TABLE

| Program                                                                                                                                                                                                                              | Drying phase | NaturalDry <sup>*)</sup> | Available options <sup>**) (***)</sup>                                                                                                                                         | Duration of wash program (h:min) <sup>***)</sup> | Water consumption (litres/cycle) | Energy consumption (kWh/cycle) | Remaining time after door opening (h:min) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 Eco  50°C                                                                                                                                         | ✓            | ✓                        |              | 3:20                                             | 8.9                              | 0.64                           | 0:40                                      |
| 2 Auto Mixed  55°C                                                                                                                                  | ✓            | ✓                        | MULTI ZONE   | 1:20 - 3:25                                      | 7.5 - 19.5                       | 0.75 - 1.20                    | 0:05                                      |
| 3 Intensive  65°C                                                                                                                                   | ✓            | ✓                        | MULTI ZONE   | 2:50                                             | 17.0                             | 1.60                           | 0:05                                      |
| 4 Fast Wash&Dry  50°C                                                                                                                               | ✓            | ✓                        | MULTI ZONE                                                                                    | 1:25                                             | 11.5                             | 1.10                           | 0:05                                      |
| 5 Rapid 28'  45°C                                                                                                                                   | ✗            | ✓                        | MULTI ZONE                                                                                    | 0:28                                             | 9.0                              | 0.50                           | 0:00                                      |
| 6 Silent  50°C                                                                                                                                      | ✓            | ✓                        | MULTI ZONE                                                                                    | 3:40                                             | 16.0                             | 1.15                           | 0:00                                      |
| 7 Pre-Wash  -                                                                                                                                       | ✗            | ✗                        | MULTI ZONE                                                                                    | 0:12                                             | 4.5                              | 0.01                           | ✗                                         |
| <b>8 Download Cycle</b>  <div> To download one of the programs listed below, see the "HOMEWHIZ FEATURE AND REMOTE CONTROL FUNCTION" section. </div> |              |                          |                                                                                                                                                                                |                                                  |                                  |                                |                                           |
| Self-Clean (default) 65°C                                                                                                                                                                                                            | ✗            | ✗                        |                                                                                               | 0:50                                             | 8.0                              | 0.85                           | ✗                                         |
| Crystals 45°C                                                                                                                                                                                                                        | ✓            | ✓                        | MULTI ZONE                                                                                  | 1:40                                             | 12.0                             | 1.20                           | 0:05                                      |
| Sanitizing 65°C                                                                                                                                                                                                                      | ✓            | ✗                        |                                                                                             | 1:50                                             | 12.0                             | 1.30                           | ✗                                         |

ECO program data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 60436:2020.

Note for Test Laboratories:

For information on comparative EN testing conditions, please send an email to the following address: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com)

Pre-treatment of the dishes is not needed before any of the programs.

\*) Door is opened before the program has been ended. This is to improve the drying efficiency.

\*\*) Not all options can be used simultaneously.

\*\*\*) Values given for programs other than the program Eco are indicative only. The actual time may vary depending on many factors such as temperature and pressure of the incoming water, room temperature, amount of detergent, quantity and type of load, load balancing, additional selected options and sensor calibration. The sensor calibration can increase program duration by up to 20 min.

## PROGRAMS DESCRIPTION

## Instructions on wash cycle selection.

## 1 ECO

Eco programme is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient programme in terms of its combined energy and water consumption, and that it is used to assess compliance with the EU Ecodesign legislation.

## 2 AUTO MIXED

Automatic program for normally soiled pans and dishes.

## 3 INTENSIVE

Program recommended for heavily soiled crockery, especially suitable for pans and saucepans (not to be used for delicate items).

## 4 FAST WASH&amp;DRY

Normally soiled crockery. Everyday cycle, that ensures optimal cleaning and drying performance in shorter time.

## 5 RAPID 28'

Program to be used for half load of lightly-soiled dishes with no dried food residues. Does not have drying phase.

## 6 SILENT

Suitable for night-time operation of the appliance. Ensures optimal cleaning and drying performance with the lowest noise emission.

## 7 PRE-WASH

Use to refresh crockery planned to be washed later. No detergent to be used with this program.

## 8 DOWNLOAD CYCLE

## • SELF-CLEAN

(Default program, replaceable via app)

Program to be used to perform maintenance of the dishwasher, to be carried out only when the dishwasher is EMPTY using specific detergents designed for dishwasher maintenance.

## • CRYSTALS

Program for delicate items, which are more sensitive to high temperatures, for example glasses and cups.

## • SANITIZING

Normally or heavily soiled crockery, with additional antibacterial wash. Can be used to perform maintenance of the dishwasher.

## Notes:

Please note that cycle *Rapid 28'* is dedicated for lightly soiled dishes.

## OPTIONS AND FUNCTIONS

**OPTIONS** can be selected/ deselected, after choosing the program, directly by pressing the corresponding button (if available - the indicator lights up) (see *CONTROL PANEL*). If an option is not compatible with the selected program (see *PROGRAMS TABLE*), an acoustic signal sounds and the option is not enabled. An option can change time or water or energy consumption for the program.

**MULTI MULTIZONE** - If there are not many dishes to be washed, a half load-ZONE ing may be used in order to save water, electricity and detergent.

Select the program and then press the MULTIZONE button: symbol of the chosen rack will appear on the display. By default the appliance washes dishes in all racks.

To wash only the specific rack, press this button repeatedly:



shown on the display (only lower rack)



shown on the display (upper rack and cutlery rack if available on this model)



shown on the display (option is OFF and the appliance will wash dishes in all racks).

**Remember to load the upper or lower rack only, and to reduce the amount of detergent accordingly.**

**If upper rack is removed, please apply detergent directly to tub instead of detergent dispenser.**



**POWERCLEAN** - Thanks to the additional power jets this option provides a more intensive and powerful wash in the lower rack, in the specific area. This option is recommended for washing pots and casseroles. (please refer to the PowerClean in loading section).



**DELAY** - The start of the program may be delayed for a period of time between **0:30** and **24** hours.

1. Select the program and any desired options. Press the DELAY button (repeatedly) to delay the start of the program. Adjustable from 0:30 to 24 hours. Once the 24 hours setting is reached, press the DELAY another time to deactivate the DELAY function.
2. Press the START/Pause button and close the door within 4 sec. the timer will begin counting down.
3. Once this time has elapsed, the indicator light switches off and the program begins automatically.

**The DELAY function cannot be set once a program has been started.**

**NATURALDRY** - It is a convection drying system which automatically opens the door during/after the drying phase to ensure exceptional drying performance every day. The door opens at a temperature that is safe to your kitchen furniture.

As additional steam protection, specially designed protection foil is added together with the dishwasher.

To see how to mount protection foil please refer to *INSTALLATION GUIDE*.

This feature is active by default, but it is possible to deactivate it in the "SETTINGS MENU".

**TABLET (Tab)** - This setting optimizes the program performance according to the type of detergent used.

If you use combined detergent tablets (containing rinse aid, salt, and detergent in one dose), keep this option active.

**If you use powder or liquid detergent, deactivate this option.**

This feature is inactive by default, but it can be turned on in the "SETTINGS MENU".

## HOMEWHIZ FEATURE AND REMOTE CONTROL FUNCTION



**Read the "Safety Instructions" section first.**

You can monitor your dishwasher and check its current status using your smart device through the HomeWhiz feature.

You can perform many operations on your dishwasher from your smart device using the HomeWhiz application. Additionally, certain features are available exclusively when using the HomeWhiz function.

To use the Wireless Connection feature of your appliance, you must download the HomeWhiz application from the app store of your smart device.

**Ensure that your smart device has an active internet connection when using the app.**

If you are using the application for the first time, complete the user account registration by following the on-screen instructions. After registration is complete, you can manage all HomeWhiz-compatible products in your home through this single account.

**HomeWhiz operates only on the 2.4 GHz Wi-Fi frequency band.**

### FIRST HOMEWHIZ CONNECTION SETUP

#### 1. PREPARE YOUR SMART DEVICE

Install the HomeWhiz application on your smartphone or tablet.

**Check that your smart device is connected to the same Wi-Fi network the dishwasher will use.**

#### 2. PREPARE THE DISHWASHER

Make sure the dishwasher is switched off.


Press and hold the **ON/OFF** button and the **REMOTE CONTROL** button simultaneously for 3 seconds.

The display will turn on, an animation will appear, the Wireless Connection will be automatically activated, and the Wireless Connection icon will start blinking, indicating that the appliance is in pairing mode.

#### 3. CONNECTING VIA THE HOMEWHIZ APP

Open the HomeWhiz application on your smart device. Select "Add Device".

You can add the dishwasher by scanning the bar-code located on the appliance or manually entering the product number (12-digit numeric code starting with 86, found on the rating plate on the product). After selecting the appliance, follow the on-screen instructions in the app. The application will guide you through the remaining steps of the setup process.

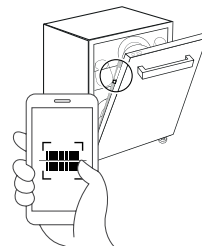

#### 4. CONNECTION RESULT

**Successful connection:** the Wireless Connection icon will remain steadily illuminated.

**Unsuccessful connection:** Wireless Connection icon will turn off.

In this case, the connection process must be started again. If the problem persists, contact the authorized service center.



Once the installation process is complete, your smart device and the dishwasher do not need to be connected to the same network. You can use the appliance as long as your smart device has an active internet connection.

After completing the setup process, Remote Control mode is deactivated.

### REMOTE CONTROL MODE

#### 1. ACTIVATING REMOTE CONTROL MODE

Remote Control mode can be activated manually by pressing the **REMOTE CONTROL** button on the appliance.

**NOTE:** After pressing the **REMOTE CONTROL** button, the appliance door must be closed within 4 seconds. If the door remains open for longer than 4 seconds, Remote Control mode is automatically deactivated.

#### 2. REMOTE CONTROL MODE – OPERATION IN ACTIVE STATE

When Remote Control mode is active, the indicator above the **REMOTE CONTROL** button is illuminated, and the **Wireless Connection** icon stays on continuously.

**NOTE:** If the door is opened while **REMOTE CONTROL** mode is active, the function is deactivated and must be activated again.

**The appliance can be controlled both from the panel and from the HomeWhiz app.**

The display shows the corresponding remote-program visualization

- When an option is selected in the App, the corresponding LED indicator on the panel lights up.
- When a setting is modified in the App, the corresponding change is shown on the appliance display.
- Any program selection or function activation performed on the product is immediately synchronized and reflected in the App interface.

### 3. AUTOMATIC DEACTIVATION OF REMOTE CONTROL MODE

Remote Control mode will deactivate automatically in the following situations:

- The door is opened (including automatic door opening by the NaturalDry system)
- The Remote Control button is pressed
- There is a power interruption
- The wireless connection is turned off
- The appliance is switched off with the ON/OFF button.  
Pressing ON/OFF in the app does not deactivate Remote Control mode.

### 4. DISABLING REMOTE CONTROL

To disable Remote Control, press the **REMOTE CONTROL**  button on the appliance.

If the Remote Control function is turned off, all operations must be performed directly on the appliance, and the HomeWhiz application can only be used to monitor the status.

#### **Loss of the Wi-Fi connection does not impact a running cycle.**

If the Wi-Fi connection is lost, the **Wireless Connection**  icon on the display starts blinking and continues to blink until the connection is restored.

### HOMEWHIZ CONNECTION RESET

 This function deletes only the HomeWhiz connection data stored on the appliance (such as Wi-Fi credentials and pairing information). It does not reset any other dishwasher settings.

To delete the stored HomeWhiz connection settings, open the dishwasher door and switch on the appliance. Press and hold the **REMOTE CONTROL**  and **START/PAUSE** buttons simultaneously for **3** seconds. A countdown (3–2–1) will appear on the display. When the countdown finishes, all HomeWhiz connection settings will be deleted, and the appliance will return to the state before the initial HomeWhiz setup.

### USING THE DISHWASHER ON MULTIPLE DEVICES

You can use your dishwasher with more than one smart device. Install the HomeWhiz application on the other smart device. When you open the application, log in with your user account.

If you log in with the same account that you previously used to add your products, you can use your dishwasher immediately after logging in.

### USING THE DISHWASHER WITH ADDITIONAL ACCOUNT

The appliance owner can provide another HomeWhiz user with access to the dishwasher by sending an invitation to join the household.

In the HomeWhiz app, open the menu (≡) and go to Household Settings. Add a new user by entering their e-mail address and sending an invitation. The new user will receive the invitation via e-mail and should accept it.

 **After the invitation is accepted, the new user will gain access to all appliances assigned to the same household.**

### HOMEWHIZ TROUBLESHOOTING

If you experience any operational or connection problems, follow the steps below in order.

If the problem persists after completing one step, proceed to the next.

1. Check if your smart device is connected to the internet.
2. Close and reopen the HomeWhiz application on your smart device.
3. Restart your smart device.
4. Check the wireless connection status of your dishwasher.

5. If the connection still cannot be established, repeat the initial setup process on the appliance.
6. If the problem persists:  
view the list of solutions in the Help/Troubleshooting section of the HomeWhiz application, visit the support resources on the HomeWhiz website, or contact an authorized service center.

### DOWNLOAD CYCLE

The dishwasher includes a default Download Cycle, positioned last in the program list. This program can be replaced with a downloadable option using the HomeWhiz application. Information about the factory default Download Cycle and the downloadable programs supported by your model is provided in the “PROGRAMS TABLE” and “PROGRAMS DESCRIPTION” sections.

#### 1. CHANGING THE DOWNLOAD CYCLE

To update the Download Cycle, make sure your product is connected to the HomeWhiz application and that the **REMOTE CONTROL** function is enabled.

Open the HomeWhiz application, select your product, and tap the three dots (right corner) to access Settings. Navigate to Downloaded Programme Settings, select the programme you want to use, and tap Download Programme.

#### 2. AFTER PAIRING AND DOWNLOADING A PROGRAM

Once a program has been downloaded through the HomeWhiz application:

The downloaded program appears in the last available position in the dishwasher's program selection list.

The downloaded program remains available in the dishwasher's program list even when the Remote Control function is turned off.

It can be selected and used like any other program.

#### 3. REPLACING THE DOWNLOADED PROGRAM

If you download another program: the new one replaces the previously downloaded program from dishwasher's program selection list.

**Only one downloadable program can be stored at a time (the last downloaded one).**

 **The number of available programs may vary depending on the dishwasher model.**

### SOFTWARE UPDATE

When the appliance is in Standby mode and already configured for Wi-Fi connection, it can automatically update its software when a new version is available.

During the update, the display shows the progress percentage. Interaction with the control panel is not possible until the update is complete.


**Note: Make sure the appliance remains connected to its power supply during the software update process.**



## LOADING THE RACKS

CAPACITY: 14 standard place-settings

## CUTLERY RACK

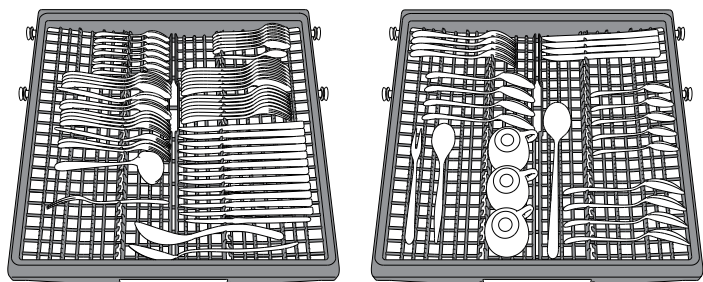


The third rack was designed to house the cutlery.

Arrange the cutlery as shown in the figure.

A separate arrangement of the cutlery makes collection easier after washing and improves washing and drying performance.


**Knives and other utensils with sharp edges must be positioned with the blades facing downwards.**

The geometry of the rack makes it possible to place such small items as coffee cups in the area in the middle.

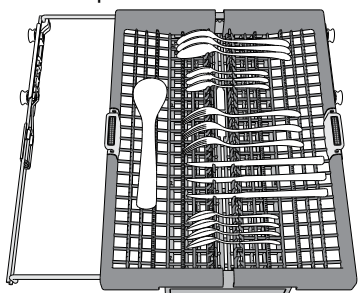

The cutlery basket is equipped with two sliding side trays to make the most of the height of the space below and enable the loading of high items into upper rack.

## UPPER RACK

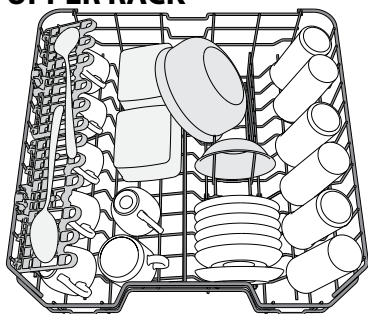

(loading example for the upper rack)

Load delicate and light dishes: glasses, cups, saucers, low salad bowls.

The upper rack has tip-up supports which can be used in a vertical position when arranging tea/ dessert saucers or in a lower position to load bowls and food containers.


## ADJUSTING THE HEIGHT OF THE UPPER RACK

The height of the upper rack can be adjusted: high position to place bulky crockery in the lower basket and low position to make the most of the tip-up supports by creating more space upwards and avoid collision with the items loaded into lower rack.

The upper rack is equipped with a **Upper Rack height adjuster** (see figure), without pressing the levers, lift it up by simply holding the rack sides, as soon as the rack is stable in its upper position. To restore to the lower position, press the levers **A** at the sides of the rack and move the basket downwards.

**We strongly recommend that you do not adjust the height of the rack when it is loaded.**

**NEVER raise or lower the basket on one side only.**

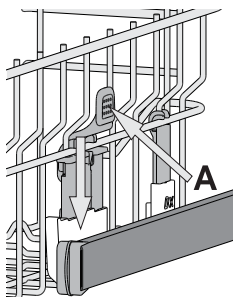


## FOLDABLE FLAPS WITH ADJUSTABLE POSITION

The side foldable flaps can be fold or unfold to optimize the arrangement of crockery inside the rack. Wine glasses can be placed safely in the foldable flaps by inserting the stem of each glass into the corresponding slots.

Depending on the model:

- to unfold the flaps there is needed to slide it up and rotate or release it from the snaps and pull it down.
- to fold the flaps there is needed to rotate it and slide flaps down or pull it up and attach flaps to the snaps.


(The number of foldable flaps depends on the model)

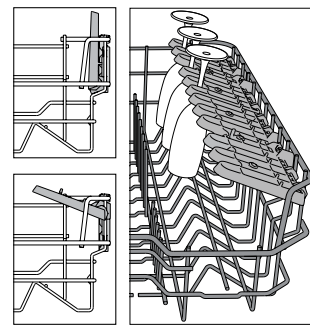

## LOWER RACK

For pots, lids, plates, salad bowls, cutlery etc. Large plates and lids should ideally be placed at the sides to avoid interferences with the spray arm.

The lower rack has tip-up supports which can be used in a vertical position when arranging plates or in a horizontal position (lower) to load pans and salad bowls easily.

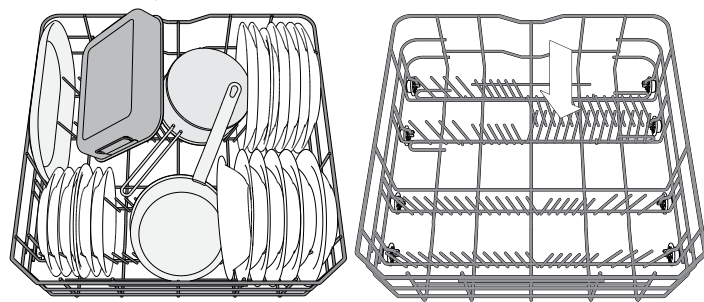


(loading example for the lower rack)

## POWERCLEAN

PowerClean uses the special water jets in the rear of cavity to wash more intensively the high dirty items. The lower rack has a Space Zone, a special pull-out support in the rear of the rack that can be used to support frying pans or baking pans in upright position, thus taking up less space. Placing the pots/casseroles faced to the PowerClean component please activate the **POWERCLEAN** on the panel.

How to use the PowerClean:

1. Adjust the PowerClean area **G** folding down the rear plate holders to load pots.
2. Load pots and casseroles inclined vertically in the PowerClean area. Pots have to be inclined towards the powerful water jets.

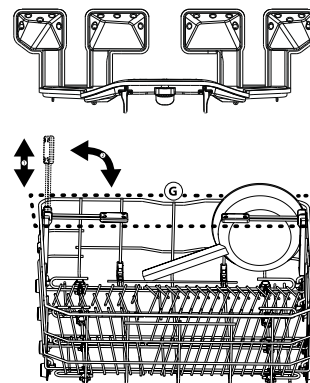

## CARE AND MAINTENANCE

**ATTENTION:** Always unplug the appliance when cleaning it and when performing maintenance work. Do not use flammable liquids to clean the machine.



### CLEANING THE DISHWASHER


Any marks on the inside of the appliance may be removed using a cloth dampened with water and a little vinegar. The external surfaces of the machine and the control panel can be cleaned using a non-abrasive cloth which has been dampened with water. Do not use solvents or abrasive products.

### PREVENTING UNPLEASANT ODOURS

Always keep the door of the appliance ajar in order to avoid moisture from forming and being trapped inside the machine. Clean the seals around the door and detergent dispensers regularly using a damp sponge. This will avoid food becoming trapped in the seals, which is the main cause behind the formation of unpleasant odours.

### CHECKING THE WATER SUPPLY HOSE

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type:

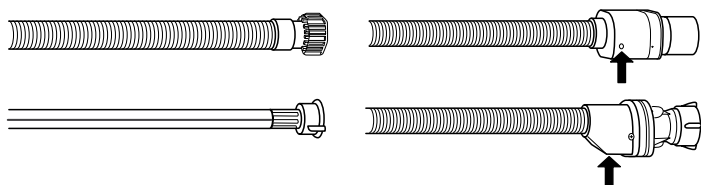

If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced. For water stop hoses: check the small safety valve inspection window (see arrow). If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button while unscrewing the hose.

### CLEANING THE WATER INLET HOSE

If the water hoses are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure it is clear and free of impurities before performing the necessary connections. If this precaution is not taken, the water inlet could become blocked and damage the dishwasher.

### CLEANING THE FILTER ASSEMBLY

Regularly clean the filter assembly so that the filters do not clog and that the waste water flows away correctly.


Using dishwasher with clogged filters or foreign objects inside filtration system or sprayarms may cause unit malfunction resulting in loss of performance, noisy work or higher resources usage.

The filter assembly consists of three filters which remove food residues from the washing water and then recirculate the water.

**The dishwasher must not be used without filters or if the filter is loose.**

At least once per month or after each 30 cycles, check the filter assembly and if necessary clean it thoroughly under running water, using a non-metallic brush and following the instructions below:


1. Turn the cylindrical filter **A** in an anti-clockwise direction and pull it out (Fig 1).
2. Remove the cup filter **B** by exerting a slight pressure on the side flaps (Fig 2).
3. Slide out the stainless-steel plate filter **C** (Fig 3).
4. In case you find foreign objects (such as broken glass, porcelain, bones, fruit seeds etc.) **please remove them carefully**.
5. Inspect the trap and remove any food residues. **NEVER REMOVE** the wash-cycle pump protection (black detail) (Fig 4).

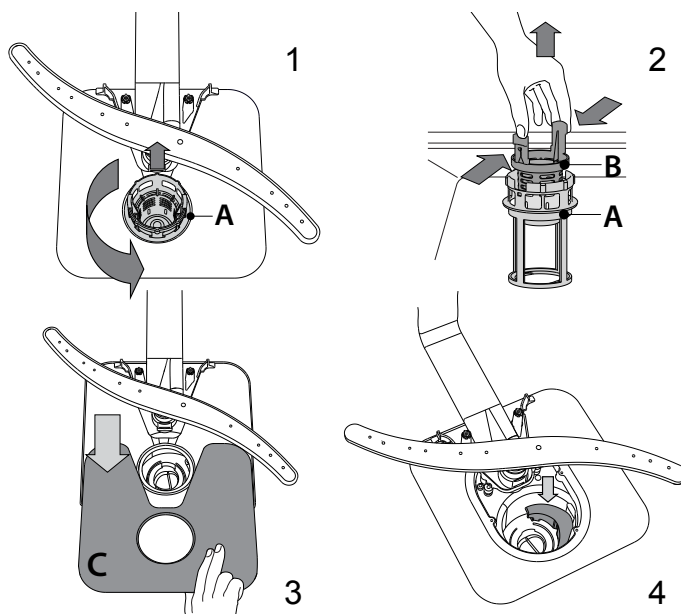


After cleaning the filters, re-place the filter assembly and fix it in position correctly; this is essential for maintaining the efficient operation of the dishwasher.

### CLEANING THE SPRAY ARMS

On occasions, food residue may become encrusted onto the spray arms and block the holes used to spray the water. It is therefore recommended that you check the arms from time to time and clean them with a small non-metallic brush.

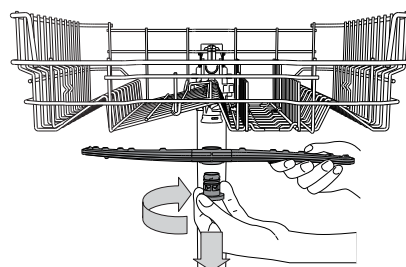

To remove the upper spray arm, turn the plastic locking ring in a clockwise direction. The upper spray arm should be replaced so that the side with the greater number of holes is facing upwards.

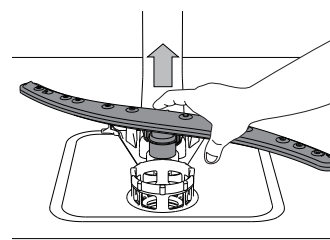

The lower spray arm may be removed by pulling it upwards.

## TROUBLESHOOTING

In case your dishwasher doesn't work properly, check if the problem can be solved by going through the following list. For other errors or issues please contact authorized After-sales Service whose contact details can be found in the warranty booklet. Spare parts will be available for a period of either up to 7 or up to 10 years, according to the specific Regulation requirements.

| PROBLEMS                                                                                                                                                                                     | POSSIBLE CAUSES                                                                                       | SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  The salt indicator is lit                                                                                    | Salt reservoir is almost empty.                                                                       | Refill the reservoir with salt (for more information - see <i>FILLING THE SALT RESERVOIR</i> ). Check the water hardness setting if necessary (see <i>WATER HARDNESS TABLE</i> ).                                                                                                                                                               |
|  The salt indicator is blinking                                                                               | Salt reservoir is empty.                                                                              | Refill the reservoir with salt as soon as possible. Using the appliance without salt may cause damage to its internal components.                                                                                                                                                                                                               |
|  The rinse aid indicator is lit or blinking                                                                   | Rinse aid dispenser is empty. (After refill the rinse aid indicator may remain lit for a short time). | Refill the dispenser with rinse aid (for more information - see <i>FILLING THE RINSE AID DISPENSER</i> ).                                                                                                                                                                                                                                       |
| The dishwasher won't start or does not respond to commands.                                                                                                                                  | The appliance has not been plugged in properly.                                                       | Insert the plug into the socket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                              | Power outage.                                                                                         | For safety reasons, the dishwasher will not restart automatically when power returns. Open dishwasher door, press START/Pause button and close the door within 4 seconds.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                              | The dishwasher door is not closed. <i>NaturalDry</i> pin is not pulled in.                            | Vigorously push the door until you hear the "click".                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                              | A cycle is interrupted by door opening for more than 4 seconds.                                       | Press START/Pause and close the door within 4 seconds.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                              | The control panel does not respond or <b>F6 E1</b> is displayed.                                      | Switch off the appliance by pressing the ON-OFF/Reset button, switch it back on after approximately one minute and restart the program. If the problem persists, unplug the appliance for 1 minute, then plug it back in.                                                                                                                       |
| The dishwasher won't drain. Display shows: <b>F7 E3</b> or <b>F9 E1</b>                                                                                                                      | The filter is clogged with food residues or limescale                                                 | Clean the filter and descale the appliance (see <i>CLEANING THE FILTER ASSEMBLY and DESCALE INSTRUCTION</i> ).                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | The drain hose is kinked.                                                                             | Check the drain hose (see <i>INSTALLATION INSTRUCTION</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                              | The sink drain pipe is blocked.                                                                       | Clean the sink drain pipe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The dishwasher makes excessive noise.                                                                                                                                                        | Dishes are rattling against each other.                                                               | Position the crockery correctly (see <i>LOADING THE RACKS</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                              | An excessive amount of foam is present.                                                               | The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers (see <i>FILLING THE DETERGENT DISPENSER</i> ). Restart the current cycle by switching OFF the dishwasher, then switch it on again, select a new program, press START/Pause and close the door within 4 seconds. Please do not add any detergent. |
|                                                                                                                                                                                              | Crockery has not been arranged properly.                                                              | Arrange the crockery correctly (see <i>LOADING THE RACKS</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                              | The filter is clogged with food residues or limescale.                                                | Clean the filter assembly (see <i>CARE AND MAINTENANCE</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The dishes are not clean.                                                                                                                                                                    | Crockery has not been arranged properly.                                                              | Arrange the crockery correctly (see <i>LOADING THE RACKS</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                              | Spray arms cannot rotate freely, being hindered by the dishes.                                        | Arrange the crockery correctly (see <i>LOADING THE RACKS</i> ). Check that the upper rack is in the correct position and adjust (lift up) if necessary.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                              | The wash cycle is too gentle.                                                                         | Select an appropriate wash cycle (see <i>PROGRAMS TABLE</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | An excessive amount of foam is present.                                                               | The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers (see <i>FILLING THE DETERGENT DISPENSER</i> ).                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                              | The cap on the rinse aid compartment has not been closed correctly.                                   | Make sure the cap of the rinse aid dispenser is closed.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                              | The filter is clogged with food residues or limescale.                                                | Clean the filter and descale the appliance (see <i>CLEANING THE FILTER ASSEMBLY</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                              | The salt reservoir is empty.                                                                          | Fill the salt reservoir (see <i>FILLING THE SALT RESERVOIR</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The dishwasher does not fill the water. The display shows: <b>H20</b> and  is lit; acoustic alarm sounds. | No water in the water supply or the tap is closed.                                                    | Make sure there is water in the water supply and the water tap is open.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                              | The water inlet hose is kinked.                                                                       | Check the inlet hose (see <i>INSTALLATION</i> ). Open dishwasher door, press START/Pause button and close the door within 4 seconds.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                              | The screen in the water inlet hose is clogged; it is necessary to clean it.                           | Check and clean the screen in the water inlet hose. Open dishwasher door, press START/Pause button and close the door within 4 seconds.                                                                                                                                                                                                         |


|                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The dishwasher finishes the cycle prematurely.<br>The display shows: <b>F8 E3</b> | The filter is clogged with food residues or limescale.                                                 | Clean the filter and descale the appliance (see <i>CLEANING THE FILTER ASSEMBLY and DESCALING INSTRUCTION</i> ).                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | Drain hose positioned too low or siphoning into the home sewage system.                                | Check if the end of the drain hose is placed at the correct height (see <i>INSTALLATION</i> ). Check for siphoning into the home sewage system, and install a siphon breaker/air admittance valve if necessary.                                                         |
|                                                                                   | An excessive amount of foam is present.                                                                | The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers (see <i>FILLING THE DETERGENT DISPENSER</i> ).                                                                                                                           |
|                                                                                   | Air in the water supply.                                                                               | Check water supply for leaks or other issues letting air inside.                                                                                                                                                                                                        |
| The dishes are not dried well.                                                    | Rinse aid is not present or the dosage is too low.                                                     | Make sure the rinse aid dispenser is filled (see <i>FILLING THE RINSE AID DISPENSER</i> ). Multifunctional tablets only will not provide as good drying effects as the actual use of liquid rinse aid.                                                                  |
|                                                                                   | The dishes have been unloaded after the door was opened automatically but before the actual cycle end. | Make sure the cycle has ended before starting to unload the dishes (see <i>DAILY USE</i> ). For even better drying results, it is recommended to let the dishes sit inside the dishwasher with the door open for additional 15 minutes after the cycle ends.            |
|                                                                                   | The dishes are sitting too flat.                                                                       | If you notice puddles of water inside cavities of cups, mugs or bowls, try loading the dishes (especially in the upper rack) providing more inclination to let larger amounts of water drip down before drying starts.                                                  |
|                                                                                   | The selected cycle does not have the drying phase.                                                     | Please check in the <i>PROGRAMS TABLE</i> if the selected program is equipped in the drying phase.<br>A cycle without the drying phase may not deliver desired drying efficiency, so it is recommended to change cycle selection for the one that has the drying phase. |
|                                                                                   | The dishes are made of non-stick or plastic.                                                           | Some water drops remaining on this type of material are normal.                                                                                                                                                                                                         |
| Dishes and glasses have blue streaks or bluish tinges.                            | Rinse aid dosage is excessive.                                                                         | Adjust the dosage to a lower setting.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dishes and glasses are covered with limescale or a whitish film.                  | The salt reservoir is empty.                                                                           | Refill the reservoir with salt as soon as possible. Using the appliance without salt may cause damage to its internal components.                                                                                                                                       |
|                                                                                   | The water hardness setting is too low.                                                                 | Increase the setting (see <i>WATER HARDNESS TABLE</i> ).                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | The cap of the salt reservoir is not properly closed.                                                  | Check and close the salt reservoir cap.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | The rinse aid reservoir is empty or the rinse aid dosage is insufficient.                              | Refill the dispenser with rinse aid and check the dosage setting (for more information - see <i>FILLING THE RINSE AID DISPENSER</i> ).                                                                                                                                  |
| The dishwasher shows <b>F8 E5</b>                                                 | Valve is blocked or faulty.                                                                            | Close the water tap, if possible. Do not switch off the power supply. Call the service.                                                                                                                                                                                 |
| Detergent leaks.                                                                  | Depends on the liquid detergent used and can be emphasized in case of delay option is activated.       | Small leaks will not cause machine malfunction and can be avoided by changing liquid detergent type or using tablets.                                                                                                                                                   |

**Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:**

- Using QR code on your product.
- Visiting our website [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) and [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet).

When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.


The model information can be retrieved using the QR-Code indicated on the energy label. The label also includes the model identifier that can be used to consult the <https://eprel.ec.europa.eu> database portal.

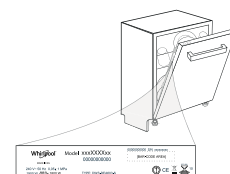




**TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.**

Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

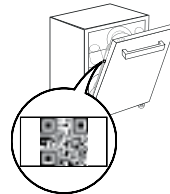**LISATEABE SAA-  
MISEKS SKANNIGE  
SEADMEL OLEV  
QR-KOOD**


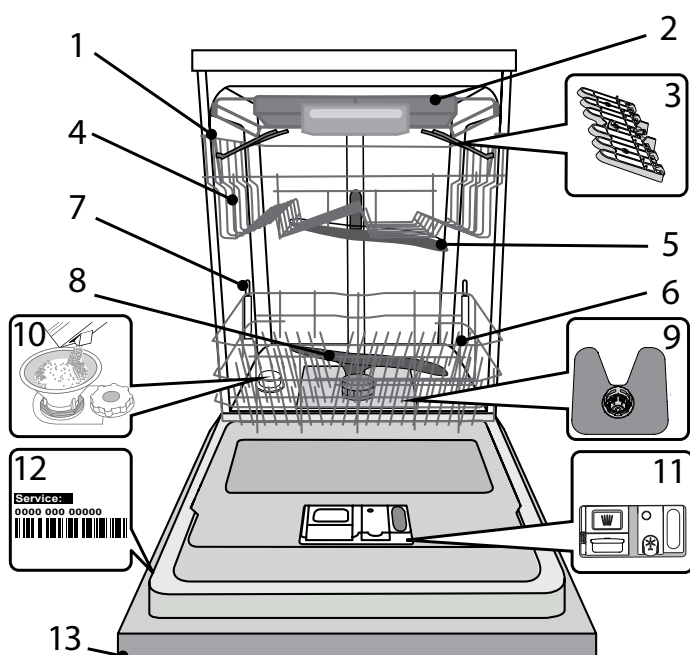
**Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt läbi ohutus- ja paigaldusjuhend.**  
Ärge unustage pärast paigaldamist eemaldada nõudepesumasinast kõiki transpordi kaitseosi.

**Nõudepesumasinaga juhtpaneel käivitub, kui vajutada nupule SISSE/VÄLJA.**

**Energia säästmiseks lülitub juhtpaneel automaatselt välja, kui 10 minuti jooksul pole ühtegi tsüklit käivitatud.**


## TOOTE KIRJELDUS

### SEADE



1. Ülemine rest
2. Söögiriistade rest
3. Kokkukäivad labad (number sõltub mudelist)
4. Ülemise resti kõrguse regulaator
5. Ülemine pihustushoob
6. Alumine rest
7. PowerClean tugi
8. Alumine pihustushoob
9. Filtrikoost
10. Soolanõu
11. Pesu- ja loputusvahendi dosaatorid
12. Andmeplaat
13. Juhtpaneel

### JUHTPANEEL

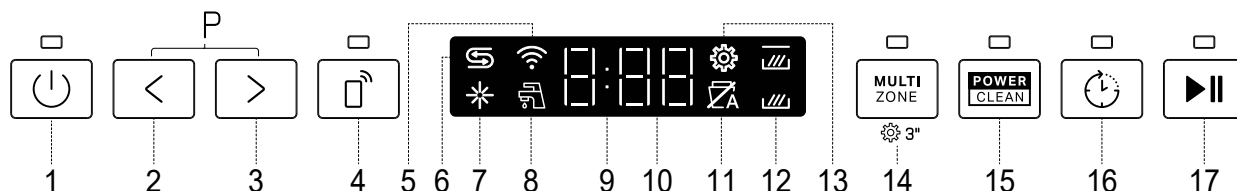

1. Indikaatortulega **SISSE-/VÄLJA** ja taaslähtestuse nupp
2. **EELMISE** programmi nupp
3. **JÄRGMISE** programmi nupp
4. **Kaugjuhtimispaneeli** nupp koos indikaatortulega
5. **Traadita ühenduse** indikaatortuli
6. Tühja **soolapaagi** indikaatortuli
7. Tühja **loputusvahendipaagi** indikaatortuli
8. **Suletud Veekraan – Häire** indikaatortuli (vilgub, kui vee sissevool puudub või veekraan on suletud)
9. **Ekraan**

10. **Programmi numbri ja pesutsükli lõpuni jäänud aja** näidik
11. **NaturalDry** indikaatortuli (süütena, kui funktsioon pole aktiivne või pole programmis saadaval)
12. **Multizone** indikaatortuli (põleb, kui funktsioon on sisse lülitatud)
13. **Seadete** indikaatortuli (põleb, kui seade on seadistusmenüüs)
14. Indikaatortulega **funktsiooninupp Multizone / Sätted**, vajutus 3 s
15. Indikaatortulega **funktsiooninupp PowerClean**
16. Indikaatortulega **funktsiooninupp Viivitus**
17. Indikaatortulega nupp **STARDI/Pausi**

ESMAKASUTUS

NÕUANDEID ESMAKASUTUSEKS

Seadme paigaldamise järel eemaldage restide stopperid ja ülemise resti elastsed fiksaatorid.

SÄTTEMENÜÜ

- 1. Lülitage seade **SISSE/VÄLJA** (nupust sisse).
- 2. Hoidke nuppu **Sätet** (Multizone) 3 sekundit all, kuni kuulete piiksu ja ekraanil kuvatakse „**SE**“ (Säte).
- 3. Ühe sekundi pärast kuvatakse esimene saadaval säte (täht „**1**“).
- 4. Vajutage nuppu **EELMINE/JÄRGMINE**, et kerida läbi saadaval sätete loendi (vt tabelit allpool), seejärel vajutage nuppu **STARDI/Pausi**, et näha valitud sätet ja selle väärtust muuta.
- 5. Vajutage väärtuse muutmiseks nuppu **EELMINE/JÄRGMINE**, seejärel vajutage nuppu **STARDI/Pausi**, et uus väärtus salvestada või peamenüüsse naasta.
- 6. Muu sätte muutmiseks korrake toiminguid 4 ja 5.
- 7. Menüüst väljumiseks vajutage **SISSE/VÄLJA** (nupust või oodake 30 sekundit).

| TÄHT | SÄTE                                                                                                                                                                                                      | VÄÄRTUSED<br>(Vaiikesäte:<br>paksus kirjas) *                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Tsükliloendur</b><br>Nõudepesumasina tehtud pesutsükli arv.                                                                                                                                            | Pvz., 25 ciklai: 025;<br>Pvz., 13,947 ciklai:<br>13_947 (paslen-<br>kama 3 kartus) |
|      | <b>Traadita ühendus</b><br><b>Märkus.</b> Et traadita ühendust esimest korda aktiveerida, minge HomeWhiz-ühenduse seadistusse.<br>(vt „HOMEWHIZ FUNKTSIOON JA KAUGJUHTIMINE“)<br>„1“ = sees, „0“ = väljas | 1   0                                                                              |
|      | <b>Veekareduse tase</b><br>(vt „VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE“ ja „VEE KAREDUSE TABEL“)                                                                                                                          | 1   2   3   4   5                                                                  |
|      | <b>Loputusvahendi tase</b><br>(vt „LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE“)                                                                                                                                    | 0   1   2   3   4   5                                                              |
|      | <b>NaturalDry</b><br>(vt „VALIKUD JA FUNKTSIOONID“)<br>„1“ = sees, „0“ = väljas                                                                                                                           | 1   0                                                                              |
|      | <b>Heli</b><br>„1“ = sees, „0“ = väljas                                                                                                                                                                   | 1   0                                                                              |
|      | <b>Tableti</b><br>(vt „VALIKUD JA FUNKTSIOONID“)<br>„1“ = sees, „0“ = väljas                                                                                                                              | 1   0                                                                              |
|      | <b>Tehasesätet</b><br>Vajutage nuppu <b>STARDI/Pausi</b> , et taastada sättemenüü kõigi väärtuste tehasesätet.                                                                                            | -                                                                                  |

\*) Vaikeväärtus ei kehti tsükliloenduri kohta.

**TSÜKLILÖENDUR** - See funktsioon näitab nõudepesumasina tehtud tsükli arvu.

Tsükli arvu 0 kuni 999 korral kuvatakse fikseeritud arv.


25 tsükli näide.

Kui tsükli arv on suurem kui 1000, on arv ekraanil keritav. Allkriips ( ) tähistab punkti (.), nt: 1.000 = 1\_000, 13.947 = 13\_947 (arv on 3 korda keritav).

13 13 13 9 94 94 94 13 947 tsükli näide.

Pärast tsükli näitamist kuvatakse ekraanil taas „**1**“.

**MÄRKUS:** Nõudepesumasin võib olla juba umbes 30 tsükli läbinud. See tuleneb põhjalikust kvaliteedikontrollist tootmise ajal. See tagab toote hea kvaliteedi.

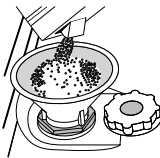

SOOLANÕU TÄITMINE

Soola kasutamine aitab vältida KATLAKIVI kogunemist nõudele ja masina funktsionaalsetele osadele.

Soolapaak asub nõudepesumasina allosas (alumise resti all vasakul küljel).

• **SOOLANÕU** ei tohi **KUNAGI TÜHI OLLA**.

- Vee kareduse määramine on tähtis.
- Soola tuleb lisada, kui juhtpaneelil põleb SOOLA LISAMISE (S) indikaator tuli.

1. Eemaldage alumine rest ja keerake soolanõu kork lahti (vastupäeva).
2. Paigaldage lehter (vt joonis) ja täitke soolanõu servani (umbes 0,5 kg); seejuures võib nõust väljuda vett.

**3. Ainult esimene kord, kui seda teete: täitke soolanõu veega.**

4. Eemaldage lehter ja pühkige avalt soolajäägid.

Keerake kork kõvasti kinni, nii et pesuprogrammide ajal ei pääseks soola nõusse pesuvahendit (see võib veepehmeldajat tõsiselt kahjustada).

**Kui on vaja soola lisada, tuleb seda roostetamise ärahoidmiseks teha enne pesutsükli alustamist.**  
**Soolalahuse või soolaterade jäägid võivad tuua kaasa korrosiooni, mis võib roostevabast terasest detaile pöördumatult kahjustada.**  
**Garantii ei kehti, kui torked on põhjustatud sellistest asjaoludest.**  
**Kui soolanõu ei ole täidetud, võib katlakivi kogunemine kahjustada veepehmeldajat ja kütteelementi.**  
**Soola on soovitatav kasutada igat tüüpi nõudepesumasina pesuainega.**

VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE

Et veepehmeldaja saaks ideaalselt töötada, peab vee karedus olema määratud vastavalt vee reaalsele karedusele teie kodus. Seda teavet saate oma vee-ettevõttelt. Tehasesead on „**3**“. Vt „VEE KAREDUSE TABEL“.

| Vee kareduse tabel |                      |                          |                        |
|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Tase               | °dH<br>Saksa kraadid | °fH<br>Prantsuse kraadid | °Clark<br>(UK) kraadid |
| 1 (pehme)          | 0 - 6                | 0 - 10                   | 0 - 7                  |
| 2 (keskmine)       | 7 - 11               | 11 - 20                  | 8 - 14                 |
| 3 (keskmine)       | 12 - 16              | 21 - 29                  | 15 - 20                |
| 4 (kare)           | 17 - 34              | 30 - 60                  | 21 - 42                |
| 5 (väga kare)      | 35 - 50              | 61 - 90                  | 43 - 62                |

Muutmiseks järgige juhtnõore jaotises „SÄTTEMENÜÜ“.

**Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud soola.**

Kui olete soola masinasse valanud, kustub SOOLA LISAMISE vajaduse indikaator tuli.

**Kui soolanõu ei ole täidetud, võib katlakivi kogunemine kahjustada veepehmeldajat ja kütteelementi.**

**Soola on soovitatav kasutada igat tüüpi nõudepesumasina pesuainega.**

VEEPEHMEDESSÜSTEEM

Veepehmeldaja vähendab automaatselt vee karedust, hoides seeläbi ära katlakivi tekke kütteelemendile ja tõhustades pesu.


**See süsteem taastab ennast soola abil, seega tuleb soolanõu tühjenemise korral uuesti soolaga täita.**

Taastesagedus on vee karedusastmes seadest: regeneratsioon leiab aset üks kord 6 öökotsükli kohta, kui vee karedusastmeks on määratud 3.

Taastusprotsess algab viimase loputuse ajal ja lõppeb kuivatuse ajal enne tsükli lõppu.

- Üks taastamine: ~ kulutab 3,5 l vett;
- lisab tsükli kestusele 10 minutit;
- kulutab vähem kui 0,005 kWh energiat.



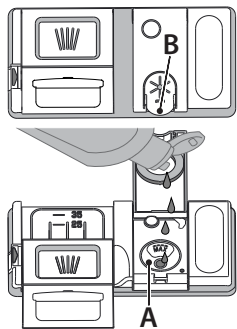

### LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE

Loputusvahend muudab nõude KUIVATAMISE lihtsamaks. Loputusvahendi dosaator **A** vajab täitmist, kui juhtpaneelil põleb LOPUTUSVAHENDI LISAMISE märgutuli .

1. Dosaatori **B** avamiseks vajutage kaanel olevat sakki ja tõmmake seda enda poole.
2. Valage dosaatorisse ettevaatlikult loputusvahendit, kuni selle tase jõuab maksimumtaset (110 ml) näitava sälguni täiteaval - vältige loputusvahendi mahavoolamist. Kui see juhtub, kuivatage maha voolanud vahend kohe kuiva lapiga.
3. Vajutage kaant, kuni see klõpsuga sulgub.

**ÄRGE valage loputusvahendit otse pesukambrisse.**

### LOPUTUSVAHENDI DOOSI REGULEERIMINE

Kui te ei ole kuivatamise tulemustega täielikult rahul, saate kasutada loputusvahendi kogust reguleerida.

Muutmiseks järgige juhtnõore jaotises „SÄTTEMENÜÜ“.

Kui loputusvahendi tasemeks on määratud NULL, siis loputusvahendit ei kasutata. Kui loputusvahend otsa saab, ei sütti **LOPUTUSVAHENDI LÕPPEMISE** indikaatorituli.

Olenevalt nõudepesumasina mudelist saab valida kuni **6** taseme vahel

- Kui nõudel esineb sinakaid jälgi, määrake madalam tase (0-3).
- Kui nõudel on veepiiskade või katlakivi jälgi, määrake kõrgem tase (4-5).

### PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE

Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud pesuvahendeid. **ÄRGE KASUTAGE** nõudepesuvahendit.


Muu pesuaine peale nõudepesumasina oma kasutamine võib kaasa tuua seadme rikke

Parimate pesemistulemuste saavutamiseks tuleb kasutada nii pesuvahendit, vedelat loputusvahendit kui ka nõudepesumasina soola.

Soovitame kasutada spesuvahendeid, mis ei sisalda fosfaate ega kloori, sest need ained on keskkonnale kahjulikud.

Heade pesemistulemuste saavutamiseks tuleb pesuvahendit isada õiges koguses. Soovitatust suurema koguse pesuvahendi kasutamisel ei muutu pesu tõhusamaks, küll aga suureneb keskkonnareostus.

Kogust saab kohandada vastavalt nõude määrdumise astmele.

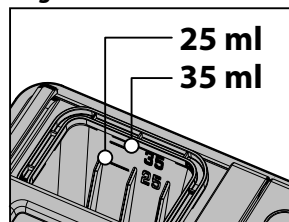


Keskmiselt määratud nõude puhul kasutage kogust 35g (pulberpesuvahend) või 35ml (vedel pesuvahend) ja pange otse pesukambrisse lisaks veel üks teelusikatäis pesuvahendit.

Tablette kasutades piisab ühest tabletist. Kui nõud on ainult kergelt määrdunud või neid on enne masinasse panemist

veega loputatud, vähendage vastavalt ka kasutatava pesuvahendi kogust (miinimumkogus 25 g/ml), jättes näiteks pulbri/geeli otse pesukambrisse lisamata.

Heade pesutulemuste saavutamiseks järgi ka pesuainekarbil olevaid juhiseid.

Lisaküsimuste korral pöörduge pesuaine tootjate poole.

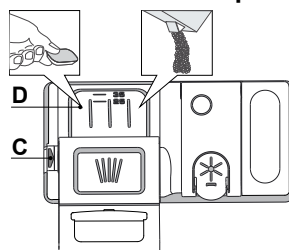

Pesuvahendi dosaatori avamiseks kasutage avamisseadet **C**. Pange pesuvahend ainult kuiva dosaatorisse **D**. Eelpesu jaoks mõeldud pesuvahend pange otse pesukambrisse.

1. Pesuvahendi doseerimisel kasutage õige koguse määramiseks eelmainitud teavet. Dosaatori **D** sees on näidud abiks puhastusvahendi doseerimisel.

2. Puhastage dosaatori servadelt pesuvahendi jäägid ja sulgege kaas (kostab klõpsatus)
3. Pesuvahendi dosaatori kaane sulgemiseks tõmmake seda ülespoole, kuni sulgemisseade on kindlalt oma kohal.

Pesuvahendi dosaator avaneb automaatselt, kui vastavas programmis on selleks õige hetk käes.

Muu pesuaine peale nõudepesumasina oma kasutamine võib kaasa tuua seadme rikke.

## IGAPÄEVANE KASUTAMINE

## 1. VEEÜHENDUSE KONTROLL

Veenduge, et nõudepesumasin on veevärgiga ühendatud ja kraan on lahti.

## 2. LÜLITAGE NÕUDEPESUMASIN SISSE

Avage uks ja vajutage **SISSE/VÄLJA** nuppu.

## 3. PANGE NÕUD RESTIDELE (vt RESTIDE TÄITMINE).

## 4. PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE

## 5. CH VALIGE PROGRAMM JA SOBIV PESUTSÜKKEL

Valige kõige sobivam programm olenevalt nõude tüübist ja määrdumisastmest (vt PROGRAMMIDE KIRJELDUS) vajutades valitud **EELMISE/ JÄRGMISE** nuppu.

Tehke soovitud valikud (vt VALIKUD JA FUNKTSIOONID). Kõik lisafunktsioonid pole iga programmiga kokkusobivad.

## 6. START

Käivitage pesutsükl, vajutades nuppu **STARDI/Pausi** (süttib LED) ja sulgedes 4 sekundi jooksul ukse. Programmi käivitamisel kõlab üks piiks. Kui ust 4 sekundi jooksul ei suleta, kõlab alarm. Sel juhul avage uks, vajutage nuppu **STARDI/Pausi** ja sulgege uks uuesti 4 s jooksul.

## 7. PESUTSÜKLI LÕPP

Pesutsükli lõpust annab märku heli ja ekraanile kuvatakse **END** (LÕPP). Avage uks ja lülitage seade välja, vajutades nuppu **SISSE/VÄLJA**.

Põletuste vältimiseks oodake paar minutit enne nõude väljavõtmist. Tühjendage restid, alustades alumisest.

**Pikemate jõudeperioodide ajal lülitub masin automaatselt välja, et minimeerida elektrikulu. Kui nõud ei ole eriti määrdunud või neid on enne masinasse paigutamist jooksva veel all loputatud, vähendage vastavalt ka pesuvahendi kogust.**

## TÖÖTAVA PROGRAMMI MUUTMINE

Kui valitud on vale programm, saab seda muuta, kui see on äsja alustanud.

**LÄHTESTAGE** masin: hoidke vähemalt 3 sekundit all nuppu **SISSE/VÄLJA** ja masin lülitub välja. **Ekraanil kuvatakse „0:01“**. Sulgege uks ja oodake, kuni tühjendustsükl lõpeb (umbes 1 minut). Avage uks ja lülitage masin nupust **SISSE/VÄLJA** taas sisse ja valige uus pesutsükl ning soovitud lisafunktsioonid. Lülitage masin nupust **SISSE/VÄLJA** taas sisse ja valige uus pesutsükl ning soovitud lisafunktsioonid. Käivitage tsükl, vajutades nuppu **STARDI/Pausi** ja sulgedes 4 sekundi jooksul ukse.

## NÕUDE JUURDELISAMINE

Avage masinat väljalülitamata uks esialgu natukene, et vältida vee välja-pritsimist (nupu **STARDI/Pausi** LED hakkab vilkuma) (**Ettevaatust! Kuum aur!**), ja pange nõud masinasse. Vajutage nuppu **STARDI/Pausi** ja sulgege uks 4 sekundi jooksul, tsükl jätkub kohast, kus see katkestati.

## TAHTMATUD KATKESTUSED

Kui uks pesutsükli ajal avatakse või esineb elektrikatkestus, siis tsükl seiskub. **AINULT JUHUL, KUI VAJUTATE NUPPU STARDI/Pausi** ja sulgete ukse 4 sekundi jooksul, jätkub tsükl kohast, kus see pooleli jäi.

## NÕUANDED JA NÄPUNÄITED

## NÕUANDED

Enne nõude korvi ladumist pühkige neilt toidujäägid ja valage klaasid tühjaks. **Nõusid eelnevalt jooksva vee all loputada ei ole vaja.**

Paigutage nõud nii, et need on kindlalt paigas ega saa ümber kukkuda; anumad seadke avaga allapoole ja kumerad/nõugusad pinnad kaldu, et vesi pääseks igale pinnale ligi ja saaks vabalt voolata.

**Hoiatus!** Kaaned, käepidemed, kandikud ja pannid ei tohi takistada pihustihoobade pöörlemist.

Väikesed esemed paigutage söögiriistade korvi.

Tugevalt määrdunud nõud ja potid-pannid tuleks asetada alumisse korvi, sest selles osas on veejoad tugevamad ja pesemine tõhusam.

Kui olete nõud masinasse pannud, kontrollige, et pihustihood saavad vabalt pöörlelda.

## KLAAS- JA PORTSELANNÕUDE KAHJUSTUSED

- Peske masinas ainult selliseid nõusid, mille kohta tootja on kinnitanud, et need sobivad masinpesuks.
- Kasutage nõudega sobivat õrnatoimelist pesuvahendit.
- Võtke klaasid ja söögiriistad kohe pärast pesutsükli lõppu masinast välja.

## SOBIMATUD NÕUD

- Puidust nõud ja söögiriistad.
- Õrnad kaunistustega klaasid, kunstkäsitöö ja antiiknõud. Nende kaunistused ei talu masinpesu.
- Sünteetilistest, suurt kuumust mittetaluvatest materjalidest esemed.
- Vasest ja tinast nõud.
- Tuha, vaha, määrdainete või tindiga määrdunud nõud.

Klaasimaalingute ja alumiiniumist/hõbedast nõude värvid võivad pesu käigus muutuda. Mõned klaasisordid (nt kristallesemed) võivad mitme pesutsükli tagajärjel muutuda ka läbipaistmatuks.

## HÜGIEEN

Vältimaks ebameeldivaid lõhnu ja setteid, mis võivad masinasse koguneda, **käivitage vähemalt kord kuus mõni kõrge temperatuuriga programm.** Pange masinasse teelusikatäis pesuvahendit ja laske programmil lõpuni käia ilma nõusid masinasse panemata.

## SOOVITUSED ENERGIA KOKKUHOIUKS


- Kui kodust nõudepesumasinat kasutatakse tootja juhiste kohaselt, **kulutab nõude pesemine nõudepesumasinas üldiselt VÄHEM ENERGIA** ja vett kui käsitsipesu.
- Nõudepesumasina optimaalseks kasutuseks **on soovitatav käivitada pesutsükl siis, kui masin on täis.** Koduse nõudepesumasina tootja poolt lubatud mahuni täis laadimine aitab säästa energiat ja vett. Teavet nõude õigesti laadimise kohta leiata peatükist RESTIDE TÄIS LAADIMINE. Osalise täitmise korral on soovitatav võimaluse korral kasutada spetsiaal-seid programme (Half load (Pool täit) / Zone Wash (Tsoonipesu) / Multi-zone (Mitu tsooni)) ja täita vaid valitud restid. Nõudepesumasina valesti täitmine ja ületäitmine võib rohkem ressursse kulutada (vesi, energia ja aeg, suurem müratase) ning vähendada pesu ja kuivatamise kvaliteeti.
- Nõude käsitsi eelloputus suurendab vee ja energia kulu ning ei ole soovitatav.

## KÜLMAKINDLUS

Kui seade pannakse keskkonda, kus temperatuur võib langeda alla külmumispunkti, **tuleb seade täielikult veest tühjaks lasta.** Keerake veekraan kinni, eemaldage sisse- ja väljalaskevoolikud ning laske kogu veel välja voolata. **Veenduge, et soolapaak oleks täidetud lahustunud regenereerimisoolaga,** et kaitsta seadet temperatuuril kuni -20 °C.

Kui seadet on hoitud külmumistemperatuuril, tuleb sellel lasta seista temperatuuril vähemalt 5 °C **vähemalt 24 tundi**, enne kui seda kasutatakse.

PROGRAMMIDE TABEL

| Programm                                                                                                         | Kuivatamine faas                                                                                        | NaturalDry <sup>®</sup> | Saadaolevad valikud <sup>**</sup>                                                              | Pesu programmi kestus (t:min) <sup>***</sup> | Veekulu (liitrit/ tsükli kohta) | Veekulu (liitrit/ tsükli kohta) | Järelejäänud aeg pärast ukse avamist (t:min) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 Säästurežiim (Öko)  50°C      | ✓                                                                                                       | ✓                       |               | 3:20                                         | 8,9                             | 0,64                            | 0:40                                         |
| 2 Automaatne Segatud  55°C      | ✓                                                                                                       | ✓                       | MULTI ZONE    | 1:20 - 3:25                                  | 7,5 - 19,5                      | 0,75 - 1,20                     | 0:05                                         |
| 3 Intensiivrežiim  65°C         | ✓                                                                                                       | ✓                       | MULTI ZONE    | 2:50                                         | 17,0                            | 1,60                            | 0:05                                         |
| 4 Kiirpesu ja kuivatamine  50°C | ✓                                                                                                       | ✓                       | MULTI ZONE    | 1:25                                         | 11,5                            | 1,10                            | 0:05                                         |
| 5 Kiire 28'  45°C               | ✗                                                                                                       | ✓                       | MULTI ZONE    | 0:28                                         | 9,0                             | 0,50                            | 0:00                                         |
| 6 Vaikne  50°C                  | ✓                                                                                                       | ✓                       | MULTI ZONE    | 3:40                                         | 16,0                            | 1,15                            | 0:00                                         |
| 7 Eelpesu  -                    | ✗                                                                                                       | ✗                       | MULTI ZONE    | 0:12                                         | 4,5                             | 0,01                            | ✗                                            |
| 8 Allalaaditav programm         | Ühe allpool loetletud programmi allalaadimiseks vaadake jaotist „HOMEWHIZ FUNKTSIOON JA KAUGJUHTIMINE“. |                         |                                                                                                |                                              |                                 |                                 |                                              |
| Isepuhastuse programm (vaikeväärtus) 65°C                                                                        | ✗                                                                                                       | ✗                       |              | 0:50                                         | 8,0                             | 0,85                            | ✗                                            |
| Kristallid 45°C                                                                                                  | ✓                                                                                                       | ✓                       | MULTI ZONE  | 1:40                                         | 12,0                            | 1,20                            | 0:05                                         |
| Antibakteriaalne režiim 65°C                                                                                     | ✓                                                                                                       | ✗                       |             | 1:50                                         | 12,0                            | 1,30                            | ✗                                            |

Säästuprogrammi andmed on mõõdetud laboratoorsetes tingimustes vastavalt Euroopa standardile EN 60436:2020.  
Märkus katselaboritele: teavet võrdlevate EN-katsetingimuste kohta saate meiliaadressil: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com)  
Nõude eeltöötlus ei ole ühegi programmi kasutamise eelselt vajalik.  
) Uks avatakse enne programmi lõppemist. See on vajalik tõhusamaks kuivatuseks.  
) Kõikivalikuid korraga kasutada ei saa.  
) Programmide väärtused (v.a Säästurežiim (Öko)) on ainult näitlikud. Tegelik aeg võib varieeruda olenevalt paljudest teguritest, nagu näiteks sissevõetava vee temperatuur ja rõhk, toatemperatuur, pesuvahendi kogus, pestavate nõude hulk ja tüüp, nõude paigutus, lisavalikud ja anduri kalibreering. Anduri kalibreering võib pikendada programmi kestust kuni 20 minuti võrra.

PROGRAMMIDE KIRJELDUS

- Juhised pesutsükli valimiseks.**

**1 SÄÄSTUREŽIIM (ÖKO)**  
Säästuprogramm sobib tavaliselt määratud nõude pesemiseks, see programm kasutab selleks otstarbeks kõige optimaalsemalt energiat ja vett ning seda programmi kasutatakse Euroopa Liidu ökodisaini nõuetega vastavuses olemise hindamiseks.

**2 AUTOMAATNE SEGATUD**  
Automaatprogramm keskmiselt määratud pottide-pannide ja nõude pesemiseks.

**3 INTENSIIVREŽIIM**  
Soovitav tugevasti määratud sööginõude pesemiseks. Eriti sobiv pannide ja pottide pesemiseks (ärge kasutage õrnade nõude puhul).

**4 KIIRPESU JA KUIVATAMINE**  
Normaalselt määratud toidunõud. Igapäevane tsükkel, mis tagab optimaalse puhastuse ja kuivatuse lühema aja jooksul.

**5 KIIRE 28'**  
Programm poole masinatäie kergelt määratud kuivanud toidujääkide nõude pesemiseks. Ilma kuivatusfaasita.
- 6 VAIKNE**  
Sobib masinaga pesemiseks öisel ajal. Tagab optimaalse puhastuse ja kuivatuse võimalikult vaikse heliga.

**7 EELPESU**  
Kasutatakse lauanõude värskendamiseks, et neid hiljem pesta. Selle programmiga pesuvahendit ei kasutata.

**8 ALLALAADITAV PROGRAMM**

  - ISEPUHASTUSE PROGRAMM (Vaikeprogramm, mida saab rakenduse kaudu asendada)**  
Programm kasutamiseks nõudepesumasina hooldamisel, teostada ainult TÜHJA nõudepesumasina korral kasutades nõudepesumasina hooldamiseks mõeldud spetsiaalseid puhastusvahendeid.
  - KRISTALLID**  
Programm õrnade nõude pesemiseks, mis on tundlikumad kõrgete temperatuuride suhtes, nt klaasid ja tassid.
  - ANTIBAKTERIAALNE REŽIIM**  
Keskmiselt või tugevasti määratud nõud, koos täiendava antibakteriaalse pesuga. Saab kasutada nõudepesumasina hoolduseks.

**Märkused:**  
Arvestage, et tsükkel *Kiire 28'* on mõeldud kergelt määratud nõude jaoks.

## VALIKUD JA FUNKTSIOONID

**LISAFUNKTSIOONE** saab valida/eemaldada pärast programmi valmist, vajutades otse asjakohast nuppu (kui see on saadaval, süttib indikaator) (vt jaotist JUHTPANEEL). Kui valik ei ühildu valitud programmiga (vt PROGRAMMIDE TABELIT), kostab helisignaal ja valikut ei aktiveerita. Lisafunktsioon võib muuta programmi kestust ja vee- ning energiakulu.

**MULTI MULTIZONE** - Kui pesemist vajavaid nõusid ei ole palju, võib vee, elektrilise pesuvahendi kokkuhoiduks kasutada poole koguse programmi. Valige programm ja vajutage MULTIZONE nuppu: valitud resti sümbol ilmub ekraanile. Vaikimisi peseb seade nõusid mõlemal restil. Ainult ühel restil pesemiseks vajutage korduvalt sellele nupule:



kuvatatakse ekraanil (ainult alumine rest)



kuvatatakse ekraanil (ülemine rest ja söögiriistade rest, kui see mudel on nendega varustatud)



Ikuvatatakse ekraanil (valik on VÄLJA lülitatud ja seade peseb nõusid kõigil restidel).

**Ärge unustage paigutada nõusid ainult ülemisele või alumisele restile ja vähendada vastavalt ka pesuvahendi kogust.**

**Kui ülemine rest eemaldatakse, pange pesuaine otse vanni, mitte pesuainesahtlisse.**



**POWERCLEAN** - Tänu täiendavatele jugadele tagab see suvand alumisel restil konkreetsest alast intensiivsema pesu. Seda valikut soovitate kasutada pottide ja pannide pesemiseks (Vt laadimissektsioon PowerClean).



**VIIVITUS** - programmi käivitamist saab 30 minutit kuni 24 tundi edasi lükata.

1. Valige programm ja kõik soovitud lisavalikud. Programmi käivituse edasilükkamiseks vajutage nupule VIITSTART (korduvalt). Reguleeritav vahemikus 0:30 kuni 24 tundi. Kui on jõutud 24 tunni sätteni, vajutage uuesti nuppu VIIVITUS, et funktsioon VIIVITUS inaktiveerida.
2. Vajutage nuppu START/Pausi ja sulgege uks 4 sekundi jooksul. Taimer alustab loendamist.
3. Kui määratud aeg on möödunud, kustub indikaatorituli ja programm algab automaatselt.

**Kui programm on käivitunud, ei saa VIITSTARDI valikut aktiveerida.**

**NaturalDry** : on konvektsioonkuivatussüsteem, mis avab ukse automaatselt, kuivatusaajal/järel, et tagada alati tõhus kuivatamine. Uks avaneb temperatuuril, mis on teie köögimööbli jaoks ohutu.

Lisakaitseks aurust eest on nõudepesumasinal lisatud spetsiaalselt loodud kaitsefoolium.

Kaitsefooliumi paigaldusjuhiseid vaadake PAIGALDUSJUHANDist.

Funktsioon on vaikimisi aktiivne, kuid selle väljalülitamine on võimalik SÄTTEMENÜÜS.

**TABLETI (Tab)** - See seadistus optimeerib programmi töö vastavalt kasutatava pesuvahendi tüübile. Kui kasutate kombineeritud pesutablette (sisaldavad loputusvahendit, soola ja pesuvahendit ühes annuses), hoidke see valik aktiivne. **Kui kasutate pesuvahendit pulbri või vedeliku kujul, peab see valik olema välja lülitatud.** See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud, kuid selle saab sisse lülitada "SÄTTEMENÜÜ".

## HOMEWHIZ FUNKTSIOON JA KAUGJUHTIMINE



**Lugege esmalt jaotist „Ohutusjuhised“.**

HomeWhiz-funktsiooni abil saate oma nõudepesumasinat jälgida ja kontrollida selle hetkeseisundit oma nutiseadme kaudu.

HomeWhiz-rakenduse abil saate oma nutiseadmest juhtida mitmeid nõudepesumasina toiminguid. Lisaks on teatud funktsioonid saadaval ainult HomeWhiz-funktsiooni kasutamisel.

Selleks et kasutada seadme juhtmevaba ühenduse funktsiooni, peate alla laadima HomeWhiz-rakenduse oma nutiseadme rakenduste poest.

**Veenduge, et teie nutiseadmel oleks rakenduse kasutamise ajal aktiivne internetiühendus.**

Kui kasutate rakendust esimest korda, lõpetage kasutajakonto registreerimine ekraanil kuvatavaid juhiseid järgides. Pärast registreerimise lõpetamist saate hallata kõiki oma kodus olevaid HomeWhiz-ühilduvaid tooteid ühe konto kaudu.

**HomeWhiz töötab ainult 2,4 GHz Wi-Fi sagedusalal.**

## ESIMENE HOMEWHIZ-ÜHENDUSE SEADISTAMINE

## 1. VALMISTAGE OMA NUTISEADE ETTE

Installige HomeWhiz-rakendus oma nutitelefonil või tahvelarvutisse.

**Kontrollige, et teie nutiseade oleks ühendatud sama Wi-Fi võrguga, mida nõudepesumasin kasutab.**

## 2. VALMISTAGE NÕUDEPESUMASIN ETTE

Veenduge, et nõudepesumasin oleks välja lülitatud.

Vajutage ja hoidke 3 sekundit korruga all nuppe **SISSE/VÄLJA** ja **KAUGJUHTIMINE**.

Ekraan lülitub sisse, kuvatatakse animatsioon, **Juhtmevaba Ühendus** aktiveeritakse automaatselt ning ikoon **Juhtmevaba Ühendus** hakkab vilkuma, mis näitab, et seade on sidumisrežiimis.


## 3. ÜHENDAMINE HOMEWHIZ-RAKENDUSE KAUDU

Avage HomeWhiz-rakendus oma nutiseadmes.

Valige „Lisa seade“.

Nõudepesumasina saate lisada, skannides seadmel olevat triipkoodi või sisestades tootenumbri käsitsi (12-kohaline numbrikood, mis algab numbriga 86 ja asub toote andmesildil).

Pärast seadme valimist järgige rakenduse ekraanil kuvatavaid juhiseid. Rakendus juhendab teid kõigi seadistusprotsessi etappide kaudu.

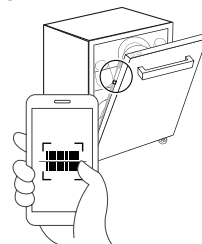

## 4. ÜHENDUSE TULEMUS

**Ühendus õnnestus:** ikoon **Juhtmevaba Ühendus** jääb pidevalt põlema.

**Ühendus ebaõnnestus:** ikoon **Juhtmevaba Ühendus** kustub.

Sellisel juhul tuleb ühendamisprotsess uuesti alustada. Kui probleem püsib, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.



**Kui installatsiooniprotsess on lõpetatud, ei pea teie nutiseade ja nõudepesumasin enam olema ühendatud sama võrguga. Seadet saab kasutada seni, kuni nutiseadmel on aktiivne internetiühendus.**

Pärast seadistusprotsessi lõppu lülitatakse kaugjuhtimisrežiim välja.

## KAUGJUHTIMISREŽIIM

## 1. KAUGJUHTIMISE REŽIIMI AKTIVEERIMINE

Kaugjuhtimise režiimi saab käsitsi aktiveerida, vajutades seadmel nuppu **KAUGJUHTIMINE**.

**MÄRKUS:** Pärast nupu **KAUGJUHTIMINE** vajutamist tuleb seadme uks sulgeda 4 sekundi jooksul. Kui uks jääb avatuks kauemaks kui 4 sekundit, lülitatakse kaugjuhtimise režiim automaatselt välja.

## 2. KAUGJUHTIMISE REŽIIM – TÖÖ AKTIIVSES OLEKUS

Kui kaugjuhtimise režiim on aktiivne, põleb nupu **KAUGJUHTIMINE** kohal olev märgutuli ning ikoon **Juhtmevaba Ühendus** jääb pidevalt põlema.

**MÄRKUS:** Kui uks avatakse ajal, mil **KAUGJUHTIMINE** režiim on aktiivne, funktsioon deaktiveeritakse ja tuleb uuesti aktiveerida.

**Seadet saab juhtida nii juhtpaneelilt kui ka HomeWhiz-rakenduse kaudu.**

- Ekraanil kuvatakse vastava kaugprogrammi visuaalne kujutis
- Kui rakenduses valitakse suvand, süttib paneelil vastav LED-indikaator.
- Kui rakenduses muudetakse seadet, kuvatakse vastav muudatus seadme ekraanil.
- Iga seadmel tehtud programmi valik või funktsiooni aktiveerimine sünkroonitakse koheselt ja kajastub rakenduse kasutajaliideses.

### 3. KAUGJUHTIMISE REŽIIMI AUTOMAATNE VÄLJALÜLITAMINE

Kaugjuhtimise režiim lülitatakse automaatselt välja järgmistel olukordades:

- Uks avatakse (sealhulgas uke automaatne avamine NaturalDry süsteemi abil)
- Vajutatakse kaugjuhtimise nuppu
- Tekib voolukatkestus
- Juhtmevaba ühendus lülitatakse välja
- Seade lülitatakse välja nupuga Sisse/Välja. Nupu Sisse/Välja vajutamine rakenduses ei lülita kaugjuhtimise režiimi välja.

### 4. KAUGJUHTIMISREŽIIMI VÄLJALÜLITAMINE

Kaugjuhtimise väljalülitamiseks vajutage seadmel nuppu **KAUGJUHTIMINE** .

Kui kaugjuhtimise funktsioon on välja lülitatud, tuleb kõik toimingud teha otse seadmel ning HomeWhiz-rakendust saab kasutada ainult oleku jälgimiseks.

#### **Wi-Fi ühenduse katkemine ei mõjuta käimasolevat tsüklit.**

Kui Wi-Fi ühendus katkeb, hakkab **Juhtmevaba Ühendus**  ikoon ekraanil vilkuma ja vilgub seni, kuni ühendus taastatakse.

### HOMEWHIZ-ÜHENDUSE LÄHTESTAMINE

 Seefunktsioon kustutab seadmesse salvestatud ainult HomeWhiz-ühenduse andmed (nt Wi-Fi mandaadid ja sidumisinfo). See ei taasta ühtegi teist nõudepesumasina seadistust.

Salvestatud HomeWhiz-ühendusandmete kustutamiseks avage nõudepesumasina uks ja lülitage seade sisse. Vajutage ja hoidke 3 sekundit korraga all nuppe **KAUGJUHTIMINE**  ja **START/Pausi**. Ekraanil kuvatakse loendus (3–2–1). Kui loendus lõpeb, kustutatakse kõik HomeWhiz-ühenduse andmed ja seade taastub olekusse, mis oli enne esmast HomeWhiz-seadistust.

### NÕUDEPESUMASINA KASUTAMINE MITMEL SEADMEL

Saate kasutada oma nõudepesumasinat mitme nutiseadmega. Installige HomeWhiz-rakendus teise nutiseadmesse. Rakenduse avamisel logige sisse oma kasutajakontoga.

Kui logite sisse sama kontoga, millega lisasite oma seadmed, saate nõudepesumasinat kohe kasutada.

### NÕUDEPESUMASINA KASUTAMINE TÄIENDAVA KONGOJA

Seadme omanik saab anda teisele HomeWhiz-i kasutajale juurdepääsu nõudepesumasinale, saates kutse liituda kodumajapidamisega.

HomeWhiz-i rakenduses avage menüü (≡) ja minge kodumajapidamise seadistustesse. Lisage uus kasutaja, sisestades tema e-posti aadressi ja saates kutse. Uus kasutaja saab kutse e-posti teel ja peaks selle vastu võtma.

 **Pärast kutse vastuvõtmist saab uus kasutaja juurdepääsu kõigile sama kodumajapidamisega seotud seadmetele.**

### HOMEWHIZ TÕRKEOTSING

Kui teil esineb töö- või ühendusprobleeme, järgige alltoodud samme järjekorras.

Kui probleem pärast ühte sammu jätkub, liikuge järgmise sammu juurde.

1. Kontrollige, kas teie nutiseade on ühendatud internetti.
2. Sulgege HomeWhiz-rakendus ja avage see uuesti.
3. Taaskäivitage oma nutiseade.
4. Kontrollige oma nõudepesumasina juhtmevaba ühenduse olekut.
5. Kui ühendust ei õnnestu endiselt luua, korraldage seadme algset seadistusprotsessi.
6. Kui probleem püsib: vaadake lahenduste loendit HomeWhiz-rakenduse Abi/Tõrkeotsingu jaotises, külastage HomeWhiz-veebilehte tugimaterjale või pöörduge volitatud teeninduse poole.

### ALLALAADITAV PROGRAMM

Nõudepesumasinas on vaikimisi seadistatud allalaaditav pesuprogramm, mis asub programmi loendi viimases kohas. Seda programmi saab HomeWhiz-rakenduse abil asendada teise allalaaditava programmi. Teavet tehases vaikimisi seatud allalaaditava programmi ja teie mudelit toetavate allalaaditavate programmide kohta leiame jaotistest „PROGRAMMITABEL“ ja „PROGRAMMIDE KIRJELDUSED“.

#### 1. ALLALAADITAVA PROGRAMMI MUUTMINE

Allalaadimistsükli värskendamiseks veenduge, et teie toode on ühendatud HomeWhiz-rakendusega ja et **KAUGJUHTIMINE** funktsioon on lubatud. Avage HomeWhiz-rakendus, valige oma toode ja puudutage kolme punkti (paremas ülanurgas), et avada Seaded.

Liikuge jaotisse Allalaaditud programmide seaded, valige soovitud programm ja puudutage Laadi programm alla.

#### 2. PÄRAST SIDUMIST JA PROGRAMMI ALLALAADIMIST

Kui programm on HomeWhiz-rakenduse kaudu allalaaditud:

Ilmub see nõudepesumasina programmi valiku loendi viimases saadavalolevas asukohas.

Allalaaditud programm jääb programmi loendisse ka siis, kui kaugjuhtimisfunktsioon on välja lülitatud.

Seda saab valida ja kasutada nagu iga teist programmi.

#### 3. ALLALAADITUD PROGRAMMI ASENDAMINE

Kui laadite alla uue programmi: uus programm asendab varasema allalaaditud programmi.

**Korraga saab salvestada ainult ühe allalaaditava programmi (viimati allalaaditu).**

 **Saadavalolevate programmide arv võib erineda sõltuvalt nõudepesumasina mudelist.**

### TARKVARAUUENDUS

Kui seade on ooterežiimis ja juba Wi-Fi ühenduseks konfigureeritud, saab see uue versiooni ilmumisel oma tarkvara automaatselt uuendada.

Uuendamise ajal kuvatakse ekraanil edenemise protsent. Kuni uuendus on lõpule viidud, ei ole juhtpaneeliga võimalik suhelda.


**Märkus: Veenduge, et seade oleks kogu tarkvarauuenduse protsessi ajal ühendatud toiteallikaga.**



## RESTIDE TÄITMINE

MAHT: 14 standardset kohta – sätted


## SÖÖGIRIISTADE REST

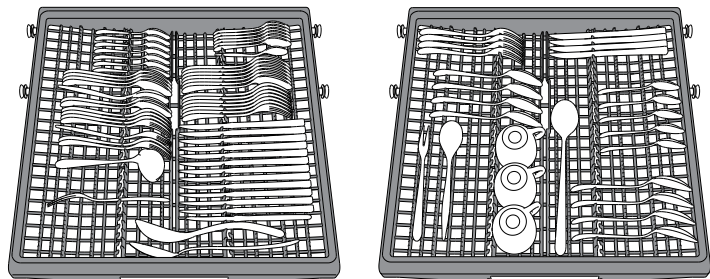

Kolmas rest on mõeldud söögiriistade jaoks. Paigutage söögiriistad, nagu joonisel näidatud. Söögiriistade eraldi paigutamine teeb nende kokkukogumise pärast pesu lihtsamaks ja parandab nende pesemist ja kuivatamist.


**Noad ja muud teravad esemed tuleb paigutada teradega allapoole.**

Resti geomeetriline lahendus võimaldab selle keskossa paigutada väikseid esemeid, nt kohvitasse.

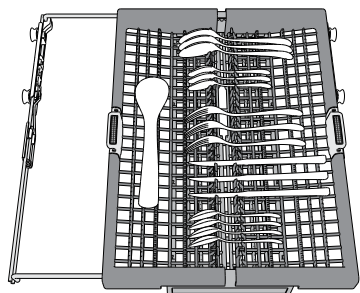

Söögiriistade korv on varustatud kahe liigutatava külalusega, mis võimaldavad maksimaalselt ära kasutada all oleva ruumi kõrgust ning paigutada ülemisse korvi kõrgemaid esemeid.

## ÜLEMINE REST

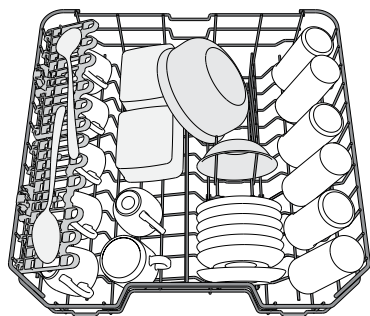

(ülemise resti laadimisnäidis)

Siia paigutage õrnemad ja kergemad nõud: klaasid, tassid, alustasid, madalad salatikausid.

Ülemisel restil on ülestõstetavad toed, millega võib toetada näiteks üksteise kõrvale seatud alustasse, või hoida need all, kui restil on kaussid ja toidukarbid.


## ÜLEMISE RESTI KÕRGUSE REGULEERIMINE

Ülemise resti kõrgust saab reguleerida: kui see paigutatakse kõrgemale, mahuvad alumisele restile suuremad nõud, kui see aga seada madalamale, saab paremini ära kasutada ülemise resti tugesid, luues üles rohkem ruumi ja vältides kokkupuudet alumisel restil asuvate nõudega.

Ülemisel restil on olemas **ülemise resti kõrguse regulaator** (vt joonis), resti tõstmiseks pole vaja hoobasid vajutada, vaid tõstke seda lihtsalt äärtest hoides ülespoole, kuni see on stabiilselt ülemises positsioonis paigal.

Tagasi alumisse positsiooni paigutamiseks vajutage hoobasid **A** resti äärel ja liigutage korvi allapoole.

**On äärmiselt soovitatav mitte muuta resti kõrgust siis, kui see on nõusid täis. ÄRGE tõstke või langetage korvi ainult ühelt poolt.**

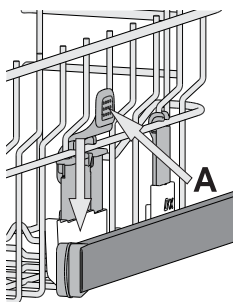

## REGULEERITAVA PAIGUTUSEGA KOKKUKÄIVAD LABAD

Külmised kokkukäivad labad on võimalik kokku panna või lahti võtta, et optimeerida restil olevate nõude paigutust.


Veiniklaasid saab turvaliselt kokkukäivate labade vahele paigutada, seades klaasi jala vastavasse pilusse.

Sõltuvalt mudelist:

- laba lahtitegemiseks tuleb seda üles lükata ja pöörata, et see klambrite küljest vabastada, ning seejärel alla tõmmata.

- laba kokkupanemiseks tuleb seda pöörata ja alla lükata või üles tõmmata, et see klambrite külge kinnitada.


(Kokkupandavate klappide arv sõltub mudelist)

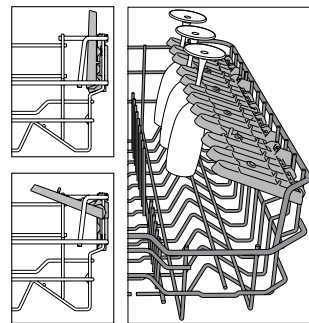

## ALUMINE REST

Pottidele, pannidele, taldrikutele, salatikaussidele, söögiriistadele jne. Ideaaljuhul tuleks taldrikud paigutada külgedele, et need ei puutuks kokku pihustihooaga.

Alumisel restil on olemas ülestõstetavad toed, millega saab toetada taldrikuid, kui need on laotud püstises asendis üksteise kõrvale, või hoida all, kui restile on laotud potid ja salatikausid.

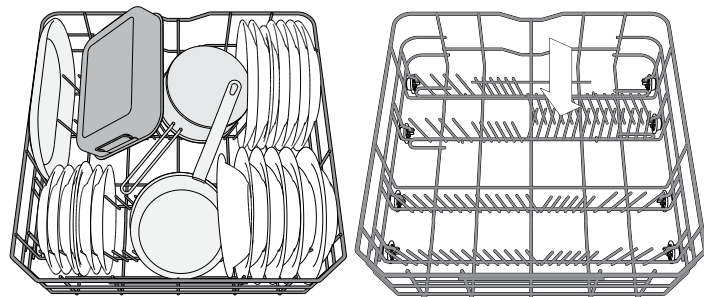

(alumise resti laadimisnäidis)

## POWERCLEAN PUHASTUS ALUMISEL RESTIL


Võimas PowerClean puhastus kasutab pesumasina tagaosas spetsiaalseid veejugasid, et pesta tugevalt määrdunud esemeid suurema intensiivsusega.

Kui olete pannid ja potid PowerClean-i konstruktsiooni ette paigutanud, aktiveerige juhtpaneelilt PowerClean puhastus.

Alumise resti tagaosas on olemas spetsiaalne tugikonstruktsioon pannide või küpsetusvormide paigutamiseks vertikaalselt, et need vähem ruumi võtaks.

Kuidas PowerClean-i kasutada:

1. Reguleerige PowerClean-i ala (G), pöörates pottide mahutamiseks tagumised taldrikuhoidjad alla.
2. Laduge potid ja kastrulid vertikaalselt PowerClean-i alale. Potid peavad olema veejuga suunas kaldu.

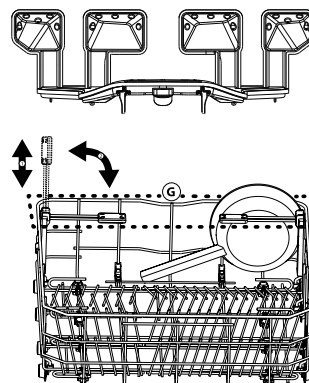

## HOOLDUS

**TÄHELEPANU!** Puhastamise ja hooldamise ajaks tuleb seade alati seinakontaktist lahti ühendada. Seadet ei tohi puhastada süttivate vedelikuga.



### NÕUDEPESUMASINA PUHASTAMINE

Masina sisemuses leiduvad plekid võib eemaldada vee ja väheste äädikaga niisutatud lapiga.

Masina välispinna ja juhtpaneeli puhastamiseks võib kasutada mitteabrsiivset lappi, mis on veega niisutatud. Ärge kasutage abrsiivseid tooteid ega lahusteid.


### EBAMEELDIVATE LÕHNAD VÄLTIMINE

Et vältida niiskuse kogunemist, hoidke masina uks alati veidi paakil.

Puhastage ukse ja pesuvahendidosaatoreite tihendeid regulaarselt niiske svammiga. Nii hoiate ära toidujääkide kogunemise tihenditesse, mis on peamine ebameeldivate lõhnade tekkimise põhjus.

### VEE SISSEVÕTUVOOLIKU KONTROLLIMINE

Kontrollige sissevõetava vee voolikut regulaarselt, et avastada võimaliku hapraks muutumist või pragusid. Kui voolikul on kahjustumise märke, asendage see uuega, mille saate osta meie teeninduskeskustest või oma edasimüüja juurest. Olenevalt vooliku tüübist:

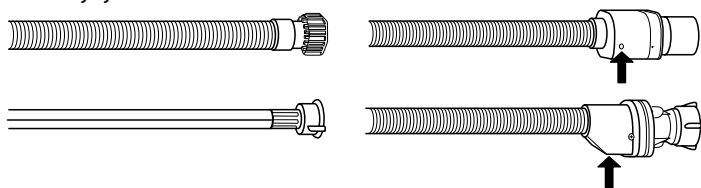

Kui veevoolik on läbipaistva kattega, kontrollige regulaarselt, ega selle värv mõnes kohas intensiivsemaks ei ole muutunud. Kui on, võib see tähendada, et voolik lekib ja tuleb välja vahetada.

WaterStopiga voolikud: kontrollige turvakraani väikest kontroll-akent (vt nool). Kui see on punane, on veeluku funktsioon käivitunud ja voolik tuleb välja vahetada. Selle vooliku eemaldamiseks hoidke vooliku lahti keeramise ajal all vabastusnuppu.

### VEE SISSEVÕTUVOOLIKU PUHASTAMINE

Kui veevoolikud on uued või olnud pikalt kasutamata, laske veel neist läbi voolata, et oleks kindel, et need on takistustest vabad ja puhtad; seejärel kontrollige üle ühenduskohad. Kui seda ettevaatusabinõu ei järgita, võib voolik ummistuda ja pesumasinat kahjustada.

### FILTRI PUHASTAMINE

Puhastage filtrikoostu regulaarselt, et filtrid ei ummistuks ja vesi saaks vabalt masinast välja voolata.


Nõudepesumasina kasutamine ummistunud filtritega või võõrkehade filtrisüsteemis või pihustivartel võib kaasa tuua seadme talitlushäired, nagu jõudluse vähenemine, müra suurenemine ja suurem ressursikasutus.

Filtrikoost koosneb kolmest filtrist, mis koguvad pesuveest kokku toiduosakesed ja suunavad siis vee taasinglusse.

**Nõudepesumasinat ei tohi kasutada, kui filtrid puuduvad või on kinnitatud.**

Kontrollige filtrikoostu vähemalt üks kord kuus või iga 30 tsükli tagant ja vajaduse korral puhastage seda põhjalikult jooksva vee all, kasutades allpool toodud juhiste kohaselt mittemetallist harja:


1. Keerake silindrilist filtrit **A** vastupäeva ja tõmmake see välja (joonis 1).
2. Eemaldage kuppelfilter **B**, avaldades selle küljetiibadele kerget survet (joonis 2).
3. Libistage välja roostevabast terasest plaatfilter **C** (joonis 3).
4. Kui leiata võõrkehaid (purunenud klaas, portselan, kondid, seemned vms), eemaldage need ettevaatlikult.
5. Kontrollige filtrilõksu ja eemaldage sellest kõik toidujäägid. **ÄRGE KUNAGI EEMALDAGE** pesutsükli pumba kaitset (must detail) (joonis 4)).

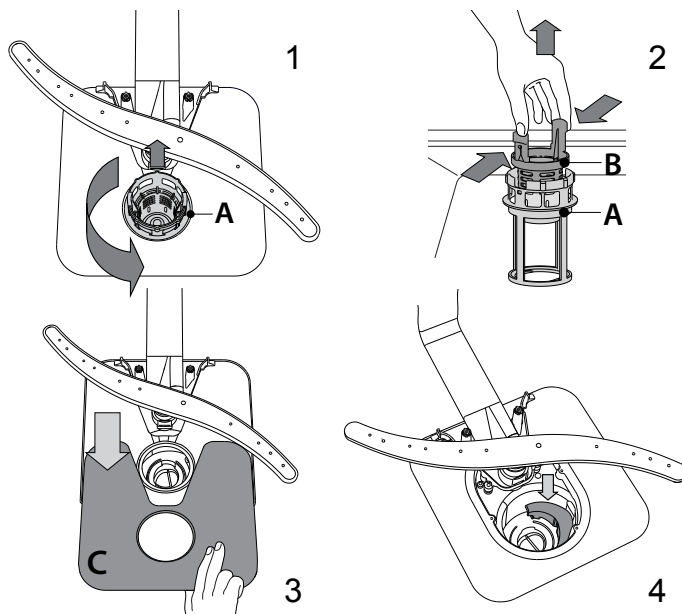


Pärast filtrite puhastamist pange filtrikoost tagasi ja kinnitage korralikult oma kohale; see on nõudepesumasina tõhusa töö tagamiseks ülioluline.

### PIHUSTIHOODE PUHASTAMINE

Vahel võivad toiduosakesed kleepuda pihustihoode külge ja ummistada vee pihustusavad. Seepärast soovitame hoobasid aeg-ajalt kontrollida ja väikeste mitte-metallist harjaga puhastada.

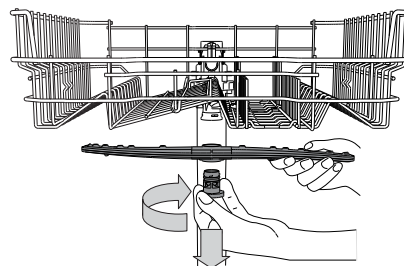

Ülemise pihustihoova eemaldamiseks keerake plastikust lukustusrõngast vastupäeva. Ülemise pihustihoova tagasipanekul tuleks jälgida, et suurema aukude arvuga pool jääks ülespoole.

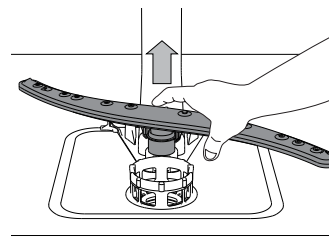

Alumise pihustihoova saab eemaldada, tõmmates seda üles.

## VEAOTSING

Kui nõudepesumasin ei tööta korralikult, kontrollige, kas probleemi on võimalik lahendada allpool oleva loendi abil. Kui esineb muid vigu või probleeme, pöörduge volitatud müüjajärgsesse teenindusse, mille kontaktandmed leiате garantiibrošüürist. Varuosad on saadaval vastavalt kehtivatele erinõuetele kuni 7 või kuni 10 aastat.


| PROBLEEMID                                                                                                                                                                        | VÕIMALIKUD PÕHJUSED                                                                                                      | LAHENDUSED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Soolaindikaator põleb                                                                             | Soolapaak on peaaegu tühi.                                                                                               | Täitke paak soolaga (lisateavet - vt <i>SOOLANÕU TÄITMINE</i> ).<br>Kontrollige vajaduse korral vee kareduse sätet - vt <i>VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE</i> .                                                                                                                                                                                   |
|  Soolaindikaator vilgub                                                                            | Soolapaak on tühi.                                                                                                       | Täitke paak esimesel võimalusel soolaga.<br>Seadme kasutamine ilma soolata võib selle sisekomponente kahjustada.                                                                                                                                                                                                                          |
|  Loputusvahendi indikaator põleb või vilgub                                                        | Loputusvahendi dosaator on tühi.<br>(Pärast täitmist võib loputusvahendi indikaator veel lühikeseks ajaks põlema jääda). | Täitke dosaator loputusvahendiga (lisateavet - vt <i>LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE</i> ).                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nõudepesumasin ei käivitu või ei reageeri käskudele.                                                                                                                              | Masin ei ole korralikult vooluvõrguga ühendatud.                                                                         | Ühendage pistik seinakontakti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                   | Voolukatkestus.                                                                                                          | Ohutuse tagamiseks ei käivitu nõudepesumasin toite taastamise järel automaatselt.<br>Avage nõudepesumasina uks, vajutage nuppu STARDI/Pausi ja sulgege uks 4 sekundi jooksul.                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                   | Nõudepesumasina uks ei ole suletud.<br>NaturalDry -tihvt ei ole sisse tõmmatud.                                          | Lükake ust tugevalt, kuni kuulete klõpsu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                   | Tsüklil katkeb, kui uks avatakse kauemaks kui 4 sekundit.                                                                | Vajutage nuppu STARDI/Pausi ja sulgege uks 4 sekundi jooksul.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                   | Juhtpaneel ei reageeri või on kuvatud <b>F6 E1</b> .                                                                     | Lülitage seade nupuga SISSE/VÄLJA/Lähtestamine välja, lülitage see ligikaudu ühe minuti pärast uuesti sisse ja taaskäivitage programm. Kui probleem ei kao, lahutage seade 1 minutiks vooluvõrgust ja ühendage see siis uuesti.                                                                                                           |
| Vesi ei voola nõudepesumasinat välja.<br>Ekraanil kuvatakse: <b>F7 E3</b> või <b>F9 E1</b>                                                                                        | Toidujäägid või katlakivi on filtri ummistanud.                                                                          | Puhastage filter ja eemaldage seadmest katlakivi (vt <i>FILTRI PUHASTAMINE</i> ja <i>KATLAKIVI EEMALDAMINE</i> ).                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                   | Äravooluvoolik on kokku surutud.                                                                                         | Kontrollige äravooluvoolikut (vt <i>PAIGALDUSJUHENDIT</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                   | Vee äravool on umbes.                                                                                                    | Puhastage vee äravoolutoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nõudepesumasin teeb liiga tugevat müra.                                                                                                                                           | Nõud kolisevad üksteise vastu.                                                                                           | Asetage nõud õigesti (vt <i>RESTIDE TÄITMINE</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   | Masinas on liiga palju vahtu.                                                                                            | Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas kasutamiseks (vt <i>PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE</i> ). Taaskäivitage praegune tsüklil, lülitades nõudepesumasina VÄLJA, seejärel lülitage see uuesti sisse, valige uus programm, vajutage STARDI/Pausi ja sulgege uks 4 sekundi jooksul. Ärge lisage pesuvahendit. |
|                                                                                                                                                                                   | Nõud ei ole õigesti paigutatud.                                                                                          | Asetage nõud õigesti (vt <i>RESTIDE TÄITMINE</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   | Toidujäägid või katlakivi on filtri ummistanud.                                                                          | Puhastage filtrikoost (vt <i>HOOLDUS</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nõud ei ole puhad.                                                                                                                                                                | Nõud ei ole õigesti paigutatud.                                                                                          | Asetage nõud õigesti (vt <i>RESTIDE TÄITMINE</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   | Pihustihooval ei saa vabalt liikuda, sest nõud takistavad neid.                                                          | Asetage nõud õigesti (vt <i>RESTIDE TÄITMINE</i> ). Kontrollige, kas ülemine rest on õiges asendis, vajaduse korral reguleerige seda (tõstke üles).                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   | Pesutsüklil oli liiga õrn.                                                                                               | Valige sobiv pesutsüklil (vt <i>PROGRAMMIDE TABEL</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                   | Masinas on liiga palju vahtu.                                                                                            | Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas kasutamiseks (vt <i>PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE</i> ).                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                   | Loputusvahendi dosaatori kork ei ole õigesti suletud.                                                                    | Veenduge, et loputusvahendi dosaatori kaas on suletud.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                   | Toidujäägid või katlakivi on filtri ummistanud.                                                                          | Puhastage filter ja eemaldage seadmest katlakivi (vt <i>FILTRI PUHASTAMINE</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                   | Soolapaak on tühi.                                                                                                       | Täitke soolaanum (vt <i>SOOLANÕU TÄITMINE</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nõudepesumasinas ei tule vett. Ekraanil on kuvatud: <b>H2O</b> ja  see põleb; kõlab helialarm. | Torustikus ei ole vett või on kraan kinni.                                                                               | Veenduge, et torustikust tuleks vett ja kraan oleks lahti.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   | Vee sisselaskevoolik on kokku surutud.                                                                                   | Kontrollige sisselaskevoolikut (vt <i>PAIGALDUS</i> ).<br>Avage nõudepesumasina uks, vajutage nuppu STARDI/Pausi ja sulgege uks 4 sekundi jooksul.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                   | Vee sisselaskevooliku sõel on umbes; see vajab puhastamist.                                                              | Kontrollige ja puhastage vee sisselaskevooliku sõela.<br>Avage nõudepesumasina uks, vajutage nuppu STARDI/Pausi ja sulgege uks 4 sekundi jooksul.                                                                                                                                                                                         |

|                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nõudepesumasin lõpetab tsükli enneaegselt. Ekraanil on kuvatud: <b>F8 E3</b> | Toidujäägid või katlakivi on filtri ummistanud.                                                      | Puhastage filter ja eemaldage seadmest katlakivi (vt <i>FILTRI PUHASTAMINE ja KATLAKIVI EEMALDAMINE</i> ).                                                                                                                                                    |
|                                                                              | Äravooluvoolik on liiga madalal või äravooluava juurest vaakumisse tõmmanud.                         | Kontrollige, kas äravooluvooliku ots asub õigel kõrgusel (vt <i>PAIGALDUS</i> ). Kontrollige ühendust reoveesüsteemi ja paigaldage vajaduse korral õhuklapp.                                                                                                  |
|                                                                              | Masinas on liiga palju vahtu.                                                                        | Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas kasutamiseks (vt <i>PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE</i> ).                                                                                                                                 |
|                                                                              | Õhk veevarustuses.                                                                                   | Kontrollige, kas veevarustuses on lekkeid või pääseb õhk mingil muul viisil sisse.                                                                                                                                                                            |
| Nõud ei ole kuivad.                                                          | Loputusvahendit pole või on seda liiga vähe.                                                         | Veenduge, et loputusvahendi dosaator oleks täidetud (vt <i>LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE</i> ). Ainult mitmeotstarbeliste tablettidega ei saavutata sama head kuivatust kui vedelat loputusvahendit kasutades.                                            |
|                                                                              | Nõud on masinast eemaldatud pärast ukse automaatset avanemist, kuid enne tsükli tegelikku lõppemist. | Veenduge, et tsükkel oleks lõppenud, enne kui alustate nõude väljavõtmist (vt <i>IGAPÄEVANE KASUTAMINE</i> ). Veelgi parema kuivatuse saavutamiseks on soovitatav lasta nõudel nõudepesumasinas avatud uksega pärast tsükli lõppemist veel 15 minutit seista. |
|                                                                              | Nõud pole piisava kalde all.                                                                         | Kui täheldate topside, kruuside või kausside süvendites vett, proovige nõud suurema kalde all paigutada (eriti ülemisel restil), et suurem kogus vett saaks enne kuivatamise algust maha tilkuda.                                                             |
|                                                                              | Valitud tsükli puudub kuivatusfaas.                                                                  | Kontrollige <i>PROGRAMMIDE TABEL</i> , kas valitud programmil on olemas kuivatusfaas. Ilma kuivatusfaasita tsükli korral ei pruugi kuivatus olla soovitud tulemusega, seega on soovitatav valida kuivatusfaasiga tsükkel.                                     |
|                                                                              | Nõud on tehtud teflonist või plastikust.                                                             | Seda tüüpi materjali korral on mõnede veetilkade esinemine normaalne.                                                                                                                                                                                         |
| Nõudel ja klaasidel on sinised triibud või sinakad jäljed.                   | Loputusvahendi kogus on liiga suur.                                                                  | Valige väiksem kogus.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nõudel ja klaasidel on näha katlakivi või valkjaid plekke.                   | Soolapaak on tühi.                                                                                   | Täitke paak esimesel võimalusel soolaga. Seadme kasutamine ilma soolata võib selle sisekomponente kahjustada.                                                                                                                                                 |
|                                                                              | Vee kareduse säte on liiga väike.                                                                    | Valige suurem väärtus (vt <i>VEE KAREDUSE TABEL</i> ).                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                              | Soolanõu kork pole korralikult suletud.                                                              | Kontrollige soolapaagi korki ja sulgege see.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                              | Loputusvahendi paak on tühi või loputusvahendi kogus on liiga väike.                                 | Täitke dosaator loputusvahendiga ja kontrollige doosi sätet (lisateavet - vt <i>LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE</i> ).                                                                                                                                      |
| Nõudepesumasinal on kuvatud: <b>F8 E5</b>                                    | Klapp on blokeeritud või defektne.                                                                   | Sulgege võimaluse korral veekraan. Ärge lülitage toiteallikat välja. Helistage teenindusse.                                                                                                                                                                   |
| Pesuaine leke.                                                               | Oleneb kasutatavast pesuainevedelikust ja see võib esile tõusta, kui aktiveeritud on viivitusvalik.  | Väikesed lekked ei põhjusta masina talitlushäireid ja neid saab vältida, kui vahetada pesuainevedeliku tüüpi või kasutada tablette.                                                                                                                           |

Poliitika, standardite dokumentatsioon ja toote lisateave on saadaval järgmiselt:

- Kasutage tootel olevat QR-koodi.
- Küllastades veebisaite **docs.whirlpool.eu/docs** ja **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Mudeliteavet on võimalik näha QR-koodi kasutades, mille leiате energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada registriportaali aadressil <https://eprel.ec.europa.eu>.

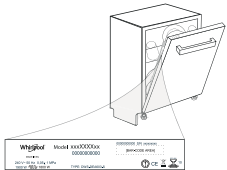





DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ.


Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite savo prietaisą svetainėje: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite saugos ir montavimo instrukcijas.

Po montavimo nepamirškite nuo indaplovės nuimti apsauginių transportavimo dalių.


JEI REIKIA DAUGIAU  
IŠSAMIOS  
INFORMACIJOS,  
NUSKAITYKITE ANT  
PRIETAISO PATEIKTĄ  
QR KODĄ

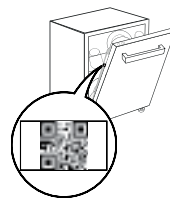

Šios indaplovės valdymo skydelis suaktyvinamas paspaudus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Kad taupyti energiją, valdymo skydelis automatiškai išsijungia po 10 minučių, jei nepaleidžiamas ciklas.


## GAMINIO APRAŠYMAS

### PRIETAISAS

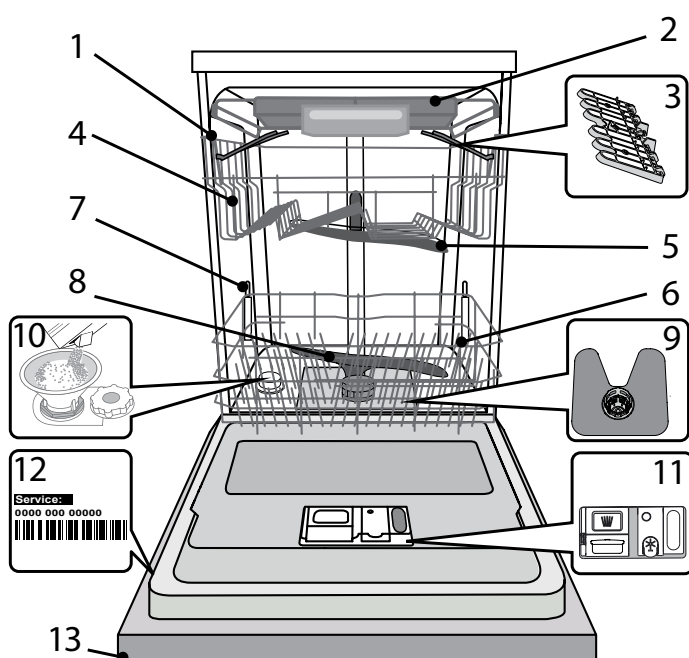

1. Viršutinė lentynėlė
2. Įrankių lentynėlė
3. Užlenkiami skydeliai (skaičius priklauso nuo modelio)
4. Viršutinės lentynėlės aukščio reguliatorius
5. Viršutinė purkštuko alkūnė
6. Apatinė lentynėlė
7. PowerClean atbalsts
8. Apatinė purkštuko alkūnė
9. Filtrų blokas
10. Druskos talpykla
11. Ploviklio ir skalavimo skysčio dozatorius
12. Duomenų plokštelė
13. Valdymo skydelis

### VALDYMO SKYDELIS

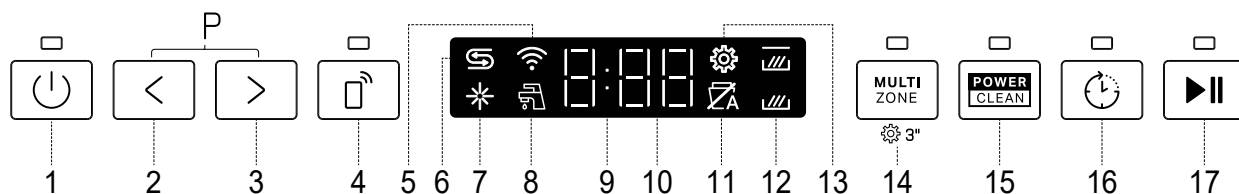

1. ĮJUNGIMO-IŠJUNGIMO/Nustatymo iš naujo mygtukas su indikatoriaus lempute
2. ANKSTESNĖS programos mygtukas
3. KITOS programos mygtukas
4. Nuotolinio valdymo mygtukas su indikacine lempute
5. Belaidžio ryšio indikacinė lemputė
6. Tuščios Druskos Talpyklos indikatoriaus lemputė
7. Tuščios Skalavimo Skysčio Talpyklos indikatoriaus lemputė
8. Uždarytas Vandens Čiaupas – Pavojaus indikatoriaus lemputė (mirkisi, kai nėra įleidžiamo vandens arba vandens čiaupas yra užsuktas)
9. Ekranas

10. Programos numerio ir likusio laiko indikatorius
11. NaturalDry indikatoriaus lemputė (įsižiebia, kai funkcija neaktyvi arba neprieinama programoje)
12. Multizone indikatoriaus lemputė (šviečia, kai funkcija yra įjungta)
13. Nustatymų indikatoriaus lemputė (šviečia, kai prietaisas yra nustatymų meniu)
14. Multizone parinkties mygtukas su indikatoriaus lempute / Nustatymas – spauskite 3 sek.
15. PowerClean mygtukas su indikatoriaus lempute
16. Atidėjimo parinkties mygtukas su indikatoriaus lempute
17. PALEIDIMO/Pristabdymo mygtukas su indikatoriaus lempute



## NAUDOJIMAS PIRMA KARTA

## PATARIMAI NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMA KARTĄ

Sumontavę prietaisą išimkite stabdiklius iš lentynėlių ir elastingus tvirtinamuosius elementus iš viršutinės lentynėlės.

## NUSTATYMU MENIU

1. Įjunkite įrenginį paspausdami **ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO**  mygtuką.
2. Paspauskite ir 3 sek. palaikykite **Nustatymo**  (Multizone <sup>MULTI</sup> ZONE) mygtuką, kol pasigirs signalas, o ekrane bus rodoma „SE“.
3. Praėjus vienai sekunde bus rodomas pirmas galimas nustatymas (raidė „□“).
4. Paspauskite mygtuką **ANKSTESNIS</KITAS>** ir slinkite galimų nustatymų sąrašą (žr. toliau pateikiamą lentelę), tada paspauskite **PALEISTI/Pristabdyti ▶||**, jei norite peržiūrėti ir pakeisti pasirinkto nustatymo reikšmę.
5. Paspauskite **ANKSTESNIS</KITAS>**, jei norite pakeisti reikšmę, tada paspauskite **PALEISTI/Pristabdyti ▶||**, išsaugokite naująją reikšmę arba grįžkite į pagrindinį meniu.
6. Jei norite pakeisti kitą nustatymą, kartokite 4 ir 5 punktų veiksmus.
7. Jei norite išeiti iš meniu, paspauskite **ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO**  mygtuką arba palaukite 30 sek.

| RAIDĖ | NUSTATYMAS                                                                                                                                                                                                              | REIKŠMĖS<br>(Numatytais –<br>paryškintas) *                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Ciklų skaitiklis</b> – Indaplovės atliekamų plovimo ciklų skaičius.                                                                                                                                                  | Pvz., 25 ciklai: 025;<br>Pvz., 13,947 ciklai:<br>13_947 (paslen-<br>kama 3 kartus) |
|       | <b>Belaidis ryšys</b><br><b>Pastaba:</b> Norint pirmą kartą įjungti Belaidį Ryšį, reikia pereiti prie HomeWhiz ryšio konfigūracijos.<br>(žr. <i>“HOMEWHIZ FUNKCIJA IR NUOTOLINIS VALDYMAS”</i> )<br>“1” = On, “0” = Off | 1   0                                                                              |
|       | <b>Vandens kietumo lygis</b><br>(žr. <i>“VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS”</i><br>ir <i>“VANDENS KIETUMO LENTELE”</i> )                                                                                                       | 1   2   3   4   5                                                                  |
|       | <b>Skalavimo skysčio lygis</b><br>(žr. <i>“SKALAVIMO SKYSČIO DOZAVIMO REGULIAVIMAS”</i> )                                                                                                                               | 0   1   2   3   4   5                                                              |
|       | <b>NaturalDry</b><br>(žr. <i>“PARINKTYS IR FUNKCIJOS”</i> )<br>“1” = Įjungta, “0” = Išjungta                                                                                                                            | 1   0                                                                              |
|       | <b>Garsas</b><br>“1” = Įjungta, “0” = Išjungta                                                                                                                                                                          | 1   0                                                                              |
|       | <b>Tabletė</b><br>(žr. <i>“PARINKTYS IR FUNKCIJOS”</i> )<br>“1” = Įjungta, “0” = Išjungta                                                                                                                               | 1   0                                                                              |
|       | <b>Gamykliniai nustatymai</b><br>Paspauskite <b>PALEISTI/Pristabdyti</b> , jei norite atkurti visas numatytąsias gamyklinių nustatymų reikšmes, įtrauktas į nustatymų meniu.                                            | -                                                                                  |

\*) Numatytoji reikšmė netaikoma ciklo skaitikliui.

**CIKLŲ SKAITIKLIS** - Ši funkcija rodo indaplovės atliktų ciklų skaičių.  
Ciklų skaičiui nuo 0 iki 999 rodomas fiksuotas skaičius.


 Pavyzdys pateiktas 25 ciklams.

Kai ciklo numeris yra didesnis nei 1000, skaičius slinks ekrane. „\_“ reiškia „“, pavyzdžiui: 1.000 = 1 000, 13.947 = 13 947 (skaičius pasislinks 3 kartus).

Pavyzdys  
pateiktas 13.947  
ciklams:

Pasibaigus ciklo vizualizacijai, ekrane vėl bus rodoma „הי“.

**PASTABA:** Indaplovė jau gali būti atlikusi apie 30 ciklą. Taip yra dėl to, kad gamybos metu atliekamas išplėstinis kokybės procesas. Tai garantuoja aukštesnę gaminio kokybę.

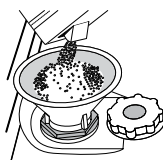

## DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS

Naudojant druską ant indų ir prietaiso funkcinių dalių nesikaupia kalkių nuosėdos.

Druskos talpykla yra apatinėje indaplovės dalyje (po apatinės lentynėlės kairėje pusėje).

- Būtina uztikrinti, kad **druskos talpykla nebūtų tušča.**

- Labai svarbu, kad nustatytumėte vandens kietumą.
- Kai valdymo skydelyje užsidega DRUSKOS PAPILDYMO indikatoriaus lemputė , reikia įpilti druskos.

1. Išimkite apatinę lentynėlę ir atsukite talpyklos dangtelį (sukite prieš laikrodžio rodyklę).

2. Įstatykite piltuvėlį (žr. *paveikslėlių*) ir pripildykite druskos talpyklą iki pat jos krašto (apie 0,5 kg); gali būti, kad ištekęs šiek tiek vandens.

- 3. Tik atliekant pirmą kartą: pripildykite druskos talpyklą su vandeniu.**

4. Išimkite piltuvėlį ir nušluostykite druskos likučius nuo angos.

Dangtelį būtina gerai užsikite, kad veikiant plovimo programai į talpyklą nepatektų ploviklis (tai gali nepataisomai sugadinti vandens minkštinimo įtaisa).

**Kiekvieną kartą, kai reikia pridėti druskos, procedūrą būtina atlikti prieš pradedant plovimo ciklą, kad išvengtumėte korozijos.**

Likęs druskos tirpalas arba grūdėliai gali nulemti koroziją, kuri nepataisomai sugadins nerūdijančiojo plieno komponentus.

**Garantija netaikoma, jei gedimai nulemiami tokiu aplinkybiu.**

**Jei nebus pripildyta druskos talpykla, dėl susikaupusių kalkių apnašų gali būti pažeistas vandens minkštinimo ir kaitinimo elementas.**

**Druską rekomenduojame naudoti karu su indaplovėms skirtomis plovimo priemonėmis.**

## VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS

Kad vandens minkštinimo įtaisas veiktų tinkamai, labai svarbu, kad vandens kietumas būtų nustatytas pagal tikrąjį vandens kietumą jūsų namuose. Šią informaciją galite gauti iš vietinio vandens tiekėjo. Gamyklinis nustatymas yra **“3”**. Žr. „VANDENS KIETUMO LENTELĖ“.

| Vandens kietumo lentelė |                          |                              |                              |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Lygis                   | °dH Vokiški<br>laipsniai | °fH Prancūziški<br>laipsniai | °Clark Angliški<br>laipsniai |
| 1 (minkštas)            | 0 - 6                    | 0 - 10                       | 0 - 7                        |
| 2 (vidutinis)           | 7 - 11                   | 11 - 20                      | 8 - 14                       |
| 3 (vidurkis)            | 12 - 16                  | 21 - 29                      | 15 - 20                      |
| 4 (kietas)              | 17 - 34                  | 30 - 60                      | 21 - 42                      |
| 5 (labai kietas)        | 35 - 50                  | 61 - 90                      | 43 - 62                      |

Norėdami pakeisti vykdykite skyriuje „NUSTATYMŲ MENU“ pateikiamas instrukcijas.

**Naudokite tik specialiai indaplovēms skirtā druska.**

Kai visą druską supilsite į prietaisą, DRUSKOS PAPILDYMO indikatoriaus lemputė užges.

**Jei nebus pripildyta druskos talpykla, dėl susikaupusių kalkių apnašų gali būti pažeistas vandens minkštinimo ir kaitinimo elementas.**

**Druską rekomenduojame naudoti karu su indaplovėms skirtomis plovimo priemonėmis.**

## VANENS MINKŠTINIMO SISTEMA


Vandens minkštinimo įranga automatiškai sumažina vandens kietumą, taip išvengiama kalkių san kaupų ant kaitinimo elemento, pagerėja plovimo efektyvumas.

**Ši sistema savaime atsinaujina naudodama druską, todėl ištuštėjus druskos rezervuarui ji reikia papildyti.**

Atsinaujinimo dažnis priklauso nuo vandens kietumo lygio nustatymo – atsinaujinimas vykdomas vieną kartą per **6 „Eco“** ciklą, kai nustatytas **3** vandens kietumo lygis.

Atnaujinimo procesas prasideda vykstant galutiniam skalavimui ir baigiasi džiovinimo fazėje, prieš ciklo pabaigą.

- Vienam atnaujinimui sunaudojama: ~3,5 l vandens;
- Cilas užtrunka iki 10 minučių ilgiau;
- Sunaudojama mažiau nei 0,005 kWh energijos.

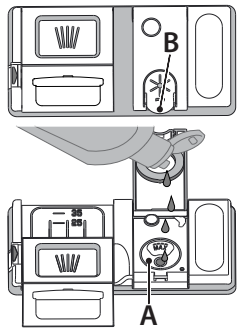

### SKALAVIMO SKYSČIO DOZATORIAUS PILDYMAS

Skalavimo skystis padeda lengviau išdžiovinti indus. Skalavimo skysčio dozatorių A reikėtų pripildyti, kai valdymo skydelyje užsidega SKALAVIMO SKYSČIO PAPILDYMO indikatorius lemputė .

1. Paspausdami ir patraukdami aukštyn dangtelio fiksatorių atidarykite dozatorių B.
2. Atsargiai įpilkite skalavimo skysčio iki maksimalaus lygio žymos (110 ml) – nepripilkite per daug. Jei taip kartais nutiktų, iškart nuvalykite išsipykusį skystį sausa šluoste.
3. Uždarydami paspauskite dangtelį, kad pasigirstų spragtelėjimas.

**Skalavimo skysčio NIEKADA nepilkite tiesiai į indaplovę.**

### SKALAVIMO SKYSČIO DOZAVIMO REGULIAVIMAS

Jei nesate visiškai patenkinti džiovimo rezultatais, galite pareguliuoti naudojamo skalavimo skysčio kiekį. Norėdami pakeisti vykdykite skyriuje „NUSTATYMU MENU“ pateikiamas instrukcijas.

Jei skalavimo skysčio lygį nustatysite kaip NULIS, skalavimo skystis nebus naudojamas. Pasibaigus skalavimo skysčiui **ŽEMO SKALAVIMO SKYSČIO LYGIO indikatorius lemputė** neužsidegs.

Atsižvelgiant į naudojamos indaplovės modelį galima nustatyti iki 6 lygių.

- Jei ant indų matote melsvus dryžius, nustatykite žemesnį skaičių (0-3).
- Jei ant indų matote vandens lašelius arba kalkių nuosėdų žymes, nustatykite didesnį skaičių (4-5).

### PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS

Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą ploviklį.

**NENAUDOKITE** indų plovimo skysčio.

Jei naudosite per daug ploviklio, prietaise pasibaigus ciklui liks putų.


**Naudojant ne indaplovėms skirtą skalavimo priemonę įrenginys gali netinkamai veikti arba sugesti.**

Jei norite pasiekti geriausių plovimo ir džiovinimo rezultatų, būtina naudoti ploviklį, skalavimo skystį ir rafinuotą druską.

Rekomenduojame naudoti tokius ploviklius, kuriuose nėra fosfatų ar chloro, nes šie produktai neigiamai veikia aplinką.

Gerai plovimo rezultatai priklauso ir nuo tinkamo naudojamo ploviklio kiekio.

Viršijus nurodytą kiekį indai neplaunami geriau, be to, labiau teršiama aplinka.

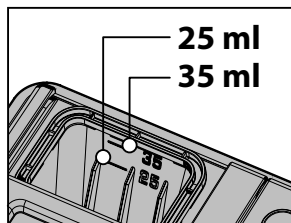


Kiekį galima reguliuoti pagal indų nešvarumo lygį. Jei indai nešvarūs įprastai, naudokite maždaug 35g (ploviklio milteliais) arba 35ml (skysto ploviklio), o tiesiai į indaplovę papildomai įpilkite šaukštelį ploviklio. Jei naudojate tabletes, vienos tabletės pakaks.

Jei indai sutepti tik šiek tiek arba jei juos nuskalavote vandeniu prieš dėdami į indaplovę, atitinkamai sumažinkite naudojamą ploviklio kiekį (min. 25 g/ml), pvz., nebedėkite miltelių / želės į indaplovės vidų.

Kad plovimo rezultatai būtų geri, taip pat būtinai laikykitės ant ploviklio dėžutės pateikiamų nurodymų.

Jei turite daugiau klausimų, kreipkitės į ploviklio gamintojus.

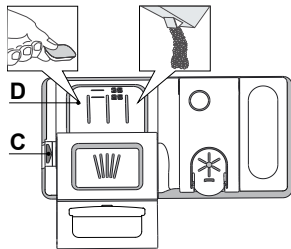

Jei norite atidaryti ploviklio dozatorių, naudokite atidarymo įtaisą C. Ploviklio pilkite tik į sausą dozatorių D. Parengiamojo plovimo ploviklio kiekį įdėkite tiesiai į indaplovę.

1. Matuodami ploviklio kiekį vadovaukitės anksčiau pateikta informacija, kad įdėtumėte tinkamą jo kiekį. Dozatoriaus D viduje yra žymos, kurios padės pasirinkti tinkamą ploviklio kiekį.

2. Pašalinkite ploviklio likučius iš dozatoriaus kampų, tada uždarykite dangtelį taip, kad jis spragtelėtų.
3. Traukdami aukštyn, kol uždarymo įtaisas užsifiksuos vietoje, uždarykite ploviklio dozatoriaus dangtelį.

Ploviklio dozatorius automatiškai atsidarys reikiamu metu vykdamas programą.

**Naudojant ne indaplovėms skirtą skalavimo priemonę įrenginys gali netinkamai veikti arba sugesti.**

## KASDIENIS NAUDOJIMAS

### 1. PATIKRINKITE PRIJUNGIMĄ PRIE VANDENTIEKIO

Patikrinkite, ar indaplovė prijungta prie vandentiekio sistemos ir atidarytas čiaupas.

### 2. ĮJUNKITE INDAPLOVĘ

Atidarykite dureles ir paspauskite **ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO** o mygtuką.

### 3. SUDĖKITE INDUS Į LENTYNĖLES (žr. *DĖJIMAS Į LENTYNĖLES*).

### 4. PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS

### 5. PASIRINKITE PROGRAMĄ IR PRITAIKYKITE CIKLĄ

Pagal indų tipą ir jų nešvarumo lygį (žr. *PROGRAMŲ APRAŠYMAS*) spausdami mygtuką **ANKSTESNIS/KITAS** pasirinkite tinkamą programą.

Pasirinkite reikiamas parinktis (žr. *PARINKTYS IR FUNKCIJOS*). Ne visos parinktys suderinamos su visomis funkcijomis.

### 6. PALEIDIMAS

Paleiskite plovimo ciklą spausdami **PALEISTI/Pristabdyti** mygtuką (LED ims šviesti) ir per 4 sekundes uždarydami dureles. Kai programa pasileis, išgirsite vieną pytelėjimą. Jeigu durelės nebus uždarytos per 4 sekundes, pasigirs įspėjamasis signalas. Tokiu atveju atidarykite dureles, paspauskite **PALEISTI/Pristabdyti** mygtuką ir vėl uždarykite dureles per 4 sekundes.

### 7. PLOVIMO CIKLO PABAIGA

Apie pasibaigusį plovimo ciklą praneša garsinis signalas ir ekrane rodomas užrašas **END** (baigta). Atidarykite dureles ir išjunkite prietaisą paspausdami **ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO** mygtuką.

Prieš išimdami indus palaukite kelias minutes, kad nenusidegintumėte. Išimkite indus iš lentynėlių pradėdami nuo apatinės.

**Po tam tikro neaktyvumo laiko prietaisas išsijungs automatiškai, kad būtų sumažintos elektros energijos sąnaudos. Jei indai sutepti tik šiek tiek arba jei juos nuskalavote vandeniu prieš dėdami į indaplovę, atitinkamai sumažinkite naudojamą ploviklio kiekį.**

## VEIKIANČIOS PROGRAMOS PAKĖITIMAS

Jei pasirinkote netinkamą programą, ją galima pakeisti, jei ji ką tik prasidėjo. Mašinos **NUSTATYMAS IŠ NAUJO**: paspauskite ir ilgiau nei 3 sek. palaikykite **ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO** mygtuką, kad išjungtumėte mašiną. **Prietaisų skydelyje matysite „0:01“**. Uždarykite dureles ir palaukite, kol bus baigtas išleidimo ciklas (apie 1 min.). Atidarykite dureles ir vėl įjunkite mašiną paspausdami **ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO** mygtuką, tada pasirinkite naują plovimo ciklą ir norimas parinktis. Paleiskite ciklą paspausdami **PALEISTI/Pristabdyti** mygtuką ir uždarydami dureles per 4 sek.

## PAPILDOMŲ INDŲ ĮDĖJIMAS

Neišjungdami mašinos šiek tiek praverkite dureles, kad neištekėtų vanduo (ims mirksėti **PALEISTI/Pristabdyti** LED) (**Įspėjimas! Karšti garai!**) ir įdėkite indus į indaplovę. Paspauskite **PALEISTI/Pristabdyti** mygtuką ir per 4 sekundes uždarykite dureles; ciklas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurioje jis buvo nutrauktas.

## NETYČINIS NUTRAUKIMAS

Jei plovimo ciklo metu atidarysite dureles arba nutrūks elektros tiekimas, ciklas bus sustabdytas. **TIK JEI PASPAUSITE PALEISTI/Pristabdyti** mygtuką ir uždarykite dureles per 4 sek., ciklas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurioje jis buvo nutrauktas.

## PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS

### PATARIMAI

Prieš dėdami į krepšius nuo indų pašalinkite visus maisto likučius, o stiklines išpilkite. **Skalauti po tekančiu vandeniu nereikia.**

Indus sudėkite taip, kad jie tvirtai laikytųsi vietoje ir neapvirstų; indus sudėkite angomis žemyn, o įgaubtas / išgaubtas dalis – įstrižai, taip vanduo pasieks visus paviršius ir galės laisvai tekėti.

**Perspėjimas:** dangteliai, rankenėlės, padėklai ir kepimo skardos netrukdo mentėms su purkštukais suktis.

Visus smulkius daiktus sudėkite į įrankių krepšį.

Stipriai nešvarius indus ir keptuves dėkite į apatinį krepšį, nes šiame skyriuje vandens srovė yra stipresnė, todėl plaunama intensyviau.

Sukrovę indus į prietaisą įsitikinkite, ar laisvai sukasi mentės su purkštukais.

### NETINKAMI INDAI

- Mediniai indai ir įrankiai.
  - Jautrios dekoruotos stiklinės, meno dirbiniai ir antikvariniai indai. Šių indų papuošimai nėra atsparūs.
  - Dalys iš sintetinių medžiagų nėra atsparios aukštai temperatūrai.
  - Variniai ir alaviniai indai.
  - Indai sutepti pelenais, vašku, tepalu ar rašalu.
- Plaunant stiklinių indų spalvoti papuošimai ir aliumininės / sidabro detalės gali pakeisti spalvą ir išblukti. Be to, po kelių plovimo ciklų tam tikrų tipų stiklo (pvz., kristalo) indai gali tapti matiniais.

### STIKLO IR INDŲ PAŽEIDIMAI

- Naudokite tik stiklinius ir porcelianinius indus, kurių gamintojas nurodo, jog juos saugu plauti indaplovėje.
- Naudokite švelnų ploviklį, kuris tinka indams.
- Stiklines, taures ar indus iš indaplovės išimkite kuo greičiau pasibaigus plovimo ciklui.

### PATARIMAI DĖL ENERGIJOS TAUPYMO

- Kai buitinė indaplovė naudojama pagal gamintojo instrukcijas, **plaunant stalo indus indaplovėje paprastai sunaudojama MAŽIAU ENERGIJOS ir vandens, nei plaunant indus rankomis.**
- Kad būtų maksimaliai išnaudojamas indaplovės efektyvumas, rekomenduojama **paleisti plovimo ciklą, kai indaplovė pilnai užkrauta.** Užkraunat buitinę indaplovę iki gamintojo nurodytos talpos, bus sutaupoma daugiau energijos ir vandens. Informacijos, kaip teisingai sudėti stalo indus, rasite skyriuje LENTYNĖLIŲ UŽPILDYMAS. Jei užkrovė tik dalinai, rekomenduojama naudoti atitinkamą plovimo parinktį, jei ji yra (pusinė įkrova / zonos plovimas / keleto zonų), užpildant tik pasirinktas lentynėles. Neteisingai sudėjus indus arba pridėjus jų per daug gali padidėti resursų sąnaudos (pavyzdžiui, vandens, energijos ir laiko, o taip pat gali padidėti triukšmo lygis), sumažėti plovimo ir džiovinimo kokybė.
- Rankiniu būdu praskalaujant indus prieš dedant į indaplovę padidėja vandens ir energijos sąnaudos, todėl tai nerekomenduojama.

### HIGIENA

Kad išvengtumėte kvapų ir indaplovėje susikaupusių nešvarumų, **bent kartą per mėnesį paleiskite aukštos temperatūros programą.** Įdėkite šaukštelį ploviklio ir paleiskite programą be įkrovos, kad prietaisą išplautumėte.

### APSAUGA NUO ŠALČIO

Jei prietaisas statomas aplinkoje, kurioje esama užšalimo pavojaus, jį **reikia visiškai ištuštinti.** Užsukite vandens čiaupą, atjunkite tiekimo ir išleidimo žarnas, išleiskite visą vandenį. **Įsitikinkite, ar vandens minkštinimo įrenginio druskos talpykloje yra ištirpusios atkuriamosios druskos,** kad prietaisui nepakenktų aplinkos temperatūra, pvz., -20 °C.

Jei prietaisas buvo laikomas šaltoje patalpoje, jis turi pastovėti aplinkoje, kurios temperatūra mažiausiai 5°C bent **24 val.** prieš paleidžiant jį pirmą kartą.

PROGRAMŲ LENTELĖ

| Programa |                                 |      | Džiovinimo etapas                                                                                             | NaturalDry <sup>*)</sup> | Galimos parinktys <sup>**)</sup> | Plovimo programos trukmė (h:min) <sup>***)</sup> | Vandens sąnaudos (litrai/ciklui) | Energijos sąnaudos (kWh/ciklui) | Likęs laikas atidarius duris (h:min) |
|----------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | Ekonominė                       | 50°C | ✓                                                                                                             | ✓                        |                                  | 3:20                                             | 8,9                              | 0,64                            | 0:40                                 |
| 2        | Automatinė Mišriems             | 55°C | ✓                                                                                                             | ✓                        | MULTI ZONE                       | 1:20 - 3:25                                      | 7,5 - 19,5                       | 0,75 - 1,20                     | 0:05                                 |
| 3        | Intensyvi                       | 65°C | ✓                                                                                                             | ✓                        | MULTI ZONE                       | 2:50                                             | 17,0                             | 1,60                            | 0:05                                 |
| 4        | Greitas plovimas ir džiovinimas | 50°C | ✓                                                                                                             | ✓                        | MULTI ZONE                       | 1:25                                             | 11,5                             | 1,10                            | 0:05                                 |
| 5        | Spartus 28'                     | 45°C | ✗                                                                                                             | ✓                        | MULTI ZONE                       | 0:28                                             | 9,0                              | 0,50                            | 0:00                                 |
| 6        | Tylioji                         | 50°C | ✓                                                                                                             | ✓                        | MULTI ZONE                       | 3:40                                             | 16,0                             | 1,15                            | 0:00                                 |
| 7        | Skalavimas prieš plovimą        | -    | ✗                                                                                                             | ✗                        | MULTI ZONE                       | 0:12                                             | 4,5                              | 0,01                            | ✗                                    |
| 8        | Atsisiunčiamas ciklas           |      | Norėdami atsisiųsti vieną iš žemiau pateiktų programų, žr. skyrių „HOMEWHIZ FUNKCIJA IR NUOTOLINIS VALDYMAS“. |                          |                                  |                                                  |                                  |                                 |                                      |
|          | Savaiminio valymo (numatytasis) | 65°C | ✗                                                                                                             | ✗                        |                                  | 0:50                                             | 8,0                              | 0,85                            | ✗                                    |
|          | Krištolas                       | 45°C | ✓                                                                                                             | ✓                        | MULTI ZONE                       | 1:40                                             | 12,0                             | 1,20                            | 0:05                                 |
|          | Sanitarinė                      | 65°C | ✓                                                                                                             | ✗                        |                                  | 1:50                                             | 12,0                             | 1,30                            | ✗                                    |

Ekonominės („Eco“) programos duomenys yra apskaičiuoti laboratorijos sąlygomis vadovaujantis Europos standarto EN 60436:2020 reikalavimais.  
Pastaba bandymų laboratorijoms: dėl informacijos apie lyginamuosius Europos standartus rašykite adresu: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com)  
Pirminis lėkščių apdorojimas nereikalingas prieš visas programas.  
\*) Durelės atidaromos nesibaigus programai. Taip siekiama pagerinti džiovinimo efektyvumą.  
\*\*) Vienu metu galima naudoti ne visas parinktis.  
\*\*\*) Reikšmės, pateikiamos kitoms programoms nei „Eco“, yra tik rekomendacinio pobūdžio. Tikrasis laikas gali keistis dėl daugelio veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, patalpos temperatūros, ploviklio kiekio, įkrovos kiekio ir tipo, įkrovos paskirstymo, papildomai pasirinktų parinkčių ir jutiklio kalibravimo. Dėl jutiklio kalibravimo programos trukmė gali pailgėti iki 20 min.

PROGRAMŲ APRAŠYMAS

Plovimo ciklo pasirinkimo nurodymai.

- 1 EKONOMINĖ**  
Ekonomiška programa („Eco“) tinka įprastai užterštiems stalo indams plauti iškart po naudojimo, tai efektyviausia programa pagal bendras energijos ir vandens sąnaudas, ji naudojama, kad būtų tenkinamos ES ekologinio projektavimo nuostatos.

**2 AUTOMATINĖ MIŠRIEMS**  
Automatinė programa įprastai nešvarioms keptuvėms ir indams.

**3 INTENSYVI**  
Programą rekomenduojama naudoti labai nešvariems indams, ypač keptuvėms ir prikaistuviams (nenaudoti jautriems indams).

**4 GREITAS PLOVIMAS IR DŽIOVINIMAS**  
Įprastai nešvarūs indai. Kasdienis ciklas, užtikrinantis optimalią švarą ir džiovinimą per trumpesnį laiką.

**5 SPARTUS 28'**  
Programą rekomenduojama naudoti mažai užterštų indų, prie kurių nėra pridžiuvusių maisto likučių, pusinei įkrovai. Neturi džiovinimo fazės.

**6 TYLIOJI**  
Tinka, kai prietaisą įjungiate nakčiai. Užtikrina optimalią švarą ir džiovinimą skleidžiant kuo mažiau triukšmo.

- 7 SKALAVIMAS PRIEŠ PLOVIMĄ**  
Naudokite indams, kurie bus plaunami vėliau, paruošti. Šiai programai ne-naudojama jokie ploviklio.

**8 ATSIISIUNČIAMAS CIKLAS**

  - SAVAIMINIO VALYMO (Numatytoji programa, keičiama per programėlę)**  
Programa, skirta naudoti indaplovės priežiūrai, turi būti vykdoma tik kai indaplovė yra TUŠČIA, naudojant specialias plovimo priemones, skirtas indaplovės priežiūrai.
  - KRIŠTOLAS**  
Programa, skirta jautriems indams, kurie jautriau reaguoja į aukštą temperatūrą, pvz., stiklinės, taurės ir puodeliai.
  - SANITARINĖ**  
Įprastai arba stipriai nešvarūs indai, kai reikia papildomo antibakterinio plovimo. Gali būti naudojamas atliekant indaplovės techninę priežiūrą.

**Pastabos:**  
Atkreipkite dėmesį, kad greito plovimo ciklas *Spartus 28'* skirtas tik šiek tiek nešvariems indams.

## PARINKTYS IR FUNKCIJOS

**PARINKTYS** gali būti pasirinktos / anuliuotos pasirinkus programą, tiesiogiai paspaudžiant atitinkamą mygtuką (jei indikatorius yra, jis švies) (žr. VALDYMO SKYDELĮ). Jei parinktis negali būti naudojama su pasirinkta programa (žr. PROGRAMŲ LENTELE), pasigirsta garso signalas ir parinktis neaktyvinama. Parinktis gali pakeisti programos trukmę, vandens arba energijos sąnaudas.

**MULTI MULTIZONE** - Jei neturite daug indų, kuriuos reikia išplauti, galite naudoti pusinės įkrovos programą – taip sutaupysite vandens, elektros ir ploviklio. Pasirinkite programą, tada paspauskite mygtuką MULTIZONE: ekrane pasirodys pasirinktos lentynėlės simbolis. Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas indus plauna visose lentynėse. Jei norite indus plauti tik tam tikroje lentynėlėje, spaudinėkite šį mygtuką:



rodama ekrane (tik apatinė lentynėlė)



rodama ekrane (viršutinė lentynėlė ir įrankių lentynėlė, jei šis modelis juos turi)



rodama ekrane (parinktis išjungta, o prietaisas plaus indus visose lentynėse).

Kad atitinkamai sumažintumėte naudojamo ploviklio kiekį, būtinai indus sudėkite į viršutinę arba apatinę lentynėlę. Jei viršutinę lentynėlę nuimta, plovimo priemonę pilkite tiesiai į talpyklą, o ne į plovimo priemonės dozatorių.



**POWER CLEAN** - Dėl papildomų vandens purkštukų šioje srityje ši programa intensyviau plauna apatinėje lentynėlėje konkrečioje vietoje sudėtus indus. Šią parinktį rekomenduojama naudoti plaunant puodus ir troškintuvus. Norėdami įjungti PowerClean, paspauskite šį mygtuką. (Žr. skyrių „PowerClean“ pridėjimas).



**ATIDĖJIMAS** - Programos paleidimą galima atidėti pasirinktam laikui nuo 0:30 iki 24 val.

1. Pasirinkite programą ir pageidaujamas parinktis. Spauskite ATIDĖJIMO mygtuką (spaudinėkite) ir pasirinkite programos atidėjimo laiką. Galima nustatyti nuo 0:30 iki 24 val. Kai pasiekiamas 24 val. nustatymas, paspauskite ATIDĖJIMO mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte ATIDĖJIMO funkciją.
2. Paspauskite PALEISTI/Pristabdyti mygtuką ir per 4 sekundes uždarykite dureles. Laikmatis pradės skaičiuoti laiką atgaline eiga.
3. Šiam laikui pasibaigus indikatorius lemputė užgesa, o programa paleidžiama automatiškai.

**ATIDĖJIMO funkcijos negalima įjungti, kai plovimo ciklas paleidžiamas.**

**NaturalDry** - patogi džiovavimo sistema, kuri automatiškai atidaro dureles džiovavimo fazės metu ar po jos, kad visada būtų užtikrinami puikūs džiovavimo rezultatai. Durelės atsidaro, kai temperatūra yra saugi jūsų virtuvės baldams.

Kaip papildoma apsauga nuo garų kartu su indaplove pridėdama speciali apsauginė plėvelė.

Kaip sumontuoti apsauginę plėvelę, žiūrėkite ĮRENGIMO VADOVĄ. Ši funkcija įjungiama pagal numatytuosius nustatymus, tačiau ją galima išjungti NUSTATYMŲ MENIU.

**TABLETĖ** - Šis nustatymas optimizuoja programos veikimą pagal naudojamo ploviklio tipą. Jei naudojate kombinuotas indaplovių tabletes (turinčias skalavimo priemonę, druską ir ploviklį vienoje dozėje), palikite šią parinktį įjungtą. Jei naudojate miltelinį arba skystą ploviklį, išjunkite šią parinktį.

Ši funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, tačiau ją galima įjungti „NUSTATYMŲ MENIU“.

## HOMEWHIZ FUNKCIJA IR NUOTOLINIS VALDYMAS



**Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos nurodymai“.**

Naudodamiesi HomeWhiz funkcija galite stebėti savo indaplovę ir tikrinti jos esamą būseną per išmanųjį įrenginį.

Naudodamiesi HomeWhiz programėle galite atlikti daugybę veiksmų su indaplove per savo išmanųjį įrenginį. Be to, tam tikros funkcijos yra prieinamos tik naudojant HomeWhiz funkciją.

Norėdami naudotis prietaiso belaidžio ryšio funkcija, turite atsiųsti HomeWhiz programėlę iš savo išmaniojo įrenginio programėlių parduotuvės.

**Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis įrenginys turi aktyvų interneto ryšį, kai naudojate programėlę.**

Jei naudojate programėlę pirmą kartą, atlikite paskyros registraciją, vado-vaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Baigę registraciją, galėsite valdyti visus HomeWhiz suderinamus gaminius savo namuose per vieną paskyrą.

**HomeWhiz veikia tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ dažnių juostoje.**

### PIRMASIS HOMEWHIZ RYŠIO KONFIGŪRACIJOS

#### 1. PARUOŠKITE SAVO IŠMANŲJĮ ĮRENGINĮ

Įdiekite HomeWhiz programėlę į savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.

**Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, kurį naudos indaplovė.**

#### 2. PARUOŠKITE INDAPLOVĘ

Įsitikinkite, kad indaplovė yra išjungta.

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite vienu metu nuspaudę mygtukus ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO ir NUOTOLINIS VALDYMAS.


Ekranas įsijungs, bus rodoma animacija, **Belaidis ryšys** bus automatiškai aktyvuotas, o piktograma **Belaidis ryšys** pradės mirksėti, rodydama, kad prietaisas yra susiejimo režime.

#### 3. PRISIJUNGIMAS PER HOMEWHIZ PROGRAMĖLĘ

Atidarykite HomeWhiz programėlę savo išmaniajame įrenginyje. Pasirinkite „Pridėti įrenginį“.

Indaplovę galite pridėti nuskenavę ant prietaiso esantį brūkšninį kodą arba įvesdami produkto numerį rankiniu būdu (12 skaitmenų kodą, prasideantį skaičiumi 86, esantį ant gaminio duomenų plokštelės).

Pasirinkę prietaisą, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Programėlė jus nukreips per visus nustatymo žingsnius.

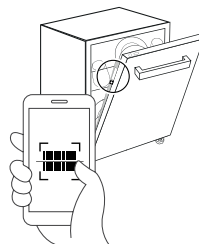

#### 4. RYŠIO REZULTATAS

**Sėkmingas ryšys:** piktograma **Belaidis ryšys** lieka nuolat įjungta.

**Nesėkmingas ryšys:** piktograma **Belaidis ryšys** šisijungia.

Tokiu atveju ryšio nustatymo procesą reikia pradėti iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.



**Baigus diegimo procesą, jūsų išmanusis įrenginys ir indaplovė nebeturi būti prijungti prie to paties tinklo. Galite naudoti prietaisą tol, kol jūsų išmaniajame įrenginyje yra aktyvus interneto ryšys.**

Baigus nustatymą, nuotolinio valdymo režimas išjungiamas.

### NUOTOLINIO VALDYMO REŽIMAS

#### 1. NUOTOLINIO VALDYMO REŽIMO AKTYVINIMAS

Nuotolinio valdymo režimą galima aktyvinti rankiniu būdu paspaudus prietaiso mygtuką **NUOTOLINIS VALDYMAS**.

**PASTABA:** Paspaudus mygtuką **NUOTOLINIS VALDYMAS**, prietaiso durelės turi būti uždarytos per 4 sekundes. Jei durelės lieka atidarytos ilgiau nei 4 sekundes, Nuotolinio valdymo režimas automatiškai išjungiamas.

#### 2. NUOTOLINIO VALDYMO REŽIMAS – VEIKIMAS AKTYVIOJE BŪSENOJE

Kai Nuotolinio valdymo režimas aktyvus, indikatorius virš mygtuko **NUOTOLINIS VALDYMAS** šviečia, o piktograma **Belaidis ryšys** lieka nuolat įjungta.



**PASTABA:** Jei drelės atidaromos, kai aktyvus **NUOTOLINIS VALDYMAS** režimas, funkcija išjungiamą ir turi būti vėl įjungta.

**Prietaisą galima valdyti tiek iš valdymo skydelio, tiek per HomeWhiz programėlę.**

Ekrane rodoma atitinkama nuotolinės programos vizualizacija

- Pasirinkus parinktį programėlėje, atitinkamas LED indikatorius valdymo skydelyje užsidega.
- Pakeitus nustatymą programėlėje, atitinkamas pakeitimas rodomas prietaiso ekrane.
- Bet koks programos pasirinkimas ar funkcijos aktyvinimas prietaise yra iš karto sinchronizuojamas ir atvaizduojamas programėlės sąsajoje.

### 3. AUTOMATINIS NUOTOLINIO VALDYMO REŽIMO IŠJUNGIMAS

Nuotolinio valdymo režimas automatiškai išjungiamas šiais atvejais:

- Atidaromos drelės (įskaitant automatinį drelių atidarymą naudojant NaturalDry sistemą)
- Paspaudžiamas mygtukas Nuotolinio valdymo
- Įvyksta elektros tiekimo sutrikimas
- Belaidis ryšys yra išjungiamas
- Prietaisas išjungiamas mygtuku ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO. Mygtuko ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO paspaudimas programėlėje neišjungia Nuotolinio valdymo režimo.

### 4. NUOTOLINIO VALDYMO IŠJUNGIMAS

Norėdami išjungti Nuotolinio valdymo funkciją, paspauskite prietaiso mygtuką **NUOTOLINIS VALDYMAS** .

Jei Nuotolinio valdymo funkcija išjungta, visi veiksmai turi būti atliekami tiesiogiai prietaise, o HomeWhiz programėlė gali būti naudojama tik būsenai stebėti.

#### Wi-Fi ryšio praradimas neturi įtakos vykdomam ciklui.

Praradus Wi-Fi ryšį, **Belaidis ryšys**  piktograma ekrane pradeda mirksėti ir mirksi tol, kol ryšys atkuriamas.

### HOMEWHIZ RYŠIO ATSTATYMAS

 Ši funkcija ištrina tik HomeWhiz ryšio duomenis, saugomus prietaise (pvz., „Wi-Fi“ prisijungimo duomenis ir poravimo informaciją). Ji neatkuria jokių kitų indaplovės nustatymų.

Norėdami ištrinti saugomus HomeWhiz ryšio nustatymus, atidarykite indaplovės dureles ir įjunkite prietaisą. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite vienu metu nuspaudę mygtukus **NUOTOLINIS VALDYMAS**  ir **PALEISTI/Pristabdyti**. Ekrane pasirodys atgalinis skaičiavimas (3–2–1). Kai skaičiavimas baigsis, visi HomeWhiz ryšio nustatymai bus ištrinti, o prietaisas grįš į būseną prieš pirmąjį HomeWhiz nustatymą.

### INDAPLOVĖS NAUDOJIMAS KELIUOSE ĮRENGINIUOSE

Galite naudoti indaplovę su daugiau nei vienu išmaniuoju įrenginiu. Įdiekite HomeWhiz programėlę į kitą išmanųjį įrenginį. Atidarę programėlę, prisijunkite savo paskyrą.

Jei prisijungsite ta pačia paskyra, kuria anksčiau pridėjote savo gaminius, galėsite iškart naudotis indaplove.

### INDAPLOVĖS NAUDOJIMAS SU PAPILDOMA PASKYRA

Prietaiso savininkas gali suteikti kitam HomeWhiz naudotojui prieigą prie indaplovės, išsiųsdamas kvietimą prisijungti prie namų ūkio.

Programėlėje HomeWhiz atidarykite meniu (≡) ir eikite į namų ūkio nustatymus. Pridėkite naują naudotoją įvesdami jo el. pašto adresą ir išsiųsdami kvietimą. Naujas naudotojas gaus kvietimą el. paštu ir turės jį priimti.

 **Priėmęs kvietimą, naujas naudotojas gaus prieigą prie visų tam pačiam namų ūkiui priskirtų prietaisų.**

### HOMEWHIZ TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jei susiduriate su veikimo ar ryšio sutrikimais, vykdykite toliau nurodytus žingsnius iš eilės.

Jei problema išlieka atlikus vieną žingsnį, pereikite prie kito.

1. Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prijungtas prie interneto.
2. Uždarykite ir vėl atidarykite HomeWhiz programėlę.
3. Paleiskite išmanųjį įrenginį iš naujo.
4. Patikrinkite savo indaplovės belaidžio ryšio būseną.
5. Jei ryšio vis tiek nepavyksta užmegzti, pakartokite pradinio nustatymo procesą prietaise.
6. Jei problema išlieka: peržiūrėkite sprendimų sąrašą HomeWhiz programėlės pagalbos/Trikčių šalinimo skyriuje, apsilankykite HomeWhiz svetainės palaikymo ištekliuose arba susisiekite su įgaliotu techniniu centru.

### ATSISIUNČIAMAS CIKLAS

Indaplovėje yra numatytasis atsisiunčiamas ciklas, kuris yra paskutinėje programų sąrašo pozicijoje. Šį ciklą galima pakeisti kitu atsisiunčiamu ciklu naudojant HomeWhiz programėlę. Informacija apie gamylinį atsisiunčiamą ciklą ir jūsų modeliui palaikomus atsisiunčiamus ciklus pateikiama „PROGRAMŲ LENTELĖJE“ ir „PROGRAMŲ APRĄŠYMUOSE“.

#### 1. ATSISIUNČIAMO CIKLO KEITIMAS

Norėdami atnaujinti atsisiuntimo ciklą, įsitikinkite, kad jūsų gaminys prijungtas prie HomeWhiz programėlės ir kad įjungta **NUOTOLINIS VALDYMAS** funkcija.

Atidarykite HomeWhiz programėlę, pasirinkite savo gaminį ir bakstelėkite tris taškus (viršutiniame dešiniajame kampe), kad atidarytumėte Nustatymus. Eikite į Atsisiųstų programų nustatymus, pasirinkite norimą programą ir bakstelėkite Atsisiųsti programą.

#### 2. PO SUSIEJIMO IR PROGRAMOS ATSISIUNTIMO

Kai programa atsisiunčiama per HomeWhiz programėlę:

Ji atsiras paskutinėje galimoje indaplovės programų sąrašo pozicijoje.

Atsisiųsta programa lieka prieinama indaplovės programų sąrašą net tada, kai Nuotolinio valdymo funkcija yra išjungta.

Ją galima pasirinkti ir naudoti kaip bet kurią kitą programą.

#### 3. ATSISIŪSTOS PROGRAMOS PAKEITIMAS

Jei atsisiunčiate kitą programą: naujoji pakeičia anksčiau atsisiųstą programą indaplovės programų sąrašą.

**Vienu metu gali būti išsaugota tik viena atsisiunčiama programa (paskutinė atsisiųsta).**


 **Galimų programų skaičius gali skirtis priklausomai nuo indaplovės modelio.**

### PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Kai prietaisas veikia budėjimo režimu ir yra sukonfigūruotas „Wi-Fi“ ryšiui, jis gali automatiškai atnaujinti programinę įrangą, kai tik pasirodo nauja versija. Atnaujinimo metu ekrane rodoma eigos procentinė dalis. Kol atnaujinimas nebaigtas, valdymo skydeliu naudotis negalima.

**Pastaba: Užtikrinkite, kad prietaisas būtų prijungtas prie elektros tinklo viso programinės įrangos atnaujinimo proceso metu.**


## ĮRANKIŲ LENTYNĖLĖ

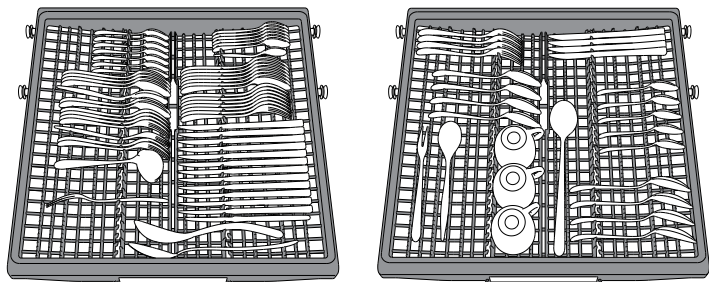

Trečioji lentynėlė skirta specialiai įrankiams sudėti. Įrankius sudėkite taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Įrankius sudėjus atskirame skyriuje lengviau juos surinkti baigus plauti, be to, pagerinami plovimo ir džiovinimo rezultatai.


**Peilius ir kitus aštrius įrankius būtinai dėkite ašmenimis žemyn.**

Lentynėlės geometrinė forma leidžia jos viduryje sudėti tokius nedidelius indus kaip kavos puodeliai.

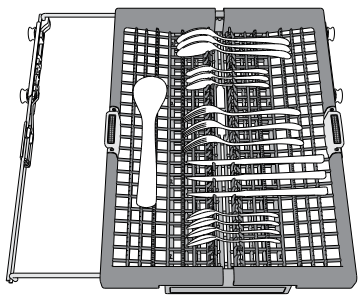

Įrankių lentynėlėje yra du ištraukiami šoniniai padėklai, leidžiantys maksimaliai išnaudoti apačioje esančios erdvės aukštį ir sudėti aukštus daiktus į viršutinį krepšį.

## VIRŠUTINĖ LENTYNĖLĖ

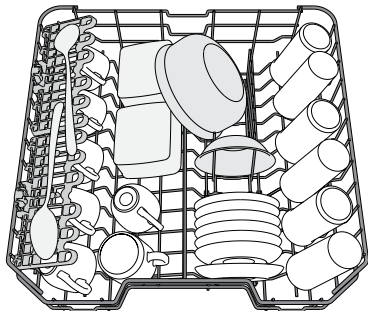

(indų dėjimo viršutinėje lentynėlėje pavyzdys)

Sudėkite jautrius ir lengvus indus: stiklines, puodelius, lėkšteles, žemas salotines.

Viršutinėje lentynėlėje yra pakeliamas atramos, kurias galima naudoti vertikaliajoje padėtyje, kai reikia sudėti puodelius / deserto lėkšteles, arba nuleisti, kad būtų galima sudėti dubenėlius ir maisto indelius

## VIRŠUTINĖS LENTYNĖLĖS AUKŠČIO REGULIAVIMAS


Viršutinės lentynėlės aukštį galima reguliuoti: viršutinė padėtis yra skirta dideliems indams apatiname krepšyje sudėti, o apatinė – kad išnaudotumėte visas atlenkiamas atramas ir sukurtumėte daugiau vietos viršuje, o apatinėje lentynėlėje sudėti daiktai nesiliestų.

Viršutinėje lentynėlėje yra įrengtas **aukščio reguliatorius** (žr. pav.), nespausdami svirčių kelkite ją aukštyn tiesiog laikydami už lentynėlės kraštų, kol ji stabiliai užsifiksuos viršutinėje padėtyje.

Jei lentynėlę vėl norite nuleisti, paspauskite svirtis **A** lentynėlės šonuose ir nuleiskite krepšį žemyn.

**Primygtinai rekomenduojame lentynėlės aukščio nereguliuoti, kai ji pilna.**

**NIEKADA nebandykite lentynėlės nuleisti ar pakelti tik vienoje pusėje**

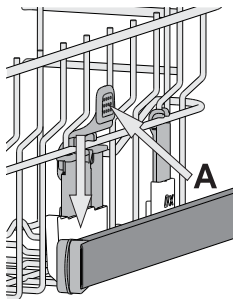


## REGULIUOJAMOS PADĖTIES UŽLENKIAMI SKYDELIAI

Šoninius užlenkiamus skydelius galima užlenkti ar atlenkti, kad optimizuotumėte indų išdėstymą krepšyje. Vyno taures galima saugiai dėti į užlenkiamus skydelius – tiesiog kiekvienos taures kojelę įstatykite į atitinkamą angą. Jei viršutinė lentyna yra aukštoje padėtyje, sklendės negali likti vertikaliajoje padėtyje.

Priklausomai nuo modelio:


- Norint atlenkti skydelį, reikės jį pastumti aukštyn ir pasukti arba atlaisvinti laikiklius ir traukėli žemyn.
- Norint užlenkti skydelį, reikės jį pasukti ir nulenkti skydelius žemyn arba traukėli aukštyn ir pritvirtinti skydelius prie laikiklių.

(Sulankstomų atvartų skaičius priklauso nuo modelio)

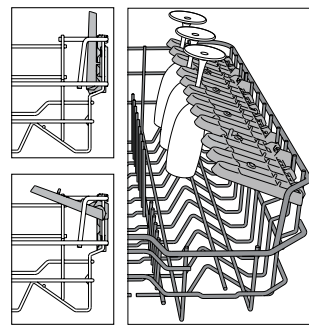

## APATINĖ LENTYNĖLĖ

Puodams, dangčiams, lėkštėms, salotinėms, įrankiams ir pan. Dideles lėkštes ir dangčius geriausia dėti kraštuose, kad jie netrukdytų mentėms su purkštukais. Apatinėje lentynėlėje yra pakeliamas atramos, kurias galima naudoti vertikaliajoje padėtyje, kai reikia sudėti lėkštes, arba horizontalioje padėtyje, kad būtų galima sudėti keptuves ir salotines.

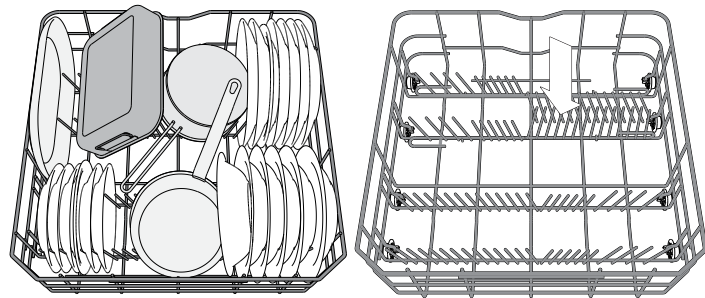

(indų dėjimo apatinėje lentynėlėje pavyzdys)



## POWERCLEAN APATINĖJE LENTYNĖLĖJE

„PowerClean“ funkcija pasitelkdama specialias vandens sroves angos galinėje dalyje intensyviau plauna stipriai nešvarius indus.

Apatinėje lentynėlėje yra „Space Zone“, speciali ištraukiama atrama lentynėlės gale, kurią galima naudoti norint paremti keptuves ar kepimo skardas ir išlaikyti jas stačias, kad jos užimtų mažiau vietos. Jei puodus / troškintuvus įdėsite nukreipę į „PowerClean“, skydelyje įjunkite funkciją **PowerClean**.

Kaip naudoti „PowerClean“:

1. Sureguliuokite „PowerClean“ sritį (G) – nulenkite galinius lėkščių laikiklius, kad galėtumėte sudėti puodus.
2. Puodus ir troškintuvus „PowerClean“ srityje sudėkite vertikaliai šiek tiek pakreipdami. Puodai turi būti atsukti link vandens purkštukų.

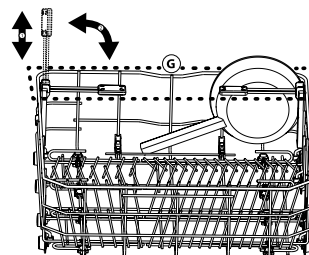

## PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

**DĖMESIO.** Valydami arba atlikdami techninės priežiūros darbus prietaisą visada atjunkite nuo maitinimo lizdo. Valydami mašiną nenaudokite degių skysčių.



### INDAPLOVĖS VALYMAS

Visus nešvarumus indaplovės viduje galima nuvalyti šluoste, sudrėkinta vandeniu ir šiek tiek acto.

Išorinius prietaiso paviršius ir valdymo skydelį valykite naudodami nešiuurkščių šluostę, kurią prieš tai sudrėkinkite vandeniu. Nenaudokite skiediklių ir šveičiamųjų priemonių.


### APSAUGA NUO NEMALONIŲ KVAPŲ

Prietaiso dureles visada laikykite praviras, kad viduje susikaupusi drėgmė neužsilaikytų indaplovėje.

Drėgna kempine reguliariai valykite sandarinamąsias gumas aplink dureles ir ploviklio dozatorių. Taip sandarinamosiose gumose nesikaups maisto likučiai ir pašalinsite pagrindinę nemalonių kvapų atsiradimo priežastį.

### VANDENS TIEKIMO ŽARNOS PATIKRA

Reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnoje nėra įtrūkimų ir sutrūkinėjusių vietų. Jei žarna pažeista, pakeiskite ją nauja; naują vandens įleidimo žarną galima įsigyti techninės priežiūros centre arba pas įgaliotąjį atstovą. Atsižvelgiant į žarnos tipą:

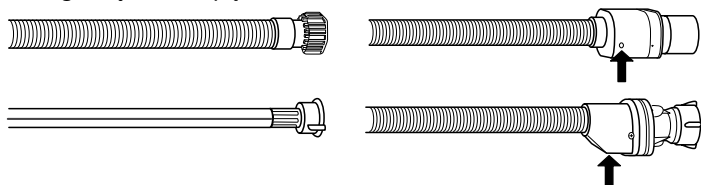

Jei vandens įleidimo žarna yra skaidri, reguliariai tikrinkite, ar tam tikrose vietose nesikeičia spalva. Jei taip, žarna gali praleisti vandenį; tokią žarną reikia pakeisti.

Žarnos su vandens sustabdymo vožtuvu: tikrinkite mažą apsauginio vožtuvo patikros langelį (žr. rodyklę). Jei langelis raudonas, vandens sustabdymo vožtuvas sugedo ir žarną būtina pakeisti nauja. Norėdami atsukti šią žarną, atsukimo metu turėsite nuspausti atlaisvinimo mygtuką.

### VANDENS ĮLEIDIMO ŽARNOS VALYMAS

Jei vandens žarnos yra naujos arba buvo ilgai nenaudojamos, prieš prijungdami reikiamose vietose paleiskite vandenį ir patikrinkite, ar jis švarus ir jame nėra nešvarumų. Jei nesiimsite šių atsargumo priemonių, vandens įleidimo anga gali užsikisti, o indaplovė gali sugesti.

### FILTRŲ BLOKO VALYMAS

Reguliariai valykite filtrus, kad jie neužsikistų ir tinkamai ištektų panaudotas vanduo.


Naudojant indaplovę su užterštais filtrais arba esant svetimkūnių filtravimo sistemoje ar purkštuvuose galimas netinkamas veikimas – tai našumo sumažėjimas, triukšmingas veikimas arba didesnės resursų sąnaudos.

Filtrų bloką sudaro trys filtri, kurie iš plovimo vandens pašalina maisto likučius ir recirkuliuoja vandenį.

**Indaplovę draudžiama naudoti be filtrų arba netinkamai pritvirtintus filtrus.**

Bent kartą per mėnesį arba po kiekvienų 30 ciklų patikrinkite filtrų bloką ir prireikus jį gerai išplaukite po tekančiu vandeniu naudodami nemetalinį šepetėlį ir laikydamiesi toliau pateikiamų nurodymų:


1. Pasukite cilindro formos filtrą **A** prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį (1 pav.).
2. Nuimkite filtro dangtelį **B** šiek tiek paspausdami šoninius fiksatorius (2 pav.).
3. Ištraukite nerūdijančiojo plieno plokštelės filtrą **C** (3 pav.).
4. Jei radote pašalinių objektų (pavyzdžiui stiklo ar porceliano šukių, kaulų, vaisių sėklų ir t. t.) **kruopščiai juos pašalinkite.**
5. Patikrinkite ir pašalinkite susikaupusius maisto likučius. **NIEKADA NENUIMKITE** plovimo ciklo siurblio apsaugos (juodos detalės) (4 pav.).

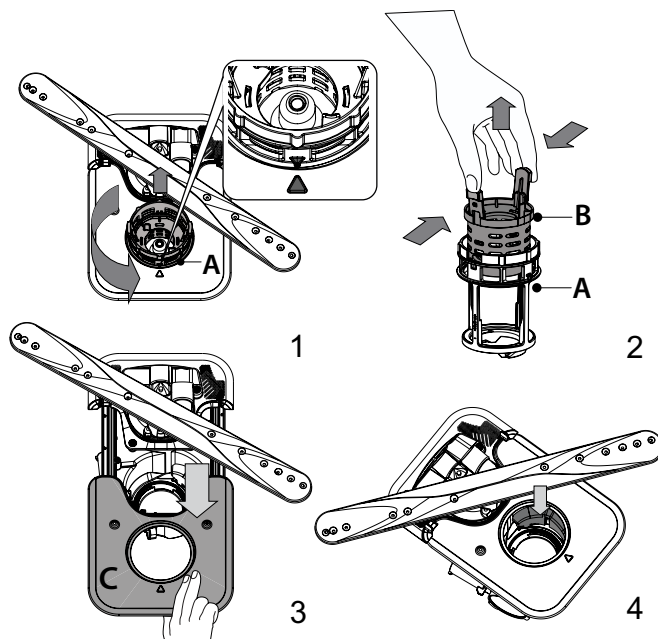


Išplovę filtrus vėl įstatykite filtrų bloką ir tinkamai užfiksukite jį vietoje. Tai labai svarbu norint užtikrinti tinkamą indaplovės veikimą.

### PURKŠTUKŲ ALKŪNIŲ VALYMAS

Kartais maisto likučiai gali įstrigti purkštukų alkūnėse ir užkisti angas, per kurias purškiamas vanduo. Todėl rekomenduojama kartkartėmis patikrinti alkūnes ir nuvalyti jas nedideliu nemetaliniu šepetėliu.

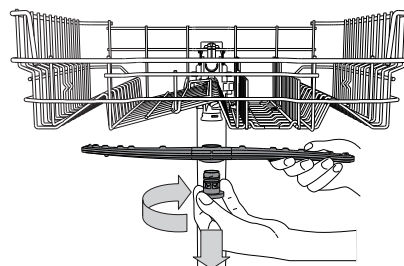

Jei norite nuimti viršutinę purškimo rankeną, pasukite plastikinę fiksavimo žiedą laikrodžio rodyklės kryptimi. Viršutinę purkštukų alkūnę reikia įstatyti taip, kad pusė su daugiau angų būtų nukreipta aukštyn.

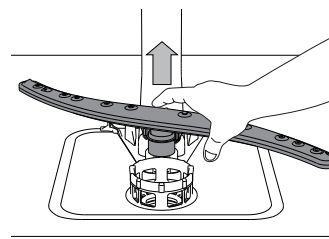

Apatinę purkštukų alkūnę galima nuimti patraukiant aukštyn.

## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jei jūsų indaplovė tinkamai neveikia, patikrinkite, ar problemą galima išspręsti pasinaudojus šiuo sąrašu. Esant kitoms klaidoms ar problemoms, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kurio kontaktinę informaciją galite rasti garantijos knygelėje. Atsarginių detalių bus galima įsigyti 7 arba 10 metų, atsižvelgiant į įstatymuose numatytus reikalavimus.

| PROBLEMOS                                                                                       | GALIMOS PRIEŽASTYS                                                                                             | SPRENDIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šviečia druskos indikatorius                                                                    | Druskos rezervuaras yra beveik tuščias.                                                                        | Įpilkite į rezervuarą druskos (daugiau informacijos - žr. <i>DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS</i> ). Jei reikia, patikrinkite vandens kietumo nustatymą - žr. <i>VANDENS KIETUMO LENTELĖ</i> .                                                                                                                                  |
| Druskos indikatorius mirksi                                                                     | Druskos rezervuaras yra tuščias.                                                                               | Kuo greičiau įpilkite druskos į rezervuarą. Jei prietaisą naudosite be druskos, gali būti pažeisti vidiniai jo komponentai.                                                                                                                                                                                                 |
| Šviečia arba mirksi skalavimo skysčio indikatorius                                              | Skalavimo skysčio dozatorius yra tuščias. (Įpylus skalavimo skysčio indikatorius gali dar kurį laiką šviesti). | Įpilkite į rezervuarą skalavimo skysčio (daugiau informacijos žr. <i>SKALAVIMO SKYSČIO DOZATORIAUS PILDYMAS</i> ).                                                                                                                                                                                                          |
| Indaplovė neįsijungia arba neatsako į komandas.                                                 | Prietaisas yra netinkamai prijungtas prie maitinimo.                                                           | Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | Nutrūko elektros energijos tiekimas.                                                                           | Siekiant užtikrinti saugumą, atkūrus maitinimo tiekimą indaplovė automatiškai nepasileis. Atidarykite dureles, paspauskite PALEIDIMO/Pristabdymo mygtuką ir vėl uždarykite dureles per 4 sekundes.                                                                                                                          |
|                                                                                                 | Neuždarytos indaplovės durelės. NaturalDry smeigtukas neįtrauktas.                                             | Stipriai pastumkite dureles, kad pasigirstų spragtelėjimas.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                 | Ciklą nutraukė ilgesnis nei 4 sek. durelių atidarymas.                                                         | Paspauskite PALEIDIMO/Pristabdymo mygtuką ir vėl uždarykite dureles per 4 sekundes.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | Valdymo skydelis nereaguoja arba rodo <b>F6 E1</b> .                                                           | Išjunkite prietaisą paspausdami JJUNGIMO-IŠJUNGIMO/Nustatymo mygtuką, maždaug po minutės vėl jį įjunkite ir iš naujo paleiskite programą. Jei problema išlieka, atjunkite prietaisą nuo tinklo, palaukite 1 minutę, tada vėl prijunkite.                                                                                    |
| Indaplovė neišleidžia vandens.                                                                  | Susikaupę maisto likučiai arba kalkės užkimšo filtrą.                                                          | Išvalykite filtrą ir atlikite prietaiso kalkių šalinimo procedūrą (žr. <i>FILTRŲ BLOKO VALYMAS ir KALKIŲ ŠALINIMO INSTRUKCIJOS</i> ).                                                                                                                                                                                       |
| Ekrane rodoma: <b>F7 E3</b> arba <b>F9 E1</b>                                                   | Susimetusi išleidimo žarna.                                                                                    | Patikrinkite išleidimo žarną (žr. <i>JRENGIMO INSTRUKCIJA</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                 | Užsikimšęs praustuvo išleidimo vamzdis.                                                                        | Išvalykite praustuvo išleidimo vamzdį.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indaplovė skleidžia didelį triukšmą.                                                            | Indai daužosi vienas į kitą.                                                                                   | Tinkamai sudėkite indus (žr. <i>DĖJIMAS Į LENTYNĖLES</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                 | Susidarė per didelis putų kiekis.                                                                              | Netinkamai pamatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms (žr. <i>PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS</i> ). Išjungdami ir vėl įjungdami indaplovę paleiskite esamą ciklą iš naujo, pasirinkite naują programą, paspauskite PALEIDIMO/Pristabdymo mygtuką ir uždarykite dureles per 4 sekundes. Nepilkite ploviklio. |
|                                                                                                 | Indai sudėti netinkamai.                                                                                       | Indus sudėkite tinkamai (žr. <i>DĖJIMAS Į LENTYNĖLES</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                 | Susikaupę maisto likučiai arba kalkės užkimšo filtrą.                                                          | Išplaukite filtrų bloką (žr. <i>PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indai nešvarūs.                                                                                 | Indai sudėti netinkamai.                                                                                       | Indus sudėkite tinkamai (žr. <i>DĖJIMAS Į LENTYNĖLES</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                 | Purkštukų alkūnės negali laisvai suktis, nes joms trukdo indai.                                                | Indus sudėkite tinkamai (žr. <i>DĖJIMAS Į LENTYNĖLES</i> ). Patikrinkite, ar viršutinė lentynėlė yra tinkamoje padėtyje ir, jei reikia, ją pakoreguokite (pakelkite).                                                                                                                                                       |
|                                                                                                 | Plovimo ciklas per švelnus.                                                                                    | Pasirinkite tinkamą plovimo ciklą (žr. <i>PROGRAMŲ LENTELĖ</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                 | Susidarė per didelis putų kiekis.                                                                              | Netinkamai pamatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms (žr. <i>PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS</i> ).                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | Skalavimo skysčio skyriaus dangtelis uždarytas netinkamai.                                                     | Patikrinkite, ar uždarytas skalavimo skysčio dozatoriaus dangtelis.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | Susikaupę maisto likučiai arba kalkės užkimšo filtrą.                                                          | Išvalykite filtrą ir atlikite prietaiso kalkių šalinimo procedūrą (žr. <i>FILTRŲ BLOKO VALYMAS</i> ).                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                 | Druskos rezervuaras yra tuščias.                                                                               | Pripildykite druskos talpyklą (žr. <i>DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indaplovė neprisipildo vandens. Ekrane rodoma: <b>H2O</b> ir šviečia; skamba garsinis signalas. | Neprijungtas vandens tiekimas arba uždarytas čiaupas.                                                          | Patikrinkite, ar prijungtas vandens tiekimas ir ar atsuktas vandens čiaupas.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                 | Susimetė vandens įleidimo žarna.                                                                               | Patikrinkite įleidimo žarną (žr. <i>JRENGIMAS</i> ). Atidarykite dureles, paspauskite PALEIDIMO/Pristabdymo mygtuką ir vėl uždarykite dureles per 4 sekundes.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                 | Užsikimšęs vandens įleidimo žarnos sietelis; jį reikia išvalyti.                                               | Patikrinkite ir išvalykite vandens įleidimo žarnos sietelį. Uždarykite dureles ir paspauskite PALEIDIMO/Pristabdymo mygtuką.                                                                                                                                                                                                |




|                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indaplovės ciklas baigiasi per anksti. Ekrane rodoma: <b>F8 E3</b>  | Susikaupę maisto likučiai arba kalkės užkimšo filtrą.                                                 | Išvalykite filtrą ir atlikite prietaiso kalkių šalinimo procedūrą (žr. <i>FILTRŲ BLOKO VALYMAS ir KALKIŲ ŠALINIMO INSTRUKCIJOS</i> ).                                                                                                                     |
|                                                                     | Išleidimo žarna įrengta per žemai arba susidaro sifonas į namų kanalizacijos sistemą.                 | Patikrinkite, ar išleidimo žarnos galas yra tinkamame aukštyje (žr. <i>ĮRENGIMAS</i> ). Patikrinkite, ar nesusidaro sifonas į namų kanalizacijos sistemą ir, jei reikia, sumontuokite pertraukiklį / oro įleidimo vožtuvą.                                |
|                                                                     | Susidarė per didelis putų kiekis.                                                                     | Netinkamai pamatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms (žr. <i>PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS</i> ).                                                                                                                                       |
|                                                                     | Oras vandens tiekimo sistemoje.                                                                       | Patikrinkite vandens tiekimo sandarumą ar kitas problemas, dėl kurių gali patekti oro.                                                                                                                                                                    |
| Indai tinkami neišdžiovinami.                                       | Nėra skalavimo priemonės arba jos dozė yra per maža.                                                  | Įsitikinkite, kad skalavimo priemonės dozatorius yra užpildytas (žr. <i>SKALAVIMO SKYŠČIO DOZATORIAUS PILDYMAS</i> ). Naudojant tik daugiavfunkcines tabletes nebus užtikrintas toks geras džiovinimo efektas, kaip naudojant skystą skalavimo priemonę.  |
|                                                                     | Indai buvo išimti automatiškai atidarius duris, tačiau dar nepasibaigus visam ciklui.                 | Prieš pradėdami iškrauti indus, įsitikinkite, kad ciklas yra pasibaigęs (žr. <i>KASDIENIS NAUDOJIMAS</i> ). Siekiant dar geresnių džiovinimo rezultatų, ciklui pasibaigus rekomenduojame indus palikti indaplovėje atidarytomis durelėmis dar 15 minučių. |
|                                                                     | Indai sustatyti per plokščiai.                                                                        | Jei puodelių, bokatų ar dubenų ertmėse pastebėjote vandens, pabandykite indus į indaploves (ypač viršutinę jų lentynėlę) krauti didesniu pasvyrimu, kad kuo didesnis vandens kiekis nulašėtų dar neprasidėjus džiovinimui.                                |
|                                                                     | Pasirinktas ciklas neturi džiovinimo etapo.                                                           | PROGRAMŲ LENTELĖJE patikrinkite, ar pasirinktoje programoje yra džiovinimo etapas. Naudojant ciklą be džiovinimo etapo gali nepavykti užtikrinti pageidaujamo džiovinimo efektyvumo, todėl rekomenduojama pasirinkti ciklą su džiovinimo faze.            |
|                                                                     | Indai yra pagaminti nelipnios medžiagos ar plastiko.                                                  | La presenza di alcune gocce d'acqua su questo tipo di materiale è normale.                                                                                                                                                                                |
| Indai ir stiklinės turi mėlynų dryžių arba melsvų atspalvių.        | Naudojama per daug skalavimo skysčio.                                                                 | Nustatykite mažesnę skysčio kiekį.                                                                                                                                                                                                                        |
| Indai ir stiklinės padengti kalkių nuosėdomis arba balkšva plėvele. | Druskos rezervuaras yra tuščias.                                                                      | Kuo greičiau įpilkite druskos į rezervuarą. Jei prietaisą naudosite be druskos, gali būti pažeisti vidiniai jo komponentai.                                                                                                                               |
|                                                                     | Vandens kietumo nustatymas yra per mažas.                                                             | Padidinkite nustatymą (žr. <i>VANDENS KIETUMO LENTELĖ</i> ).                                                                                                                                                                                              |
|                                                                     | Netinkamai uždarytas druskos talpyklos dangtelis.                                                     | Patikrinkite ir uždarykite druskos rezervuaro dangtelį.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                     | Skalavimo skysčio rezervuaras yra tuščias arba nepakankama skalavimo skysčio dozė.                    | Įpilkite į rezervuarą skalavimo skysčio ir patikrinkite dozavimo nustatymą (daugiau informacijos - žr. <i>SKALAVIMO SKYŠČIO DOZATORIAUS PILDYMAS</i> ).                                                                                                   |
| Indaplovės ekranas rodo <b>F8 E5</b>                                | Vožtuvas užblokuotas arba sugedęs.                                                                    | Jei yra galimybė, užsukite vandens čiaupą. Neišjunkite maitinimo tiekimo. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.                                                                                                                                       |
| Ploviklio nuotėkis.                                                 | Priklauso nuo naudojamo skysto ploviklio ir gali būti akcentuojamas, jei įjungta atidėjimo parinktis. | Nedideli nutekėjimai nesukels mašinos gedimo ir jų galima išvengti keičiant skysto ploviklio rūšį arba naudojant tabletes.                                                                                                                                |

Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Gaminio QR kodo naudojimas.
  - Apsilankydami mūsų tinklalapyje **docs.whirlpool.eu/docs** ir **parts-selfservice.europeanappliances.com**
  - Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke).
- Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

Modelio informaciją galima gauti pasinaudojus QR kodu, pateikiamu energijos klasės etiketėje. Etiketėje yra nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti registro portale <https://eprel.ec.europa.eu>.

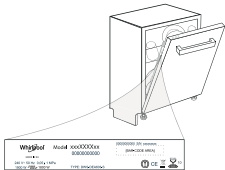





### PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.


Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register).



### Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Drošības un uzstādīšanas instrukciju.

Pēc uzstādīšanas neaizmirstiet noņemt no trauku mazgājamās mašīnas visus transportēšanas aizsarglīdzekļus.

**LAI SAŅEMTU SĪKĀKU INFORMĀCIJU, LŪDZAM NOSKENĒT UZ JŪSU IERĪCES ESOŠO QR.**

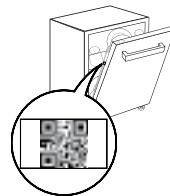


Šis trauku mazgājamās vadības paneli ieslēdz, nospiežot pogu IESLĒGTS/IZSLĒGTS.

Lai taupītu enerģiju, vadības panelis tiek automātiski deaktivizēts 10 minūšu laikā, ja cikls nav sācies.


## IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

### IERĪCE

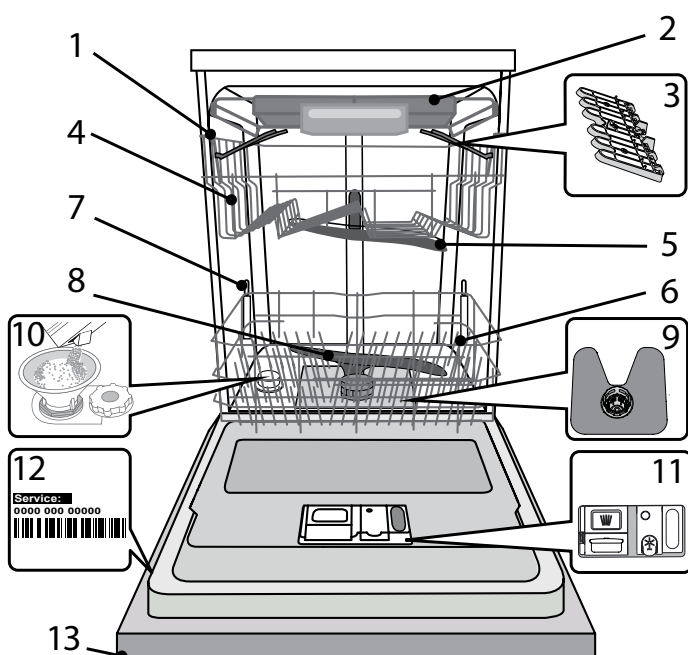

1. Augšējais statīvs
2. Piederumu statīvs
3. Pielāgojamie atloki (skaitlis ir atkarīgs no modeļa)
4. Augšējā statīva augstuma regulators
5. Augšējā smidzināšanas svira
6. Apakšējais statīvs
7. PowerClean - papildu atbalsts
8. Apakšējā smidzināšanas svira
9. Filtru komplekts
10. Sāls tvertne
11. Mazgāšanas un skalošanas līdzekļa dozators
12. Datu plāksnīte
13. Vadības panelis

### VADĪBAS PANELIS

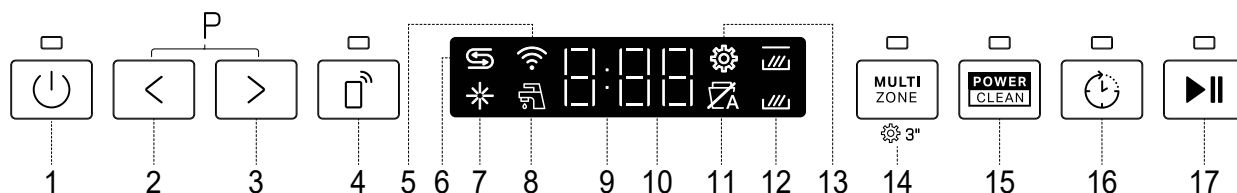

1. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/Atiestatīšanas poga ar indikatora gaismiņu
2. IEPRIEKŠĒJĀS programmas poga
3. NĀKAMĀS programmas poga
4. Tālvadības pults poga ar indikatora gaismiņu
5. Bezvadu savienojuma indikatora gaismiņa
6. Tukšas sāls tvertnes indikatora gaismiņa
7. Tukšas skalošanas līdzekļa tvertnes indikatora gaismiņa
8. Aizvērta ūdens Vārsta Trauksmes indikatora gaismiņa (mirgo, ja ūdens netiek pievadīts vai vārsts ir aizvērts)
9. Displejs

10. Programmas numura un atlikušā laika indikators
11. NaturalDry indikatora gaismiņa (deg, ja funkcija nav aktīva vai nav pieejama programmā)
12. Multizones indikatora gaismiņa (deg, kad tā ir aktivēta)
13. Iestatījumu indikatora gaismiņa (deg, kad ierīce ir iestatījumu izvēlnē)
14. Multizones opcijas poga ar indikatora gaismiņu/ Iestatījumi – turiet nospiežot 3 sek.
15. PowerClean poga ar indikatora gaismiņu
16. Aizkave funkcijas poga ar indikatora gaismiņu
17. PALAIŠANAS/Apturēšanas poga ar indikatora gaismiņu

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

IETEIKUMI PIRMAJAI LIETOŠANAS REIZEI

Pēc montāžas izņemiet stativu bloķētājus un augšējā statīva elastīgos elementus.

IESTATĪJUMU IZVĒLNE

- 1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot **IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS** pogu.
- 2. Nospiediet **Iestatījumu** (MultiZone <sup>MULTI</sup><sub>ZONE</sub>) pogu un turiet to nospiestu 3 sekundes, līdz dzirdat skaņas signālu un displejā ir redzams „**Set**”.
- 3. Pēc 1 sekundes tiks atainots pirmais pieejamais iestatījums („**1**” burts).
- 4. Nospiediet **IEPRIEKŠĒJĀS </NĀKAMĀS>**, lai ritinātu pieejamo iestatījumu sarakstu (skatīt zemāk esošo tabulu), pēc tam nospiediet **PALAIŠANAS/Apturēšanas ▶||** lai apskatītu un mainītu aktuāli atlasītā iestatījuma vērtību.
- 5. Nospiediet **IEPRIEKŠĒJĀS </NĀKAMĀS>**, lai mainītu vērtību, pēc tam nospiediet **PALAIŠANAS/Apturēšanas ▶||** lai saglabātu jauno vērtību un atgrieztos galvenajā izvēlnē.
- 6. Lai mainītu citu iestatījumu, atkārtojiet 4. and 5. punktu.
- 7. Nospiediet **IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS** vai nogaidiet 30 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

| BURTS | IESTATĪJUMS                                                                                                                                                                                                                         | VĒRTĪBAS<br>(noklusējams –<br>treknrakstā)                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Ciklu skaitītājs</b> - Šī funkcija parāda trauku mazgājamās mašīnas veikto ciklu skaitu.                                                                                                                                         | Piem., 25 cikli:<br>025;<br>Piem., 13,947<br>cikli: 13_947<br>(ritina 3 reizes) |
|       | <b>Bezvadu savienojums</b><br><b>Piezīme:</b> Lai pirmo reizi aktivizētu Bezvadu Savienojumu, ir jāpāriet uz HomeWhiz savienojuma konfigurāciju.<br>(skatīt “HOMEWHIZ FUNKCIJA UN TĀLVADĪBAS KONTROLE”)<br>“1” = Iesl., “0” = Iszl. | 1   0                                                                           |
|       | <b>Ūdens cietības līmenis</b><br>(skatīt “ŪDENS CIETĪBAS IESTATĪŠANA” un “ŪDENS CIETĪBAS TABULA”)                                                                                                                                   | 1   2   3   4   5                                                               |
|       | <b>Skalošanas līdzekļa līmenis</b><br>(skatīt „SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DEVAS PIELĀGOŠANA”)                                                                                                                                              | 0   1   2   3   4   5                                                           |
|       | <b>NaturalDry</b><br>(skatīt “IZVĒLES IESPĒJAS UN FUNKCIJAS”)<br>“1” = Iesl., “0” = Iszl.                                                                                                                                           | 1   0                                                                           |
|       | <b>Skaņa</b> “1” = Iesl., “0” = Iszl.                                                                                                                                                                                               | 1   0                                                                           |
|       | <b>Tablete (Tab)</b><br>(skatīt “IZVĒLES IESPĒJAS UN FUNKCIJAS”)<br>“1” = Iesl., “0” = Iszl.                                                                                                                                        | 1   0                                                                           |
|       | <b>Rūpnīcas iestatījumi</b> - Nospiediet <b>PALAIŠANAS/Apturēšanas</b> , lai atjaunotu visas iestatījumu, kas ir iekļauti iestatījumu izvēlnē, vērtības uz rūpnīcas noklusējuma parametriem.                                        | -                                                                               |

\*) Noklusējuma vērtība neattiecas uz ciklu skaitītāju.

**CIKLU SKAITĪTĀJS** - šī funkcija parāda trauku mazgājamās mašīnas veikto ciklu skaitu. Ciklu skaitam no 0 līdz 999 tiks parādīts fiksēts skaitlis.


Piemērs 25 cikliem.

Ja cikla numurs ir lielāks par 1000, numurs tiks ritināts displejā „\_” attēlo “”, piemēram: 1,000 = 1\_000, 13,947 = 13\_947 (numurs tiks ritināts 3 reizes).

Piemērs 13,947 cikliem.

Pēc cikla vizualizācijas displejs atgriezīsies, lai vizualizētu „\_”.

**PIEZĪME.** Iespējams, ka trauku mazgājamā mašīna jau ir veikusi aptuveni 30 ciklus. Tas ir saistīts ar paplašināto kvalitātes procesu, kas tiek veikts ražošanas laikā. Tas garantē augstāku produktu kvalitāti.

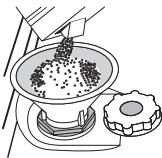

SĀLS TVERTNES UZPILDE

Sāls lietošana novērš **KALĶĀKMENS** veidošanos uz traukiem un ierīces funkcionālajām daļām.

Sāls tvertne atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšējā daļā (zem apakšējā plaukta kreisajā pusē).

• **SĀLS TVERTNE NEKAD NEDRĪKST** būt tukša.

- Ir svarīgi iestatīt ūdens cietību.
- Kad vadības panelī ir iedegta **SĀLS UZPILDES indikatora gaismiņa** , ir jāuzpilda sāls.
- 1. Izņemiet zemāko stativu un atskrūvējiet tvertnes vāciņu (pretēji pulksteņa rādītāja virzienam).
- 2. Novietojiet piltuvi (skatiet attēlu) un piepildiet sāls tvertni līdz augšai (aptuveni 0,5 kg); no tā nevajadzētu iztecēt ūdenim.
- 3. **Tikai pirmajā reizē rīkojieties šādi: sāls tvertni uzpildiet ar ūdeni.**
- 4. Izņemiet piltuvi un noslaukiet uz atveres palikušo sāli.

Pārliecinieties, ka vāciņš ir stingri pieskrūvēts, lai mazgāšanas programmas laikā tvertnē neiekļūtu mazgāšanas līdzeklis (tas var sabojāt ūdens mikstinātāju).

**Ja nepieciešams pievienot sāli, obligāti jāveic nepieciešamās darbības pirms mazgāšanas cikla ieslēgšanas, lai novērstu koroziju. Atlikušais sāls šķīdums vai sāls graudi var izraisīt koroziju, neatgriezeniski sabojājot nerūsējošā tērauda daļas. Ja šādi apstākļi ir izraisījuši kļūmes, garantija nav piemērojama. Ja sāls tvertne nav uzpildīta, var rasties ūdens mikstinātāja un sildelementa bojājumi kalķakmens nogulsšanās dēļ. Sāli ieteicams lietot kopā ar visu veidu trauku mazgāšanas līdzekļiem.**

ŪDENS CIETĪBAS IESTATĪŠANA

Lai ļautu ūdens mikstinātājam darboties kā paredzēts, ir svarīgi norādīt tādu ūdens cietību, kāda ir ūdenim jūsu mājās. Ādu informāciju varat uzziņāt pie vietējā ūdens piegādātāja. Vidējai ūdens cietībai rūpnīcas iestatījumos norādīta vērtība “3”. Skatiet „**ŪDENS CIETĪBAS TABULA**”.

| Ūdens cietības tabula |                   |                     |                       |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Līmenis               | °dH<br>Vācu grādi | °fH<br>Franču grādi | °Clark<br>Angļu grādi |
| 1 (mīksts)            | 0 - 6             | 0 - 10              | 0 - 7                 |
| 2 (vidējs)            | 7 - 11            | 11 - 20             | 8 - 14                |
| 3 (vidējs)            | 12 - 16           | 21 - 29             | 15 - 20               |
| 4 (ciets)             | 17 - 34           | 30 - 60             | 21 - 42               |
| 5 (ļoti ciets)        | 35 - 50           | 61 - 90             | 43 - 62               |

Lai mainītu, ievērojiet norādījumus sadaļā “**IESTATĪJUMU IZVĒLNE**”.

**Izmantojiet tikai tādu sāli, kas paredzēta lietošanai trauku mazgājamās mašīnās.**

Pēc tam, kad mašīnā iebērta sāls, **SĀLS UZPILDES indikatora gaismiņa izslēdzas. Neuzpildot sāls tvertni, var tikt bojāts ūdens mikstinātājs un sildelementi, kā rezultātā uzkrāsies kalķakmens nogulsnes. Sāli ieteicams lietot kopā ar visu veidu trauku mazgāšanas līdzekļiem.**

ŪDENS MIKSTINĀŠANAS SISTĒMA

Ūdens mikstinātājs automātiski samazina ūdens cietības līmeni, nepieļaujot kalķakmens nogulšņu uzkrāšanos uz sildītāja un nodrošinot labāku tīrīšanas efektivitāti.


**Šī sistēma tiek automātiski reģenerēta ar sāli, tādēļ ir nepieciešams papildināt sāls tvertni, ja tā ir tukša.**

Reģenerācijas biežums ir atkarīgs no ūdens cietības līmeņa iestatījuma – reģenerācija notiek vienu reizi katrā **6** Eco ciklā, ja ūdens cietības līmenis ir iestatīts uz **3**.


Reģenerācija sākas pēdējās skalošanas cikla laikā un beidzas žāvēšanas fāzē, pirms cikla pabeigšanas.

- Viena reģenerācijas cikla laikā tiek patērēts: aptuveni 3,5 l ūdens,
- Katra cikla izpildes laiks tiek pagarināts līdz 10 minūtēm;
- Tiek patērēts mazāk par 0,005 kWh enerģijas.

## UZPILDIET SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORU



Skalošanas līdzeklis ļauj vieglāk NOŽĀVĒT traukus. Kad vadības panelī ir iedegta **SKALOŠANAS LĪDZEKĻA UZPILDES indikators** gaismiņa ✱, jāuzpilda skalošanas līdzekļa dozators **A**.

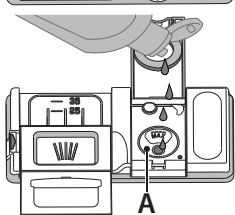

1. Atveriet dozatoru B, nospiežot un paceļot vāka cilni.
2. Rūpīgi ielejiet skalošanas līdzekli līdz maksimālajai uzpildes vietas atzīmei (110 ml), neizšļakstiet neizlejiet to. Ja tā noticis, nekavējoties saslaukiet to ar sausu drānu.
3. Uzspiediet uz vāciņa, līdz dzirdat aizvēršanās klikšķi.

**NEKAD nelejiet skalošanas līdzekli tieši cilindrā.**

## SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DEVAS PIELĀGOŠANA

Ja jūs neapmierina žāvēšanas rezultāti, varat pielāgot izmantojamā skalošanas līdzekļa daudzumu.

Lai mainītu, ievērojiet norādījumus sadaļā **"IESTATĪJUMU IZVĒLNE"**.

Ja skalošanas līdzekļa līmenis ir iestatīts uz ZERO, nav nepieciešams skalošanas līdzeklis. Ja skalošanas līdzeklis būs beidzies, **zema skalošanas līdzekļa līmeņa indikators** neiedegies.

Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas modeļa, iespējams iestatīt ne vairāk kā **6** līmeņus.

- Ja uz traukiem redzamas zilganās svītras, iestatiet mazāku vērtību (0-3).
- Ja uz traukiem redzami ūdens pilieni vai kaļķakmens nogulsnes, iestatiet augstāku vērtību (4-5).

## MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE

Izmantojiet tikai tādu mazgāšanas līdzekli, kas īpaši paredzēts lietošanai trauku mazgājamās mašīnās.

**NEIZMANTOJIET** parasto trauku mazgājamo līdzekli.

Lietojot pārāk lielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu, mašīnā var palikt putas arī pēc mazgāšanas cikla.


Trauku mazgājamām mašīnām neparedzētu mazgāšanas līdzekļu lietošana var izraisīt ierīces darbības traucējumus vai bojājumus.

Lai sasniegtu labākos mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus, nepieciešams izmantot mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli un rafinētu sāli.

Ieteicams izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas nesatur fosfātus un hloru, jo tie ir kaitīgi videi.

Mazgāšanas rezultāts atkarīgs arī no tā, vai ir izmantots pareizs mazgāšanas līdzekļa daudzums.

Lielāka mazgāšanas līdzekļa daudzuma izmantošana neuzlabos mazgāšanas efektivitāti, bet palielinās vides piesārņojumu.

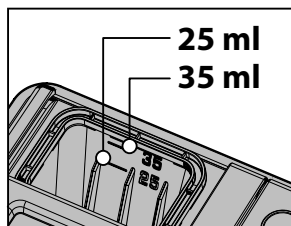


Deva ir jāpielāgo trauku netīrības līmenim. Ja trauki ir diezgan netīri, lietojiet aptuveni 35 g pulverveida līdzekļa vai 35 ml šķidrā mazgāšanas līdzekļa, kā arī vienu tējkaroti mazgāšanas līdzekļa tieši trauku mazgājamā mašīnā. Izmantojot tabletes, pietiks ar vienu.

Ja trauki ir tikai nedaudz netīri vai pirms ievietošanas trauku mazgājamā mašīnā tie ir noskaloti, samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu (ne mazāk kā 25 g/l), piemēram, neievietojiet pulveri/želeju tieši trauku mazgājamā mašīnā.

Labākiem mazgāšanas rezultātiem skatiet arī norādījumus uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

Ar tālākiem jautājumiem vērsieties pie mazgāšanas līdzekļa ražotāja.

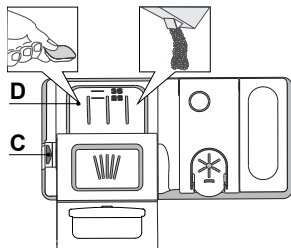

Lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa dozatoru, izmantojiet atvēršanas instrumentu **C**. Ielejiet mazgāšanas līdzekli tikai sausajā dozatorā **D**. Priekšmazgāšanai nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu ievietojiet tieši cilindrā.

1. Nosakot mazgāšanas līdzekļa daudzumu, skatiet iepriekš minēto informāciju, lai pievienotu pareizu daudzumu līdzekļa. Dozatorā **D** ir norādes, lai pareizi dozētu mazgāšanas līdzekli.

2. Pirms vāka aizvēršanas (līdz dzirdams klikšķis) notīriet mazgāšanas līdzekļa atlikumus no dozatora.
3. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, ceļot to uz augšu, līdz slēdzene ir vietā.

Mazgāšanas līdzekļa dozators atveras automātiski, kad pienācis attiecīgais brīdis programmā.

Ja izmantosit mazgāšanas līdzekli, kas nav paredzēts trauku mazgājamām mašīnām, var rasties ierīces darbības traucējumi vai bojājumi.

## IKDIENAS LIETOŠANA

### 1. PĀRBAUDIET ŪDENS SAVIENOJUMU

Pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna ir pieslēgta ūdens padevei un vai krāns ir atvērts.

### 2. IESLĒDZIET TRAUKU MAZGĀJAMO MAŠĪNU

Atveriet durvis un nospiediet **IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS** pogu.

### 3. PIEPILDIET STATĪVUS (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).

### 4. MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE

### 5. ATLASIET PROGRAMMU UN PIELĀGOJIET CIKLU

Atlasiet piemērotāko programmu, ņemot vērā trauku veidu un to netīrumu līmeni, (skatīt **PROGRAMMU APMĀKSTU**) nospiežot atlasītās **IEPRIEKŠĒJĀS/NĀKAMĀS** pogu.

Atlasiet vēlāmās iespējas (skatiet sadaļu **IESPĒJAS UN FUNKCIJAS**). Ne visas izvēles iespējas ir saderīgas ar visām programmām.

### 6. PALAIŠANA

Palaidiet mazgāšanas ciklu, nospiežot **PALAIŠANAS/Apturēšanas** pogu (LED iedegas) un aizverot durvis 4 sekunžu laikā. Kad programma sāk darboties, jūs izdzirdēsiet vienu īsu skaņas signālu. Ja durvis netiek aizvērtas 4 sekunžu laikā, atskanēs brīdinājuma signāls. Šādā gadījumā atveriet ierīces durvis, vēlreiz nospiediet pogu **PALAIŠANAS/Apturēšanas** un 4 sekunžu laikā aizveriet ierīces durvis.

### 7. MAZGĀŠANAS CIKLA BEIGAS

Mazgāšanas cikla beigās tiek atskaņots skaņas signāls, bet displejā parādās rādījums **END** (PABEGTS). Atveriet durvis un izslēdziet ierīci, nospiežot **IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS** pogu.

Lai izvairītos no apdedzinājumiem, pagaidiet pāris minūtes un tikai tad izņemiet traukus. Izņemiet traukus no statīviem, sākot ar apakšējo.

**Lai vēl vairāk samazinātu enerģijas patēriņu, ilgstoši neizmantojot ierīci tā automātiski izslēgsies. Ja trauki ir tikai nedaudz netīri vai pirms ievietošanas trauku mazgājamā mašīnā tie ir noskaloti, samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.**

### AKTĪVAS PROGRAMMAS MODIFICĒŠANA

Ja ir tikusi atlasīta nepareizā programma, ir iespējams to mainīt ar nosacījumu, ka tā ir tikko sākusies. Ierīces **ATĪESTATĪŠANA**: nospiediet un turiet **IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS** pogu ilgāk nekā 3 sekundes, un ierīce izslēgsies. **Informācijas panelis uzrādīs "0:01"**. Aizveriet durvis un gaidiet, līdz beidzas ūdens novadīšanas cikls (apm. 1 minūti). Atveriet durvis un atkal ieslēdziet ierīci, nospiežot **IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS** pogu un atlasiet jauno mazgāšanas ciklu un citas vēlāmās iespējas. Palaidiet ciklu, nospiežot pogu **PALAIŠANAS/Apturēšanas**, un aizveriet ierīces durvis 4 sekunžu laikā.

### PAPILDU TRAUKU PIEVIEĒOŠANA

Neizslēdzot ierīci, vispirms nedaudz atveriet ierīces durvis, lai novērstu ūdens izšļakstīšanos (**PALAIŠANAS/Apturēšanas** LED gaismā sāk mirgot) (**Uzmanību! Karsts tvaiks!**) un ievietojiet traukus trauku mazgājamā mašīnā. Nospiediet pogu **PALAIŠANAS/Apturēšanas** un 4 sekunžu laikā aizveriet ierīces durvis, programma atsāks darbību no vietas, kur tā tika pārtraukta.

### NEJAUŠI TRAUČĒJUMI

Ja mazgāšanas cikla laikā tiek atvērtas durvis vai notiek elektropadeves pārrāvums, cikls pārtrauc darboties. **TIKAI TAD JA NOSPIEDĪSIET** pogu **PALAIŠANAS/Apturēšanas** un 4 sekunžu laikā aizvērsiet ierīces durvis, cikls atsāks darbību no vietas, kur tā tika pārtraukta.

## PADOMI UN IETEIKUMI

### PADOMI

Pirms grozu piepildīšanas notīriet no traukiem ēdienu atlikumus un izņemiet šķidrumus no glāzēm. **Nav nepieciešams vispirms izskalot zem tekoša ūdens.** Novietojiet traukus tā, lai tie stingri turētos vietā un nepārklātos; pārtikas konteinerus novietojiet ar atverēm uz leju un ieliekumiem/ izliekumiem vērstiem uz sānu, lai tādējādi ļautu ūdenim piekļūt ikvienai vietai un brīvi plūst. **Brīdinājums:** vāki, rokturi, tvertnes un pannas netraucē smidzināšanas svirai griezties.

Mazākos priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.

Ļoti netīri trauki un pannas jāievieto apakšējā grozā, jo tā ir vieta, kur ūdens strūkļas ir spēcīgākas un tādējādi nodrošina vēl labāku mazgāšanu. Pēc ierīces piepildīšanas pārliecinieties, ka ierīces smidzināšanas sviras var brīvi griezties.

### NEPIEMĒROTI TRAUKI

- Koka trauki un piederumi.
- Trauslas un dekorētas glāzes, mākslinieciski amatnieku darinājumi un antikī trauki. Rotājumi nav izturīgi.
- Sintētisko materiālu daļas, kas nevar izturēt augstu temperatūru.
- Vara un alvas trauki.
- Trauki, kas nosmērēti ar pelniem, vasku, eļļu vai tinti.

Mazgāšanas laikā glāžu rotājumu un alumīnija/sudraba priekšmetu krāsa var mainīties. Dažādi stikla priekšmeti (piemēram, kristāla trauki) pēc vairākām mazgāšanas reizēm var kļūt nespodri.

### GLĀŽU UN TRAUKU BOJĀJUMI

- Lietojiet tikai tādas glāzes un porcelāna traukus, kurus saskaņā ar ražotāja norādēm atļauts mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- Lietojiet traukiem piemērotu delikātu mazgāšanas līdzekli
- Tiklīdz mazgāšanas cikls ir beidzies, izņemiet glāzes uz galda piederumus no trauku mazgājamās mašīnas.

### ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS PADOMI

- Ja sadzīves trauku mazgājamā mašīnu lieto atbilstoši ražotāja norādījumiem, **virtuves trauku mazgāšanas laikā parasti tiek patērēts MAZĀK ENERĢIJAS un ūdens, nekā mazgājot traukus ar rokām.**
- Lai maksimāli palielinātu trauku mazgājamās mašīnas efektivitāti, ieteicams ieslēgt mazgāšanas ciklu tikai tad, **kad trauku mazgājamās mašīna ir pilnībā noslogota.** Trauku mazgājamās mašīnas noslodze, vadoties pēc ražotāja ieteikumiem, palīdzēs mazināt enerģijas un ūdens patēriņu. Informāciju par pareizu virtuves trauku ievietošanu skatiet nodaļā **PLAUKTU PIEPILDĪŠANA**. Ja trauku mazgājamā mašīna netiek pilnībā noslogota, ieteicams izmantot paredzētās mazgāšanas iespējas (ja pieejamas) (Half load (Puse ielādes)/Zone Wash (Zonas mazgāšana)/Multizone (Vairākas zonas)), piepildot tikai izvēlētos plauktus. Nepareiza trauku mazgāšanas mašīnas piepildīšana palielinās resursu patēriņu (piemēram, ūdeni, enerģiju un laiku, kā arī tiks palielināts trokšņa līmenis), samazinot tīrīšanas un žāvēšanas veiktspēju.
- Manuāla virtuves piederumu un trauku priekšskalošana izraisīs ūdens un enerģijas patēriņa pieaugumu, un tas nav ieteicams.

### HIGIĒNA

Lai ierīces iekšpusē neuzkrātos nepatīkamas smakas un nogulsnes, **vismaz reizi mēnesī ieteicams izpildīt programmu ar augstu temperatūru.** Lai iztīrītu ierīci, izmantojiet vienu tējkaroti mazgāšanas līdzekļa un darbiniet ierīci bez tajā ievietotiem traukiem.

### SALIZTURĪBA

Ja ierīce atrodas vietā, kur iespējama sasalšana, **tā pilnībā jāiztukšo.** Aizgrieziet ūdens krānu, noņemiet ieplūdes un izplūdes šļūtenes un izlaidiet visu ūdeni. **Nodrošiniet, lai ūdens mikstinātājā atrastos izšķīdināta reģenerācijas sāls,** kas pasargā ierīci temperatūrā līdz -20°C.

Ja ierīce atradās sala apstākļos, ierīcei ir jāatrodas apkārtējās vides temperatūrā pie vismaz 5°C **vismaz 24 stundas** pirms pirmās iedarbināšanas.

PROGRAMMU TABULA

| Programma |                            |      | Žāvēšanas posms                                                                                                    | NaturalDry <sup>*)</sup> | Pieejamās izvēlnes <sup>**)</sup> | Mazgāšanas programmas darbības laiks (h:min) <sup>***)</sup> | Ūdens patēriņš (litri/cikli) | Enerģijas patēriņš (kWh/cikli) | Atlikušais laiks pēc durvju atvēršanas (h:min) |
|-----------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 1         | Eko                        | 50°C | ✓                                                                                                                  | ✓                        |                                   | 3:20                                                         | 8,9                          | 0,64                           | 0:40                                           |
| 2         | Auto Jauktais              | 55°C | ✓                                                                                                                  | ✓                        |                                   | 1:20 - 3:25                                                  | 7,5 - 19,5                   | 0,75 - 1,20                    | 0:05                                           |
| 3         | Intensīvs                  | 65°C | ✓                                                                                                                  | ✓                        |                                   | 2:50                                                         | 17,0                         | 1,60                           | 0:05                                           |
| 4         | Ātrā mazgāšana un žāvēšana | 50°C | ✓                                                                                                                  | ✓                        |                                   | 1:25                                                         | 11,5                         | 1,10                           | 0:05                                           |
| 5         | Ātrais 28'                 | 45°C | ✗                                                                                                                  | ✓                        |                                   | 0:28                                                         | 9,0                          | 0,50                           | 0:00                                           |
| 6         | Kluss                      | 50°C | ✓                                                                                                                  | ✓                        |                                   | 3:40                                                         | 16,0                         | 1,15                           | 0:00                                           |
| 7         | Priekšmazgāšana            | -    | ✗                                                                                                                  | ✗                        |                                   | 0:12                                                         | 4,5                          | 0,01                           | ✗                                              |
| 8         | Lejupielādes cikls         |      | Lai lejupielādētu kādu no tālāk norādītajām programmām, skatiet sadaļu "HOMEWHIZ FUNKCIJA UN TĀLVADĪBAS KONTROLE". |                          |                                   |                                                              |                              |                                |                                                |
|           | Paštīrīšanās (noklusējuma) | 65°C | ✗                                                                                                                  | ✗                        |                                   | 0:50                                                         | 8,0                          | 0,85                           | ✗                                              |
|           | Kristāli                   | 45°C | ✓                                                                                                                  | ✓                        |                                   | 1:40                                                         | 12,0                         | 1,20                           | 0:05                                           |
|           | Dezinficēšana              | 65°C | ✓                                                                                                                  | ✗                        |                                   | 1:50                                                         | 12,0                         | 1,30                           | ✗                                              |

EKO programmas dati noteikti laboratoriskos apstākļos saskaņā ar Eiropas standartu EN 60436:2020.

Piezīme testa laboratorijām:

informāciju par salīdzinošiem EN testēšanas apstākļiem, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šo adresi: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com)

Trauku priekšmazgāšana nav nepieciešama nevienā programmā.

\*) Durvis ir atvērtas pirms programmas beigām.Tas uzlabo žūšanas efektivitāti.

\*\*) Ne visas iespējas var izmantot vienlaicīgi.

\*\*) Vērtības, kas norādītas citām programmām, nevis Eko ir tikai informatīvas. Reālais laiks var mainīties, ņemot vērā tādus faktorus kā pievadītā ūdens temperatūra un spiediens, istabas temperatūra, mazgāšanas līdzekļa daudzums, trauku daudzums un veids, trauku izkārtojums, papildu izvēlnes un sensoru kalibrēšana. Sensoru kalibrēšana var palielināt programmu darbības laiku par 20minūtēm.

PROGRAMMU APRAKSTS

Norādījumi mazgāšanas cikla izvēlei.

- 1 EKO**

Eko programma ir piemērota, lai notīrītu vidēji netīrus virtuves traukus, un tā ir efektīvākā šāda veida mazgāšanas programma, jo mazina enerģijas un ūdens patēriņu atbilstoši ES ekodizaina normatīviem.
- 2 AUTO JAUKTAIS**

Automātiskā programma normāli netīru katlu un šķīvju mazgāšanai.
- 3 INTENSĪVS**

Programma ieteicama ļoti netīriem traukiem, īpaši piemērota pannām un kastrolīem (nav ieteicams traukiem priekšmetiem).
- 4 ĀTRĀ MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA**

Vidēji netīriem traukiem. Ikdienas cikls, kas nodrošina optimālu mazgāšanu un žāvēšanu īsākā laikā.
- 5 ĀTRAIS 28'**

Programma paredzēta mazliet netīriem traukiem bez piekaltsuām ēdienu atliekām ar daļēju ierīces noslodzi. Ierīcei nav žāvēšanas programmas.
- 6 KLUSS**

Paredzēts ierīces darbināšanai naktī. Nodrošina optimālu mazgāšanu un žāvēšanu ar mazāko iespējamo trokšņa līmeni.

- 7 PRIEKŠMAZGĀŠANA**

Virtuves trauku vēlākai mazgāšanai. Šajā programmā nav paredzēts izmantot mazgāšanas līdzekli.
- 8 LEJUPIELĀDES CIKLS**

  - SELF-CLEAN**  
(Noklusējuma programma, ko var aizstāt, izmantojot lietotni)  
Programma, kas jāizmanto trauku mazgājamās mašīnas tehniskās apkopes veikšanai, ir jāizpilda tikai tad, kad trauku mazgājamā mašīna ir TUKŠA, un šai darbībai ir jāizmanto īpaši, trauku mazgājamās mašīnas apkopei paredzēti tīrīšanas līdzekļi.
  - KRISTĀLI**  
Programma traušu, pret augstu temperatūru jutīgāku trauku, piemēram, glāžu un krūžu, mazgāšanai.
  - DEZINFICĒŠANA**  
Vidēji vai ļoti netīriem traukiem ar papildu antibakteriālo mazgāšanu. Var izmantot trauku mazgājamās mašīnas apkopei.

**Piezīmes.**

Ņemiet vērā, ka cikls *Ātrais 28'* paredzēts vidēji netīriem traukiem.



## IZVĒLNES UN FUNKCIJAS

**IZVĒLES** iespējas var tikt atlasītas/nodzēstas pēc programmas izvēles, tieši nospiežot attiecīgo pogu (ja tāds ir pieejams – indikators izgaismojas) (skatīt **KONTROLES PANELIS**). Ja izvēlni nav iespējams savietot ar atlasīto programmu (skatiet **PROGRAMMU TABULU**), atskan skaņas signāls un opcija netiek aktivizēta. Ar izvēles iespēju ir iespējams izmainīt programmas laiku vai ūdens vai enerģijas patēriņu.

**MULTI MULTIZONE** – Ja nav daudz netīro trauku, var izmantot Pusapjomes ZONE programmu, lai ietaupītu ūdeni, elektroenerģiju un mazgāšanas līdzekli.

Izvēlieties programmu un nospiediet pogu **MULTIZONE**: izvēlēta groza simbols parādīsies displejā. Pēc noklusējuma ierīce mazgā traukus visos grozos.

Lai mazgātu tikai izvēlētajā grozā, nospiediet pogu vairākas reizes:



parādīts displejā (tikai apakšējais statīvs)



parādīts displejā (augšējais grozs un piederumu statīvs - ja šis modelis ar to ir aprīkots)



parādīts displejā (izvēlne ir **IZSLĒGTA** un ierīce veiks mazgāšanu visos statīvos).

**Atcerieties ievietot traukus tikai augšējā vai tikai apakšējā statīvā un attiecīgi samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.**

**Ja augšējais plaukts ir izņemts, iepildiet mazgāšanas līdzekli tieši ierīces tilpnē, nevis mazgāšanas līdzekļa dozatorā.**



**POWERCLEAN** – Pateicoties spēcīgām papildu strūkļām, šī izvēlne nodrošina intensīvāku un spēcīgāku mazgāšanu apakšējā statīvā (konkrētā zonā). Šī izvēlne ieteicama katlu un kastroļu mazgāšanai (Lūdzam skatīt PowerClean ielādes nodaļu).



**AIZKAVE** – programmas palaišanu iespējams atlikt uz laiku no **30** minūtēm līdz **24** stundām.

1. Atlasiet programmu un jebkuras vēlamās iespējas. Lai atliktu programmas palaišanu, nospiediet **AIZKAVES** pogu (vairākkārt). Iespējams noregulēt no 30 minūtēm līdz 24 stundām. Kad ir sasniegts 24 stundu iestatījums, nospiediet **AIZKAVE** vēlreiz, lai deaktivizētu **AIZKAVES** funkciju.

2. Nospiediet pogu **PALAIŠANA/Apturēšana** un 4 sekunžu laikā aizveriet ierīces durvis. Taimeris sāks laika atskaiti.

3. Tiklīdz laiks būs beidzies, indikators izdzisis, un programma sāks automātiski darboties.

**AIZKAVES funkciju nav iespējams aktivizēt, ja programma jau ir palaista.**

**NaturalDry** - ir konvekcijas žāvēšanas sistēma, kas automātiski atver ierīces durvis žāvēšanas laikā/pēc tās, nodrošinot labāko žāvēšanu ik dienu. Ierīces durvis atveras pie temperatūras, kas neietekmē jūsu virtuves mēbeles, tāpēc durvis netiks atvērtas.

Kā papildus tvaika aizsardzība, kopā ar trauku mazgājamo mašīnu tiek piegādāta speciāli izgatavota aizsargfolija.

Lai noskaidrotu, kā uzstādīt aizsargfoliju, lūdzu, skatiet **UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBU**. Šī funkcija ir aktīva pēc noklusējuma, bet to iespējams deaktivizēt "IESTATĪJUMU IZVĒLNĒ".

**TABLETE (Tab)** – Šis iestatījums optimizē programmas darbību atkarībā no izmantotā mazgāšanas līdzekļa veida.

Ja izmantojat daudzfunkcionālās tabletes (kas vienā devā satur skalošanas līdzekli, sāli un mazgāšanas līdzekli), atstājiet šo opciju aktivizētu.

**Ja izmantojat pulverveida vai šķidru mazgāšanas līdzekli, deaktivizējiet šo opciju.**

Šī funkcija pēc noklusējuma ir izslēgta, taču to var aktivizēt "IESTATĪJUMU IZVĒLNĒ".

## HOMEWHIZ FUNKCIJA UN TĀLVADĪBAS KONTROLE



**Vispirms izlasiet sadaļu "Drošības norādījumi".**

Izmantojot HomeWhiz funkciju, varat uzraudzīt savu trauku mazgājamo mašīnu un pārbaudīt tās pašreizējo statusu, izmantojot savu viedierīci.

Ar HomeWhiz lietotni jūs varat veikt daudzus trauku mazgājamās mašīnas darbības no savas viedierīces. Turklāt noteiktas funkcijas ir pieejamas tikai, izmantojot HomeWhiz funkciju.

Lai izmantotu ierīces bezvadu savienojuma funkciju, jums jālejupielādē HomeWhiz lietotne no savas viedierīces lietotņu veikala.

**Pārliecinieties, ka jūsu viedierīcei lietotnes izmantošanas laikā ir aktīvs interneta savienojums.**

Ja lietotni izmantojat pirmo reizi, izveidojiet lietotāja kontu, sekojot ekrānā redzamajiem norādījumiem. Pabeidzot reģistrāciju, varēsiet pārvaldīt visus HomeWhiz saderīgos produktus savās mājās, izmantojot vienu kontu.

**HomeWhiz darbojas tikai 2,4 GHz Wi-Fi frekvenču joslā.**

### PIRMĀ HOMEWHIZ SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA

#### 1. SAGATAVOJIET SAVU VIEDIERĪCI

Instalējiet HomeWhiz lietotni savā viedtālrunī vai planšetdatorā.

**Pārbaudiet, vai jūsu viedierīce ir pieslēgta tam pašam Wi-Fi tīklam, ko izmantos trauku mazgājamā mašīna.**

#### 2. SAGATAVOJIET TRAUKU MAZGĀJAMO MAŠĪNU

Pārliecinieties, ka trauku mazgājamā mašīna ir izslēgta.

Nospiediet un turiet pogas **IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS** un **TĀLVADĪBAS PULTS** vienlaicīgi 3 sekundes.


Ieslēdzas displejs, tiek parādīta animācija, **Bezvadu savienojuma** funkcija tiek aktivizēta automātiski, un ikona **Bezvadu savienojuma** sāk mirgot, norādot, ka ierīce atrodas savienošanas režīmā.

#### 3. SAVIENOŠANA, IZMANTOJOT HOMEWHIZ LIETOTNI

Atveriet HomeWhiz lietotni savā viedierīcē. Izvēlieties "Pievienot ierīci".

Trauku mazgājamo mašīnu var pievienot, skenējot uz tās esošo svītrkodu vai manuāli ievadot produkta numuru (12 ciparu skaitliskais kods, kas sākas ar 86, norādīts uz izstrādājuma datu plāksnītes).

Pēc ierīces izvēles sekojiet lietotnes ekrānā redzamajām instrukcijām. Lietotne jūs vadīs cauri atlikušajiem iestatīšanas soļiem.

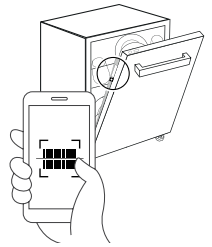

#### 4. SAVIENOJUMA REZULTĀTS

**Savienojums veiksmīgs:** ikona **Bezvadu savienojuma** deg nepārtraukti.

**Savienojums neveiksmīgs:** ikona **Bezvadu savienojuma** izslēdzas. Šādā gadījumā savienošanas process ir jāuzsāk no jauna. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar autorizētu servisa centru.



**Kad instalēšana ir pabeigta, jūsu viedierīcei un trauku mazgājamai mašīnai vairs nav jābūt pieslēgtām vienam tīklam. Ierīci var izmantot, ja vien viedierīcei ir aktīvs interneta savienojums.**

Pēc iestatīšanas pabeigšanas tālvadības režīms tiek deaktivizēts.

### TĀLVADĪBAS REŽĪMS

#### 1. TĀLVADĪBAS PULTS REŽĪMA AKTIVIZĒŠANA

Tālvadības pults režīmu var aktivizēt manuāli, nospiežot ierīces pogu **TĀLVADĪBAS PULTS** .

**PIEZĪME:** Pēc pogas **TĀLVADĪBAS PULTS** nospiešanas ierīces durvis ir jāaizver 4 sekunžu laikā. Ja durvis paliek atvērtas ilgāk nekā 4 sekundes, Tālvadības pults režīms tiek automātiski deaktivizēts.

#### 2. TĀLVADĪBAS PULTS REŽĪMS – DARBĪBA AKTĪVĀ STĀVOKLĪ

Ja Tālvadības pults režīms ir aktīvs, indikators virs pogas **TĀLVADĪBAS PULTS** deg, un ikona **Bezvadu savienojuma** ir nepārtraukti ieslēgta.

**PIEZĪME:** Ja durvis tiek atvērtas, kamēr ir aktīvs **TĀLVADĪBAS PULTS** režīms, funkcija tiek deaktivizēta un tā jāaktivizē atkārtoti.

**Ierīci var vadīt gan no vadības paneļa, gan no HomeWhiz lietotnes.**

Displejā tiek parādīta attiecīgā attālinātās programmas vizualizācija

- Izvēloties opciju lietotnē, uz paneļa iedegas atbilstošais LED indikators.
- Mainot iestatījumu lietotnē, atbilstošās izmaiņas tiek parādītas ierīces displejā.
- Jebkura programmas izvēle vai funkcijas aktivizēšana, kas veikta ierīcē, tiek nekavējoties sinhronizēta un atspoguļota lietotnes saskarnē.

**3. TĀLVADĪBAS PULS REŽĪMA AUTOMĀTISKA DEAKTIVIZĒŠANA**

Tālvadības pulss režīms tiek automātiski deaktivizēts šādās situācijās:

- Durvis tiek atvērtas (tostarp automātiska durvju atvēršana ar NaturalDry sistēmu)
- Tiek nospiesta Tālvadības pulsa poga
- Notiek elektroapgādes pārtraukums
- Bezvadu savienojuma funkcija tiek izslēgta
- Ierīce tiek izslēgta ar pogu IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS. Pogas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS nospiešana lietotnē nedeaktivizē Tālvadības pulsa režīmu.

**4. TĀLVADĪBAS PULS DEAKTIVIZĒŠANA**

Lai deaktivizētu Tālvadības pulsa funkciju, nospiediet ierīces pogu **TĀLVADĪBAS PULS** 

Ja Tālvadības pulsa funkcija ir izslēgta, visas darbības jāveic tieši ierīcē, un HomeWhiz lietotni var izmantot tikai statusa uzraudzībai.

** Wi-Fi savienojuma zudums neietekmē notiekošu ciklu.**

Ja Wi-Fi savienojums tiek zaudēts, **Bezvadu savienojuma**  ikona displejā sāk mirgot un mirgo, līdz savienojums tiek atjaunots.

**HOMEWHIZ SAVIENOJUMA ATĪESTATĪŠANA**

**** Šī funkcija dzēš tikai ierīcē saglabātos HomeWhiz savienojuma datus (piemēram, Wi-Fi akreditācijas datus un sapārošanas informāciju). Tā neatjauno nekādus citus trauku mazgājamās mašīnas iestatījumus.

Lai dzēstu saglabātos HomeWhiz savienojuma iestatījumus, atveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis un ieslēdziet ierīci. Nospiediet un turiet pogas **TĀLVADĪBAS PULS**  un **PALAIŠANA/Apturēšana** vienlaicīgi 3 sekundes. Displejā parādīsies atpakaļskaitīšana (3–2–1). Kad tā beidzas, visi HomeWhiz savienojuma iestatījumi tiks dzēsti, un ierīce atgriezīsies sākotnējā stāvoklī pirms HomeWhiz sākotnējās iestatīšanas.

**TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS IZMANTOŠANA VAIRĀKĀS IERĪCĒS**

Trauku mazgājamo mašīnu var izmantot ar vairāk nekā vienu viedierīci. Instalējiet HomeWhiz lietotni citā viedierīcē. Atverot lietotni, piesakieties savā lietotāja kontā.

Ja piesakāties ar to pašu kontu, kuru iepriekš izmantojāt savu produktu pievienošanai, jūs varēsiet nekavējoties izmantot trauku mazgājamo mašīnu.

**TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS IZMANTOŠANA AR PAPILDU KONTU**

Ierīces īpašnieks var piešķirt citam HomeWhiz lietotājam piekļuvi trauku mazgājamajai mašīnai, nosūtot uzaicinājumu pievienoties mājsaimniecībai. HomeWhiz lietotnē atveriet izvēlni (≡) un dodieties uz mājsaimniecības iestatījumiem. Pievienojiet jaunu lietotāju, ievadot viņa e-pasta adresi un nosūtot uzaicinājumu. Jaunais lietotājs saņems uzaicinājumu e-pastā, un viņam tas būs jāpieņem.

**** **Pēc uzaicinājuma pieņemšanas jaunais lietotājs iegūs piekļuvi visām ierīcēm, kas ir saistītas ar to pašu mājsaimniecību.**

**HOMEWHIZ PROBLĒMU NOVĒRŠANA**

Ja rodas darbības vai savienojuma problēmas, izpildiet tālāk norādītos soļus.

Ja problēma saglabājas pēc viena soļa, pārejiet pie nākamā.

1. Pārbaudiet, vai jūsu viedierīce ir pieslēgta internetam.
2. Aizveriet un atkārtoti atveriet HomeWhiz lietotni.
3. Restartējiet savu viedierīci.
4. Pārbaudiet trauku mazgājamās mašīnas bezvadu savienojuma statusu.
5. Ja savienojumu joprojām neizdodas izveidot, atkārtojiet sākotnējo iestatīšanas procesu uz ierīces.
6. Ja problēma saglabājas: skatiet risinājumus HomeWhiz lietotnes Palīdzības/Problēmu novēršanas sadaļā, apmeklējiet HomeWhiz tīmekļa vietnes atbalsta materiālus vai sazinieties ar autorizētu servisa centru.

**LEJUPIELĀDES CIKLS**

Trauku mazgājamajā mašīnā ir noklusējuma lejupielādes cikls, kas atrodas programmu saraksta pēdējā pozīcijā. Šo programmu var aizstāt ar lejupielādējamu opciju, izmantojot HomeWhiz lietotni. Informācija par rūpnīcas noklusējuma lejupielādes ciklu un jūsu modelim pieejamajiem lejupielādējamajiem cikliem ir sniegta *“PROGRAMMU TABULĀ”* un *“PROGRAMMU APRAKSTOS”*.

**1. LEJUPIELĀDES CIKLA MAIŅA**

Lai atjauninātu lejupielādes ciklu, pārliecinieties, ka jūsu ierīce ir savienota ar HomeWhiz lietotni un ka ir aktivizēta **TĀLVADĪBAS PULS** funkcija.

Atveriet HomeWhiz lietotni, atlasiet savu ierīci un pieskarieties trim punktiem (augšējā labajā stūrī), lai piekļūtu iestatījumiem. Dodieties uz Lejupielādēto programmu iestatījumiem, izvēlieties vajadzīgo programmu un pieskarieties Lejupielādēt programmu.

**2. PĒC SAPĀROŠANAS UN PROGRAMMAS LEJUPIELĀDES**

Kad programma ir lejupielādēta, izmantojot HomeWhiz lietotni:

Tā parādīsies pēdējā pieejamajā pozīcijā trauku mazgājamās mašīnas programmu sarakstā.

Lejupielādētā programma paliek pieejama sarakstā pat tad, ja tālvadības funkcija ir izslēgta.

To var izvēlēties un lietot tāpat kā jebkuru citu programmu.

**3. LEJUPIELĀDĒTĀS PROGRAMMAS AIZSTĀŠANA**

Ja lejupielādējat citu programmu: jaunā programma aizstās iepriekšējo sarakstā.

**Vienlaicīgi var būt saglabāta tikai viena lejupielādējama programma (pēdējā lejupielādētā).**

**** **Pieejamo programmu skaits var atšķirties atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas modeļa.**

**PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA**

Kad ierīce ir gaidstāves režīmā un jau ir konfigurēta Wi-Fi savienojumam, tā var automātiski atjaunināt programmatūru, kad pieejama jauna versija.


Atjaunināšanas laikā displejā tiek parādīts norises procents. Līdz atjaunināšanas pabeigšanai vadības paneli izmantot nevar.

**Piezīme: Pārliecinieties, ka ierīce visu programmatūras atjaunināšanas procesu ir pievienota strāvas padevei.**

## STATĪVU PIEPILDĪŠANA

IETILPĪBA: 14 standarta vietas iestatījumi

### PIEDERUMU STATĪVS

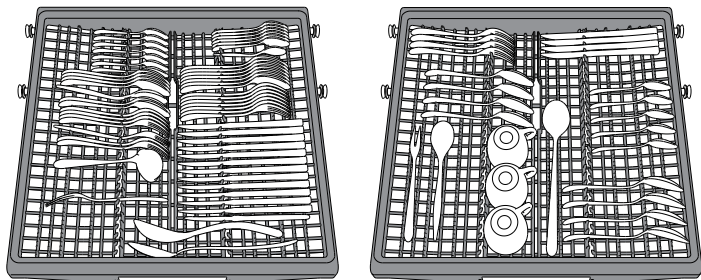


Trešais statīvs paredzēts galda piederumu izvietošanai.

Izvietojiet gala piederumus kā parādīts attēlā.

Izkārtojot galda piederumus atsevišķi, pēc mazgāšanas tos būs vieglāk savākt, kā arī tie tiks labāk nomazgāti.


**Nažus un citus priekšmetus ar asām malām jānovieto tā, lai asmeņi būtu vērsti uz leju.**

Statīva ģeometrija ļauj novietot tādus nelielus priekšmetus kā kafijas tasītes vidējā zonā.

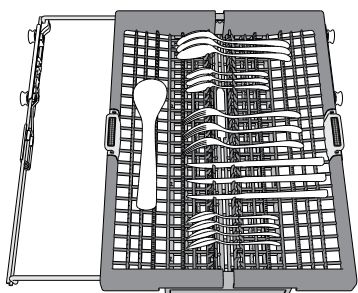

Stalo ģrānkiu lentynēlēje ģrengti du iģtraukiami řoniniai padēklai, leidžiantys maksimaliai išnaudoti žemiau esančios erdvės aukštj ir sudėti aukštus daiktus į viršutinį krepšj.

### AUGŠĒJAIS STATĪVS

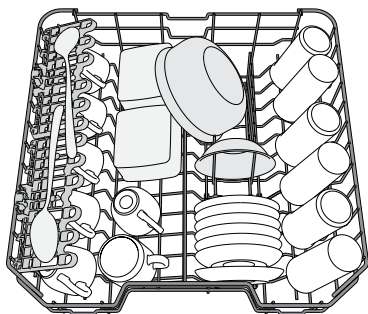

(piemērs augšējā statīva piepildīšanai)

Ievietojiet traušlus un vieglus traukus: glāzes, krūzes, apakštases, sekla salātu bļodas.

Apakšējais statīvs aprīkots ar īpašiem balstiem, ko iespējams izmantot vertikālā pozīcijā, ja tajā tiek ievietotas tējas vai deserta tasītes, vai pazeminātā pozīcijā, lai ievietotu katlus un pārtikas konteinerus.


### AUGŠĒJĀ STATĪVA AUGSTUMA PIELĀGOŠANA

Augšējā statīva augstumu iespējams pielāgot: augstākā pozīcijā, lai apakšējā grozā ievietotu lielākus traukus, un zemākā pozīcijā, lai optimāli izmantotu īpašos atbalstu, nodrošinātu vairāk vietas augšējā daļā un neļautu augšējā statīvā ievietotajiem traukiem sadurties ar apakšējā statīvā ievietotajiem.

Augšējais statīvs aprīkots ar augšējā statīva **augstuma regulatoru** (skatiet attēlu); paceliet to, nespiežot uz svirām, bet vienkārši turot statīva malas, līdz statīvs ir stabili novietots augšējā pozīcijā. Lai atgrieztu statīvu zemākajā pozīcijā, nospiežiet statīva malās esošās sviras A un bīdīet grozu uz leju.

**Ir stingri ieteicams nepielāgot statīvu augstumu, kad tajos ir ievietoti trauki.**

**NEKAD nepaceliet vai nenolaidiet grozu tikai vienā pusē.**

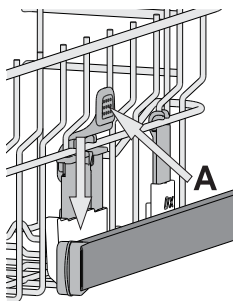

### ATLOKĀMIE PLAUKTI AR PIELĀGOJAMU NOVIETOJUMU


Sānu pielāgojamus atlokus var pielocīt vai atlocīt, lai optimizētu pārtikas produktu izvietošanu statīvā.

Vīna glāzes var droši ievietot atlokāmajos plauktos, glāžu kājiņas ievietojot attiecīgajās atverēs.

Atkarībā no modeļa:

- lai atlocītu malas, nepieciešams tās pārvirzīt augšup un pagriezt vai atbrīvot no stiprinājumiem un pavilkt augšup.
- lai salocītu malas, nepieciešams tās pagriezt un pārvirzīt lejup vai pavilkt tās augšup un ievietot stiprinājumos.


(Salokāmo plauktiņu skaits ir atkarīgs no modeļa.)

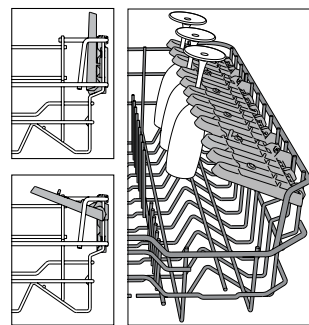

### APAKŠĒJAIS STATĪVS

Katliem, vākiem, šķīvjiem, salātu bļodām, galda piederumiem utt. Lieli šķīvji un vāki jānovieto sānos, lai tie netraucētu smidzināšanas svirai.

Apakšējais statīvs aprīkots ar īpašiem balstiem, ko iespējams izmantot vertikālā pozīcijā, ja šķīvji tiek ievietoti horizontāli (apakšā), tādējādi ļaujot vienkārši ievietot arī pannas un salātu bļodas.

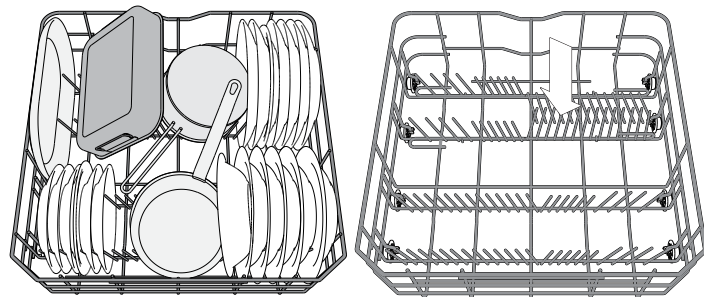

(piemērs apakšējā statīva piepildīšanai)

### POWERCLEAN FUNKCIJA APAKŠĒJĀ STATĪVĀ


PowerClean funkcija izmanto īpašas ūdens strūkļas iedobuma aizmugurē, lai intensīvāk mazgātu ļoti netīrus priekšmetus.

Apakšējais statīvs ir aprīkots ar īpašu paplašinājumu — tas ir uz āru izvelkams balsts statīva aizmugurē, ko iespējams izmantot, lai atbalstītu pannas vai cepešpannas, kad tās novietotas stāvus, tādējādi aizņemot mazāk vietas.

Ievietojot katlus un kastroļus un vēršot tos PowerClean virzienā, vadības paneli aktivizējat funkciju **PowerClean**.

Kā izmantot PowerClean funkciju:

1. Pielāgojiet PowerClean funkcijas zonu (G), noliecot uz leju aizmugures plāksnes turētājus, lai ievietotu katlus.
2. Vertikāli sasvērtus katlus un kastroļus ievietojiet PowerClean funkcijas zonā. Katli ir jāsasver spēcīgo ūdens strūkļu virzienā.

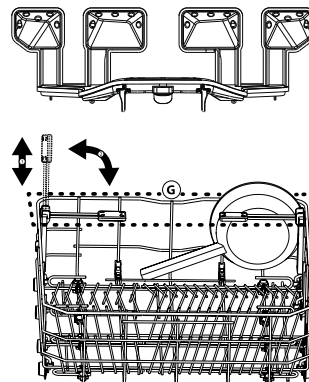

## TĪRĪŠANA UN APKOPE

**UZMANĪBU:** Tīrot vai apkopjot ierīci, vienmēr atvienojiet to no strāvas. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus.



### TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS TĪRĪŠANA

Visus iekšpusē atrodamos netīrumus iespējams notīrīt ar mitru drānu un nelielu daudzumu etiķa.

Lai notīrītu ierīces ārpusi un vadības paneli, izmantojiet mīkstu drānu, kas samitrināta ar ūdeni. Neizmantojiet šķīdinātājus vai abrazīvus priekšmetus.


### NEPATĪKAMU SMAKU NOVĒRŠANA

Lai ierīcē neuzkrātos mitrums, vienmēr turiet ierīces durvis pusvīrus.

Ar mitru sūkli regulāri notīriet durvju blīvējumu un mazgāšanas līdzekļa dozatoru. Tādā veidā blīvējumā neuzkrāsies ēdiena paliekas, kas ir galvenais nepatīkamu smaku rašanās cēlonis.

### ŪDENS PADEVES CAURULES PĀRBAUDE

Regulāri pārbaudiet ūdens padeves caurules trauslumu un plaisas. Ja tā ir bojāta, nomainiet to pret jaunu, ko varat iegādāties mūsu pēcpārdošanas servisā vai pie ierīces izplatītāja. Atkarībā no caurules veida:

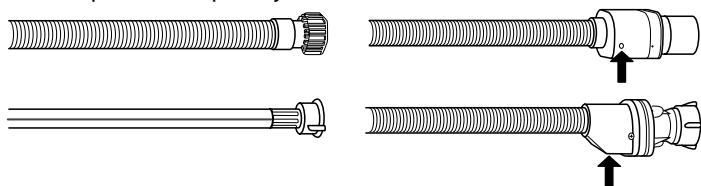

Ja ieplūdes caurulei ir caurspīdīgs pārklājums, periodiski pārbaudiet, vai nemainās tā krāsa. Ja mainās, iespējams, ka caurule ir satinusies un tā ir jānomaina. Caurules ūdens noplūdes apturēšanai: pārbaudiet nelielo drošības vārsta pārbaudes lodziņu (skatīt bultiņu). Ja tas ir sarkans, ūdens noplūdes apturēšanas funkcija ir aktivizēta un cauruli nepieciešams nomainīt pret jaunu. Lai atskrūvētu šo cauruli, tās atskrūvēšanas laikā nospiediet atbrīvošanas pogu.

### ŪDENS IEPLŪDES CAURULES TĪRĪŠANA

Ja ūdens caurules ir jaunas vai tās nav ilgāku laiku izmantotas, pirms mazgāšanas programmu palaišanas pārlicinieties, vai ūdens ir tīrs un tajā nav piemaisījumu. Neievērojot šo noteikumu, ūdens ieplūdes caurule var nosprostoties un tādējādi sabojāt trauku mazgājamo mašīnu.

### FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA

Regulāri iztīriet filtrus, lai tie neaizsērētu un notekūdens aizplūstu pareizi.


Ja izmantosit trauku mazgājamo mašīnu, kad ir aizsērējuši filtri vai filtrēšanas sistēmā vai izsmidzinātajos ir iekļuvusi svešķermeņi, var rasties ierīces darbības traucējumi, kas mazinās veiktspēju, palielinās trokšņa līmeni un resursu patēriņu.

Filtru komplekts sastāv no trim filtriem, kas savāc mazgāšanas ūdeni esošās ēdiena paliekas un veic ūdens cirkulāciju.

**Trauku mazgājamo mašīnu nevar izmantot bez filtriem, kā arī tad, ja filtri ir vaļīgi.**

Vismaz reizi mēnesī vai ik pēc 30 cikliem pārbaudiet filtra mezglu un, ja nepieciešams, iztīriet to ar suku (nemetāla) zem tekoša ūdens un ievērojiet zemāk minētos norādījumus:


1. Pagrieziet cilindrisko filtru **A** pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un izvelciet to (1. attēls).
2. Noņemiet kausveida filtru **B**, uzspiežot uz tā sānu atlokiem (2. attēls).
3. Izņemiet plakano nerūsējošā tērauda filtru **C** (3. attēls).
4. Ja tiek konstatēti svešķermeņi (piemēram, saplīsuša stikla, porcelāna gabali, kauli, augļu sēklas u.c.), uzmanīgi izņemiet tos.
5. Pārbaudiet sietu un iztīriet ēdiena atliekas. **NEKAD NENOŅEM** mazgāšanas cikla sūkņa drošības elementu (melnā detaļa) (4. attēls).

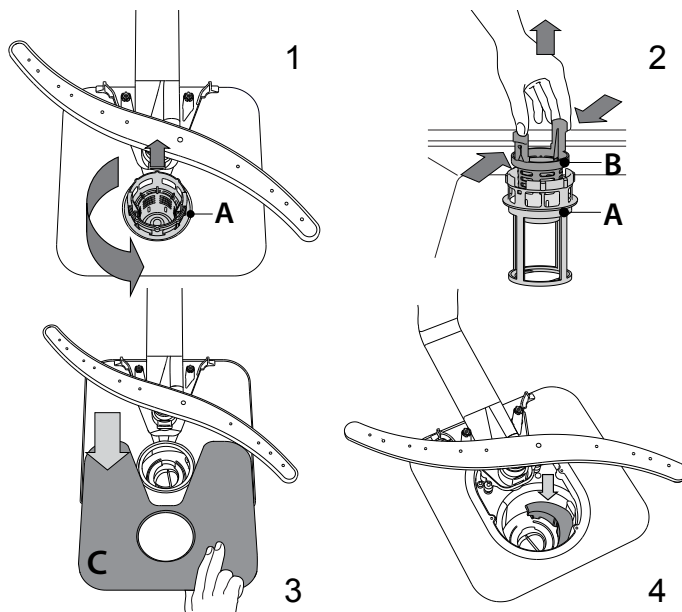


Pēc filtru iztīrīšanas novietojiet tos atpakaļ vietā un rūpīgi nostipriniet; tas ir svarīgi, lai saglabātu trauku mazgājamo mašīnas darbības efektivitāti.

### SMIDZINĀŠANAS SVIRU TĪRĪŠANA

Dažkārt ēdiena paliekas var piekalst smidzināšanas svīrām un bloķēt atveres, pa kurām tiek smidzināts ūdens. Tādēļ ir ieteicams laiku pa laikam notīrīt svīras ar nelielu birstīti (ne metāla).

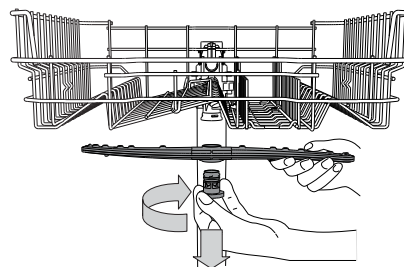

Lai noņemtu augšējo izsmidzināšanas roku, pagrieziet plastmasas bloķēšanas gredzenu pulksteņrādītāja virzienā. Augšējā smidzināšanas svira jānovieto tā, lai puse, kurā ir lielākais skaits caurumu, būtu vērsta augšup.

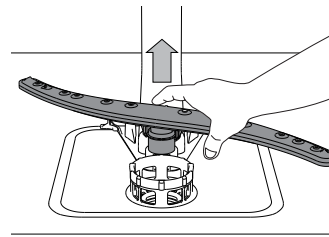

Apakšējo smidzināšanas sviru iespējams noņemt, paceļot to uz augšu.



## PROBLĒMU RISINĀŠANA

**Ja trauku mazgājamā mašina nedarbojas pareizi, pārbaudiet, vai problēmu nav iespējams novērst patstāvīgi, skatot tabulu zemāk. Citu kļūdu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas dienestu, kura saziņas dati ir norādīti garantijas bukletā. Rezerves daļas būs pieejamas līdz 7 vai līdz 10 gadus atbilstoši konkrētajā regulējumā noteiktajām prasībām.**

| PROBLĒMAS                                                                                                                                                                                  | IESPĒJAMIE CĒLOŅI                                                                                                             | RISINĀJUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Deg sāls indikators                                                                                        | Sāls tvertne ir gandrīz tukša.                                                                                                | Iepildiet tvertnē sāli (papildinformāciju skatiet <i>SĀLS TVERTNES UZPILDE</i> ). Pārbaudiet ūdens cietības iestatījumus, ja tas ir nepieciešams – skatiet <i>ŪDENS CIETĪBAS TABULA</i> .                                                                                                                                                                                                                         |
|  Mirgo sāls indikators                                                                                      | Tukša sāls tvertne.                                                                                                           | Pēc iespējas ātrāk iepildiet tvertnē sāli. Ierīces lietošana bez sāls var radīt tās iekšējo komponentu bojājumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  Deg vai mirgo skalošanas līdzekļa indikators                                                               | Tukšs skalošanas līdzekļa dozators. (Pēc skalošanas līdzekļa uzpildes līmeņa indikators var palikt izgaismots uz kādu brīdi). | Iepildiet dozatorā skalošanas līdzekli (papildinformāciju skatiet <i>UZPILDIET SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORU</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trauku mazgājamā mašina nedarbojas vai nereaģē uz komandām.                                                                                                                                | Ierīce nav pareizi pieslēgta elektropadevei.                                                                                  | Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                            | Elektropadeves pārrāvums.                                                                                                     | Drošības apsvērumu dēļ trauku mazgājamā mašina netiks pārstartēta, atjaunojot energoapgādi. Atveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis, nospiediet pogu <b>PALAIŠANAS/Apturēšana</b> un 4 sekunžu laikā aizveriet ierīces durvis.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                            | Trauku mazgājamās mašīnas durvis nav aizvērtas. NaturalDry tapa nav ievilkta.                                                 | Enerģiski spiediet durvis, līdz ir dzirdams „klikšķis”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                            | Ciklu ir pārtraukusi duvju atvēršana ilgāk nekā 4 sekundes.                                                                   | Nospiediet pogu <b>PALAIŠANAS/Apturēšana</b> pogu un 4 sekunžu laikā aizveriet ierīces durvis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                            | Vadības panelis nav aktīvs vai displejā tiek uzrādīts <b>F6 E1</b> .                                                          | Izslēdziet ierīci, nospiežot <b>IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/Atiestatīšanas</b> pogu, vēlreiz ieslēdziet to pēc aptuveni vienas minūtes un restartējiet programmu. Ja problēmu neizdodas novērst, atvienojiet ierīci no elektrotīkla uz vienu minūti un tad atkal pieslēdziet to.                                                                                                                                      |
| No trauku mazgājamās mašīnas neaizplūst ūdens. Displejā redzams: <b>F7 E3</b> vai <b>F9 E1</b>                                                                                             | Ēdiena atliekas un kaļķakmens ir nosprostojuši filtru.                                                                        | Notīriet filtru un atkalķojiet ierīci ( <i>skatīt FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA un ATKAĻĶOŠANU</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            | Notekcaurule ir saliekusies.                                                                                                  | Pārbaudiet notekcauruli ( <i>skatīt UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                            | Izlietnes novadcaurule ir nosprostota.                                                                                        | Iztīriet izlietnes novadcauruli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trauku mazgājamā mašina rada skaļu troksni.                                                                                                                                                | Trauki sitas viens pret otru.                                                                                                 | Novietojiet traukus pareizi ( <i>skatīt STATĪVU PIEPILDĪŠANA</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                            | Tiek novērots pārlietu liels putu daudzums.                                                                                   | Nav pareizi noteikts mazgāšanas līdzekļa daudzums vai tas nav piemērots lietošanai trauku mazgājamā mašinā ( <i>skatīt MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE</i> ). Atiestatiet pašreizējo ciklu, izslēdzot trauku mazgājamo mašīnu, pēc tam vēlreiz to ieslēdziet, atlasiet jaunu programmu, nospiediet pogu <b>PALAIŠANA/Apturēšana</b> un 4 sekunžu laikā aizveriet durvis. Nepievienojiet mazgāšanas līdzekli. |
|                                                                                                                                                                                            | Trauki nav izvietoti pareizi.                                                                                                 | Novietojiet traukus pareizi ( <i>skatīt STATĪVU PIEPILDĪŠANA</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                            | Filtru ir aizsprotojušas ēdiena paliekas vai kaļķakmens.                                                                      | Iztīriet filtru komplektu ( <i>skatīt TĪRĪŠANA UN APKOPE</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trauki nav tīri.                                                                                                                                                                           | Trauki nav izvietoti pareizi.                                                                                                 | Novietojiet traukus pareizi ( <i>skatīt STATĪVU PIEPILDĪŠANA</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                            | Smidzināšanas balsteņi nevar brīvi rotēt; tie aizķeras aiz šķīvjiem.                                                          | Novietojiet traukus pareizi ( <i>skatīt STATĪVU PIEPILDĪŠANA</i> ). Pārbaudiet, vai augšējais plaukts ir pareizi novietots un noregulējiet (paceliet) to uz augšu, ja nepieciešams.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                            | Mazgāšanas cikls ir pārāk maigs.                                                                                              | Izvēlieties atbilstošu mazgāšanas ciklu ( <i>skatīt PROGRAMMU TABULU</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                            | Tiek novērots pārlietu liels putu daudzums.                                                                                   | Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots izmantošanai trauku mazgājamās mašinās ( <i>skatīt MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE</i> ).                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                            | Skalošanas līdzekļa nodalījuma vāciņš nav ticis pareizi aizvērts.                                                             | Pārliedziniet, ka skalošanas līdzekļa dozatora vāciņš ir aizvērts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                            | Filtru ir aizsprotojušas ēdiena paliekas vai kaļķakmens.                                                                      | Notīriet filtru un atkalķojiet ierīci ( <i>skatīt FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                            | Tukša sāls tvertne.                                                                                                           | Uzpildiet sāls tvertni ( <i>skatīt SĀLS TVERTNES UZPILDE</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trauku mazgājamā mašinā neieplūst ūdens. Displejā redzams: <b>H2O</b> un  deg akustiski skaņas signāli. | Nenotiek ūdens padeve vai ūdens krāns ir aizvērts.                                                                            | Pārliedziniet, vai ūdens tiek pievadīts, un ūdens krāns ir atgriezts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                            | Saliekusies ūdens ieplūdes šļūtene.                                                                                           | Pārbaudiet ieplūdes šļūteni ( <i>skatīt UZSTĀDĪŠANA</i> ). Atveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis, nospiediet pogu <b>PALAIŠANA/Apturēšana</b> un 4 sekunžu laikā aizveriet ierīces durvis.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                            | Ekrāns ūdens ieplūdes ekrānā ir aizsērējis to ir nepieciešams iztīrīt.                                                        | Pārbaudiet un notīriet ekrānu ūdens ieplūdes šļūtenē. Atveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis, nospiediet pogu <b>PALAIŠANA/Apturēšana</b> un 4 sekunžu laikā aizveriet ierīces durvis.                                                                                                                                                                                                                         |




|                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trauku mazgājamā mašīna priekšlaikus pabeidz mazgāšanas ciklu.<br>Displejā redzams:<br><b>F8 E3</b> | Ēdiena atliekas un kaļķakmens ir nosprostojuši filtru.                                                    | Notīriet filtru un atkalķojiet ierīci ( <i>skatīt FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA un ATKAĻĶOŠANU</i> ).                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                     | Izplūdes šļūtene ir novietota pārāk zemu, vai ūdens ieplūst mājas notekūdeņu sistēmā.                     | Pārbaudiet, vai novadcaurules gals ir novietots pareizā augstumā ( <i>skatiet UZSTĀDĪŠANA</i> ). Pārbaudiet ūdens ieplūdi kanalizācijas sistēmā, un, ja nepieciešams, uzstādiet sifona atslogu/gaisa padeves vārstu.                                                                             |
|                                                                                                     | Tiek novērots pārlietu liels putu daudzums.                                                               | Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās ( <i>skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE</i> ).                                                                                                                        |
|                                                                                                     | Gaiss ūdens pievades sistēmā.                                                                             | Pārbaudiet, vai ūdens apgādē nav noplūžu vai citu problēmu, kas ļauj ieplūst gaisam.                                                                                                                                                                                                             |
| Trauki nav labi nožuvuši.                                                                           | Nav pievienots trauku skalošanas šķidrums vai tā doza ir pārāk nēcīga.                                    | Pārliedzinieties, ka trauku skalošanas līdzekļa dozators ir piepildīts ( <i>skatīt UZPILDIET SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORU</i> ). Daudzfunkcionālo tablešu izmantošana nesniegs tik labus žāvēšanas rezultātus kā trauku skalošanas līdzekļa izmantošana.                                         |
|                                                                                                     | Trauki ir izņemti pēc automātiskās durvju atvēršanās, bet nesagaidot aktīvā mazgāšanas cikla beigas.      | Pirms trauku izņemšanas pārliedzinieties, ka mazgāšanas cikls ir tiešām pabeigts ( <i>skatīt IKDIENAS LIETOŠANA</i> ). Lai iegūtu vēl labākus žāvēšanas rezultātus, ir ieteicams atstāt traukus trauku mazgāšanas mašīnā ar atvērtām durvīm vēl papildus 15 minūtes pēc mazgāšanas cikla beigām. |
|                                                                                                     | Trauki ir novietoti pārāk guļus.                                                                          | Ja novērojat ūdens paliekas tasišu, krūžu vai bļodu iekšienē, mēģiniet ievietot traukus (īpaši augšējā statīvā) vairāk sagāžot slīpi, lai ļautu lielākam ūdens daudzumam noplēt pirms sākas īstais žāvēšanas process.                                                                            |
|                                                                                                     | Izvēlētajam ciklam nav žāvēšanas fāzes.                                                                   | Lūdzam pārbaudīt <i>PROGRAMMU TABULĀ</i> , vai izvēlētajā mazgāšanas programmā ir iekļauta žāvēšanas fāze. Mazgāšanas cikls bez žāvēšanas fāzes var nesniegt vēlamo žāvēšanas efektivitāti, tādēļ ir ieteicams nomainīt mazgāšanas ciklu uz tādu, kurā ir iekļauta žāvēšanas fāze.               |
|                                                                                                     | Traukiem ir pretpiedeguma pārklājums vai tie ir izgatavoti no plastmasas.                                 | Dažas atlikušas ūdens pīles uz šī materiāla veida ir normāla parādība.                                                                                                                                                                                                                           |
| Šķīvjiem un glāzēm ir zilas svītras un zilgana nokrāsa.                                             | Tiek lietots pārāk liels daudzums skalošanas līdzekļa.                                                    | Noregulējiet daudzumu uz mazāku iestatījumu.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Šķīvji vai glāzes ir pārklātas ar kaļķakmeni vai bālganu plēvīti.                                   | Tukša sāls tvertne.                                                                                       | Pēc iespējas ātrāk iepildiet tvertnē sāli. Ierīces lietošana bez sāls var radīt tās iekšējo komponentu bojājumus.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                     | Ūdens cietības iestatījums ir pārāk nēcīgs.                                                               | Palieliniet iestatījumu ( <i>skatiet ŪDENS CIETĪBAS TABULA</i> ).                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                     | Sāls tvertnes vāciņš nav pareizi aizvērts.                                                                | Pārbaudiet un aizveriet sāls tvertnes vāciņu.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                     | Skalošanas līdzekļa tvertne ir tukša vai tiek lietots nepietiekošs skalošanas līdzekļa daudzums.          | Iepildiet dozatorā skalošanas līdzekli un pārbaudiet dozatora iestatījumu ( <i>papildinformāciju skatiet UZPILDIET SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORU</i> ).                                                                                                                                           |
| Trauku mazgājamā mašīna uzrāda <b>F8 E5</b>                                                         | Vārsts ir nosprostots vai bojāts.                                                                         | Ja tas ir iespējams, aizveriet ūdens krānu. Neizslēdziet ierīci no elektrotīkla. Sazinieties ar servisu.                                                                                                                                                                                         |
| Mazgāšanas līdzekļa noplūde.                                                                        | Ir atkarīga no izmantotā šķidrā mazgāšanas līdzekļa, un to var uzsvērt, ja ir aktivizēta aizkaves opcija. | Nelielas noplūdes neizraisīs iekārtas darbības traucējumus, un no tām var izvairīties, mainot šķidrā mazgāšanas līdzekļa veidu vai lietojot tabletes.                                                                                                                                            |

**Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast:**

- Izmantojot QR kodu uz jūsu ierīces.
- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu/docs** un **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālruna numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR kodu, kas norādīts jaudas uzlīmē. Uzlīmē norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju reģistra portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>.

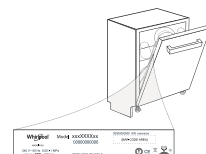

**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**


Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register).



**Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i instrukcję montażu.**

Po instalacji prosimy pamiętać o wyjęciu ze zmywarki wszystkich elementów zabezpieczających w czasie transportu.

**ZESKANUJ KOD QR NA SWOIM URZĄDZENIU, ABY UZYSKAĆ BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE.**

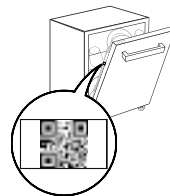


**Panel sterowania zmywarki uruchamia się przyciskiem WŁ./WYŁ.**

**W celu oszczędzania energii panel sterowania wyłącza się automatycznie po upływie 10 minut, jeśli nie zostanie wybrany żaden program.**


## OPIS PRODUKTU

### URZĄDZENIE

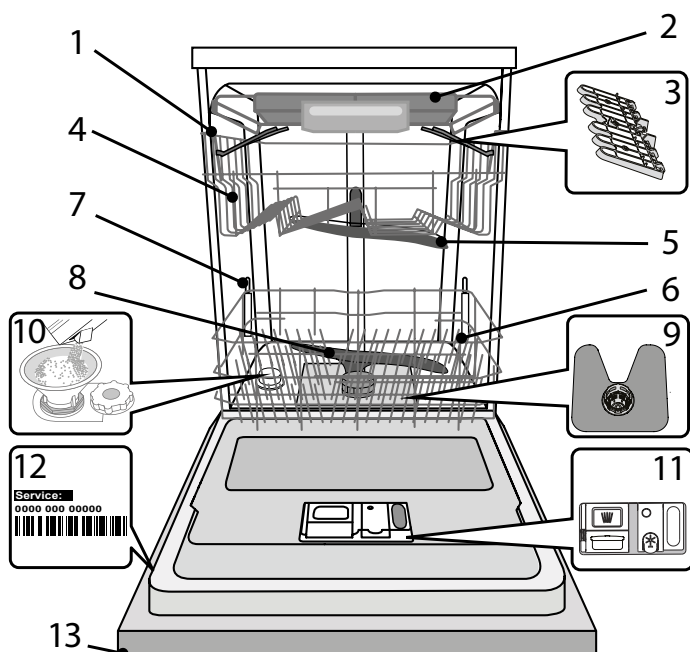

1. Górny kosz
2. Półka-kosz na sztućce
3. Składane półeczki (liczba zależy od modelu)
4. Regulator wysokości górnego kosza
5. Górne ramię natryskowe
6. Dolny kosz
7. Wsporniki PowerClean
8. Dolne ramię natryskowe
9. Zespół filtra
10. Zbiornik soli
11. Dozowniki detergentu i płynu nabyliczającego
12. Tabliczka znamionowa
13. Panel sterowania

### PANEL STEROWANIA

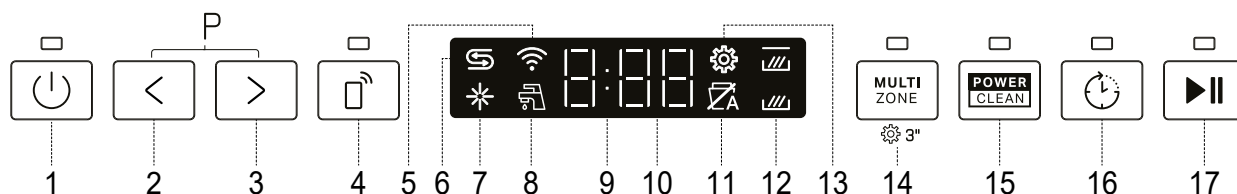

1. Przycisk i kontrolka **WŁ.-WYŁ./Reset**
2. Przycisk wyboru programu **POPZEDNI**
3. Przycisk wyboru programu **NASTĘPNY**
4. Przycisk i kontrolka **Zdalnego Sterowania**
5. Kontrolka **Połączenia z Siecią Bezprzewodową**
6. Kontrolka **Brak soli**
7. Kontrolka **Brak płynu nabyliczającego**
8. Kontrolka **Zamknięty zawór wody - Alarm** (miga, gdy nie jest doprowadzana woda lub zawór wody jest zamknięty)
9. **Wyświetlacz**
10. **Numer programu i wskaźnik pozostałego czasu**
11. Kontrolka **NaturalDry** (świeci się, gdy funkcja jest nieaktywna lub niedostępna w danym programie)
12. Kontrolka opcji **Multizone** (świeci, gdy jest aktywna)
13. Kontrolka **Ustawień** (świeci, gdy urządzenie jest w menu ustawień)
14. Przycisk i kontrolka **opcji Multizone / Ustawienia** - przytrzymaj przycisk przez 3 sek.
15. Przycisk i kontrolka **opcji PowerClean**
16. Przycisk i kontrolka **opcji Opóźnienie**
17. Przycisk i kontrolka **START/Pauza**

## PIERWSZE UŻYCIE

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA URZĄDZENIA

Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.

### MENU USTAWIEŃ

1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk **WŁ.-WYŁ.** (⏻).
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Ustawienia** (⚙️) (Multizone MULTI ZONE) przez 3 sekundy, do momentu aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**SET**”.
3. Po jednej sekundzie wyświetli się pierwsze dostępne ustawienie (litera „n”).
4. Wcisnąć przycisk **POPZEDNI </NASTĘPNY>**, aby przewinąć listę dostępnych ustawień (patrz tabela poniżej), następnie wcisnąć **START/Pauza ▶||** aby podejrzeć i zmienić wartość wybranego obecnie ustawienia.
5. Wcisnąć przycisk **POPZEDNI </NASTĘPNY>**, aby zmienić wartość, następnie wcisnąć **START/Pauza ▶||**, aby zapisać nową wartość i wrócić do menu głównego.
6. Aby zmienić inne ustawienie, powtórzyć punkty 4 i 5.
7. Wcisnąć **WŁ.-WYŁ.** (⏻) lub odczekać 30 sekund aby wyjść z menu.

| LITERA | USTAWIENIE                                                                                                                                                                                                                                                            | WARTOŚCI<br>(Domyślne -<br>pogrubioną<br>czcionką)*                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| n      | <b>Licznik cykli</b> - Liczba cykli zmywania wykonana przez zmywarkę.                                                                                                                                                                                                 | np. 25 cykli: 25;<br>np. 13.947 cykli:<br>13_947 (przewijanie<br>3 razy) |
| i      | <b>Połączenia z Siecią Bezprzewodową</b><br><b>Uwaga:</b> Aby aktywować Połączenie z Siecią Bezprzewodową po raz pierwszy, należy przejść do konfiguracji połączenia HomeWhiz.<br>(patrz „APLIKACJA HOMEWHIZ I FUNKCJA ZDALNEGO STEROWANIA”)<br>„1” = Wł., „0” = Wył. | 1   0                                                                    |
| h      | <b>Poziom twardości wody</b><br>(patrz „USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY” oraz „TABELA TWARDOŚCI WODY”)                                                                                                                                                                      | 1   2   3   4   5                                                        |
| f      | <b>Poziom dozowania nabyśzczacza</b><br>(patrz „REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABYŚCZAJĄCEGO”)                                                                                                                                                                            | 0   1   2   3   4   5                                                    |
| o      | <b>NaturalDry</b> (patrz „OPCJE I FUNKCJE”)<br>„1” = Wł., „0” = Wył.                                                                                                                                                                                                  | 1   0                                                                    |
| s      | <b>Dźwięk</b><br>„1” = Wł., „0” = Wył.                                                                                                                                                                                                                                | 1   0                                                                    |
| t      | <b>Tabletka (Tab)</b> (patrz „OPCJE I FUNKCJE”)<br>„1” = Wł., „0” = Wył.                                                                                                                                                                                              | 1   0                                                                    |
| i      | <b>Ustawienia fabryczne</b> - Wcisnąć przycisk START/Pauza, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne dla wszystkich wartości zawartych w menu ustawienia.                                                                                                         | -                                                                        |

\*) Wartość domyślna nie dotyczy licznika cykli.

**LICZNIK CYKLI** - ta funkcja pokazuje liczbę cykli wykonanych przez zmywarkę.

W przypadku liczby cykli z zakresu 0-999 wyświetlana jest stała liczba.


**Przykład dla 25 cykli.**

Gdy liczba cykli jest większa niż 1000, liczba ta będzie przewijana na wyświetlaczu. Znak „\_” oznacza „”, na przykład: 1.000 = 1\_000, 13.947 = 13\_947 (liczba będzie przewijana 3 razy).

**Przykład dla 13.947 cykli:**

Po pokazaniu informacji na temat cykli wyświetlacz powróci do pokazywania „n”.

**UWAGA:** Zmywarka mogła wykonać już około 30 cykli. Wynika to z rozszerzonego procesu jakości przeprowadzanego podczas produkcji. Gwarantuje to wyższą jakość produktu.

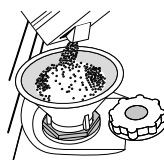

### NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI

Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i funkcjonalnych podzespołach zmywarki.

Zbiornik soli jest zlokalizowany w dolnej części zmywarki (pod koszem dolnym po lewej stronie).

- Konieczne jest, aby **ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE BYŁ PUSTY**.

- Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
- Należy uzupełnić sól, gdy kontrolka **BRAK SOLI** (⚠️) świeci się na panelu sterowania.

1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do krawędzi zbiornika (około 0,5 kg); niewielki wyciek wody jest tu normalny.
3. Tylko podczas wykonywania czynności po raz pierwszy: **Napełnić zbiornik soli wodą.**
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.

Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).

**Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy koniecznie wykonać tę czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania, aby uniknąć korozji.**

**Wycieki roztworu soli lub rozsypane granulki soli mogą doprowadzić do powstania korozji i nieodwracalnie uszkodzić elementy ze stali nierdzewnej.**

**Gwarancja producenta nie obejmuje roszczeń związanych z tym zjawiskiem.**

**Jeśli pojemnik z solą jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmiękczacza wody oraz grzałki z powodu nagromadzenia osadu.**

**Stosowanie soli jest zalecane z każdym rodzajem detergentu do zmywarek.**

### USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY

Aby zmiękczyć wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody.

Tę informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.

Zakład produkcyjny ustawia domyślną wartość „3” dla twardości wody.

Zobacz „TABELA TWARDOŚCI WODY”.

| Tabela twardości wody |                       |                       |                          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Poziom                | °dH<br>St. niemieckie | °fH<br>St. francuskie | °Clark<br>St. brytyjskie |
| 1 (miękka)            | 0 - 6                 | 0 - 10                | 0 - 7                    |
| 2 (średnia)           | 7 - 11                | 11 - 20               | 8 - 14                   |
| 3 (przeciętna)        | 12 - 16               | 21 - 29               | 15 - 20                  |
| 4 (twarda)            | 17 - 34               | 30 - 60               | 21 - 42                  |
| 5 (bardzo twarda)     | 35 - 50               | 61 - 90               | 43 - 62                  |

Aby zmienić ustawienie, należy wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „MENU USTAWIEŃ”.

**Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przeznaczona do zmywarek.**

Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka **BRAK SOLI** gaśnie.

**Jeśli pojemnik z solą jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmiękczacza wody oraz grzałki z powodu nagromadzenia osadu.**

**Stosowanie soli jest zalecane z każdym rodzajem detergentu do zmywarek.**

## SYSTEM ZMIĘKCZANIA WODY

Zmiękcacz wody automatycznie zmniejsza twardość wody, tym samym zapobiegając nagromadzeniu osadu na grzałce co z kolei przyczynia się do większej wydajności zmywania.


**System sam regeneruje się przy pomocy soli, zatem zbiornik soli należy uzupełniać jak tylko będzie pusty.**

Częstotliwość regeneracji jest uzależniona od ustawienia stopnia twardości wody - regeneracja ma miejsce raz na 6 cykli Eko przy poziomie twardości wody ustawionym na 3.

Proces regeneracji rozpoczyna się wraz z ostatnim płukaniem i kończy podczas etapu suszenia przed końcem cyklu.

- Podczas jednej regeneracji: ~Zużycie 3.5 L wody;
- Dodatkowe 10 minut cyklu;
- Zużycie poniżej 0,005 kWh energii elektrycznej.

## NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO

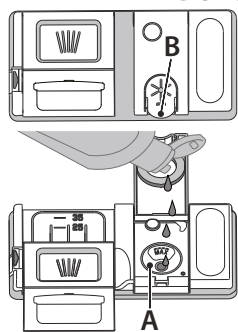

Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu nabłyszczającego **A** powinien zostać napełniony, gdy kontrolka **BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO** ✱, świeci się na panelu sterowania.

1. Otworzyć dozownik **B**, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksymalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.

3. Zatrzasnąć pokrywę.

**NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory zmywarki.**

## REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO

Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulować dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.

Aby zmienić ustawienie, należy wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „MENU USTAWIEŃ”.

Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na ZERO (EKO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka **BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO** nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu nabłyszczającego. Można ustawić maksymalnie 6 poziomów, zależnie od modelu zmywarki.

- Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić niski poziom (0-3).
- Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy ustawić wysoki poziom (4-5).

## NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU

**Należy stosować wyłącznie takie detergenty, które są specjalnie przeznaczone do zmywarek.**

**NIE UŻYWAĆ płynów do ręcznego mycia naczyń.**

Użycie nadmiernej ilości detergentu może spowodować, że po zakończeniu cyklu w urządzeniu pozostaną resztki piany.

**Zastosowanie detergentów nieprzeznaczonych do użytku w zmywarkach może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.**


**Aby uzyskać najlepsze rezultaty mycia i suszenia, wymagane jest jednoczesne zastosowanie detergentu, płynu nabłyszczającego i soli.**

**Zalecamy używanie detergentów, które nie zawierają fosforu lub chloru, ponieważ takie produkty nie są szkodliwe dla środowiska.**

**Dobre rezultaty zmywania zależą również od właściwej ilości używanego detergentu.**

**Przekroczenie zalecanych ilości nie będzie miało wpływu na bardziej efektywny wynik zmywania, natomiast spowoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego.**


**Ilość detergentu można dostosować do poziomu zabrudzenia.**

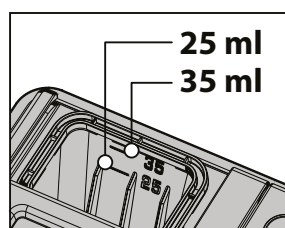

**W przypadku normalnie zabrudzonych naczyń, można użyć około 35 g (detergentu w proszku) lub 35 ml (detergentu w płynie) i dodatkowo jedną łyżeczkę detergentu, bezpośrednio do komory zmywarki. Jeśli używane są tabletki, wystarczy jedna tabletka.**

**Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio zmniejszyć ilość używanego detergentu (minimum 25 g/ml) tzn. zrezygnować z proszku/ żelu umieszczanego bezpośrednio w komorze zmywarki.**

**Aby rezultaty zmywania były zadowalające, należy przestrzegać instrukcji podanych na opakowaniu detergentu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy zwrócić się do producentów detergentów.**

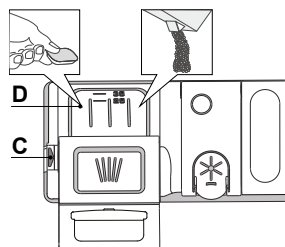

**Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwierania **C**. Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika **D**. Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać bezpośrednio do komory zmywarki.**

1. Odmierzając dawkę detergentu, należy uwzględnić informacje podane powyżej, aby dodana ilość detergentu była prawidłowa. Wewnątrz dozownika **D** znajdują się oznaczenia ułatwiające dozowanie detergentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywki usunąć pozostałości detergentu z krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak, aż urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu.

Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie, zgodnie z danym programem.

**Zastosowanie detergentów nieprzeznaczonych do użytku w zmywarkach może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.**

## CODZIENNA EKSPLOATACJA

### 1. SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY

Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej i czy zawór wody jest otwarty.

### 2. WŁĄCZANIE ZMYWARKI

Otwórz drzwiczki i naciśnij przycisk **WŁ.-WYŁ.**

### 3. WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA (patrz ŁADOWANIE KOSZY).

### 4. NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU

### 5. WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU

Wybierz najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu naczyń stołowych i poziomu ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW), za pomocą przycisków **POPRIEDNI/NASTĘPNY**.

Wybierz żądane opcje (patrz **OPCJE I FUNKCJE**). Nie wszystkie opcje są przystosowane do wszystkich programów.

### 6. START

Uruchom cykl zmywania naciskając przycisk **START/Pauza** (dioda LED świeci) i zamykając drzwiczki w przeciągu 4 sekund. Po uruchomieniu programu urządzenie wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy. Jeśli drzwiczki nie zostaną zamknięte w przeciągu 4 sekund, rozlegnie się dźwięk alarmu. W takim przypadku otwórz drzwiczki, naciśnij przycisk **START/Pauza** i ponownie zamknij drzwiczki w przeciągu 4 sekund.

### 7. KONIEC CYKLU ZMYWANIA

Koniec cyklu zmywania jest sygnalizowany przez sygnał dźwiękowy oraz za pomocą komunikatu **END [KONIEC]** na wyświetlaczu. Otwórz drzwiczki i wyłącz urządzenie, naciskając przycisk **WŁ.-WYŁ.**

Przed wyjęciem naczyń odczekaj kilka minut - aby uniknąć oparzenia. Wyjmij naczynia, zaczynając od dolnego kosza.

**Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej. Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio zmniejszyć ilość używanego detergentu.**

### ZMIANA URUCHOMIONEGO PROGRAMU

Jeżeli wybrany został niewłaściwy program, można go zmienić, pod warunkiem, że program dopiero się rozpoczął. **PONOWNE USTAWIENIE** maszyny: naciśnij i przytrzymaj przycisk **WŁ.-WYŁ.** przez ponad 3 sekundy i maszyna się wyłączy. **Na tablicy wskaźników wyświetli się komunikat „0:01”.** Zamknij drzwiczki i poczekać, aż zakończy się cykl spuszczenia wody (około 1 minuty). Otwórz drzwiczki i włącz z powrotem urządzenie za pomocą przycisku **WŁ.-WYŁ.** i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje. Uruchom cykl, naciskając przycisk **START/Pauza** i zamykając drzwiczki w przeciągu 4 sekund.

### DODAWANIE DODATKOWYCH NACZYŃ STOŁOWYCH

Bez wyłączania zmywarki lekko uchyl drzwiczki, aby uniknąć rozpryskiwania się wody na zewnątrz (dioda **START/Pauza** zaczyna migać) (**Uwaga! Gorąca para!**) i umieść naczynia wewnątrz zmywarki. Naciśnij przycisk **START/Pauza** i zamknij drzwiczki w przeciągu 4 sekund. Cykl będzie kontynuowany od momentu, w którym został przerwany.

### PRZYPADKOWE PRZERWANIE CYKLU

Jeżeli drzwiczki zostaną otwarte w trakcie trwania cyklu zmywania lub jeśli nastąpiła przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Zamknij drzwiczki i **JEDYNIĘ WÓWczas, GDY** naciśniesz przycisk **START/Pauza** i zamkniesz drzwiczki w przeciągu 4 sekund, cykl będzie kontynuowany od momentu, w którym został przerwany.

## PORADY I WSKAZÓWKI

### PORADY

Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki jedzenia i opróżnić szklanki. **Nie trzeba ich wcześniej płukać pod bieżącą wodą.**

Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i nie mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione ukośnie, dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej powierzchni i swobodnie przepływać.

**Ostrzeżenie:** pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.

Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.

Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie wody są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.

Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona natryskowe mogą obracać się swobodnie.

### NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA W ZMYWARKACH

- Naczynia i sztućce drewniane.
- Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia za-bytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
- Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie temperatury.
- Naczynia miedziane i cynowe.
- Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.

Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą zmieni się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje wyrobów szklanych (np. kryształ) mogą stracić przezroczystość po zbyt wielu cyklach zmywania.

### USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH

- W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i porcelanowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do zmywarek.
- Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
- Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak tylko zmywanie się skończy.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

- Jeśli zmywarka domowa użytkowana jest zgodnie z zaleceniami producenta, **zmywanie naczyń w zmywarce zazwyczaj pochłania MNIEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ i mniej wody niż zmywanie ręczne.**
- Aby maksymalnie zwiększyć wydajność zmywarki, **należy uruchamiać cykl zmywania po pełnym załadunku urządzenia.** Ładowanie zmywarki domowej w stopniu zalecanym przez producenta przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej i wody. Informacje na temat prawidłowego ładowania naczyń w zmywarce można odnaleźć w rozdziale ŁADOWANIE KOSZY. W przypadku częściowego załadunku, zaleca się skorzystanie ze specjalnych opcji, jeśli są one dostępne (Połowa załadunku/ Zmywanie strefowe/ Wiele stref), zapewniając jedynie wybrane kosze. Nieprawidłowe lub nadmierne ładowanie zmywarki może spowodować zwiększenie zużycia mediów (np. wody, energii, czasu lub zwiększenie poziomu hałasu), co wpływa negatywnie na wydajność suszenia.
- Ręczne spłukiwanie naczyń przyczynia się do większego zużycia wody i energii elektrycznej i nie jest zalecane.

### DEZYNFEKCJA ZMYWARKI

Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, **należy co najmniej raz w miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą.** Aby wyczyścić zmywarkę, należy wysypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć program bez wkładania naczyń.

### ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY

Jeśli urządzenie jest umieszczone w środowisku narażonym na ryzyko niskich temperatur, **należy je całkowicie opróżnić z wody.** Zamknij zawór wody i odłącz wąż doprowadzający wodę oraz wąż spustowy, a następnie pozwól na wypłynięcie z nich wody. **Sprawdź, czy zmiekczać wody jest wypełniony rozpuszczoną solą regeneracyjną w zbiorniku soli,** aby chronić urządzenie przed temperaturami aż do -20 °C. Jeżeli urządzenie było przechowywane w warunkach niskich temperatur, przed pierwszym uruchomieniem musi ono pozostać w temperaturze otoczenia wynoszącej min. 5°C przez przynajmniej 24 godziny.



## TABELA PROGRAMÓW

| Program                                                                                                           | Faza suszenia | NaturalDry <sup>®</sup> | Dostępne opcje <sup>**</sup>                                                                  | Czas trwania programu zmywania (godz.:min) <sup>***</sup> | Zużycie wody (litry/cykl) | Zużycie energii (kWh/cykl) | Pozostały czas po otwarciu drzwi (godz.:min) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1 Eko  50°C                      | ✓             | ✓                       |              | 3:20                                                      | 8,9                       | 0,64                       | 0:40                                         |
| 2 Auto Mieszane  55°C            | ✓             | ✓                       | MULTI ZONE   | 1:20 - 3:25                                               | 7,5 - 19,5                | 0,75 - 1,20                | 0:05                                         |
| 3 Intensywny  65°C               | ✓             | ✓                       | MULTI ZONE   | 2:50                                                      | 17,0                      | 1,60                       | 0:05                                         |
| 4 Szybkie mycie i suszenie  50°C | ✓             | ✓                       | MULTI ZONE   | 1:25                                                      | 11,5                      | 1,10                       | 0:05                                         |
| 5 Szybki 28'  45°C               | ✗             | ✓                       | MULTI ZONE   | 0:28                                                      | 9,0                       | 0,50                       | 0:00                                         |
| 6 Cichy  50°C                    | ✓             | ✓                       | MULTI ZONE   | 3:40                                                      | 16,0                      | 1,15                       | 0:00                                         |
| 7 Mycie wstępne  -               | ✗             | ✗                       | MULTI ZONE   | 0:12                                                      | 4,5                       | 0,01                       | ✗                                            |
| <b>8 Program do pobrania</b>     |               |                         |                                                                                               |                                                           |                           |                            |                                              |
| Aby pobrać jeden z poniższych programów, zobacz sekcję „APLIKACJA HOMEWHIZ I FUNKCJA ZDALNEGO STEROWANIA”.        |               |                         |                                                                                               |                                                           |                           |                            |                                              |
| Samoczyszczenie (program domyślny) 65°C                                                                           | ✗             | ✗                       |              | 0:50                                                      | 8,0                       | 0,85                       | ✗                                            |
| Kryształy 45°C                                                                                                    | ✓             | ✓                       | MULTI ZONE  | 1:40                                                      | 12,0                      | 1,20                       | 0:05                                         |
| Dezynfekujący 65°C                                                                                                | ✓             | ✗                       |            | 1:50                                                      | 12,0                      | 1,30                       | ✗                                            |

Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 60436:2020.

Uwaga dla laboratoriów testowych:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com)

Przed każdym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.

\*) Drzwi otwierają się przed zakończeniem programu. Zwiększa to wydajność suszenia.

\*\*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.

\*\*\*) Wartości podane dla innych programów niż program Eko mają charakter referencyjny. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ ładunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas trwania programu aż o 20 min.

## OPIS PROGRAMÓW

## Instrukcje wyboru cyklu zmywania.

## 1 EKO

Program Eko jest przeznaczony do mycia naczyń o zwykłym stopniu zabrudzenia; dla tego zastosowania jest to najbardziej wydajny program pod względem zużycia energii elektrycznej i wody oraz w takim zastosowaniu program ten uzyskał certyfikat zgodności z dyrektywą unijną Ecodesign.

## 2 AUTO MIESZANE

Automatyczny program do mycia normalnie zabrudzonych garnków i talerzy.

## 3 INTENSYWNY

Program do zmywania mocno zabrudzonych garnków i talerzy (nie należy używać do naczyń delikatnych).

## 4 SZYBKIE MYCIE I SUSZENIE

Normalnie zabrudzone naczynia. Cykl do codziennego stosowania, zapewniający optymalne rezultaty zmywania i suszenia w krótszym czasie.

## 5 SZYBKIE 28'

Program należy stosować przy połowie ładunku lub lekko zabrudzonych naczyniach, na których nie zalegają resztki jedzenia. Nie zawiera fazy suszenia.

## 6 CICHY

Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne rezultaty zmywania i suszenia przy najniższej emisji hałasu.

## 7 MYCIE WSTĘPNE

Opłukiwanie naczyń przeznaczonych do późniejszego mycia. W tym programie nie używa się żadnego detergentu.

## 8 PROGRAM DO POBRANIA

## • SAMOCZYSZCZENIE

(Domyślny program, możliwy do zmiany przez aplikację)

Program przeznaczony do przeprowadzania konserwacji zmywarki, tylko w przypadku gdy zmywarka jest PUSTA, z zastosowaniem specjalnych detergentów służących do konserwacji zmywarki.

## • KRYSTAŁY

Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.

## • DEZYNFEKUJĄCY

Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym działaniem antybakteryjnym. Można wykorzystywać do wykonania czynności związanych z konserwacją zmywarki.

## Uwagi:

Należy pamiętać, że cykl Szybki 28' służy do mycia lekko zabrudzonych naczyń.

## OPCJE I FUNKCJE

**OPCJE** można wybierać/ anulować wybór bezpośrednio po wybraniu programu, naciskając odpowiedni przycisk (jeśli jest dostępna – zapala się kontrolka) (patrz PANEL STEROWANIA). Jeżeli opcja nie jest kompatybilna z wybranym programem (patrz TABELA PROGRAMÓW), ozlega się sygnał dźwiękowy, a opcja nie zostaje aktywowana. Opcja może zmienić czas lub zużycie wody lub energii dla programu.

**MULTI MULTIZONE** - Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można ZONE wykorzystać program Połowa załadunku, w celu oszczędzenia wody, energii elektrycznej i detergentu.

Wybrać program i nacisnąć przycisk MULTIZONE: symbol wybranego kosza pojawia się na wyświetlaczu. Domyślnie urządzenie myje naczynia we wszystkich koszach. Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk:



pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)



pokazany na wyświetlaczu (górny kosz i półka-kosz na sztućce, jeśli są dostępne w tym modelu)



pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach).

**Trzeba pamiętać, aby załadować tylko górny lub dolny kosz i zmniejszyć odpowiednio ilość detergentu.**

**Jeśli wyjęto górny kosz, należy umieścić detergent bezpośrednio w zbiorniku zamiast w dozowniku detergentu.**



**POWERCLEAN** - Dzięki dodatkowym silnym dyszom ta opcja zapewnia bardziej intensywne i dokładne mycie w koszu dolnym, w określonym jego obszarze. Opcja ta jest polecana do mycia garnków i patelni. ((Prosimy zapoznać się z częścią dotyczącą obciążenia PowerClean).



**OPÓŹNIENIE** - Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 30 minut do 24 godzin.

1. Wybrać program i którąkolwiek z żądanych opcji. Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE (kilkukrotnie), aby opóźnić rozpoczęcie programu. Dostępna jest regulacja w zakresie od pół godziny do 24 godzin. Gdy osiągnięte zostanie ustawienie 24 godzin, wcisnąć przycisk OPÓŹNIENIE kolejny raz, aby dezaktywować funkcję OPÓŹNIENIE.
2. Wcisnąć przycisk START/Pauza i zamknąć drzwi w przeciągu 4 sek. Zegar zacznie odliczanie.
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie, a program włącza się automatycznie.

**Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu się programu.**

**NATURALDRY** - to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie otwiera drzwiczki podczas/po fazie suszenia, aby zapewnić doskonałe rezultaty suszenia każdego dnia. Drzwiczki otwierają się po osiągnięciu temperatury bezpiecznej dla mebli kuchennych. Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną która pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą.

Prosimy zapoznać się z INSTRUKCJĄ INSTALACJI, aby dowiedzieć się, jak zamontować folię ochronną.

Ta funkcja jest domyślnie ustawiona jako aktywna, jednak można ją wyłączyć w "MENU USTAWIEŃ".

**TABLETKA (Tab)** - Ustawienie to optymalizuje działanie programu w zależności od rodzaju użytego detergentu.

Jeśli używasz tabletek wieloskładnikowych (zawierających nabłyszczacz, sól i detergent w jednej dawce), pozostaw tę opcję aktywną.

**Jeśli używasz detergentu w proszku lub w płynie, dezaktywuj tę opcję.** Funkcja jest domyślnie nieaktywna, ale można ją włączyć w „MENU USTAWIEŃ”.

## APLIKACJA HOMEWHIZ I FUNKCJA ZDALNEGO STEROWANIA



**Przeczytaj najpierw „Instrukcję Bezpieczeństwa”.**

Możesz monitorować swoją zmywarkę i sprawdzać jej aktualny status, korzystając z urządzenia mobilnego dzięki funkcji HomeWhiz.

Możesz wykonywać wiele operacji na swojej zmywarce z poziomu urządzenia mobilnego, używając aplikacji HomeWhiz. Dodatkowo niektóre funkcje są dostępne wyłącznie przy korzystaniu z funkcji HomeWhiz.

Aby korzystać z funkcji Połączenia z Siecią Bezprzewodową urządzenia, musisz pobrać aplikację HomeWhiz ze sklepu z aplikacjami swojego urządzenia mobilnego.

**Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne ma aktywne połączenie internetowe podczas korzystania z aplikacji.**

Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, dokończ rejestrację konta użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po zakończeniu rejestracji możesz zarządzać wszystkimi produktami zgodnymi z HomeWhiz w swoim domu, używając jednego konta.

**HomeWhiz działa wyłącznie w paśmie Wi-Fi 2,4 GHz.**

### PIERWSZA KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z APLIKACJĄ HOMEWHIZ

#### 1. PRZYGOTUJ URZĄDZENIE MOBILNE

Zainstaluj aplikację HomeWhiz na smartfonie lub tablecie.

**Sprawdź, czy Twoje urządzenie mobilne jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, z której będzie korzystać zmywarka.**

#### 2. PRZYGOTUJ ZMYWARKĘ

Upewnij się, że zmywarka jest wyłączona.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy przycisk **WŁ.-WYŁ.** oraz przycisk **ZDALNE STEROWANIE**.


Wyświetlacz włączy się, pojawi się animacja, **Połączenia z Siecią Bezprzewodową** zostanie automatycznie aktywowane, a ikona **Połączenia z Siecią Bezprzewodową** zacznie migać, wskazując, że urządzenie znajduje się w trybie parowania.

#### 3. ŁĄCZENIE PRZEZ APLIKACJĘ HOMEWHIZ

Otwórz aplikację HomeWhiz na urządzeniu mobilnym. Wybierz „Dodaj urządzenie”.

Możesz dodać zmywarkę, skanując kod kreskowy znajdujący się na urządzeniu lub wprowadzając ręcznie numer produktu (12-cyfrowy kod numeryczny zaczynający się od cyfr 86, znajdujący się na tabliczce znamionowej produktu).

Po wybraniu urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aplikacja przeprowadzi Cię przez pozostałe kroki procesu konfiguracji.

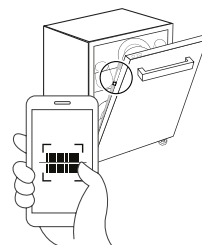

#### 4. WYNIK POŁĄCZENIA

**Połączenie udane:** ikona **Połączenia z Siecią Bezprzewodową** pozostaje stale podświetlona.

**Połączenie nieudane:** ikona **Połączenia z Siecią Bezprzewodową** gaśnie.

W takim przypadku proces łączenia należy rozpocząć ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.



**Po zakończeniu procesu instalacji Twoje urządzenie mobilne i zmywarka nie muszą być połączone z tą samą siecią. Możesz używać urządzenia, o ile Twoje urządzenie mobilne ma aktywne połączenie internetowe.**

Po zakończeniu procesu konfiguracji tryb Zdalnego sterowania zostaje dezaktywowany.

### TRYB ZDALNEGO STEROWANIA

#### 1. AKTYWACJA TRYBU ZDALNEGO STEROWANIA

Tryb zdalnego sterowania można aktywować ręcznie, naciskając przycisk **ZDALNE STEROWANIE** na urządzeniu.

**UWAGA:** Po naciśnięciu przycisku **ZDALNE STEROWANIE** drzwi urządzenia muszą zostać zamknięte w ciągu 4 sekund. Jeśli drzwi pozostaną otwarte dłużej niż 4 sekundy, tryb zdalnego sterowania zostanie automatycznie dezaktywowany.

## 2. TRYB ZDALNEGO STEROWANIA – DZIAŁANIE W STANIE AKTYWNYM

Gdy tryb zdalnego sterowania jest aktywny, wskaźnik nad przyciskiem **ZDALNE STEROWANIE**  świeci, a ikona **Połączenia z Siecią Bezprzewodową**  pozostaje stale włączona.

**UWAGA:** Jeśli drzwi zostaną otwarte, gdy tryb **ZDALNE STEROWANIE** jest aktywny, funkcja zostanie dezaktywowana i należy ją ponownie aktywować.

**Urządzeniem można sterować zarówno z panelu sterowania, jak i z aplikacji HomeWhiz.**

Wyświetlacz pokazuje odpowiednią wizualizację programu zdalnego

- Po wybraniu opcji w aplikacji odpowiedni wskaźnik LED na panelu zapala się.
- Po zmianie ustawienia w aplikacji odpowiednia zmiana jest wyświetlana na wyświetlaczu urządzenia.
- Każdy wybór programu lub aktywacja funkcji wykonana na urządzeniu jest natychmiast synchronizowana i odzwierciedlana w interfejsie aplikacji.

## 3. AUTOMATYCZNA DEZAKTYWACJA TRYBU ZDALNEGO STEROWANIA

Tryb zdalnego sterowania zostaje automatycznie dezaktywowany w następujących sytuacjach:

- Drzwi zostaną otwarte (w tym automatyczne otwieranie drzwi przez system NaturalDry)
- Zostanie naciśnięty przycisk zdalnego sterowania
- Nastąpi przerwa w zasilaniu
- Połączenie bezprzewodowe zostanie wyłączone
- Urządzenie zostanie wyłączone przyciskiem **WŁĄCZ/WYŁĄCZ**. Naciśnięcie przycisku **WŁĄCZ/WYŁĄCZ** w aplikacji nie dezaktywuje trybu zdalnego sterowania.

## 4. WYŁĄCZANIE TRYBU ZDALNEGO STEROWANIA

Aby wyłączyć tryb zdalnego sterowania, naciśnij przycisk **ZDALNE STEROWANIE**  na urządzeniu.

Jeśli funkcja zdalnego sterowania jest wyłączona, wszystkie operacje muszą być wykonywane bezpośrednio na urządzeniu, a aplikacja HomeWhiz może być używana wyłącznie do monitorowania stanu.

### **Utrata połączenia Wi-Fi nie wpływa na trwający cykl pracy.**

Jeśli połączenie Wi-Fi zostanie utracone, ikona **Połączenia z Siecią Bezprzewodową**  na wyświetlaczu zacznie migać i będzie migać do momentu ponownego nawiązania połączenia.

## RESET POŁĄCZENIA HOMEWHIZ

Funkcja ta usuwa wyłącznie dane połączenia HomeWhiz zapisane w urządzeniu (takie jak dane sieci Wi-Fi i informacje o parowaniu). Nie resetuje żadnych innych ustawień zmywarki.

Aby usunąć zapisane ustawienia połączenia HomeWhiz, otwórz drzwi zmywarki i włącz urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy przyciski **ZDALNE STEROWANIE**  oraz **START/Pauza**. Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie (3–2–1). Po jego zakończeniu wszystkie ustawienia zostaną usunięte, a urządzenie wróci do stanu sprzed pierwszej konfiguracji HomeWhiz.

## KORZYSTANIE ZE ZMYWARKI NA WIELU URZĄDZENIACH

Możesz korzystać ze zmywarki na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym. Zainstaluj aplikację HomeWhiz na drugim urządzeniu. Po otwarciu aplikacji zaloguj się na swoje konto użytkownika.

Jeśli zalogujesz się na to samo konto, którego używałeś do dodania produktów wcześniej, będziesz mógł korzystać ze zmywarki natychmiast.

## KORZYSTANIE ZE ZMYWARKI Z DODATKOWYM KONTEM

Właściciel urządzenia może udostępnić innemu użytkownikowi HomeWhiz dostęp do zmywarki, wysyłając zaproszenie do dołączenia do gospodarstwa domowego.

W aplikacji HomeWhiz otwórz menu (≡) i przejdź do Ustawień gospodarstwa domowego. Dodaj nowego użytkownika, wpisując jego adres e-mail i wysyłając zaproszenie. Nowy użytkownik otrzyma zaproszenie e-mailem i powinien je zaakceptować.

 **Po zaakceptowaniu zaproszenia nowy użytkownik uzyska dostęp do wszystkich urządzeń przypisanych do tego samego gospodarstwa domowego.**

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW HOMEWHIZ

Jeśli wystąpią problemy z działaniem lub połączeniem, wykonuj poniższe kroki w podanej kolejności.

Jeśli po wykonaniu jednego kroku problem nadal występuje, przejdź do kolejnego.

1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne ma połączenie z internetem.
2. Zamknij i ponownie otwórz aplikację HomeWhiz.
3. Uruchom ponownie swoje urządzenie mobilne.
4. Sprawdź status połączenia bezprzewodowego zmywarki.
5. Jeśli połączenia nadal nie można ustanowić, powtórz proces pierwszej konfiguracji urządzenia.
6. Jeśli problem nadal występuje: sprawdź rozwiązania w sekcji Pomoc/Rozwiązywanie problemów aplikacji HomeWhiz, odwiedź stronę wsparcia HomeWhiz lub skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

## PROGRAM DO POBRANIA

Zmywarka zawiera domyślny PROGRAM DO POBRANIA, znajdujący się na końcu listy programów. Program ten można zastąpić programem do pobrania za pomocą aplikacji HomeWhiz. Informacje o domyślnym programie do pobrania oraz pozostałych programach dostępnych do pobrania znajdują się w „TABELI PROGRAMÓW” i „OPISACH PROGRAMÓW”.

### 1. ZMIANA PROGRAMU DO POBRANIA

Aby zaktualizować cykl pobierania, upewnij się, że produkt jest połączony z aplikacją HomeWhiz oraz że funkcja **ZDALNE STEROWANIE** jest włączona.

Otwórz aplikację HomeWhiz, wybierz swój produkt i dotknij trzech kropek (prawy górny róg), aby przejść do Ustawień. Przejdź do Ustawień pobranych programów, wybierz program, którego chcesz użyć, i dotknij **Pobierz program**.

### 2. PO SPAROWANIU I POBRANIU PROGRAMU

Po pobraniu programu przez aplikację HomeWhiz:

Pobrany program pojawi się na ostatniej pozycji listy programów zmywarki.

Pobrany program pozostaje dostępny na liście programów zmywarki nawet po wyłączeniu funkcji Zdalnego sterowania.

Można go wybierać i używać jak każdy inny program.

### 3. ZASTĘPOWANIE POBRANEGO PROGRAMU

Jeśli pobierzesz kolejny program: nowy zastąpi poprzedni pobrany program na liście.

**W jednym momencie może być zapisany tylko jeden program do pobrania (ostatni pobrany).**

 **Liczba dostępnych programów może się różnić w zależności od modelu zmywarki.**

## AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania i ma skonfigurowane połączenie Wi-Fi, może automatycznie aktualizować oprogramowanie, gdy dostępna jest nowa wersja.

Podczas aktualizacji na wyświetlaczu widoczny jest procentowy postęp. Panel sterowania pozostaje nieaktywny do zakończenia aktualizacji.


**Uwaga: upewnij się, że urządzenie pozostaje podłączone do zasilania podczas aktualizacji oprogramowania.**



## ŁADOWANIE KOSZY

POJEMNOŚĆ: 14 standardowych nakryć

## PÓŁKA-KOSZ NA SZTUĆCE

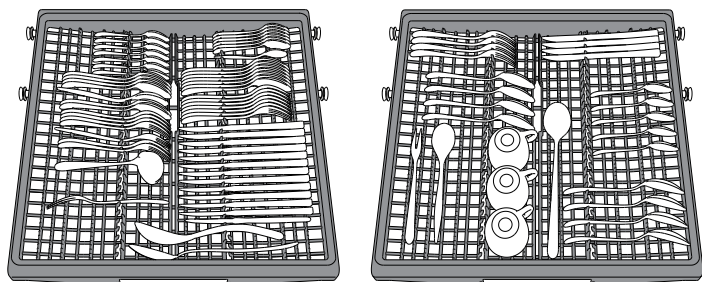


Trzecia półka-kosz jest przeznaczona do umieszczania sztućców.

Sztućce należy wkładać tak, jak to pokazano na rysunku. Rozdzielone ułożenie sztućców ułatwia ich wyjmowanie po zmywaniu i zapewnia lepsze wysuszenie.


**Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy układać ostrzami skierowanymi w dół**

Konstrukcja kosza umożliwia umieszczenie po środku małych naczyń takich, jak filiżanki do kawy.

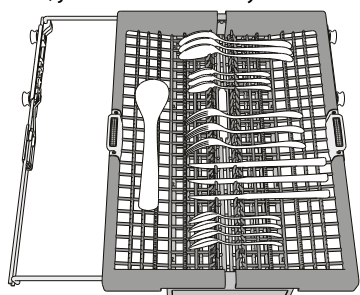

Półka na sztućce składa się z dwóch przesuwanych części, które pozwalają maksymalnie wykorzystać wysokość przestrzeni poniżej i umożliwiają załadunek wysokich przedmiotów do górnego kosza.

## GÓRNY KOSZ

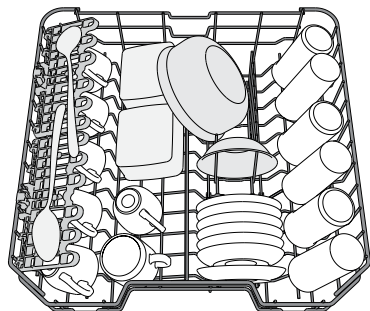

(przykładowe załadowanie górnego kosza)

## REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA


Wysokość górnego kosza można wyregulować: wyższe położenie umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych wsporników, co daje więcej miejsca u góry, a jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu.

Górny kosz jest wyposażony w **regulator wysokości górnego kosza** (patrz ilustracja); bez naciśnięcia dźwignienek, można łatwo podnieść kosz trzymając go za boczne części i umieszczając stabilnie w górnym położeniu.

Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć dźwignienki **A** po bokach kosza i przesunąć kosz w dół.

**Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulować wysokości kosza, gdy jest załadowany.**

**NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.**

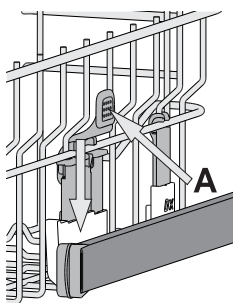

## SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM


Boczne składane klapy można złożyć lub rozłożyć, aby zoptymalizować ułożenie naczyń w koszyku.

Kieliszki do wina można bezpiecznie umieścić, wkładając nóżkę każdego kieliszka do odpowiedniego otworu.

W zależności od modelu:

- aby rozłożyć klapy, należy wysunąć je do góry i obrócić lub zwolnić z zatrzasków i pociągnąć do dołu.
- aby złożyć klapy, należy obrócić je i wsunąć je do dołu lub wyciągnąć do góry i zamocować do zatrzasków.


(Liczba składanych półeczek zależy od modelu).

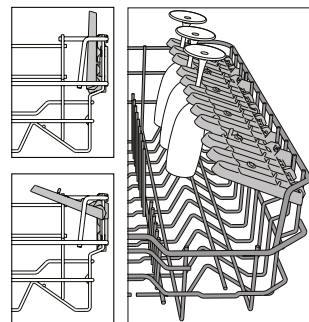

## DOLNY KOSZ

Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do sałatek, sztućców itp. Duże talerze i pokrywki powinny być umieszczane z boku, aby uniknąć stykania się z ramieniem natryskowym.

Dolny kosz jest wyposażony w podnoszone wsporniki, które mogą być używane w położeniu pionowym przy wkładaniu talerzy lub w położeniu poziomym, aby ułatwić wkładanie patelni i misek.

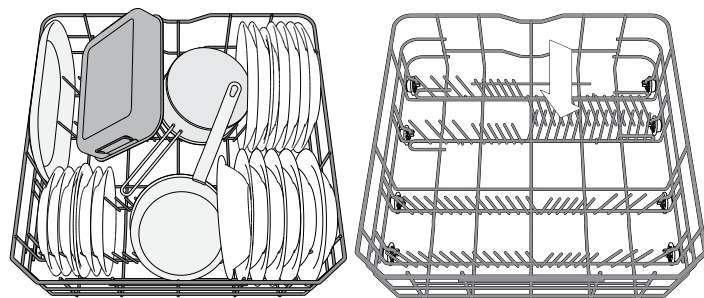

(przykład sposobu załadowania dolnego kosza)

## SYSTEM POWERCLEAN W DOLNYM KOSZU


System PowerClean wykorzystuje specjalne dysze wodne znajdujące się z tyłu komory, które pozwalają na intensywne mycie bardzo zabrudzonych naczyń. Dolny kosz posiada miejsce do umieszczania dużych przedmiotów.

Z tyłu kosza znajduje się specjalny wysuwany wspornik, który może być używany do podparcia patelni lub blach do pieczenia i ustawienia ich pionowo, dzięki czemu będą zajmowały mniej miejsca.

Umieszczając garnki/patelnie skierowane w stronę elementu PowerClean, należy włączyć **PowerClean** na panelu sterowania.

Stosowanie opcji PowerClean:

1. Dostosować obszar PowerClean (G), składając tylne uchwyty w taki sposób, aby móc włożyć garnki.
2. Włożyć przechylone w pionie garnki i patelnie w obszar PowerClean. Garnki muszą być zwrócone w kierunku silnych dysz wodnych.

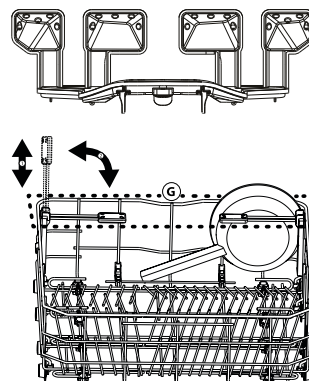

## UTRZYMANIE I KONSERWACJA

**UWAGA:** W przypadku czyszczenia lub wykonywania prac konserwacyjnych zawsze należy odłączać zmywarkę od zasilania. Nigdy nie używać łatwopalnych płynów do czyszczenia zmywarki.



### CZYSZCZENIE ZMYWARKI

Wszelkie ślady pozostałe wewnątrz urządzenia można usunąć za pomocą ściereczki zwilżonej wodą i niewielką ilością octu. Zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz panel sterowania można oczyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Nie stosować rozpuszczalników i środków ściernych.


### ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

Drzwiczki nieużywanego URZĄDZENIA powinny pozostawać stale uchylone, aby w jego wnętrzu nie tworzyła się i pozostawała wilgoć.

Uszczelki drzwiczek i powierzchnie wokół dozowników detergentu należy regularnie czyścić wilgotną gąbką. To zapobiegne pozostawaniu resztek potraw w uszczelkach, co jest główną przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów.

### SPRAWDZENIE WĘŻA DOPROWADZANIA WODY

Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma wybrzuszeń i pęknięć. Jeżeli jest uszkodzony, trzeba zastąpić go nowym wężem, który można zakupić w serwisie technicznym lub sklepie specjalistycznym. Zależnie od rodzaju węża:

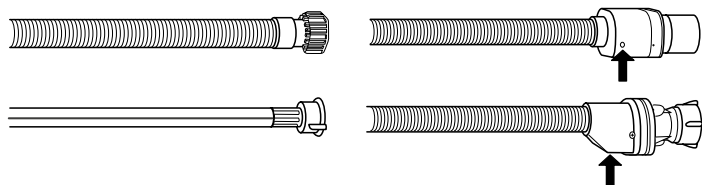

Jeśli wąż dopływowy ma przezroczystą powłokę, okresowo sprawdzać, czy w niektórych miejscach kolor węża nie stał się bardziej intensywny. Jeśli tak, wąż może być nieszczelny i powinno się go wymienić. Jeśli wąż jest wyposażony w system zatrzymujący wodę: sprawdzić okienko zaworu bezpieczeństwa (patrz strzałka). Jeśli jest czerwone, funkcja zatrzymywania wody jest aktywna i wąż musi zostać wymieniony na nowy. Aby taki wąż odkręcić, należy podczas odkręcania nacisnąć przycisk zwalniający.

### CZYSZCZENIE WĘŻA DOPŁYWOWEGO WODY

Jeśli węże wody są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, to przed wykonaniem niezbędnych połączeń należy przepuścić przez nie strumień wody, aby upewnić się, czy woda jest czysta i wolna od zanieczyszczeń. Jeśli takie środki ostrożności nie zostaną podjęte, wlot wody może zostać zablokowany, a zmywarka uszkodzona.

### CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA

Zespół filtra należy regularnie czyścić, zapobiegając jego zapychaniu i zapewniając prawidłowy odpływ ścieków.

Używanie zmywarki, w której zablokowane są filtry lub zawierającej ciała obce w układzie filtrowania może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, co prowadzi do obniżenia wydajności, głośnej pracy lub większego wykorzystania mediów.


Zespół filtra składa się z trzech filtrów, które usuwają resztki jedzenia z myjącej wody, a następnie umożliwiają jej obieg.

**Nie wolno używać zmywarki bez filtrów lub jeśli filtry są źle zamocowane.**

Co najmniej raz na miesiąc lub po każdym 30 cyklach zmywania należy sprawdzić zespół filtra i w razie potrzeby oczyścić go dokładnie pod bieżącą wodą za pomocą szczoteczki z niemetalowym włosiem i postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Odkręcić filtr cylindryczny **A** w kierunku ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć go (Rys. 1).
2. Zdjąć korek filtra **B** lekko naciskając boczne klapki (Rys. 2).
3. Wysunąć filtr płytkowy ze stali nierdzewnej **C** (Rys. 3).
4. W przypadku odnalezienia ciał obcych (np. potłuczonego szkła, porcelany, kości, pestek owoców itp.), **należy je ostrożnie wyjąć.**


5. Sprawdzić syfon i usunąć wszelkie resztki potraw. **NIGDY NIE NALEŻY WYJMOWAĆ** osłony pompy cyklu myjącego (czarny element) (Rys. 4).

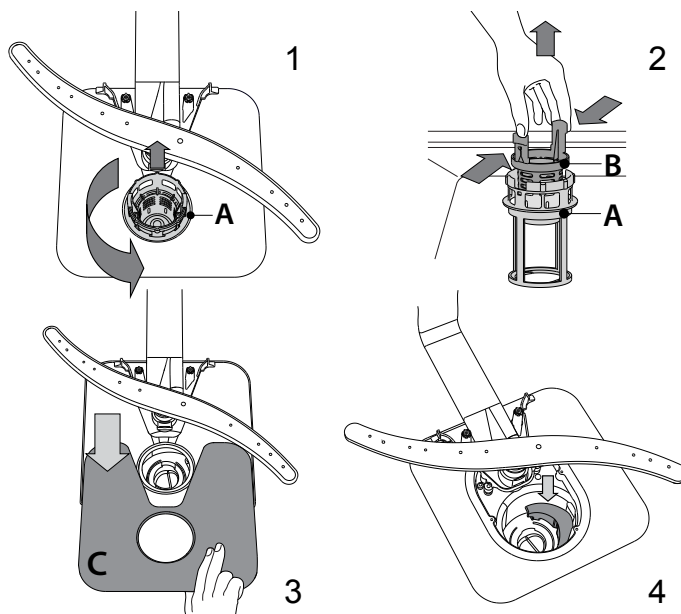


Po oczyszczeniu filtrów założyć z powrotem zespół filtra i zamocować go w prawidłowym położeniu; jest to niezbędne dla utrzymania sprawnego funkcjonowania zmywarki.

### CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH

Może się zdarzyć, że resztki potraw pozostaną na ramionach natryskowych i będą zatykać otwory, przez które wytryskiwana jest woda. Dlatego też zaleca się, aby od czasu do czasu sprawdzić ramiona natryskowe i oczyścić je małą szczoteczka z nie-metalowym włosiem.

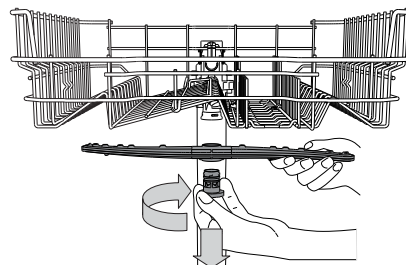

Aby zdjąć górne ramię natryskowe należy przekręcić plastikowy pierścień blokujący w kierunku ruchu wskazówek zegara. Górne ramię natryskowe powinno zostać z powrotem założone w taki sposób, aby strona z większą liczbą otworów była skierowana do góry.

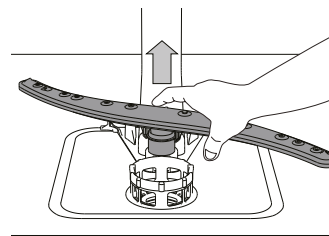

Dolne ramię natryskowe można wyjmować pociągając je w górę.



## USUWANIE USTEREK

Jeśli zmywarka nie działa prawidłowo, należy sprawdzić czy problem można rozwiązać wykonując czynności opisane poniżej. W przypadku błędów lub problemów prosimy skontaktować się z zakładem serwisowym, którego dane kontaktowe można odnaleźć w książeczce gwarancyjnej. Części zamienne będą dostępne przez okres do 7 lub do 10 lat, zgodnie z określonymi wymaganiami rozporządzenia.


| PROBLEMY                                                                                                                            | MOŻLIWE PRZYCZYNY                                                                                                                               | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Świeci się wskaźnik soli                            | Zbiornik soli jest prawie pusty.                                                                                                                | Napełnij zbiornik solą (aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI</i> ). W razie potrzeby sprawdź ustawienie twardości wody, patrz <i>TABELA TWARDOŚCI WODY</i> .                                                                                                                                                                                           |
|  Wskaźnik soli miga                                  | Zbiornik soli jest pusty.                                                                                                                       | Jak najszybciej napełnij zbiornik solą. Używanie urządzenia bez soli może spowodować uszkodzenie jego podzespołów wewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  Wskaźnik płynu nablyszczającego świeci się lub miga | Dozownik płynu nablyszczającego jest pusty. (Po ponownym napełnieniu wskaźnik płynu nablyszczającego może pozostać zapalony przez krótki czas). | Ponownie napełnij dozownik płynem nablyszczającym (aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZĄCEGO</i> ).                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zmywarka nie włącza się lub nie reaguje na polecenia.                                                                               | Urządzenie nie zostało prawidłowo podłączone do zasilania.                                                                                      | Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                     | Przerwa w dopływie prądu.                                                                                                                       | Ze względów bezpieczeństwa, zmywarka nie uruchomi się ponownie automatycznie po przywróceniu zasilania. Otwórz drzwiczki zmywarki, naciśnij przycisk START/Pauza i zamknij drzwiczki w przeciągu 4 sekund.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                     | Drzwiczki zmywarki nie są zamknięte. Sworzeń <i>NaturalDry</i> nie jest wsunięty.                                                               | Energicznie popchnij drzwiczki aż do usłyszenia "kliknięcia".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Cykl zostaje przerwany przez otwarcie drzwi przez ponad 4 sekundy.                                                                              | Naciśnij przycisk START/Pauza i zamknij drzwiczki w przeciągu 4 sekund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zmywarka nie odpompowuje wody. Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat: <b>F7 E3 lub F9 E1</b>                                      | Panel sterowania nie odpowiada lub wyświetlany jest komunikat <b>F6 E1</b> .                                                                    | Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk WŁ.-WYŁ./RESET, po około jednej minucie z powrotem je włącz i ponownie uruchom program. Jeśli problem nadal występuje, odłącz urządzenie na 1 minutę, a następnie podłącz je z powrotem.                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                     | Filtr jest zatkany reszkami potraw lub kamieniem.                                                                                               | Oczyść filtr i usuń kamień z urządzenia (patrz <i>CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA i INSTRUKCJA ODKAMIENIANIA</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                     | Wąż odpływowy jest zagięty.                                                                                                                     | Sprawdź wąż odpływowy (patrz <i>INSTRUKCJA INSTALACJI</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zmywarka powoduje nadmierny hałas.                                                                                                  | Rura odpływu zlewu jest zatkana.                                                                                                                | Oczyść rurę odpływu w zlewie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Naczynia stukają między sobą.                                                                                                                   | Prawidłowo rozmieść naczynia (patrz <i>ŁADOWANIE KOSZY</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Występuje nadmierna ilość piany.                                                                                                                | Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje się do stosowania w zmywarkach (patrz <i>NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU</i> ). Ponownie uruchom bieżący cykl poprzez WYŁĄCZENIE zmywarki, następnie włącz ją ponownie, wybierz nowy program, naciśnij przycisk START/Pauza i zamknij drzwiczki w przeciągu 4 sekund. Nie dodawaj żadnego detergentu. |
|                                                                                                                                     | Naczynia nie zostały prawidłowo rozmieszczone.                                                                                                  | Prawidłowo rozmieść naczynia (patrz <i>ŁADOWANIE KOSZY</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Naczynia nie są czyste.                                                                                                             | Filtr jest zatkany reszkami potraw lub kamieniem.                                                                                               | Oczyść zespół filtra (patrz <i>UTRZYMANIE I KONSERWACJA</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                     | Naczynia nie zostały prawidłowo rozmieszczone.                                                                                                  | Prawidłowo rozmieść naczynia (patrz <i>ŁADOWANIE KOSZY</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Ramiona natryskowe nie mogą obracać się swobodnie, zaczepiają się o naczynia.                                                                   | Prawidłowo rozmieść naczynia (patrz <i>ŁADOWANIE KOSZY</i> ). Sprawdzić, czy górny kosz jest w prawidłowym położeniu i w razie potrzeby wyreguluj (podnieś).                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                     | Cykl zmywania jest zbyt delikatny.                                                                                                              | Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz <i>TABELA PROGRAMÓW</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                     | Występuje nadmierna ilość piany.                                                                                                                | Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje się do stosowania w zmywarkach (patrz <i>NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU</i> ).                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                     | Pokrywka przegródki na płyn nablyszczający nie została prawidłowo zamknięta.                                                                    | Upewnij się, czy dozownik płynu nablyszczającego jest zamknięty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                     | Filtr jest zatkany reszkami potraw lub kamieniem.                                                                                               | Oczyść filtr i usuń kamień z urządzenia (patrz <i>CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                     | Zbiornik soli jest pusty.                                                                                                                       | Napełnij zbiornik soli (patrz <i>NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmywarka nie napełnia się wodą. Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat: <b>H2O</b> i  się świeci; rozlega się alarm akustyczny. | Brak wody w sieci wodociągowej lub zawór jest zamknięty.                                                    | Sprawdź, czy woda dopływa z sieci wodociągowej lub czy zawór wody jest otwarty.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Wąż dopływowy wody jest zagięty.                                                                            | Sprawdź wąż dopływowy ( <i>patrz INSTRUKCJA INSTALACJI</i> ). Otwórz drzwiczki zmywarki, naciśnij przycisk START/Pauza i zamknij drzwiczki w przeciągu 4 sekund.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Filtr siatkowy w węży dopływowym wody jest zapchany; niezbędne jest jego oczyszczenie.                      | Sprawdź i oczyść filtr siatkowy w węży dopływowym wody. Otwórz drzwiczki zmywarki, naciśnij przycisk START/Pauza i zamknij drzwiczki w przeciągu 4 sekund.                                                                                                                                              |
| Zmywarka kończy cykl przedwcześnie. Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat: <b>F8 E3</b>                                                                                                                         | Filtr jest zatkany resztkami potraw lub kamieniem.                                                          | Oczyść filtr i usuń kamień z urządzenia ( <i>patrz CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA i INSTRUKCJA ODKAMIENIANIA</i> ).                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Wąż odpływowy ustawiony zbyt nisko lub odprowadzanie wody za pomocą syfonu do domowej sieci kanalizacyjnej. | Sprawdź czy końcówka węża odpływowego jest ustawiona na odpowiedniej wysokości ( <i>patrz INSTRUKCJA INSTALACJI</i> ). Sprawdź czy woda nie jest odprowadzana za pomocą syfonu do domowej sieci kanalizacyjnej, i w razie potrzeby zamontować przerywacz syfonu/zawór napowietrzający.                  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Występuje nadmierna ilość piany.                                                                            | Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje się do stosowania w zmywarkach ( <i>patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU</i> ).                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Powietrze w instalacji doprowadzenia wody.                                                                  | Sprawdź czy w instalacji wodnej nie ma nieszczelności lub innych problemów umożliwiających dostęp powietrza.                                                                                                                                                                                            |
| Naczynia nie są dobrze wysuszone.                                                                                                                                                                                 | Brak płynu nabłyszczającego lub dawka jest zbyt mała.                                                       | Upewnij się, że dozownik płynu nabłyszczającego jest napełniony ( <i>patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZĄCEGO</i> ). Same tabletki wielofunkcyjne do zmywarek nie zapewnią tak dobrych efektów suszenia, jak rzeczywiste używanie płynu nabłyszczającego.                                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | Naczynia zostały wyładowane po automatycznym otwarciu drzwi, ale przed faktycznym zakończeniem cyklu.       | Przed rozpoczęciem rozładowywania naczyń należy upewnić się, że cykl zakończył się ( <i>patrz CODZIENNA EKSPLOATACJA</i> ). W celu uzyskania jeszcze lepszych rezultatów suszenia zaleca się pozostawienie naczyń wewnątrz zmywarki z otwartymi drzwiami przez dodatkowe 15 minut po zakończeniu cyklu. |
|                                                                                                                                                                                                                   | Naczynia są ułożone zbyt płasko.                                                                            | W przypadku zauważenia kałuż wody w zagłębieniach filiżanek, kubków lub misek, spróbuj załadować naczynia (zwłaszcza w górnym koszu), tak aby zapewnić większe nachylenie, w celu umożliwienia ściekania większej ilości wody przed rozpoczęciem suszenia.                                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | Wybrany cykl nie posiada fazy suszenia.                                                                     | Prosimy sprawdzić w <i>TABELI PROGRAMÓW</i> , czy wybrany program jest wyposażony w fazę suszenia. Cykl bez fazy suszenia może nie zapewniać pożądanej wydajności suszenia, dlatego zaleca się zmianę wyboru cyklu na ten, który posiada fazę suszenia.                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                   | Naczynia są wykonane z tworzywa sztucznego lub materiału antyadhezyjnego.                                   | Trochę kropelek wody, pozostających na tego typu materiale, jest zjawiskiem normalnym.                                                                                                                                                                                                                  |
| Naczynia i szklanki mają niebieskie smugi lub niebieskawe odcienie.                                                                                                                                               | Dozowanie płynu nabłyszczającego jest nadmierne.                                                            | Zmień dozowanie na niższe ustawienia.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Naczynia i szklanki są pokryte wapienną lub białawą warstwą.                                                                                                                                                      | Zbiornik soli jest pusty.                                                                                   | Jak najszybciej napełnij zbiornik solą. Używanie urządzenia bez soli może spowodować uszkodzenie jego podzespołów wewnętrznych.                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Twardość wody jest ustawiona na zbyt niską twardość.                                                        | Zwiększ ustawienie ( <i>patrz TABELA TWARDOŚCI WODY</i> ).                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | Pokrywa zbiornika soli nie jest dokładnie zamknięta.                                                        | Sprawdź i zamknij pokrywę zbiornika soli.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                   | Zbiornik płynu nabłyszczającego jest pusty lub dozowanie płynu nabłyszczającego jest niewystarczające.      | Ponownie napełnij dozownik płynem nabłyszczającym i sprawdź ustawienie dozowania (aby uzyskać więcej informacji, <i>patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZĄCEGO</i> ).                                                                                                                             |
| Zmywarka wyświetla komunikat <b>F8 E5</b>                                                                                                                                                                         | Zawór jest zablokowany lub uszkodzony.                                                                      | Jeśli to możliwe, zamknij zawór wody. Nie wyłączaj zasilania. Zadzwoń do serwisu.                                                                                                                                                                                                                       |
| Wyciek detergentu.                                                                                                                                                                                                | Zależy od zastosowanego detergentu w płynie i może być zwiększony w przypadku aktywacji opcji opóźnienia.   | Niewielkie wycieki nie spowodują awarii urządzenia i można ich uniknąć, zmieniając rodzaj detergentu w płynie lub stosując tabletki.                                                                                                                                                                    |

### Zasady, standardową dokumentację, informacje na temat zamawiania części zamiennych oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Korzystając z kodu QR na swoim produkcie.
- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) i [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej).

Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone na tabliczce identyfikacyjnej produktu. Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy kodu QR podanego na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu rejestru pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu>.

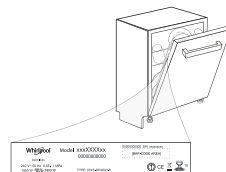

---

**400020052706 A**  
09/2026 ks

