

# GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



## OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para receber uma assistência completa, registre o seu produto em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) e seguindo as instruções no verso do presente guia.



**Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o guia de Saúde e Segurança.**


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### MÁQUINA

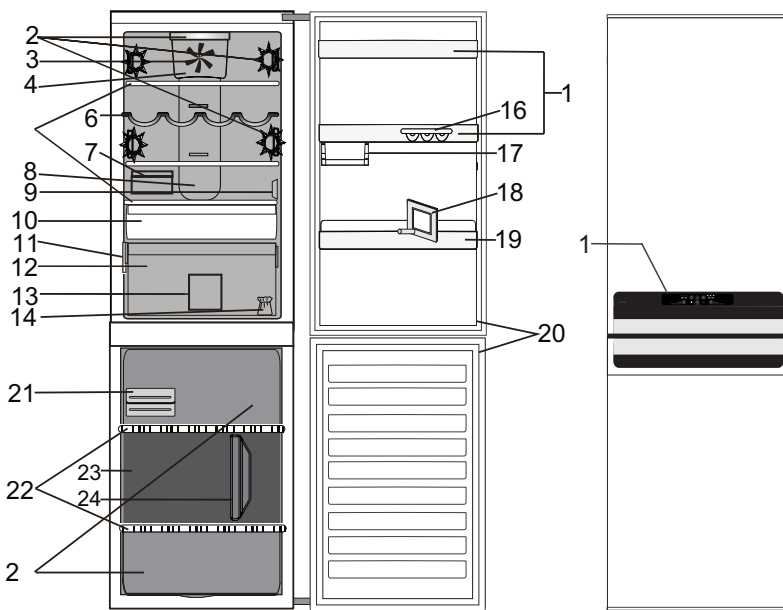

1. Painel de controlo
  2. Iluminação LED
  3. Ventoinha
  4. Tampa da ventoinha e área do filtro antibacteriano
  5. Prateleiras
  6. Grelha para garrafas
  7. Caixa para queijo + tampa
  8. Área de ar frio Multi-flow
  9. Tampa do sensor
  10. Compartmento Active 0 (para manter os alimentos mais frescos durante mais tempo)
  11. Chapa de características com o nome comercial
  12. Gaveta para fruta e legumes
  13. Divisória da gaveta do frigorífico
  14. Kit de reversibilidade das portas
  15. Prateleiras da porta
  16. Caixa para ovos
  17. Meia prateleira para itens pequenos
  18. Separador de garrafas
  19. Prateleira para garrafas
  20. Juntas da porta
- Compartmento do congelador**
20. Juntas da porta
  21. Gelo rápido / Eutéticos
  22. Prateleiras
  23. Gaveta intermédia: zona mais fria - aconselhável para a congelação de alimentos frescos
  24. Separador da gaveta do congelador
  25. Gavetas do congelador


### PAINEL DE CONTROLO

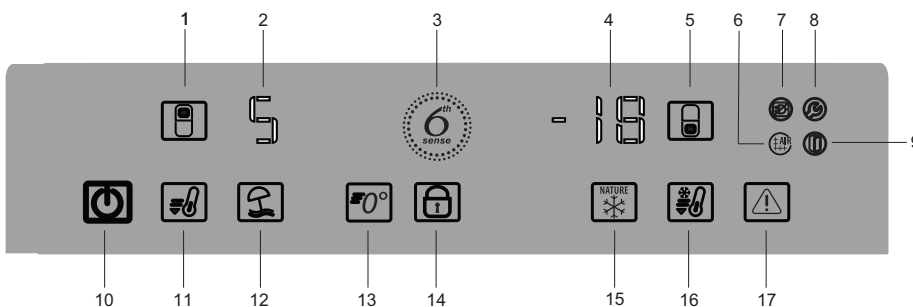


1. Botão da TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO
2. VISOR DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO (°C)
3. Indicador 6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL
4. VISOR DA TEMPERATURA DO CONGELADOR (°C)
5. Botão TEMPERATURA DO CONGELADOR
6. Indicador do ALARME DO FILTRO ANTI-BACTERIANO
7. Indicador do ALARME DE FALHA DE ENERGIA
8. Indicador do ALARME DE ANOMALIA
9. Indicador do ALARME DE PORTA ABERTA
10. Botão ON/STAND-BY
11. Botão ARREFECIMENTO RÁPIDO
12. Botão FÉRIAS
13. Botão ACTIVE 0
14. Botão de BLOQUEIO DAS TECLAS
15. Botão CONTROLO DA CONGELAÇÃO
16. Botão CONGELAÇÃO RÁPIDA
17. Botão PARAR ALARME

# ACESSÓRIOS


## CAIXA PARA OVOS

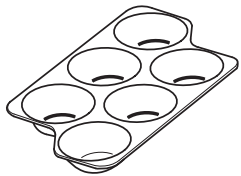


## CAIXA PARA QUEIJO

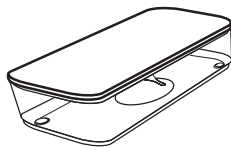


## GRELHA PARA GARRAFAS

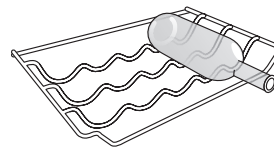


## SEPARADOR DE GARRAFAS

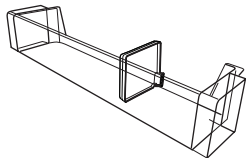


## SEPARADOR DA GAVETA DO CONGELADOR

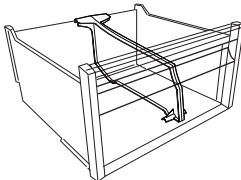


## SEPARADOR DA GAVETA DO FRIGORÍFICO

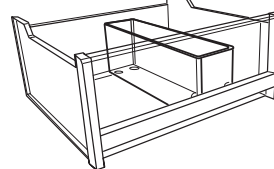

## COMPARTIMENTO GELO RÁPIDO

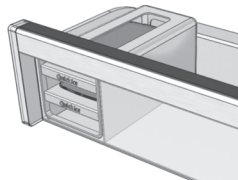

## CUVETES EUTÉTICAS / GELO RÁPIDO

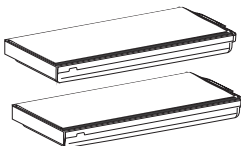

## UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

### COMO LIGAR O APARELHO

Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente. Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos nos compartimentos do frigorífico e do congelador.

Quando o aparelho é ligado à corrente elétrica, o visor ilumina-se e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

## UTILIZAÇÃO DIÁRIA

*Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre as funções/ consultar a última página para mais informações sobre como obter o Guia de Utilização e Manutenção*

### FUNÇÕES

#### ON/STANDBY

Para colocar o produto em Stand-by, **premir e manter premido o botão On/Stand-by durante 3 segundos**. Todos os indicadores se apagam exceto o indicador On/Stand-by.

Prima de novo para reativar o aparelho.

#### VISOR INTELIGENTE

Esta função opcional pode ser usada para poupar energia. Para ativar o Visor Inteligente, prima os botões da Temperatura do Frigorífico e do Congelador em simultâneo durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro. Para desativar esta função, siga o mesmo procedimento. Lembre-se que esta função não desliga o aparelho da corrente elétrica, reduzindo apenas o consumo de energia do visor externo.

#### TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

Para ajustar a temperatura do frigorífico, prima o botão °C do frigorífico. A temperatura do frigorífico pode ser regulada entre +2 °C e +8 °C, tal como indicado pelo Visor da Temperatura do Frigorífico (°C).

#### TEMPERATURA DO CONGELADOR

Para ajustar a temperatura interna do congelador, prima o botão "°C" do congelador. A temperatura do congelador pode ser ajustada entre -16°C e -24°C, tal como indicado pelo Visor da Temperatura do Congelador (°C).

#### VACATION (Modo Férias)

Esta função pode ser ativada para reduzir o consumo de energia do aparelho durante um período de tempo prolongado. Antes de ativar esta função, deverá retirar toda a comida perecível do compartimento frigorífico e certificar-se de que a porta está devidamente fechada, pois o frigorífico irá manter uma temperatura adequada para evitar a função de maus odores (+12°C).

Para ativar/desativar, prima o botão de Modo Férias. Quando a função está ativada, o respetivo símbolo acende-se. Alterar a temperatura programada desativa automaticamente a função.

O compartimento do congelador funciona corretamente.

## BLOQUEIO DAS TECLAS

Para bloquear/desbloquear as teclas do painel de comandos, prima o botão de Bloqueio das Teclas durante 3 segundos: o indicador de bloqueio das teclas acende-se e ouve-se um sinal sonoro.

## CONTROLO DA CONGELAÇÃO

A tecnologia Controlo da congelação é uma tecnologia avançada que reduz as oscilações de temperatura em todo o compartimento do frigorífico para um mínimo, graças a um sistema de ar inovador totalmente independente do frigorífico. As queimaduras provocadas pela congelação são reduzidas em até 60% e os alimentos conservam, assim, a sua qualidade e cor originais. Para ativar/desativar a função Freeze Control, basta pressionar o botão Freeze Control.

Esta função funciona num nível de temperatura definido: entre 22°C e 24°C. Quando a função é ativada e a temperatura atual do congelador for superior a 22 °C, a mesma é automaticamente regulada para -22 °C para coincidir com o intervalo de funcionamento.

Se a função estiver ativada e o utilizador alterar a temperatura do congelador para níveis que se situem fora do intervalo de funcionamento, a função é desligada automaticamente.

Se a função de Congelação Rápida for ativada, a função "Controlo da Congelação" fica inibida até que a função de Congelação Rápida seja desativada.

## 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. Caso existam quaisquer variações, a função 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control repõe de imediato das condições ideais. Os resultados são excelentes: a melhor frescura em todo o interior do aparelho com uma duração 4 vezes superior.

## ARREFECIMENTO RÁPIDO

Com a função Arrefecimento rápido, é possível aumentar o arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão Arrefecimento Rápido para ativar a função de Arrefecimento Rápido. Quando ativado, o indicador de Arrefecimento Rápido acende-se. A função desativa-se automaticamente após 6 horas, ou manualmente premindo o botão Arrefecimento Rápido.

## CONGELAÇÃO RÁPIDA

Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do congelador para ser congelada.

24 horas antes de proceder à congelação dos alimentos frescos, prima o botão da função de Congelação Rápida para ativar a

mesma. Quando ativado, o indicador de Congelação Rápida acende-se. Após 24 horas introduza o alimento que deseja congelar na zona de congelação intermédia ou no compartimento do congelador. A função desativa-se automaticamente após 48 horas, ou manualmente premindo o botão Congelação Rápida.

## COMPARTIMENTO ACTIVE 0

O compartimento Active 0 foi especificamente concebido para manter uma baixa temperatura e um nível de humidade adequado à conservação de alimentos frescos durante mais tempo (por exemplo, carne e peixe). Quando desativado, a gaveta pode ser utilizada para armazenar frutas de inverno e legumes.

### ATIVAR E DESATIVAR O COMPARTIMENTO

Para ativar/desativar o compartimento Active 0, prima o botão dedicado no painel de comandos (indicador na figura abaixo).



Compartimento Active 0 desligado: Botão parcialmente aceso



Compartimento Active 0 desligado: Botão totalmente aceso

## LUZ DO FRIGORÍFICO

O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de uma lâmpada LED, o que permite uma melhor iluminação bem como um consumo de energia muito reduzido.

Se o sistema de luz LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

*Importante:* A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 10 minutos, a luz apaga-se automaticamente.

## VENTOINHA + FILTRO ANTIBACTERIANO

A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do compartimento frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos.

Se o aparelho tiver Ventoinha, pode ser equipado com um filtro antibacteriano.


Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para fruta e vegetais e introduza-o na tampa da ventoinha.

A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

# TABELA DE ALARME

TIPO DE ALARME	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	O indicador do alarme de porta aberta permanece aceso, ativa-se o alarme sonoro e o indicador do alarme pisca.	A porta do compartimento do frigorífico ou do congelador permaneceu aberta durante mais de 2 minutos.	Feche a porta ou prima Parar Alarme para silenciar o alarme sonoro.
Alarme de temperatura	O visor da temperatura pisca (°C) e o indicador de alarme permanece aceso.	A temperatura no interior do congelador não é adequada.	Prima o botão "Parar Alarme"; o alarme sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e o indicador do alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10°C.
Alarme do filtro antibacteriano	O indicador do alarme do filtro antibacteriano acendeu-se.	Expirou a validade do filtro antibacteriano.	Substitua o filtro antibacteriano, prima o alarme e reinicie-o.
Alarme de corte de energia prolongado	O ícone do alarme de falha de energia continua aceso e o indicador do alarme pisca.	Corte de energia prolongado, capaz de fazer com que a temperatura no interior aumente até 0°C.	Prima o botão "Parar Alarme"; o alarme sonoro para.
Mau funcionamento	A letra "F" pisca no visor (°C).	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-Venda.

# COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

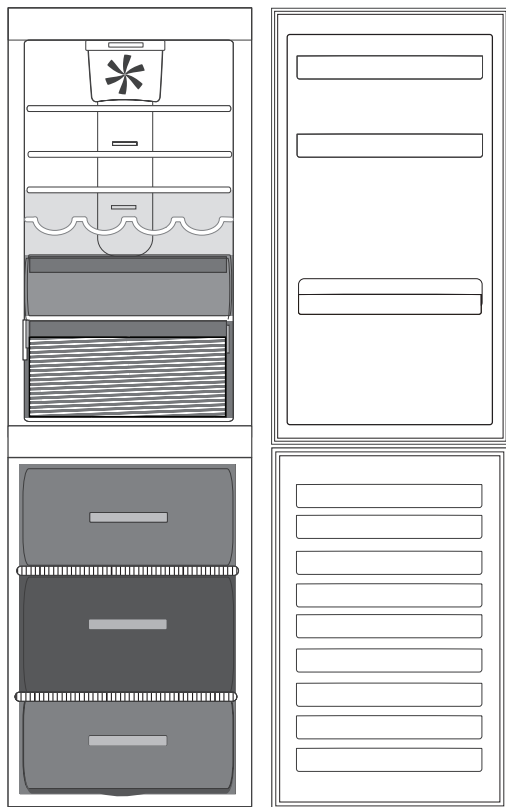

## Legenda



### ZONA TEMPERADA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas



### ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes



### ZONA MAIS FRIA

Recomendada para o armazenamento de carnes frias e sobremesas



### GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS



### GAVETA DA ZONA DE CONGELAÇÃO

(MÁX. ZONA FRESCA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados



### GAVETAS NORMAIS DO CONGELADOR

Nota: O tom cinza da legenda não corresponde à cor das gavetas

## COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

Feche sempre bem ou cubra os recipientes de líquidos e alimentos que possam entornar ou que possam ser contaminados por transferência de outros odores ou sabores.

Se tiver uma pequena quantidade de alimento para guardar no compartimento frigorífico, recomendamos que utilize as prateleiras acima da gaveta de vegetais pois esta é a área mais fresca do compartimento.

Os alimentos que libertem uma grande quantidade de etileno e que são sensíveis a este gás, tais como as frutas e os vegetais, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves.

Para evitar que as garrafas caiam, pode usar o suporte para garrafas (disponível em modelos selecionados).

Não guarde alimentos muito perto um dos outros para permitir uma suficiente circulação de ar.

## COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador é o local ideal para armazenar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos.

O número máximo de quilogramas de alimentos frescos que pode congelar num período de 24 horas está indicado na placa de características (...kg/24 horas).

Se desejar armazenar uma pequena quantidade de alimentos no congelador, recomenda-se a utilização das áreas mais frias do compartimento do congelador, nomeadamente, a área do meio.

## FICHA DO PRODUTO

➡ [www](http://www.docs.whirlpool.eu) A ficha do produto contendo os dados energéticos para este aparelho, pode ser transferida a partir do website da Whirlpool [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


> ➡ [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.

> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda.



## CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

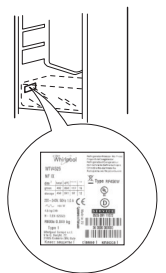

400010892655A

Impresso em Itália