



## JET START

Trykk på Jet Start-knappen for å starte mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt (800 W) i 30 sekunder.

Hvert ytterligere trykk øker tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunksjon (f.eks.: Grill), trykk på Jet Start for å starte den valgte funksjonen.



## CHEF MENU (KOKKEMENY)

Et utvalg av automatiske oppskrifter med forhåndsinnstilte tilberedningsverdier for optimale resultater.

- Trykk på Chef Menu (Kokkemeny)-knappen.
- Trykk og hold pluss-/minus-knappene for å velge oppskrift (se tabellen under), og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- Avhengig av typen mat, kan ovnen spørre deg om å stille inn vekt. Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.
- Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt.

OPPSKRIFT	OPPRINNELIG TIL- STAND	VEKTMENGDE	VARIGHET	KLARGJØRING
1 Suppe	Romtemperatur	250-1000g / 250g	3-8 min.	Dekk til fatet, og la det komme luft ut. Rør maten når mikrobølgeovnen ber om det. La den hvile i 3 minutter før servering.
2 Saus	Romtemperatur	250-1000g / 250g	4-13 min.	Dekk til fatet, og la det komme luft ut. Rør maten når mikrobølgeovnen ber om det. La den hvile i 3 minutter før servering.
3 Nedkjølt pizza	Kjøleskap-temperatur	200-600g / 50g	3-5 min.	Legg pizzaen på et mikrobølgeovnfast fat. Du bør ikke stable flere pizzaer anbefalt.
4 Tallerken	Kjøleskap-temperatur	250-350g / 50g	7-10 min.	Gjør klar en middagstallerken med kjøtt, potetmos og grønnsaker. Dekk til fatet, og la det komme luft ut. La den hvile i 3 minutter før servering.
5 Drikkevarer	Romtemperatur	150-600ml / 150ml	1-5 min.	Sett en metallskje i koppen for å forhindre at væsken blir for varm.



## STOP TURNTABLE (STOPPE DREIEPLATEN)

Bruk denne funksjonen når du trenger å bruke veldig store beholdere som ikke kan rotere fritt i ovnen.

"Stop roterende tallerken" funksjonen fungerer kun med følgende tilberedningsfunksjoner: Varmluft, Kombi-grill, Kombi-luft

OPPSKRIFT	OPPRINNELIG TIL- STAND	VEKTMENGDE	VARIGHET	KLARGJØRING
6 Kjøttdeig	Frosset	100-2000g (100-499g/50g, 500-2000g/100g)	1-29 min.	Kjøttdeig, koteletter, steker og biffer. La maten hvile i minst 5 minutter etter tilberedning for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.
7 Fjærkre	Frosset	100-2500g (100-499g/50g, 500-2000g/100g)	1-41 min.	Hel kylling, stykker eller fileter. La maten hvile i minst 5-10 minutter etter tilberedning for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.
8 Fisk	Frosset	100-1500g (100-499g/50g, 500-1500g/100g)	1-18 min.	Hel, i skiver eller fileter. La maten hvile i minst 5 minutter etter tilberedning for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.
9 Grønnsaker	Frosset	100-1500g (100-499g/50g, 500-1500g/100g)	1-18 min.	Grønnsaker i store, mellomstore og små biter. La maten hvile i minst 3-5 minutter før servering for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.
10 Brød (standard)*	Frosset	100-550g / 50g	1-4 min.	Frosne rundstykker, baguetter og croissanter. La maten hvile i minst 5 minutter for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.
11 Popcorn	Romtemperatur	100 g	3 min.	Plasser posen på roterende tallerken. Tilbered kun en pose om gangen.
12 Blandet ris	Frosset	300-650g	6-11 min.	Fjern maten fra pakken, sett maten på mikrobølgeovnfast fat, og rør i maten når ovnen ber om det.
13 Pasta blandet	Frosset	250-550g	5-10 min.	Fjern maten fra pakken, sett maten på mikrobølgeovnfast fat, og rør i maten når ovnen ber om det.
14 Blandede grønnsaker	Frosset	150-600g	4-12 min.	Sett maten på et mikrobølgeovnfast fat. Legg 2 ss vann til maten. Rør i maten når du blir bedt om det.
15 Frosset lasagne	Frosset	300-600g	14-18 min.	Fjern eventuell aluminiumsfolie, og sett maten på det mikrobølgeovn- og stekeovnfaste fatet.
16 Sukkerbrød (lett)	Romtemperatur	400g	23 min.	Pisk to egg og 125 g sukker med en mikser i 2-3 minutter. Smelt 37 g margarin, og rør inn egg- og sukkerblandingen. Bland 125 g hvetemel med 7,5 g bakepulver, og tilsett sammen med 75 g vann. Legg bakepapir på bunnen av en mikrobølgeovn- og stekeovnfast tallerken, og hell i røren. Legg mat på den lave risten når ovnen er forvarmet.

OPPSKRIFT	OPPRINNELIG TIL- STAND	VEKTMENGDE	VARIGHET	KLARGJØRING
17 Fersk pizza	Romtemperatur	700g	21 min.	Mål opp 150 g vann på 37 °C direkte inn i miksebollen, og løs opp 15 g gjær i vannet. Mål 2 ml salt og 2 ss olje, vei opp 225 g mel, og tilsett vannet. Ett godt til deigen er formet (ca. 5 minutter). Dekk til med et håndkle, og la heve i 30 minutter ved romtemperatur. Ett deigen til den er god. Kjevle ut deigen med kjevle, legg den på den lett smurte crisp-pannen, og prikk med gaffel. Smør på 1 dl tomatsaus på deigen, og strø over med 60 g skinke og 125 g ost (og oregano) på toppen. Sett på den lave risten for å lage mat når ovnen er forvarmet.
18 Muffins	Romtemperatur	350g	23 min.	Pisk sammen 170 g margarin og 170 g sukker i en elektrisk mikser til den blir myk og blek i fargen. Pisk inn 3 egg, ett om gangen. Vend forsiktig inn 225 g siktet mel blandet med 7 g bakepulver og 0,25 g salt. Hell 28 g av blandingen i papirformer, og plasser 11-13 stk. jevnt fordelt på crisp-pannen eller bakepannen. Sett pannen på den lave risten når ovnen er forvarmet.
19 Kjeks	Romtemperatur	180g	14 min.	Rør sammen småkakeblanding, 80 g smør og et ekstra stort egg i en stor bolle med en treskje til det er blandet sammen. Bruk hendene til å danne en myk deig. Mål opp teskjeer med småkakedeig, og rull til kuler (20 g i hver kule). Plasser dem på crisp-pannen med 5 cm mellomrom, og legg på den lave risten når ovnen er forvarmet.
20 Marengs	Romtemperatur	100g	60 min.	Pisk 2 eggehviter og 80 g sukker. Smak til med vanilje og mandelessens. Form til 10-12 stykker på smurt crisp-panne eller bakeplate. Sett pannen på den lave risten når forvarming er ferdig.



Oppdag alle de originale Whirlpool-tilbehørene! Besøk din lokale Whirlpool-nettside.



## MICRO (MIKROBØLGE)

Foreslått tilbehør:



Fatdeksel (selges separat)

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

- 1 Trykk på Micro (Mikrobølge)-knappen. Det maksimale effektnivået (800 W) vises på skjermen og watt-ikonene begynner å blinke.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 3 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 5 Trykk på OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

EFFEKT	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
800 W	Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
650 W	Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Surre stuinger, smelte smør.
160 W	Tining.
90 W	Mykning av iskrem, smør og ost, hold varmen.



## GRILL

Dedikert tilbehør:



Høy rist

Denne funksjonen bruker et kraftig element til å brune maten, noe som skaper en grill- eller gratinerings effekt. Grill-funksjonen lar deg brune mat som ostesmørbrød, varme smørbrød, potetkroetter, pølser og grønnsaker.

- 1 Trykk Grill-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn koketiden.
- 3 Trykk på OK-/Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.



## COMBI GRILL (KOMBI-GRILL)

Dedikert tilbehør:



Høy rist

Denne funksjonen kombinerer mikrobølger og varmeelement, noe som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

- 1 Trykk på Combi(Kombi)-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å velge «1», og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk pluss-/minusknappene for å angi mikrobølgeeffekt (se tabellen under).
- 4 Trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 5 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 6 Trykk på OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

EFFEKTTRINN	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
650 W	Grønnsaker
500 W	Fjærkre
350 W	Fisk
160 W	Kjøtt
90 W	Gratinert frukt



## FORCED AIR (VARMLUFT)

Dedikert tilbehør:



Lav rist

Denne funksjonen lar deg oppnå ovnsbakte retter. Ved bruk av et kraftig varmeelement og vifte, er tilberednings-syklusen akkurat som i en tradisjonell ovn.

- 1 Trykk på Forced Air button (Varmluft-knappen).
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn temperaturen, og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 4 Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter. Forhåndsvarme-ikonet lyser så snart den innstilte temperaturen er nådd.



## COMBI AIR (KOMBI-VARMLUFT)

Dedikert tilbehør:



Lav rist

Denne funksjonen kombinerer mikrobølge og varmluft, som lar deg tilberede ovnsbakte retter på kortere tid.

- 1 Trykk på Combi(Kombi)-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å velge «2», og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk de pluss-/minus-knappene å stille inn temperaturen og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn mikrobølgeeffekt (se tabellen under), og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 5 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn tiden.
- 6 Trykk på OK-/Jet Start-knappen.

EFFEKTTRINN	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
350 W	Fjærkre, bakte poteter, lasagne og fisk
160 W	Stek og fruktkaker
90 W	Kaker og bakverk



## CLOCK (KLOKKE)

For å stille inn klokken på apparatet ditt:

- 1 Trykk og hold Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi timer.
- 3 Trykk OK-/Jet Start-knappen. Minuttene vil begynne og blinke.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.
- 5 Trykk OK-/Jet Start-knappen. Klokken er stillt inn.

Merk:

Første gang apparatet er plugget inn (eller etter et strøbrudd), vil produktet automatisk gå inn i Klokkeinnstillingsmodus. Da følger du fremgangsmåten ovenfor fra trinn nr. 2.



## AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

Denne automatiske rengjøringsprosessen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

Sett 235 ml vann i en plastbeholder, og plasser den på dreieplaten.

Trykk Auto Clean(Autorengjøring)-knappen, og trykk deretter på Jet Start-knappen for å starte rengjøringsprosessen.

En pipetone høres én gang hvert 10. sekund i 10 minutter når rengjøringsprosessen er ferdig. Trykk deretter på Stop (Stopp)-knappen eller åpne døren for å avbryte signalet. Til slutt fjerner du beholderen og tørker de innvendige overflatene med en myk klut eller et papirhåndkle.




W 1 0 8 9 6 7 9 5



## HURTIGREFERANSE

MCP 347

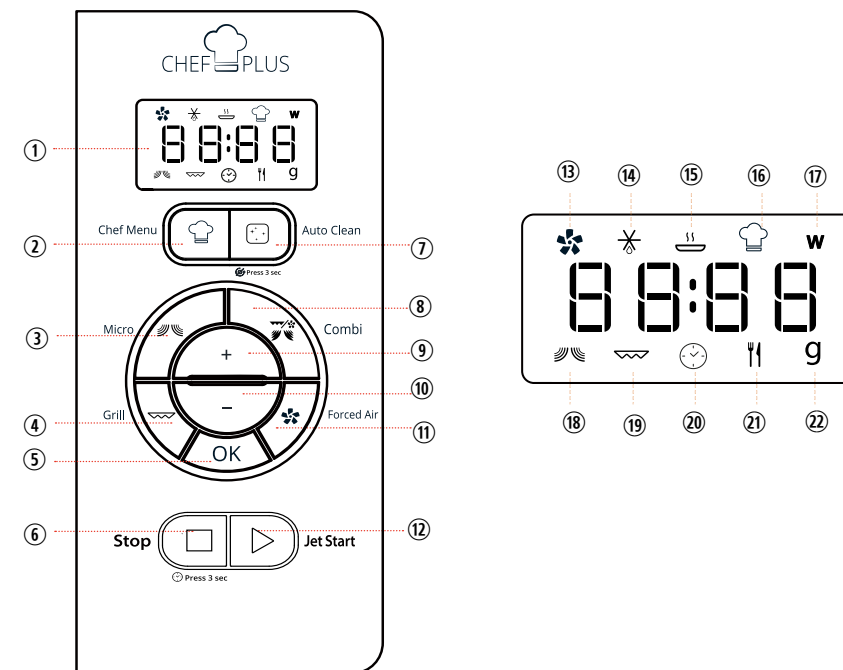

- 1 Skjerm
- 2 Chef menu (Kokkemeny)-knappen
- 3 Micro (Mikrobølge)-knappen
- 4 Grill-knappen
- 5 OK-knappen
- 6 Stop (Stopp)/Clock (klokke) -knappen
- 7 Auto Clean (Autorengjøring) / Stop Turntable button (Stoppknapp for dreieplate)-knappen
- 8 Combi(Kombi)-knappen
- 9 Pluss-knappen
- 10 Minus-knappen
- 11 Forced Air (Varmluft)-knappen
- 12 Jet Start-knappen

- 13 Varmluft-ikon
- 14 Jet-timingmenyikon
- 15 Jet-oppvarmingsmenyikon
- 16 Kokkemeny-ikon
- 17 Mikrobølgeeffekt (watt)
- 18 Mikrobølge-ikon
- 19 Grill-ikon
- 20 Innstilling av klokke/valg av tid
- 21 Valg av type mat
- 22 Vekt (gram)