


SK

PROGRAMOVÁ TABUĽKA

- A. Programátor
B. Tlačidlo "Odloženie štartu"
C. Kontrolka postupu programu (nad čiarou)
Kontrolky odloženia štartu (pod čiarou)
D. Ovládač rýchlosti odstredovania
E. Tlačidlo "Štart/Pauza"
F. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"
G. Kontrolka "Otvorte dvierka"

Akustická hladina hluku :

Pranie -	59 dB(A) / 1 pW
Odstredovanie - 1100 ot./min, 74 dB(A) / 1 pW	
1000, 900 ot./min, 76 dB(A) / 1 pW	
800, 700 ot./min, 72 dB(A) / 1 pW	

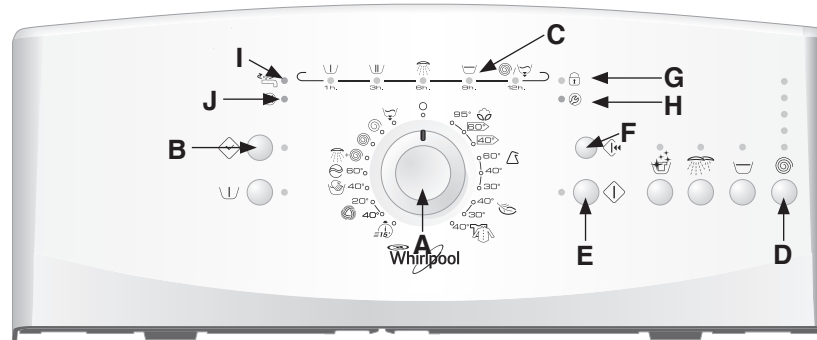

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- H. Kontrolka "Servis"
I. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"
J. Kontrolka "Vyčistiť filter"

- 1) Ak ste aktivovali voľiteľnú funkciu predprania, na hlavné pranie nepoužívajte tekutý prací prostriedok.
- 2) Nepoužívajte tekuté prací prostriedky.
- 3) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť v tomto programe obmedzená na 400 ot./min.

Program		Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky - Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie						Max rýchlosť odstredovania ot./min.
					Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Odloženie štartu	Pred-pranie	Clean+	Intenzívne pláchanie	Odloženie odstredovania	Premenlivá rýchlosť odstredovania	
Bavlna 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C	95 60 40	5.5	Mierne až bežne znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košele a pod. z bavlny a ľanu. <i>Pri praní veľmi špinavej bielizne môžete nastaviť aj voľiteľnú funkciu "Predpranie".</i>	*	Áno ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	Max.
Syntetika 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C	60 50 40 30	3.0	Bežne znečistené blúzky, košele, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Áno ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	Max.
Jemná bielizeň 30 - 40°C	30 - 40°C	40 30	1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky.	*	Áno ¹⁾	*	* ²⁾	*	—	—	*	*	Max.
Denný 40°C	40°C	60 40 60 40	3.0	Mierne až bežne znečistené bavlnené a syntetické alebo zmesové tkaniny.	—	Áno	*	* ²⁾	—	—	*	*	*	Max.
Rýchle pranie 15' 30°C	30°C	30	3.0	Osviežuje krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín. Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku.	—	Áno	*	* ²⁾	—	—	—	*	*	Max.
Vlna Studená voda - 40°C	- 40°C		1.0	Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej vlny a vhodné pre pranie v práčke.	—	Áno	*	* ²⁾	—	—	—	*	*	Max.
Ručné pranie 40°C	40°C		1.0	Kusy bielizne z ľanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou "Ručné pranie". <i>Tento program obsahuje šetrné odstredovanie.</i>	—	Áno	*	* ²⁾	—	—	—	*	*	400 ³⁾
SuperEco 60°C	60°C	95 60 60	5.5	Veľmi zašpinená a robustná bielizeň vyrobená z bavlny, syntetických materiálov a ich zmesí. <i>Ekonomická spotreba energie sa docíli predĺžením trvania prania – ideálne, ak sa bude uskutočňovať v noci, kvôli využitiu výhodnejších sadzieb za energiu. Na zabránenie hluku z rotácie v noci buď nastavíte rotačnú rýchlosť na "0" a rotačné programy spustíte až ráno, alebo vhodne nastavíte spustenie daného programu pomocou "Omeškaného štartu". Pre bielizeň s vysokým podielom syntetických vlákien doporučujeme používať vhodnú sieť na bielizeň.</i>	—	Áno	*	* ²⁾	—	—	*	*	*	Max.
Pláchanie & odstredovanie		—	5.5	<i>Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstredovanie pri programe "Bavlna".</i>	—	—	*	*	—	—	*	*	*	Max.
Odstredovanie		—	5.5	<i>Tento program obsahuje intenzívne odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Bavlna".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	Max.
Šetrné odstredovanie		—	1.0	<i>Tento program obsahuje šetrné odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Vlna".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	Max.
Odčerpanie vody		—	—	<i>Iba odčerpanie vody - bez odstredovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu funkciou "Odloženie odstredovania".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—

Poznámka: Tento spotrebič je ovládaný senzormi. Prosím, vyhýbajte sa nadmernému dávkovaniu pracích prostriedkov.

Áno = požadované dávkovanie / * = voľiteľné

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00379

ÚDAJE O SPOTREBE

Prikon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh)	Pribl. dĺžka programu (hodiny : minúty)
Bavlna	95	5.5	55*	1.75	2:05
☐ Bavlna**	60	5.5	48	0.93	2:45
☐ Bavlna**	60	2.75	33	0.77	2:15
Bavlna	40	5.5	48	0.65	2:10
☐ Bavlna**	40	2.75	33	0.55	1:50
Syntetika	60	3.0	54*	0.90	1:40
Syntetika	40	3.0	48	0.55	1:25
Jemná bielizeň	40	1.5	50	0.55	0:45
Denný	40	3.0	40	0.45	1:00
Rýchle pranie 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ručné pranie	40	1.0	40	0.55	0:35
SuperEco	60	5.5	49	0.73	4:00

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spoterba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☑ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Príručka na odstraňovanie problémov" vo Vašom Návode na používanie).

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Referenčný program pre štítko s energetickými údajmi. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu

PRIPRAVA CYKLU PRANIA

- Naplníte práčku, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokovvané.
- Pridajte pracie prostriedky a avivážne prostriedky do zásuvky, nepresahujte značku "MAX", ako je popísané v nasledujúcom:
 - Programy s predpraním a hlavným práním **I II**
 - Hlavný program prania bez predprania **II**
 - Zmäkčovadlá a avivážne prostriedky **☼**
 - Odstraňovanie škvŕn **II**
 - Prostriedky proti vodnému kameňu (ak je potrebné) **II**
- Zatvorte veko.
- Otočte **ovládaci gombík programátora** do polohy želaného programu a teploty. Bliká kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza". Rozsvieti sa kontrolka predurčenej rýchlosti odstredovania. Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „Off/O“ a nastavte ľubovoľný program.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Nastavenie alebo zrušenie voliteľnej funkcie môžete urobiť kedykoľvek počas trvania programu. Voliteľná funkcia bude aplikovaná, ak ešte nebola uskutočnená zodpovedajúca fáza programu.

Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži o približne 20 min.

Tlačidlo "Clean+"

- Zvoľte si túto funkciu, ak používate odstraňovač škvŕn, ktorý sa pridáva do hlavného prania (prášok, napríklad "Vanish") - bude optimalizovať dodatočnú účinnosť pre dosiahnutie lepšieho pracieho účinku a výsledkov pri odstraňovaní škvŕn.
- Voliteľné pre programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvoľte si teplotu 30 alebo 40°C a používajte pri maximálnom naplnení objemu prádlom.
- Pridajte patričné množstvo prípravku na odstraňovanie škvŕn (prášok), ktorý sa pridáva do hlavného prania spolu s pracím prostriedkom do priehradky na hlavné pranie (používajte len prací prostriedok, ktorý je na to vhodný). Dodržujte dávkovanie odporúčané výrobcom.
- Predĺži program o približne 10 až 15 minút.
- Vhodné na použitie s prostriedkami na odstraňovanie škvŕn a bielenie na báze kyseliny.

Nesmie sa používať bielenie na báze chlóru alebo perborátu sodného!

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"

- Zvyšuje sa množstvo vody, aby sa zabezpečilo intenzívnejšie plákanie.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Odloženie odstredovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstredovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne odporúčaná pri programoch "Syntetika", "Jemná bielizeň" alebo "Denný".
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstredovanie na neskôr alebo ak chcete iba odčerpať vodu.

- Ak nastavíte "Odloženie odstredovania", nenechávajte kusy bielizne vo vode príliš dlho.
- Hneď ako spotrebič zastaví činnosť pri odložení odstredovania, rozsvieti sa kontrolka "Odloženie odstredovania" indikátora postupu programu a bude blikáť kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza".

Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstredovania":

- Stlačte tlačidlo "Start/Pauza"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstredovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstredovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo "Start/Pauza".

Tlačidlo "Premennivá rýchlosť odstredovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstredovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstredovania.
- Ak je nastavená rýchlosť odstredovania "0", je vylúčené záverečné odstredovanie, no priebežné odstredovania počas pláchania budú vykonané. Voda je iba odčerpaná.

ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia.

- Nastavte program, rýchlosť odstredovania a voliteľné funkcie.
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo "Odloženie štartu", aby ste nastavili dobu odloženia o 1, 3, 6, 9 alebo 12 hodín.
- Rozsvieti sa príslušná indikačná kontrolka.
- Zapnite program (pozri "Start programu"). Rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla "Odloženie štartu", ktorá zhasne po zapnutí programu.
- Po stlačení tlačidla "Start/Pauza" začne odpočítavanie nastavenej doby. Po zapnutí programu kontrolka odloženia štartu zhasne a nahradí ju kontrolka postupu programu.
- Po stlačení tlačidla "Start/Pauza" možno počet hodín odkladu štartu znížiť opätovným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

Zrušenie odloženia štartu

..pred stlačením tlačidla "Start/Pauza":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia".

..po stlačení tlačidla "Start/Pauza":

- Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" aspoň na 3 sekundy. Kontrolka odloženia štartu zhasne.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "Start/Pauza". Kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstredovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

- Poznámka:** Ak došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie alebo ak bol spotrebič odpojený od siete počas cyklu prania, program sa opäť spustí od bodu, v ktorom bol prerušený.

KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokovvané, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred ukončením".

INDIKÁCIA PORÚCH

V prípade porúch alebo nerovnomerností nahliadnite do "Príručky na odstraňovanie problémov" vo Vašom Návode na obsluhu.

"Servis"

Rozsvietenie kontrolky "Servis" môže byť spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v návode na použitie; ak porucha pretrváva, zavolajte servis.

"Zatvorený prívodný ventil vody"

Do spotrebiča sa neprivádza voda alebo je jej množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu vody; ak kontrolka neprestane svietiť, pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návode na použitie.

"Vyčistiť filter"

Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba vyčistiť filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite pokyny v Návode na použitie ("Vybratie filtra").

KONIEC PROGRAMU

- Rozsvieti sa kontrolka „Dvierka otvorené“. Po približne štvrt hodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.
- Otočte programátor do polohy "Vypnuté/O".
- Zatvorte ventil prívodu vody.
- Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
- Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo "Start/Pauza", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstredovania.
- Stlačte znovu tlačidlo "Start/Pauza". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "Zrušenie nastavenia" zruší program pred jeho ukončením. Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" na aspoň 3 sekundy. Pred otvorením dvierok sa musí vypustiť všetka voda.