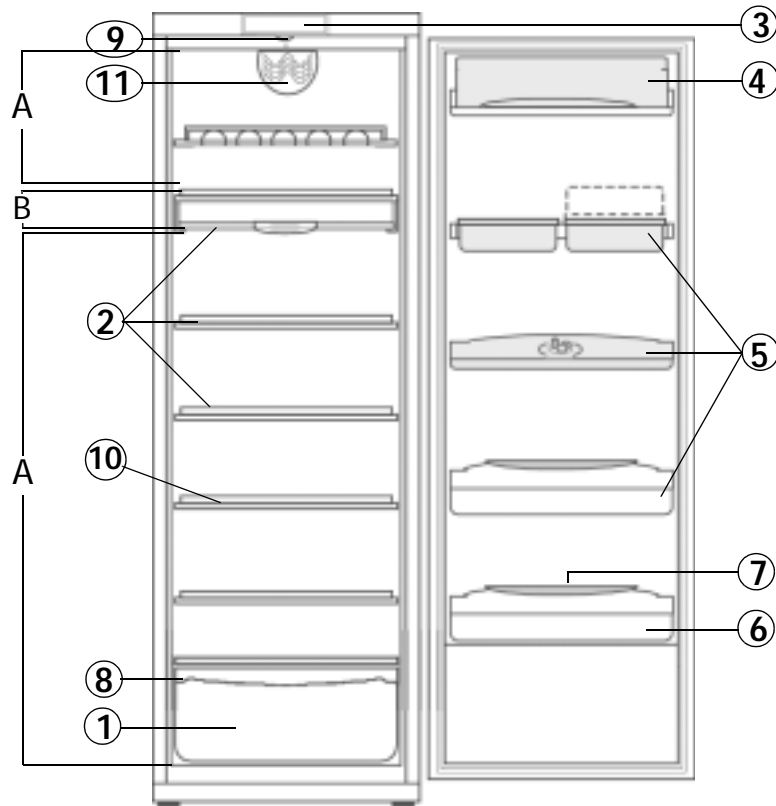


FICHA DEL PRODUCTO

E

**Compartimento frigorífico**

1. Cajón para fruta y verdura
2. Estantes / zona para estantes
3. Panel de mandos
4. Repisa superior
5. Anaqueles contrapuerta
6. Repisa para botellas
7. Sujetabotellas extraíble (si se incluye)
8. Placa de características (situada al lado del cajón para fruta y verdura)
9. Luz, situada debajo del panel de mandos o en el interior del aparato (según el modelo)
10. Estante separador entre el compartimento frigorífico y el compartimento fresco, de posición fija (si hubiera)
11. Ventilador con filtro (si hubiera); para el filtro consulte las instrucciones correspondientes

A. Zona Frigo

B. Compartimento para la conservación de quesos curados y embutidos (si hubiera)


Notas: el número de estantes y la forma de los accesorios varían según el modelo.

Todas las repisas, anaqueles y estantes son extraíbles.


Atención: no lave los accesorios del aparato en el lavavajillas.

D GB F NL **E** P I GR S N DK FIN

Mandos para regular el compartimiento frigorífico (según los modelos)

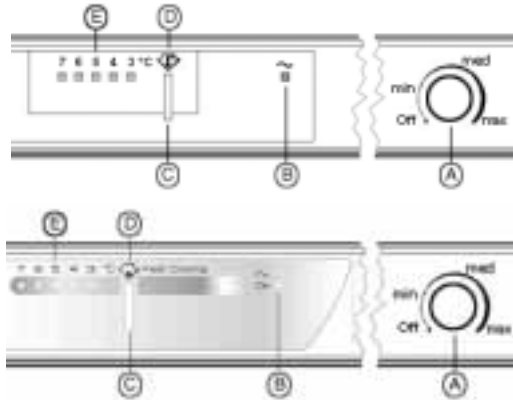

- A. Mando del termostato.
- B. Piloto verde: indica que el aparato está funcionando. Si el piloto parpadea, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.
- C. Botón "Fast Cooling" (enfriamiento rápido). La función se desactiva automáticamente transcurridas 6 horas.
- D. Función "Fast Cooling" activada.
- E. Indicaciones incluidas en el mando del termostato.

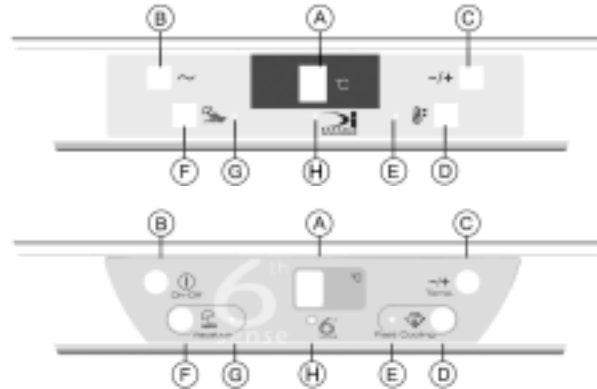


- A. Indicador de la temperatura establecida. Si el indicador de temperatura establecida parpadea, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.
- B. Botón ON/OFF (encendido/apagado).
- C. Botón para establecer la temperatura deseada.
- D. Botón "Fast Cooling" (enfriamiento rápido). La función se desactiva automáticamente transcurridas 6 horas.
- E. Función "Fast Cooling" activada.
- F. Botón para seleccionar la función "Vacaciones": en caso de ausencias prolongadas.
- G. Indicador de la función "Vacaciones" activada.
- H. Indicador de activación azul de "6th Sense" (azul), si hubiera. Si está encendido indica que la función "6th Sense" está activada (consulte el apartado Función "6th Sense")

El frigorífico puede funcionar a una temperatura ambiente comprendida entre +10 °C y +38 °C, pero las mejores prestaciones se obtienen con temperaturas comprendidas entre +16 °C y +38 °C.


Nota: la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del aparato pueden influir en la temperatura interna del frigorífico. El termostato debe regularse en función de estos factores.

Extracción de la bombilla

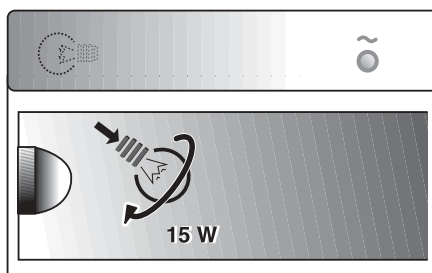

1. Desenrosque la bombilla como se muestra en la figura.

Sustitución de la bombilla

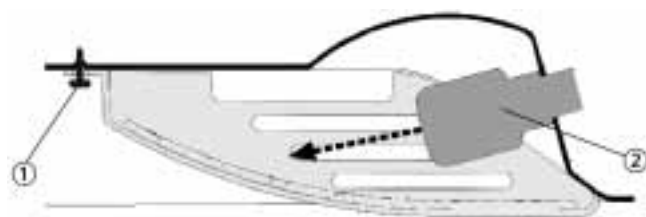

1. Suelte el tornillo y retire la pantalla.
2. A la hora de sustituir la bombilla, recuerde que este aparato lleva instalada una bombilla especial (15 W con conexión en bayoneta); para cambiarla, no se debe desenroscar, sino empujar de ella hacia el interior del frigorífico (como indica la flecha).
3. Vuelva a montar la pantalla y fijela con el tornillo.