

PÄIVITÄISEN KÄYTÖN OPAS



**KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-
TUOTTEEN**
Täydemmän avun ja tuen saamiseksi rekisteröi
tuotteesi sivustolla www.whirlpool.eu/register




Voit ladata turvallisuusohjeet sekä käyttö- ja
huolto-opiaan osoitteesta www.whirlpool.eu
ja noudattamalla tämän vihkosen takakannen
ohjeita.



Lue terveys- ja turvallisuusopas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.

TUOTTEEN KUVAUS

LAITE

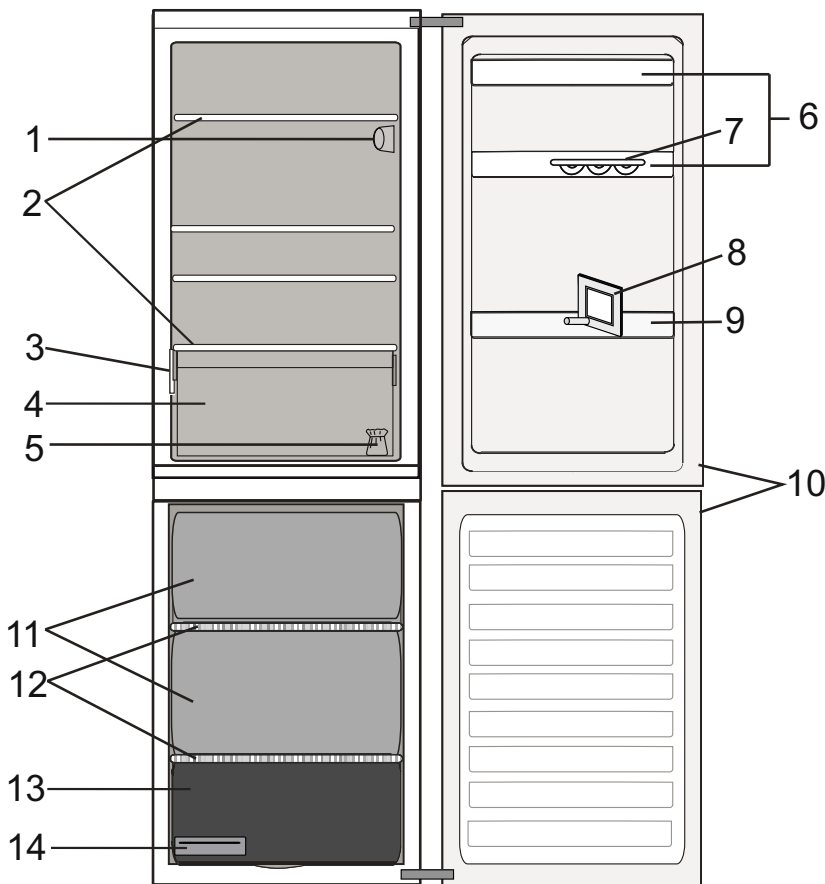


Jääkaappiosasto

1. Elektroninen käyttöpaneeli / valoyksikkö
2. Hyllyt
3. Arvokilpi, jossa laitteen kaupan nimi
4. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
5. Oven kätisyyden vaihtotarvikkeet
6. Ovihyllyt
7. Kananmunakotelo
8. Pulloerotin
9. Pullohylly
10. Oven tiiviste

Pakastinosasto

10. Oven tiivisteet
11. Laatikon väliseinä
12. Taso
13. Alalaatikko: kylmin alue, paras tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen
14. Jääastia (mallikohtainen)


OHJAUSPANEELI

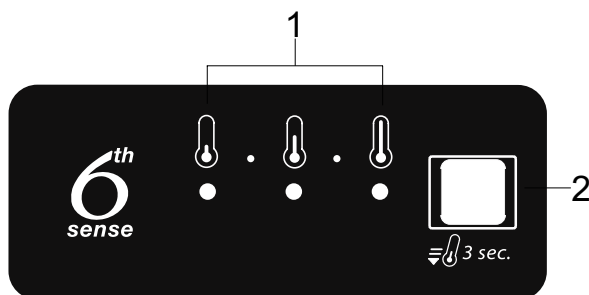


1. LED-valot (näyttävät senhetkisen lämpötila-asetuksen tai pikajäähdytystoiminnon käytön)
2. Pikajäähdytyspainike / Lämpötilapainike

LISÄVARUSTEET


KANANMUNAKOTELO

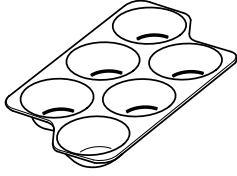

PULLOEROTIN

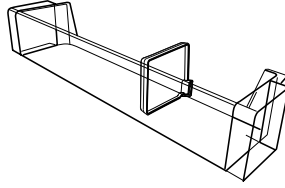

JÄÄPALA-ASTIA

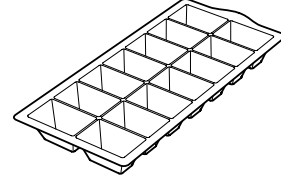

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Laitte käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita jääkaappiin tai pakastinosastoon.

Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1 sekunnin ajan. Jääkaappiosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ


Katso käyttö- ja huolto-oppaasta lisätietoja laitteen toiminnoista / katso viimeiseltä sivulta kuinka saat haltuusi käyttö- ja huolto-oppaan.

TOIMINNOT

LÄMPÖTILA-asetus

Voit säätää lämpötilaa lämpimimmästä alemmas kylmimpään tasoon **painamalla lämpötilapainiketta** käyttöpaneelissa.

Kun painat lämpötilapainiketta, lämpötila-asetus vaihtuu syklisesti. Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäistä kertaa, lämpötila on säädetty keskitasolle (tehdasasetus). Seuraavassa taulukossa on esitetty lämpötila-asetukset:

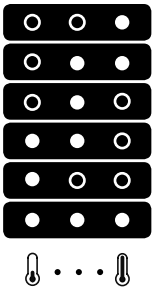

KORK. LÄMP.

KESK.-KORK. LÄMP.

KESK. LÄMP.

KESK.-ALH. LÄMP.

ALHAINEN LÄMP.

PIKAJÄÄHDYTYS

● Led-merkkivalo palaa ○ Led-merkkivalo ei pala

Huomaa: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.

6th sense

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. 6th Sense -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita
- jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa

- pitkän sähkökatkon aikana, jos laitteen sisälämpötila nousee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

PIKAJÄÄHDYTYS

Pikajäähdytystoiminnon käyttäminen on suositeltavaa silloin, kun halutaan tehostaa jääkaapin jäähdytystehoa siksi, että laitteeseen on laitettu suuri määrä elintarvikkeita.

Pikajäähdytystoiminto aktivoidaan käyttöpaneelista **painamalla lämpötilapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan**, kunnes kaikki 3 LED-valoa syttyvät.

Toiminto päättyy automaattisesti 24 tunnin jälkeen. Laite siirtyy käyttämään edellistä valittua lämpötila-asetusta.



Toiminto voidaan kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla ja pitämällä painettuna käyttöpaneelin lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.

JÄÄKAAPIN SISÄVALO

Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää LED-valoja. Niillä aikaansaadaan parempi valaistus ja niiden energiankulutus on hyvin alhainen.

Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.

HÄLYTYSTAUDUKKO

HÄLYTYKSEN TYYPPI	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys	Jääkaapin valo vilkkuu.	Ovi on ollut avoinna yli 5 minuuttia.	Sulje ovi.
Ovi auki -hälytys	Jääkaapin valo SAMMUU.	Ovi on ollut avoinna yli 8 minuuttia.	Sulje ovi.
Toimintahäiriö	Jokin lämpötilan merkkivaloista vilkkuu.	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteyttä huoltopalveluun

SEURAAVIA TOIMINTÄÄNIÄ SAATTAA KUULUA

Suhiseva ääni, kun laite kytetään toimintaan ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen.



Kurluttava ääni, kun kylmäaineneite virtaa putkissa.



BRRR-ääni kuuluu käynnissä olevasta kompressorista.



Suriseva ääni, kun vesiventtiili tai tuuletin alkaa toimia.



Raksahtava ääni, kun kompressorikäynnistyy.




NAKSAUS kuuluu termostaatista, joka säätää kompressorin käyntitiheyden.



VIANETSINTÄOPAS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
LAITTEEN LÄMPÖTILA ON LIIAN KORKEA	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> › Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdystä. › Varmista, että ovi on suljettu kunnolla. › Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa. › Moottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai hyvin lämpimässä huoneessa. › Jos ovea on pidetty auki pitkään tai avattu usein, tai jos kaappiin on pantu paljon ruokaa, moottori käy kauemmin, jotta laitteen sisäosa jäähtyy.
MOOTTORI TUNTUU KÄYVÄN LIIKAA	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	<ul style="list-style-type: none"> › Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein. › Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita. › Varmista, että ovea ei avata liian usein. › Varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla.
OVET EIVÄT SULKEUDU JA AVAUDU KUNNOLLA	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> › Tarkasta, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä. › Tarkasta, että sisäosat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan. › Tarkasta, että oven tiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat. › Varmista, että laite on vaakatasossa.

ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

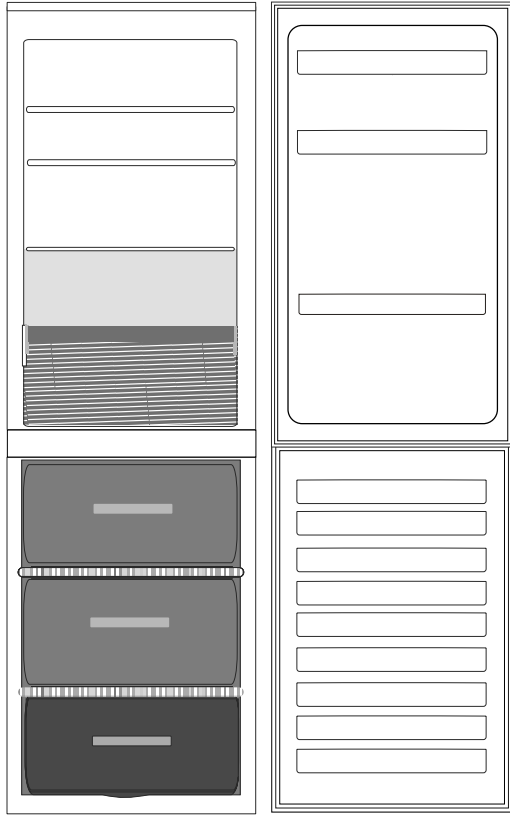


Selitys



VIILEÄ ALUE

Suosittelaa trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen



KYLMÄ ALUE

Suosittelaa juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin, kylmien leikkeiden, jälkiruokien säilytykseen



HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO



PAKASTUSOSAN LAATIKKO

(KYLMIN ALUE) Suositellaan tuoreiden / valmiiden elintarvikkeiden pakastamiseen.



TAVALLISET PAKASTIMEN LAATIKOT

Huomaa: Selitysten harmaa väri ei vastaa laatikoiden väriä.

JÄÄKAAPPIOSASTO

Käytä ruokien suojana kierrätyskelppoisia muovi-, metalli-, alumiini- ja lasiastioita tai tuorekelmua.

Laita nestemäiset tuotteet sekä makuja tai hajuja levittävät tai imevät tuotteet aina suljettuihin astioihin tai kääreisiin.

Jos jääkaapissa säilytettävää ruokaa on vain vähän, on suositeltavaa käyttää hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevia hyllyjä, sillä se on osaston kylmin paikka.

Ruoat, joista vapautuu suuria määriä etyleenikaasua sekä ne, jotka ovat herkkiä tälle kaasulle, kuten hedelmät, vihannekset ja salaatti, tulisi aina erotella tai kääriä, jotta niiden säilymisaika ei lyhentyisi; esimerkiksi tomaatteja ei saisi säilyttää yhdessä kiivien tai kaalin kanssa.

Käytä pullotelinettä, jotta pullot eivät kaadu (saatavilla joissakin malleissa).

Jätä elintarvikkeiden väliin riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.

PAKASTINOSASTO


Pakastinosastossa voidaan parhaiten säilyttää pakastetuotteita, valmistaa jääkuutioita ja pakastaa tuoretuotteita. Yhden 24 tunnin jakson aikana pakastettavien tuoretuotteiden enimmäismäärä näkyy arvokilvessä (... kg/24h).

Jos pakastimeen laitettava ruokamäärä on vähäinen, kannattaa käyttää pakastinosaston kylmimpiä alueita, eli aluetta.

TUOTESELOSTE

 [www](http://www.whirlpool.eu) Voit ladata laitteen tuoteselosteen, mukaan lukien energiankulutusta koskevat tiedot, verkkosivuiltamme osoitteesta www.whirlpool.eu

MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Lataa Käyttö- ja huolto-opas sivustolta www.whirlpool.eu (voit käyttää tätä QR-koodia) ilmoittamalla tuotteen koodin.

> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun



MYYNIN JÄLKEISEEN PALVELUUN YHTEYDEN OTTAMINEN

Yhteystiedot on ilmoitettu takuuppaassa. Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnustekilvessä oleva koodi.

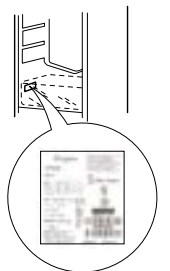

400010867960

Painettu Italiassa