

DAGLIG REFERENCEOVERSIGT VEJLEDNING



TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT.
Registrér venligst dit apparat på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne og Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind på vores website www.whirlpool.eu og følge anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.



Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed med omhu, før apparatet tages i brug.

PRODUKTBEKRIVELSE

APPARAT

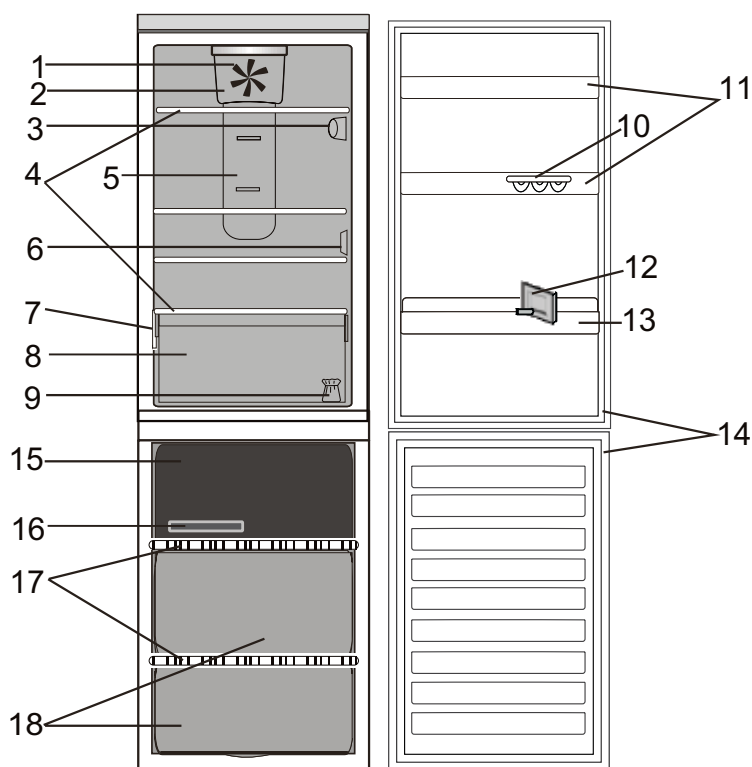


Køleafdeling

1. Ventilator
2. Blæserdæksel og bakteriefilterområde
3. Elektronisk betjeningspanel / lys enhed
4. Hylder
5. Multiflowsystem med kold luft
6. Sensordæksel
7. Typeskilt med varenavn navn
8. Frugt-/grønsagsskuffe
9. Lågevendingssæt
10. Æggebakke
11. Hylde i lågen
12. Flaskeseparator
13. Flaskehylde
14. Lågens pakning

Fryseafdeling

14. Lågens tætningslister
15. Øverste skuffe: koldeste område bedst egnet til nedfrysning af friske varer
16. Isterningbakke
17. Hylde
18. Fryserkuffer


BETJENINGSPANEL

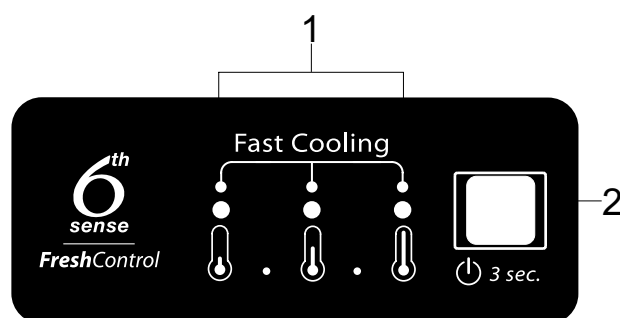


1. Kontrollamper (til visualisering af den aktuelle temperaturindstilling eller Lyn-afkølingsfunktionen)
2. Knappen On/Standby / Knappen "Temp"

TILBEHØR


ÆGGEBAKKE

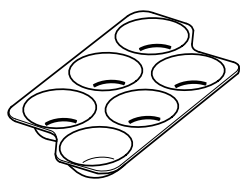

FLASKESEPARATOR

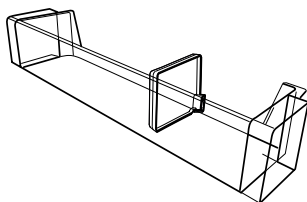

ISTERNINGBAKKE

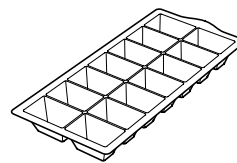

FØRSTEGANGSBRUG

TÆNDING AF APPARATET

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk.

Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i køleskabet og fryseafdelingen.

Når apparatet sluttes til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund. De fabriksindstillede værdier for køleafdelingen tænder.

NOGLE AF DE DRIFTSRELATEREDE LYDE DER KAN HØRES

En hvislende lyd, når apparatet tændes første gang eller efter en lang pause.




En gurglende lyd, når kølevæsken kommer ind i rørene.



BRRR lyden kommer fra kompressoren.




En summende lyd, når vandventilen eller ventilatoren går i gang.



En knagende lyd, når kompressoren starter.



KLIKKET kommer fra termostaten, der justerer kompressorfunktionens hyppighed.



DAGLIG BRUG

Indhent yderligere oplysninger om funktioner i Brugs- og vedligeholdelsesanvisning / oplysning om hvordan man får en Brugs- og vedligeholdelsesvejledning på sidste side

FUNKTIONER

ON/STANDBY-FUNKTION

For at sætte produktet i standby, **skal knappen On/Standby holdes trykket i 3 sekunder**. Alle indikatorer slukkes, undtagen indikatoren On/Standby.

Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på knappen igen.

REGULERING AF TEMPERATUREN

Tryk på Temperaturknappen på betjeningspanelet, for at justere temperaturen fra det varmeste, igennem lavere, til det koldeste niveau. Ved tryk på Temperaturknappen, vil temperaturindstillingen skifte cyklisk.

Ved apparatets første aktivering er temperaturen indstillet på positionen medium (fabriksindstilling).

Nedenstående tabel viser temperaturindstillingerne:

	HØJ TEMP.
	MIDDEL-HØJ TEMP.
	MIDDEL-TEMP.
	MIDDEL-LAV TEMP.
	LAV TEMP.
	LYNAFKØLING

Tændt lysdiode Slukket lysdiode

Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Denne funktion virker automatisk, for at sikre de optimale forhold til opbevaring af madvarerne.

FUNKTIONEN LYNAFKØLING

Det anbefales at bruge funktionen Lynafkøling til at øge afkølings/ frysehastigheden i køle/fryseafdelingen, når der anbringes meget store mængder af madvarer heri.

Funktionen Lynafkøling slås til ved at **trykke på knappen Temperaturcyklisk** på betjeningspanelet, indtil alle de 3 lysdioder blinker og forbliver tændt.



Funktionen inaktiveres automatisk efter 12 timer, og vender tilbage til den førhen markerede indstilling.

Funktionen kan slås manuelt fra, ved at trykke på knappen Temperatur på betjeningspanelet.


KØLESKABSLYS

Lyssystemet i køleafdelingen anvender lysdioder, der giver en bedre belysning samt et meget lavt strømforbrug. Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke virker, bedes man kontakte Service, for at lade det udskifte.

VIGTIGT: Lyset i køleafdelingen tænder når køleskabets låge åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 4 minutter vil lyset automatisk slukke.

BLÆSER + BAKTERIEFILTER


Ventilatoren forbedrer temperaturfordelingen i køleafdelingen, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne. Hvis apparatet har ventilator, kan den forsynes med det antibakterielle filter. Tag det ud af æsken i grønsagsskuffen, og sæt det ind i ventilatordækslet - som vist i billedet. Udsiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.

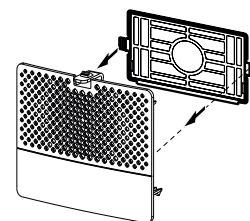

ALARMTABEL

ALARMTYPE	SIGNAL	ÅRSAG	LØSNINGSFORSLAG
Alarm for åben dør	Køleskabslyset blinker.	Lågen har stået åben i over 3 minutter.	Luk døren
Alarm for åben dør	Køleskabslys SLUKKET	Lågen har stået åben i over 4 minutter.	Luk døren
Funktionsfejl	Alle temperaturindikatorerne blinker	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Service

OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER

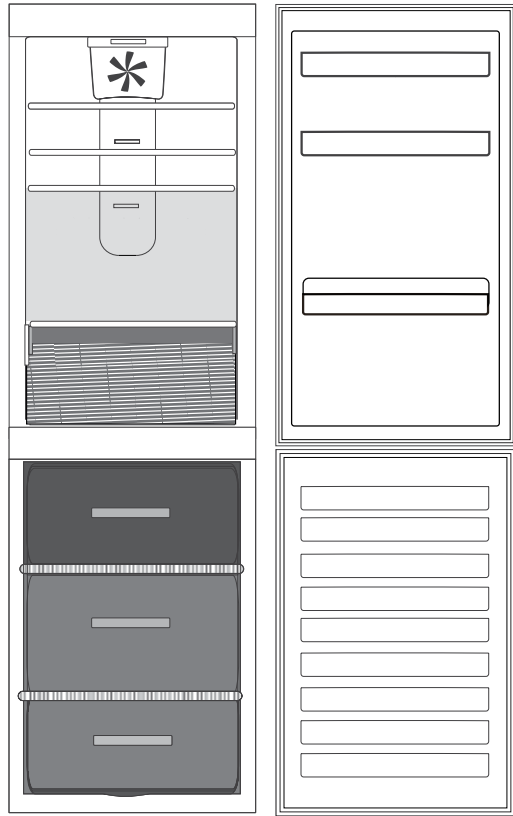

Forklaring



TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade



KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt, pålæg, dessert



FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE



FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (MAX KØLEOMRÅDE) Anbefalet til frysning af friske/tilberedte madvarer.



NORMALE FRYSEKUFFER

Bemærk: Oversigtens grå tone stemmer ikke overens med skuffernes farve

KØLEAFDELING

Brug genanvendelige plast-, metal-, aluminiums- og glasbeholdere og film til at pakke fødevarer ind.

Brug altid lukkede beholdere til drikkevarer og fødevarer, der kan afgive eller være behæftet med stærk lugt eller smag eller tildæk dem.

Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i køleskabet, anbefaler vi at bruge hylderne lige over frugt-/grønsagsskuffen, da dette er det køligste område.

Fødevarer, som afgiver store mængder ætylen gas, eller dem som er følsomme overfor dette, så som frugt, grønsager og salat, bør altid opbevares separat eller indpakket, så deres opbevaring ikke forkortes; for eksempel, bør tomater ikke opbevares sammen med kiwifrugter eller kål.

Brug flaskeholderen for at undgå, at flasker vælter (tilgængelig på udvalgte modeller).

Opbevar ikke fødevarer for tæt sammen for at tillade tilstrækkelig luftcirkulation.

FRYSEAFDELING

Fryseren er ideel til opbevaring af frostvarer, til indfrysning af friske madvarer samt til fremstilling af isterninger.


Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen (...kg/24t).

Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i fryseren, anbefaler vi at bruge det øverste område.

DATABLAD

 [www](http://www.whirlpool.eu) Produktoplysningerne, inklusiv energidataene, for dette apparat kan downloades fra websitet www.whirlpool.eu

SÅDAN FÅR DU FAT PÅ BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNINGEN

>  [www](http://www.whirlpool.eu) Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra websitet www.whirlpool.eu


(denne QR-kode kan anvendes) og angiv produktkoden.

> Kontakt, som alternativ serviceafdelingen



KONTAKT SERVICEAFDELINGEN

Kontaktdataene står i garantivejledningen. Oplys venligt koden, der findes i produktets identifikationsmærkat, når serviceafdelingen kontaktes.

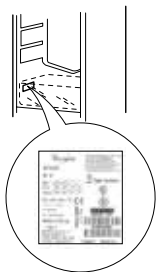

4 00010868416

Trykt i Italien