

ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA**WHIRLPOOL**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi
www.whirlpool.com/register




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja, automatski će započeti s radom. Postavke idealne temperature tvornički su zadane.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte 4 – 6 sati da bi postigao ispravnu temperaturu za odlaganje namirnica.

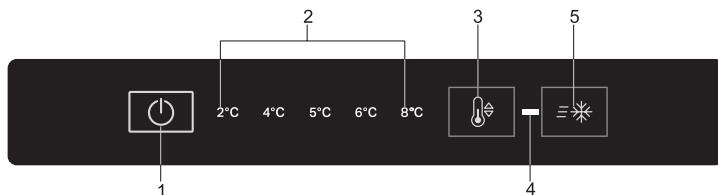UPRAVLJAČKA PLOČA

1. Uključivanje/isključivanje
2. Indikator temperature hladnjaka
3. Postavka temperature hladnjaka
4. Svjetlo indikatora Fast freeze (Brzo zamrzavanje)
5. Gumb Fast freeze (Brzo zamrzavanje)

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Cijeli proizvod (i hladnjak i zamrzivač) mogu se uključiti tako da se ovaj gumb pritisne na 2 sekunde. Posljednja postavljena vrijednost navedena je na sučelju. Pritisnite taj gumb za isključivanje uređaja.

SVJETLO INDIKATORA TEMPERATURE HLADNJAKA

Prikazuje temperaturu hladnjaka.

POSTAVKA TEMPERATURE HLADNJAKA

Omogućuje vam promjenu vrijednosti temperature, na cikličan način; on ujedno potvrđuje odabranu temperaturu na sučelju. Preporučena postavka za hladnjak je +4°C.

SVJETLO INDIKATORA FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Uključuje se kada se pritisne gumb Brzo zamrzavanje.

FUNKCIJA FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Ta se funkcija preporučuje za zamrzavanje svježih namirnica. Svježe je namirnice potrebno zamrznuti što je moguće brže da bi se najbolje sačuvala njihova hranjive vrijednost. Pritisnite gumb Brzo zamrzavanje kada morate zamrznuti svježe namirnice, uključit će se indikator Brzo zamrzavanje.

Preporučujemo vam da gumb Brzo zamrzavanje pritisnите 24 sata prije spremanja namirnica da biste u zamrzivaču pripremili najbolje uvjete zamrzavanja. Preporučujemo vam upotrebu donje ladice da biste povećali kapacitet zamrzavanja.

Funkcija Brzo zamrzavanje automatski se isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti pritiskom na gumb Brzo zamrzavanje.

LED SVJETLO

Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti F. Ako sustav LED svjetala ne radi, обратите se servisu kako bi ih zamijenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minuta, svjetlo će se automatski isključiti.


6th SENSE

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Funkcija "6th Sense" automatski se uključuje ako:

- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predugo ostanu otvorena
- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast temperature u unutrašnjosti uređaja na vrijednosti koje ne mogu jamčiti sigurno čuvanje namirnica.

* Dostupno samo na određenim modelima

NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA

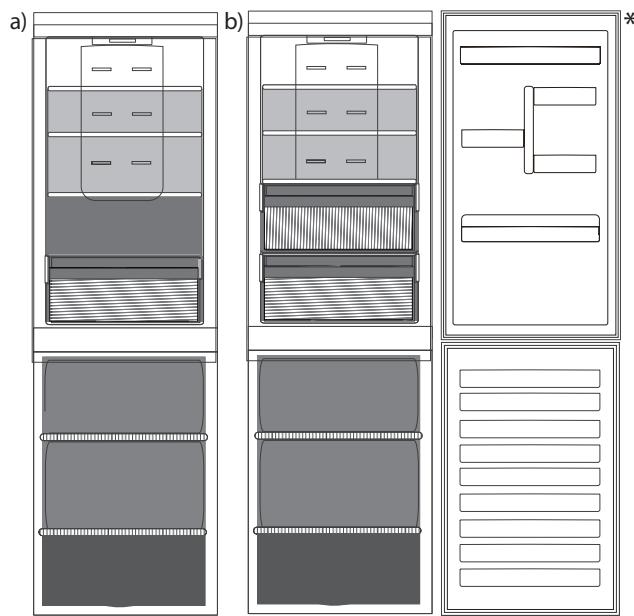

*Broj i vrsta ladica na vratima ovisi o modelu

HLADNJAK


Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je automatsko. Pojava kapljica vode na stražnjoj unutarnjoj stjenci odjeljka hladnjaka označava da je u tijeku periodično automatsko odmrzavanje. Odleđena voda automatski teće u odvod i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

Ladica Fresh Box 0°*

Ladica Fresh Box 0 °C (b) idealna je za spremanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature u hladnjaku utječete i na temperaturu ladice Fresh Box 0 °C. Nemojte zaboraviti da je ovaj odjeljak mehanička značajka koja cijelo vrijeme radi, ne može se isključiti.

Humidity control (Kontrola vlažnosti)*

Uključite regulator vlažnosti (polozaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okoliš s manjom razinom vlažnosti ili ga isključite (polozaj A) za spremanje namirnica, kao što povrće, u okoliš s višom razinom vlažnosti.

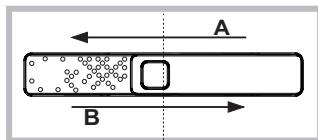

Legenda

UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza

HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mlijecnih proizvoda, delikatesa, jogurta

NAJHLADNIJE PODRUČJE

a) Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe

b) Preporučuje se za spremanje mesa i ribe. Ladica je dostupna samo na određenim modelima

LADICA ZA VOĆE I POVRĆE

LADICE ZAMRZIVAČA

(jedna ladica na modelima nižim od 1,7 m)


LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA

(područje maks hladnoće)
Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

Preklopiva polica*

Ova se polica može upotrijebiti na tri načina:

1. Puna dubina, da bi se iskoristila cijela površina.

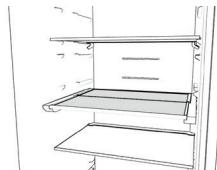

2. Pola dubine, da bi ste upotrebjavali stražnji dio i istovremeno stvorili prostor za više predmeta (boce i vrčeve) na donjoj polici. Da biste polici namjestili na pola dubine, malo podignite prednji dio i gurnite ga prema unutra.



3. Okrenuta ako vam je potreban prostor za visoke ili glomazne predmete na donjoj polici. Ladici podignite tako da je prvo namjestite na pola položaja za pola dubine. Polici zatim povucite prema dolje da biste je ponovno upotrebjavali na pola dubine ili na cijeloj dubini.



* Dostupno samo na određenim modelima

ZAMRZIVAČ

Zamrzivači Total No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjuju potrebu odleđivanja.

Zaledene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist.

Zamrzivač omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih.

Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u područje za zamrzavanje zamrzivača, ostavljajući dovoljno mesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Pazite da svježe namirnice ne dođu u izravan doticaj sa smrznutim namirnicama.

Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd.

Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja. Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka. Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkom priručniku na mreži.

Kockice leda

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nemojte koristiti oštре ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

DODATNI PRIBOR*


POLICA ZA JAJA




LADICA ZA LED



KOŠARA ZA BOCE

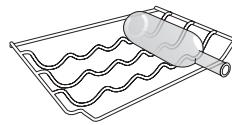

PREKLOPIVA POLICA

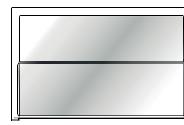

OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutačnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama.

Sustav osvjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od uobičajenih žarulja kao i vrlo nisku potrošnju energije.

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se spriječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu.Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg naponaU slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.Provjerite da u uređaju nije postavljena prevelika količina namirnica.Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.
Temperatura uređaja je previšoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none">Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none">Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata.Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju.Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive.Provjerite da je uređaj poravnat.

TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata.	Svetlo hladnjaka trepće.	Vrata su ostala otvorena više od 3 minuta.	Zatvorite vrata.
Neispravnost.	Bilo koji od indikatora temperature trepće.	Neispravnost proizvoda.	Obratite se postprodajnom servisu.

* Dostupno samo na određenim modelima



Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- posjetite naše web.mjesto docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisnu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala na <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573858