


MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

PRODUKTBEKRIVELSE

FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kople apparatet til strømmettet.

Kople apparatet til strømmettet, drei termostatbryteren for å slå på apparatet.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig).

KONTROLLPANEL



1. Referansemerke for termostatbryter
2. Fryser- og kjøleskapstemperatur
3. LED-pære

INNFrysing AV FERsk MAT

Plasser fersk mat som skal frys på risten i fryserseksjonen, unngå direkte kontakt med matvarer som allerede er frosne.

Mengden ferskmat som kan frys i løpet av ett døgn, står på servicemerket.

For å fryse ferske matvarer, plasser risten i fryserseksjonen i den øvre posisjonen.

FRYSER- OG KJØLESKAPSTEMPERATUR

Dette kjøleskapet/Fryseren slås på ved termostaten plassert inne i kjøleskapseksjonen.

Temperaturen i begge seksjonene justeres ved å vri på termostatbryteren.

Termostat på **1/2** : **svak kjøling**


Termostat på **3-5** : **Middels kjølenivå**

Termostat på **6/7** : **maksimal avkjøling**

Termostaten står på **•** : **kjøling og innvendig lys er skrudd av**

Ved å stille termostatsens bryter på **•** slås hele apparatet av.

SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRİKKEVARER

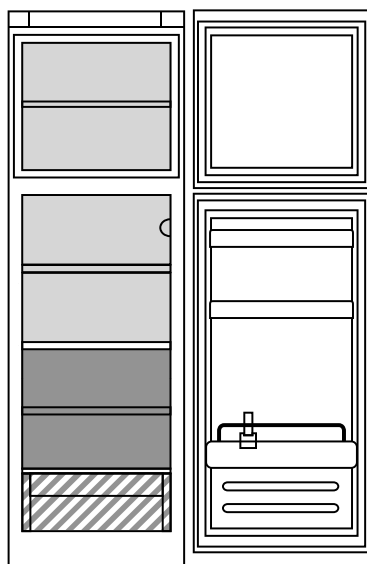

Forklaring



FRYSER SONE



TEMPERERT SONE

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



KJØLESONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt



KJØLIGSTE SONE

Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, fisk og kjøtt



FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Apparatet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• det er ikke er strømbrudd;• støpslet sitter skikkelig i stikkontakten, og den topoledede bryteren (hvis montert) er i riktig posisjon (på);• den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset fungerer som den skal;• strømledningen er ikke ødelagt;• termostatsens bryter er vridd til "●".
Lyset inni apparatet virker ikke.	Det kan være nødvendig å skifte lysepæren.	Kople apparatet fra strømmettet og kontakt Teknisk assistanse hvis du trenger å skifte ut deler.
Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok.	Årsakene kan være forskjellige (se kolonnen "Løsning").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• dørene er ordentlig lukket;• apparatet er ikke installert nær en varmekilde;• temperaturinnstillingen er riktig;• luftsirkulasjonen gjennom ventilenes rister nederst i apparatet er ikke forhindret.
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør vannløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og vedlikehold").
For mye rim i fryseeksjonen.	Døren til fryseeksjonen er ikke ordentlig lukket.	<ul style="list-style-type: none">• Sjekk at det ikke er noe som forhindrer at døren kan lukkes skikkelig.• Avrim fryseeksjonen.• Påse at apparatet er installert på rett måte.
Den fremste kanten på apparatet, som dørpakningene tetter mot er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	En løsning er ikke nødvendig.
Temperaturen i kjøleseksjonen er for lav.	<ul style="list-style-type: none">• Den innstilte temperaturen er for kald.• Mye fersk mat kan være plassert i fryseeksjonen.	<ul style="list-style-type: none">• Prøv å still inn en høyere temperatur.• Hvis det er plassert fersk mat i fryseeksjonen, må du vente til den er helt frossen.• Slå av viften (hvis denne finnes) beskrevet i avsnittet "VIFTE".



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.



Whirlpool®



400011023353