

VOĐIČ ZA RJEŠAVANJE KVAROVA




ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register

Prije upotrebe uređaja pažljivo
pročitajte vodiče *Zdravlje i sigurnost i*
Upotreba i održavanje.


OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

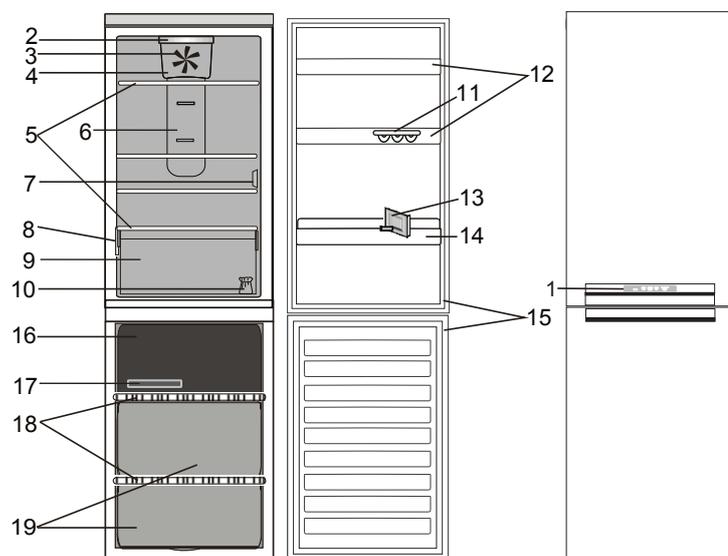

UPRAVLJAČKA PLOČA

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Upravljačka ploča Odjeljak hladnjaka 2. LED svjetlo 3. Ventilator 4. Poklopac ventilatora i područje antibakterijskog filtra 5. Police 6. Područje višestrukog protoka hladnog zraka 7. Pokrov senzora 8. Nazivna pločica s trgovačkim nazivom 9. Pretinac za održavanje svježine voća i povrća 10. Komplet za promjenu smjera otvaranja vrata | <ol style="list-style-type: none"> 11. Polica za jaja 12. Duboke police u vratima 13. Separator za boce 14. Polica za boce 15. Brtva na vratima Odjeljak zamrzivača 15. Brtve na vratima 16. Gornja ladica: najhladnije područje najbolje za zamrzavanje svježih namirnica 17. Ladica za led 18. Police 19. Ladice zamrzivača |
|--|---|

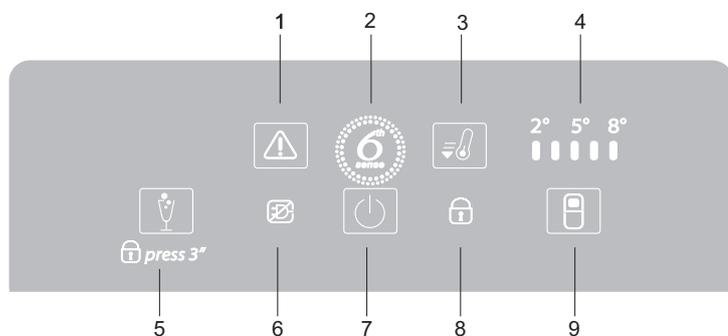


1. Gumb ZAUSTAVLJANJE ALARMA /Indikator ALARMA
2. UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE
3. Gumb BRZO HLAĐENJE
4. LED svjetla TEMPERATURE HLADNJAKA
5. Gumb NAČINA RADA ZA ZABAVU /gumb za ZAKLJUČAVANJE TIPKI
6. ALARM NESTANKA STRUJE
7. Gumb UKLJ/STANJE PRIPRAVNOSTI
8. Indikator ZAKLJUČAVANJA TIPKI
9. Gumb TEMPERATURE HLADNJAKA

DODATNI PRIBOR


LADICA ZA JAJA



SEPARATOR ZA BOCE

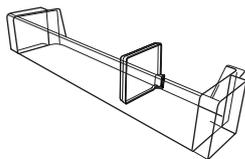

LADICE ZA LED

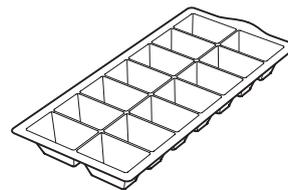

PRVA UPOTREBA

NAČIN POKRETANJA UREĐAJA

Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom. Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u hladnjak i odjeljak zamrzivača.

Kada je uređaj priključen na napajanje, sva svjetla su uključena i sve ikone prikazuju se na zaslonu približno 1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Više pojedinosti o funkcijama potražite u dijelu Vodič za upotrebu i održavanje / na posljednjoj stranici potražite informacije o tome kako nabaviti Vodič za upotrebu i održavanje

FUNKCIJE

UKLJ./FUNKCIJA MIROVANJA

Za stavljanje proizvoda u stanje mirovanja **pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb uklj./mirovanje**. Isključuju se svi indikatori osim indikatora Uklj./mirovanje.

Ponovno pritisnite za ponovno uključivanje uređaja.

PAMETNI ZASLON

Ova opcijaska funkcija može se upotrijebiti za uštedu energije. Za uključivanje pametnog zaslona istovremeno, na 3 sekunde, pritisnite gumb temperatura hladnjaka i način rada za zabavu dok se ne začuje zvučni signal. Isti postupak ponovite za isključivanje ove funkcije. Zapamtite da ova funkcija ne isključuje napajanje uređaja već samo smanjuje potrošnju energije vanjskog zaslona.

POSTAVKA TEMPERATURA

Za namještanje temperature hladnjaka pritisnite gumb temperature hladnjaka. Temperatura hladnjaka može se namjestiti na vrijednosti između +2°C i +8°C kako to prikazuju LED svjetla temperature hladnjaka.

NAČIN RADA ZA ZABAVE

Pritisnite za uključivanje/isključivanje funkcije način rada za zabavu. Ovu funkciju upotrijebite za hlađenje pića u odjeljku zamrzivača.

Važno: bocu ne ostavljajte u odjeljku zamrzivača dulje no što je funkcija uključena (30 minuta)

ZAKLJUČAVANJE TIPKI

Za zaključavanje/otključavanje tipki na upravljačkoj ploči na 3 sekunde pritisnite gumb načina rada za zabavu: indikator zaključavanja tipku nakratko će se prikazati i oglasit će se zvučni signal.

UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE

Ova funkcija automatski radi kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Ako ne postoje varijacije funkcija Upravljanje svježinom 6th Sense odmah obnavlja idealne uvjete. Rezultati su izvanredni: svježina se u cijeloj unutrašnjosti hladnjaka 4 puta dulje održava na najboljoj razini.

FUNKCIJA BRZO HLAĐENJE

Pomoću funkcije Brzo hlađenje može se brzo povećati mogućnost hlađenja u odjeljku hladnjaka. Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka. Pritisnite gumb Brzo hlađenje za aktiviranje funkcije Brzo hlađenje. Kada je uključena, uključit će se indikator brzog hlađenja. Funkcija se automatski isključuje nakon 6 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete gumb °C zamrzivača.

SVJETLO HLADNJAKA

Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje kao i vrlo nisku potrošnju.


Ako sustav LED svjetla ne radi obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 10 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica. Ako je uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom filtrom.


Izvadite ga iz kutije u ladici za očuvanje svježine i umetnite u poklopac ventilatora – kao što je prikazano na slici. Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.

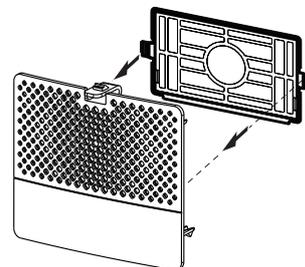

TABLICA ALARMA

VRSTA ALARMA	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata	Uključuje se zvučni alarm i trepće indikator alarma.	Vrata hladnjaka ili zamrzivača ostala su otvorena dulje od 2 minute.	Zatvorite vrata ili pritisnite zaustavljanje alarma kako biste isključili zvučni alarm.
Alarm temperature	Uključuje se zvučni alarm i ostaje uključen indikator alarma.	Temperatura u zamrzivaču nije prikladna	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma; zvučni se alarm isključuje, a indikator alarma ostaje uključen sve dok se ne dostigne temperatura < -10°C.
Alarm načina rada za zabave	Indikator načina rada za zabavu trepće i uključuje se zvučni alarm.	proteklo je 30 min od uključivanja funkcije načina rada za zabavu. Vrijeme je za vađenje boce iz zamrzivača (pojednostosti pogledajte u Vodiču za upotrebu i održavanje).	
Alarm duljeg nestanka struje	Ikona alarma nestanka struje ostaje uključena, a indikator alarma trepće.	Dulji nestanak struje koji može prouzročiti da temperatura u unutrašnjosti naraste do 0°C.	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma; zvučni se alarm isključuje, a indikator alarma ostaje uključen sve dok se ne dostigne temperatura < -10°C.
Neispravnost	3 središnja LED svjetla LED svjetala temperature hladnjaka trepću na zaslonu.	Neispravnost proizvoda.	Kontaktirajte servisnu službu.

NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA

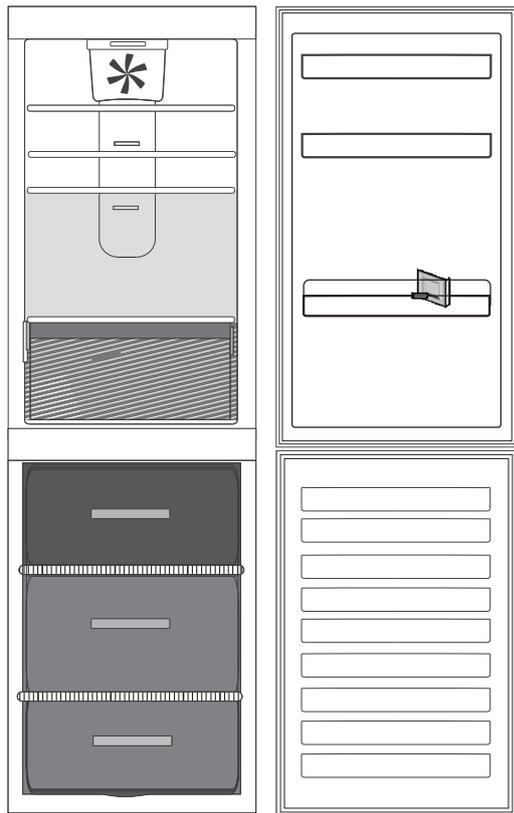

Legenda



UMJERENO PODRUČJE Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, ukiseljenog povrća, maslaca, pekmeza



HLADNO PODRUČJE Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delikatesa, jogurta, hladnih narezaka, deserta



LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA (PODRUČJE MAKŠ HLADNOĆE)
Preporučuje se za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica.



LADICE ZAMRZIVAČA

Napomena: Siva nijansa opisa nije usklađena s bojom ladica

ODJELJAK HLADNJAKA

Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.

Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge okuse.

Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremati u hladnjak, preporučujemo upotrebu policica iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati tako da se ne umanjuje njihovo vrijeme čuvanja; na primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.

Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držač za boce (dostupan na odabranim modelima).

Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka.

ODJELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku zamrzivača.

Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na nazivnoj pločici (...kg/24h).

Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u zamrzivaču preporučujemo upotrebu najhladnijeg područja odjeljka zamrzivača koje odgovara srednjem području.

ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE I OTKLANJANJE KVARA

Postupke održavanja, čišćenja i otklanjanja kvara pogledajte u **Vodiču za upotrebu i održavanje**.

Vodič za upotrebu i održavanje može se dobiti u:


- > postprodajnom servisu; telefonski broj pogledajte u knjižici jamstva.
- > preuzeti s web-mjesta tvrtke Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISNOG TIMA

Prilikom kontaktiranja postprodajnog servisnog tima navedite oba broja prikazana na servisnoj naljepnici. <http://www.whirlpool.com>

Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj pločici unutar uređaja.

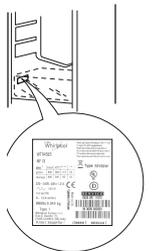

Whirlpool® registrirani trgovački žig/TM trgovački žig grupacije tvrtki Whirlpool -
© Autorska prava Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Sva prava pridržana - <http://www.whirlpool.eu>

