

EXTRASPACE

MW421

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

INDEX

AUFSTELLEN DER MIKROWELLE

- 3 Aufstellen der Mikrowelle

SICHERHEIT

- 4 Wichtige Sicherheitshinweise
- 5 Anleitung zur Fehlerbehebung
- 6 Vorsichtsmaßnahmen

ZUBEHÖR UND WARTUNG

- 7 Zubehör
- 8 Wartung & Reinigung

BEDIENFELD

- 9 Beschreibung des Bedienfeldes
- 10 Beschreibung des Displays

ALLGEMEINE VERWENDUNG

- 11 Bereitschaftsmodus
- 11 Startschutz / Kindersicherung
- 11 Garvorgang unterbrechen oder stoppen
- 11 Speise umrühren/wenden
- 12 Clock (Uhrzeit)

GARFUNKTIONEN

- 13 Jet Start (Jetstart)
- 14 Microwave (Mikrowelle)
- 17 Grill
- 18 Combi Microwave + Grill (Mikrowelle + Grill kombiniert)
- 19 Manual Defrost (Manuell auftauen)
- 20 Automatic Defrost (Autom. Auftauen)
- 21 Menü "Auto Cook (Autom. Garmenü)"
- 24 Silent Mode (Lautlosmodus)
- 25 Auto Clean (Autom. reinigen)

UMWELTBEZOGENE HINWEISE

- 26 Umweltbezogene Hinweise
- 28 Technische Daten

AUFSTELLEN DER MIKROWELLE

-VOR DEM ANSCHLUSS

Stellen Sie das Mikrowellengerät mit einem Abstand zu anderen Wärmequellen auf. Für eine ausreichende Belüftung muss ein Freiraum von mindestens 30 cm oberhalb des Gerätes vorhanden sein.

Die Mikrowelle darf nicht in einen Schrank gestellt werden. Dieses Mikrowellengerät ist nicht für eine Aufstellung oder Verwendung auf einer Arbeitsfläche vorgesehen, deren Höhe unter 850 mm zum Fußboden liegt.

Vergewissern Sie sich, dass die Stromspannung auf dem Leistungsschild mit der Stromspannung in Ihrer Wohnung übereinstimmt.

Stellen Sie die Mikrowelle auf eine stabile, flache Oberfläche, die das Gewicht des Gerätes und die darin hineingegebenen Gegenstände und Speisen tragen kann. Vorsicht bei der Handhabung.

Achten Sie darauf, dass der Raum unter, über und um die Mikrowelle frei bleibt, sodass die Luft gut zirkulieren kann.

Achten Sie darauf, dass das Elektrogerät nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass die geschlossene Gerätetür fest am Türrahmen anliegt und die innere Türdichtung nicht beschädigt ist. Nehmen Sie alle Gegenstände aus der Mikrowelle heraus und reinigen Sie ihren Innenraum mit einem weichen, feuchten Tuch.

Nehmen Sie dieses Elektrogerät nicht in Betrieb, wenn seine Netzleitung oder sein Netzstecker beschädigt ist, es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Tauchen Sie die Netzleitung oder den Netzstecker nicht in Wasser ein. Halten Sie die Netzleitung fern von heißen Oberflächen. Sie könnten einen Stromschlag erhalten, einen Brand entfachen oder andere Gefahren heraufbeschwören.

Verwenden Sie keine Verlängerungsleitung:

Ist die Netzleitung zu kurz, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker mit der Installation einer Steckdose in der Nähe des Elektrogerätes.

WARNUNG: Bei unsachgemäßer Verwendung des Steckers mit Schutzkontakt setzen Sie sich der Gefahr eines Stromschlags aus.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker, wenn Sie die Anleitungen zur Erdung nicht umfassend verstehen oder Sie Zweifel haben, ob das Mikrowellengerät sachgemäß geerdet ist.

Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Bedienfeld und die Kabelbinden vom Stromkabel vor der ersten Anwendung des Mikrowellenherdes.

-NACH DEM ANSCHLUSS

Die Mikrowelle lässt sich nur in Betrieb setzen, wenn ihre Tür fest verschlossen ist.

Wird die Mikrowelle in der Nähe eines Fernsehgerätes, eines Radios oder einer Antenne aufgestellt, könnten Störungen beim Fernseh- oder Radioempfang auftreten.

Die Erdung dieses Elektrogerätes ist zwingend erforderlich. Der Hersteller haftet nicht für Körperverletzungen, Verletzungen von Tieren oder Sachschäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Auflage ergeben.

Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die der Benutzer aufgrund von Nichtbeachtung dieser Anweisungen zu verantworten hat.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

Sollte sich Material innen im / außen am Mikrowellengerät entzünden oder es steigt Rauch auf, öffnen Sie nicht die Gerätetür und schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie die Netzleitung ab oder schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten oder über die Trennschaltervorrichtung aus.

Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt stehen, insbesondere dann nicht, wenn während des Garens Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien eingesetzt werden. Beim Aufwärmen von Speisen kann Papier verkohlen oder sich entzünden und einige Kunststoffe können schmelzen.

WARNUNG: Während des Betriebs erhitzen sich das Gerät und seine zugänglichen Teile. Achten Sie darauf, nicht mit den Heizelementen im Innern der Mikrowelle in Berührung zu kommen. Kinder jünger als 8 Jahre dürfen nicht in die Nähe des Gerätes kommen, außer sie werden ständig beaufsichtigt.

Das Mikrowellengerät ist zum Erhitzen von Lebensmitteln und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erwärmen von Wärmeauflagen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und ähnlichen Gegenständen birgt die Gefahr von Verletzungen, Entflammung oder Brand.

Dieses Elektrogerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bedient werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch dieses Elektrogeräts eingewiesen wurden und die davon ausgehenden Gefahren verstehen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Elektrogerät spielen. Bewahren Sie das Elektrogerät und seine Netzleitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, die jünger als 8 Jahre sind.

WARNUNG: Erhitzen Sie mit Ihrem Mikrowellengerät nichts, das sich in luftdicht abgeschlossenen Behältern befindet. Denn dabei erhöht sich der Druck im Inneren des Behälters, was beim Öffnen zu Verletzungen führen oder sogar eine Explosion verursachen kann.

WARNUNG: Die Türdichtungen und die Dichtungsbereiche der Gerätetür müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Wenn diese Bereiche beschädigt sind, sollte das Elektrogerät solange nicht mehr in Betrieb gesetzt werden, bis es von einem geschulten Kundendiensttechniker repariert wurde.

Sie dürfen mit Ihrer Mikrowelle keine ganzen Eier mit oder ohne Schale kochen oder aufwärmen, denn sie könnten auch noch nach Abschluss der Erhitzung mit Mikrowellenenergie explodieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Elektrogeräte dürfen nicht mit Hilfe eines externen Zeitschalters oder separaten Fernbedienungssystems in Betrieb gesetzt werden.

Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn Sie mit sehr viel Fett oder Öl kochen, da sich diese überhitzen und einen Brand entfachen kann!

Sie dürfen im Gerät oder in der Nähe des Gerätes keine entzündbaren Materialien erhitzen oder verwenden. Der entstehende Rauch könnte sich entzünden oder explodieren.

Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen oder anderen brennbaren Materialien. Es könnte ein Brand entstehen.

Verwenden Sie in diesem Elektrogerät keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe. Dieser Mikrowellentyp ist speziell zum Aufwärmen oder Garen von Lebensmitteln vorgesehen. Er ist nicht für den Einsatz in der Industrie und in Laboren ausgelegt.

Hängen oder legen Sie keine schweren Gegenstände an die Gerätetür, denn dadurch können die Öffnungen und Scharniere des Gerätes beschädigt werden. Der Türgriff dient nicht zum Aufhängen von Gegenständen.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

Sollte die Mikrowelle nicht funktionieren, rufen Sie erst dann den Kundendienst an, nachdem Sie die folgenden Punkte überprüft haben:

- Der Netzstecker ist sachgemäß an die Steckdose angeschlossen.
- Die Gerätetür ist fest verschlossen.
- Prüfen Sie die Sicherungen in Ihrer Wohnung und vergewissern Sie sich, dass Strom vorhanden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Mikrowelle ausreichend belüftet wird.
- Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann erneut, die Mikrowelle einzuschalten.
- Öffnen und schließen Sie die Gerätetür vor einer erneuten Inbetriebnahme.

Auf diese Weise vermeiden Sie unnötige, gebührenpflichtige Besuche vom Kundendienst.

Wenn Sie den Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die Serien- und Typennummer des Mikrowellengerätes an (siehe Kundendienst-Aufkleber).

Weitere Hinweise sind in der Garantiebroschüre angegeben.

Wenn ein Austausch der Netzleitung erforderlich ist, sollte sie durch die originale Netzleitung ersetzt werden, die über unseren Kundendienstverband erhältlich ist. Die Netzleitung darf nur von einem geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

WARNUNG: Kundendienstleistungen dürfen nur von einem geschulten Kundendiensttechniker erbracht werden. Kundendienst- oder Reparaturleistungen dürfen nur von geschultem Personal erbracht werden, denn die dafür erforderliche Abnahme einer Abdeckung ist für Laien gefährlich, da sie vor energiereichen Mikrowellenstrahlen schützt.

Entfernen Sie keine Abdeckungen des Gerätes.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- ALLGEMEINES

Dieses Gerät ist für Haushaltsanwendungen und ähnliche Anwendungen konzipiert, zum Beispiel:

- Mitarbeiterküchen im Einzelhandel, in Büros oder in anderen Arbeitsbereichen;
- Gutshäuser;
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Pensionen oder Ferienwohnungen.

Jegliche andere Art der Nutzung (z.B. Aufheizen von Räumen) ist untersagt.

Das Elektrogerät darf keine Mikrowellenenergie erzeugen, wenn sich keine Speise im Gerät befindet. Bei einer derartigen Betriebsweise wird das Gerät höchstwahrscheinlich beschädigt werden.

Die Belüftungsöffnungen des Mikrowellengerätes dürfen nicht abgedeckt werden. Sind die Öffnungen für Luftzufuhr und Abluft blockiert, kann die Mikrowelle beschädigt werden und es kommt zu schlechten Kochergebnissen.

Wenn Sie die Bedienung der Mikrowelle üben möchten, stellen Sie ein Glas Wasser in das Gerät. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie und das Gerät nimmt keinen Schaden.

Sie dürfen dieses Elektrogerät nicht im Freien aufbewahren oder verwenden.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht neben einer Küchenspüle, in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder in ähnlichen Umgebungen.

Missbrauchen Sie den Garraum nicht zur Aufbewahrung von Gegenständen.

Entfernen Sie den Draht, mit dem Papier- oder Plastikbeutel zugebunden sind, bevor Sie den Beutel in den Garraum des Gerätes legen.

Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Frittieren, denn die Temperatur des Frittieröls lässt sich nicht kontrollieren.

Verwenden Sie Topflappen oder Topfhandschuhe, um sich nicht zu verbrennen, wenn Sie den Behälter, Geräteteile oder Pfannen nach dem Kochvorgang berühren.

- FLÜSSIGKEITEN

Z. B. Getränke oder Wasser. Flüssigkeiten können sich auch ohne Blasenbildung über den Siedepunkt hinaus erhitzen. Dabei kann heiße Flüssigkeit plötzlich überkochen.

Damit dieser Fall nicht eintritt, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen:

1. Verwenden Sie keine zylindrischen Behälter mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie den Behälter in die Mikrowelle stellen.
3. Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Aufwärmvorgang kurze Zeit ruhen und rühren Sie sie dann nochmals um, bevor Sie den Behälter vorsichtig aus dem Gerät nehmen.

- VORSICHT

Nach dem Aufwärmen von Babynahrung oder Flüssigkeiten in einer Babyflasche oder in einem Gläschen für Babynahrung müssen Sie diese stets umrühren und die Temperatur vor dem Servieren überprüfen. Das sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Verbrühungen bzw. Verbrennungen werden vermieden.

Details hierzu finden Sie in einem Kochbuch für die Mikrowelle. Dies betrifft insbesondere das Garen oder Aufwärmen von alkoholhaltigen Speisen.

Achten Sie vor dem Erhitzen darauf, dass der Deckel und der Sauger abgenommen wurde!

ZUBEHÖR

ALLGEMEINES

Es gibt eine Vielzahl von Zubehör auf dem Markt. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass dieses mikrowellentauglich ist.

Vergewissern Sie sich vor dem Kochen, dass die von Ihnen verwendeten Küchenwerkzeuge hitzebeständig sind und die Mikrowellen nicht abschirmen.

Wenn Sie die Speise und das Zubehör in die Mikrowelle stellen, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht mit den Innenwänden des Gerätes in Kontakt stehen.

Dies betrifft insbesondere Zubehör, das aus Metall besteht oder Metallteile enthält.

Wenn metallhaltiges Zubehör mit dem Innenraum des eingeschalteten Gerätes in Kontakt kommt, können sich Funken bilden und das Gerät kann Schaden nehmen.

Metallische Behälter für Lebensmittel und Getränke dürfen nicht während des Mikrowellengarens verwendet werden.

GRILLROST

- Verwenden Sie den Grillrost für die Funktionen "Grill (Grill)" und "Combi Microwave (Mikrowelle + Grill kombiniert)".



WARTUNG & REINIGUNG

Befindet sich das Mikrowellengerät nicht stets in einem sauberen Zustand, könnten seine Oberflächen in Mitleidenschaft gezogen werden, wodurch sich die Lebenszeit des Gerätes verkürzen und möglicherweise eine Gefahrensituation herbeigeführt werden könnte.

Verwenden Sie keine Topfreiniger aus Metall, Scheuermittel, Stahlwollschwämme, grobkörnige Waschhandschuhe usw., die das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen der Mikrowelle beschädigen können. Verwenden Sie ein Tuch mit einem milden Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger als Spray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf ein Papiertuch.

Reinigen Sie die Innenflächen, die Vorder- und Rückseite der Gerätetür sowie die Türöffnung mit einem weichen Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

Reinigen Sie Ihr Mikrowellengerät nicht mit Dampfreinigungsgeräten.

Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und Speisereste sollten entfernt werden.

Die Reinigung ist die einzige Pflege, die im Normalfall erforderlich ist. Für die Reinigung muss die Mikrowelle vom Netzstrom genommen werden.

Sprühen Sie kein Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.

Dieses Gerät ist für den Betrieb ohne Drehteller vorgesehen.

Achten Sie darauf, dass sich keine Fett- oder Speisereste rings um die Gerätetür ansammeln.


Dieses Gerät besitzt eine **AUTO CLEAN (AUTOM. REINIGEN)**-Funktion, die Ihnen die Reinigung des Garraums der Mikrowelle erleichtert. Details hierzu sind im Abschnitt **AUTO CLEAN (AUTOM. REINIGEN)** auf Seite 25 angegeben.

Der Grillstab braucht nicht gereinigt zu werden, denn die intensive Hitze verbrennt jeden Spritzer, aber die darüberliegende Garraumwand muss regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.

Wird der Grill nicht regelmäßig verwendet, sollte er einmal im Monat 10 Minuten lang eingeschaltet werden, um Spritzer abzubrennen und somit eine Brandgefahr zu mindern.


BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES

MW421

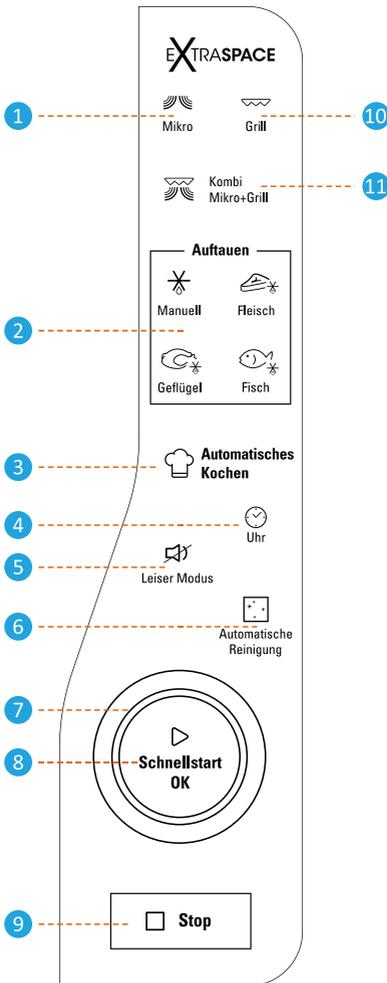

- 1** Taste "Microwave (Mikrowelle)"
- 2** Menütasten "Defrost (Aufthauen)"
- 3** Menütaste "Auto Cook (Autom. Kochen)"
- 4** Taste "Clock (Uhrzeit)"
- 5** Taste "Silent Mode (Lautlosmodus)"
- 6** Taste "Auto Clean (Autom. Reinigen)"
- 7** Drehknopf
- 8** Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)"
- 9** Stopptaste
- 10** Taste Grill
- 11** Taste "Kombi Mikrowelle + Grill"

BESCHREIBUNG DES DISPLAYS

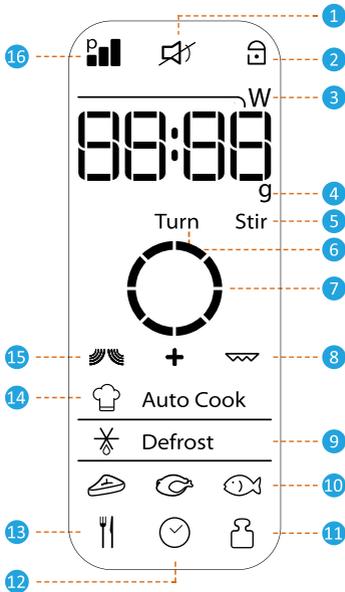

- 1 Symbol "Lautlosmodus"
- 2 Symbol "Startschutz / Kindersicherung"
- 3 Mikrowellenleistung (in Watt)
- 4 Gewicht (in Gramm)
- 5 Anzeige "Stir (Umrühren)"
- 6 Anzeige "Turn (Wenden)"
- 7 Animation des Betriebsvorgangs
- 8 Grillsymbol
- 9 Symbol "Defrost (Auftauen)"
- 10 Symbole des automatischen Auftauvorgangs (Fleisch - Geflügel - Fisch)
- 11 Wahl des Gewichts
- 12 Einstellung der Uhrzeit
- 13 Rezeptwahl für automatischen Garvorgang
- 14 Menüsymbol "Auto Cook (Autom. garen)"
- 15 Mikrowellensymbol
- 16 Leistungsstufe der Mikrowelle



BEREITSCHAFTSMODUS

Wenn die Mikrowelle 6 Minuten nach dem Anschluss an den Netzstrom nicht in Betrieb gesetzt wird, schaltet sie automatisch in den Bereitschaftsmodus.

Sobald das Gerät in den Bereitschaftsmodus schaltet, zeigt das Display das Symbol "Startschutz / Kindersicherung" an.

Im täglichen Einsatz schaltet die Mikrowelle automatisch in den Bereitschaftsmodus, wenn ihre Tür geschlossen wird und das Gerät seit 6 Minuten nicht mehr in Betrieb gesetzt wurde.

Zur Deaktivierung des Bereitschaftsmodus brauchen Sie nur die Gerätetür zu öffnen.



STARTSCHUTZ / KINDERSICHERUNG

Diese automatische Sicherheitsfunktion aktiviert sich 6 Minuten nach der letzten Interaktion mit der Mikrowelle, wenn das Gerät unbenutzt und die Gerätetür geschlossen ist.

Bei Aktivierung von "Startschutz / Kindersicherung" sehen Sie das zugehörige Symbol auf dem Display und das Gerät kann nicht über das Bedienfeld kontrolliert werden. Zur Freischaltung des Bedienfelds brauchen Sie nur die Gerätetür zu öffnen und wieder zu schließen.



GARVORGANG UNTERBRECHEN ODER STOPPEN

Den Garvorgang unterbrechen:

Der Garvorgang kann durch das Öffnen der Gerätetür unterbrochen werden, um die Speise zu überprüfen, zu wenden oder umzurühren. Diese Einstellung wird 5 Minuten lang beibehalten.

Den Garvorgang fortsetzen:

Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". Der Garvorgang wird an der Stelle weitergeführt, an der er unterbrochen wurde.

Wenn Sie den Garvorgang nicht fortsetzen möchten, können Sie Folgendes tun:

Nehmen Sie die Speise heraus, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste "Stop (Stopp)".

Nach Ende des Garprozesses:

Im Display erscheint "Ende" und ein akustisches Signal ertönt minütlich für 10 Minuten. Das ist ein gewöhnliches Prozedere zur Abkühlung des Produktes.

Die Lüftung und das Licht können dabei weiterlaufen.

Wenn gewünscht, drücken Sie die Stop Taste oder öffnen Sie die Tür um die Abkühlung zu stoppen. Das Stoppen oder Unterbrechen der Kühlung beeinträchtigt die Funktion Ihres Gerätes nicht.



SPEISE UMRÜHREN/WENDEN

Je nach ausgewählter Funktion muss die Speise während des Garens umgerührt / gewendet werden. In diesen Fällen wird die Mikrowelle den Garvorgang unterbrechen und Sie auffordern, die gewünschte Handlung vorzunehmen.


Sie sollten dann Folgendes tun:

- 1 Öffnen Sie die Gerätetür.
- 2 Rühren Sie die Speise um oder wenden Sie sie (je nachdem, was für eine Handlung erforderlich ist).
- 3 Schließen Sie die Gerätetür und starten Sie das Gerät neu, indem Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)" drücken.

Hinweise: Wird die Gerätetür ab der Aufforderung zum Umrühren oder Wenden der Speise nicht innerhalb von 2 Minuten geöffnet, setzt die Mikrowelle den Garvorgang fort (in diesem Fall erhalten Sie eventuell kein optimales Ergebnis).



CLOCK (UHRZEIT)

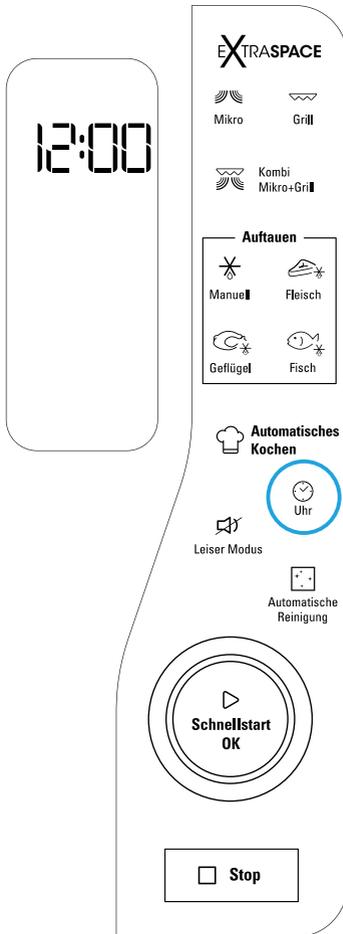

So wird die Uhrzeit an Ihrer Mikrowelle eingestellt:

- 1 Drücken Sie die Taste "Clock (Uhrzeit)".
- 2 Stellen Sie die Stunden mit dem Drehknopf ein.
- 3 Drücken Sie die Taste "Clock (Uhrzeit)". Die Minutenziffern blinken jetzt.
- 4 Stellen Sie die Minuten mit dem Drehknopf ein.
- 5 Drücken Sie die Taste "Clock (Uhrzeit)". Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt.

Hinweis:


Beim erstmaligen Anschluss der Mikrowelle (oder nach einem Stromausfall) ruft sie automatisch den Modus zur Einstellung der Uhrzeit auf. Halten Sie sich bitte an die obige Vorgehensweise und beginnen Sie ab Schritt 2.

Tipps und Empfehlungen:

- Wurde die Uhrzeit nach dem Geräteanschluss nicht eingestellt, zeigt das Display ":" als Uhrzeit an.
- Wenn Sie während der Einstellung der Uhrzeit die Taste "Stop (Stopp)" drücken oder die Einstellung nicht innerhalb eines langen Zeitabschnitts fertiggestellt haben, beendet die Mikrowelle den Einstellungsmodus und das Display zeigt mit ":" an, dass die Einstellung ungültig ist.



JET START (JETSTART)

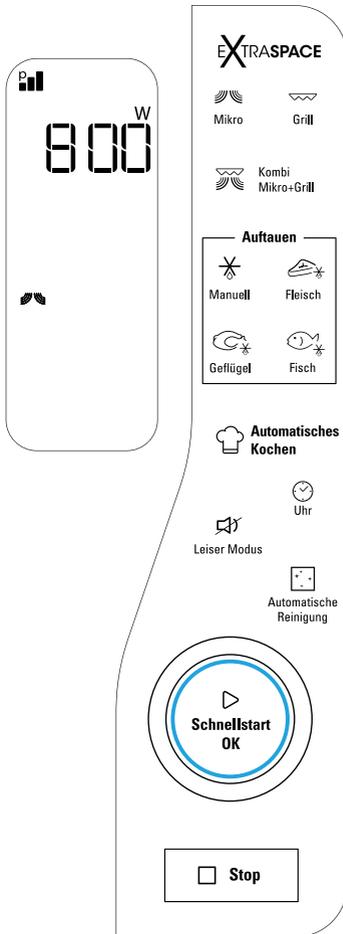

Diese Funktion setzt beim Drücken der Taste "Jet Start (Jetstart)" die Funktion "Mikrowave (Mikrowelle)" 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung in Betrieb. Dies wird für ein schnelles Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt oder Getränken empfohlen, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

1 Drücken Sie die Taste "Jet Start (Jetstart)".


Beim Drücken der Taste "Jetstart" setzt sich die Funktion "Mikrowelle" 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (800 W) in Betrieb.

Tipps und Empfehlungen:

- Selbst wenn der Garvorgang bereits gestartet wurde, ist es noch möglich, die Leistungsstufe und die Garzeit zu ändern. Zur Einstellung der Leistungsstufe brauchen Sie nur wiederholt die Taste "Microwave (Mikrowelle)" zu drücken. Zur Änderung der Garzeit drehen Sie bitte den Drehknopf oder drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.




MICROWAVE (MIKROWELLE)

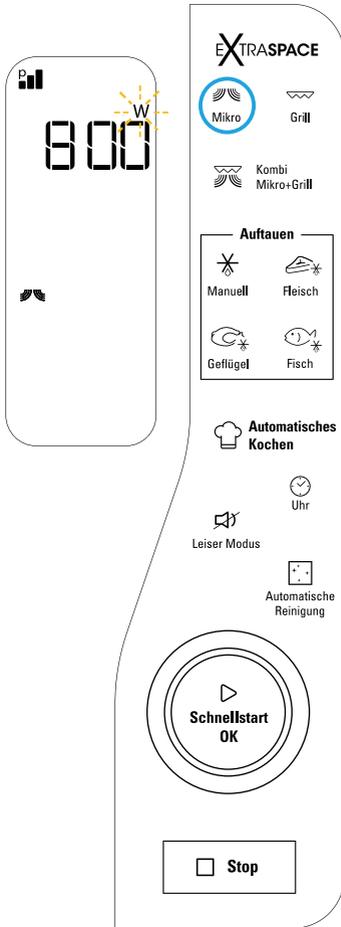

Mit der Funktion "Microwave (Mikrowelle)" können Speisen und Getränke schnell gegart bzw. aufgewärmt werden.

Empfohlenes
Zubehör:



Plattendeckel
(wird separat verkauft)

- 1 Drücken Sie die Taste "Microwave (Mikrowelle)". Das Display zeigt die maximale Leistungsstufe (800 W) an und die Wattsymbole blinken jetzt.
- 2 Stellen Sie die Leistungsstufe mit dem Drehknopf ein und drücken Sie dann die Taste "OK / Jet Start (OK / Jetstart)". Eine andere Möglichkeit zur Einstellung der Leistungsstufe ist, wenn Sie wiederholt erst die Taste "Microwave (Mikrowelle)" und dann die Taste "OK / Jet Start (OK / Jetstart)" drücken.
- 3 Auf dem Display wird die standardmäßige Garzeit (30 Sekunden) angezeigt. Stellen Sie die Garzeit mit dem Drehknopf ein.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK / Jet Start (OK / Jetstart)", um mit dem Garvorgang zu beginnen.

*Die obige Abbildung bezieht sich nur auf das Modell MW421.
Die Position der Mikrowellentaste Ihres Modells finden Sie auf Seite 9 unter "Beschreibung des Bedienfeldes".

Tipps und Empfehlungen:

- Um die Mikrowelle mit maximaler Leistung zu nutzen, ist Ihr Gerät mit der Funktion **"Jet Start (Jetstart)"** **ausgestattet**. Um diese Funktion mit maximaler Leistung in Betrieb zu setzen, drücken Sie die Taste **"Jet Start (Jetstart)"**. Mit jedem weiteren Drücken der Taste **"Jet Start (Jetstart)"** verlängert sich diese Funktion um jeweils 30 Sekunden. Details hierzu sind auf Seite 13 unter der Funktion **"Jet Start (Jet Start)"** angegeben.
- Selbst wenn der Garvorgang bereits gestartet wurde, ist es noch möglich, die Leistungsstufe und die Garzeit zu ändern. Zur Einstellung der Leistungsstufe brauchen Sie nur wiederholt die Taste "Microwave (Mikrowelle)" zu drücken. Zur Änderung der Garzeit drehen Sie bitte den Drehknopf oder drücken Sie die Taste "OK / Jet Start (OK / Jetstart)", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.

Wahl der Mikrowellenleistung

MIKROWELLENLEISTUNG	EMPFEHLUNG FÜR:
90 W	Aufweichen von Eiscreme und Warmhalten.
160 W	Aufweichen von Butter und Käse.
350 W	Sorgfältigeres Garen, Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter und Schokolade.
500 W	Garen von Fleischsoße-, Käse- und Ei-Gerichten und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen.
600 W	Garen von Gerichten und Tellergerichten, die man nicht umrühren kann.
700 W	Garen von Fisch, Fleisch und Gemüse.
800 W	Mit dieser Leistungsstufe können Sie Getränke, Wasser, klare Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt erhitzen. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält.

Kochanleitung für die Mikrowelle


Speisearart	Menge	Leistungsstufe	Garzeit	Stehzeit	Anweisungen
 Hühnerfilet	400g	700W	6½ - 7 Min.	3 Min.	Legen Sie Hühnerfilet in dünnen Schichten auf einen für die Mikrowelle geeigneten Teller.
 Speck	4 Scheiben	800W	3 - 3½ Min.	-	Legen Sie die Speckscheiben einzeln auf einen Speckteller oder einen für die Mikrowelle geeigneten Teller.
 Gemüse (frisch)	400g	700W	5½- 6½ Min.	1 Min.	Geben Sie vor dem Garen zwei Esslöffel frisches Wasser hinzu. Rühren Sie etwa zur Hälfte der Garzeit um.
 Gemüse (gefroren)	400g	700W	6½- 8 Min.	1 Min.	Geben Sie vor dem Garen zwei Esslöffel frisches Wasser hinzu. Rühren Sie etwa zur Hälfte der Garzeit um.
 Pellkartoffeln	4	800W	20 - 22 Min.	5 Min.	1 kg ungeschälte Kartoffeln mittlerer Größe (wählen Sie Kartoffeln gleicher Größe), mit einer Gabel anstechen.
 Hackbraten	900g	700W	16 - 17 Min.	5 Min.	Bereiten Sie das von Ihnen gewünschte Rezept zu und geben Sie diese Mischung in eine für die Mikrowelle geeignete Schüssel, wobei keine Luftschlüsse zurückbleiben sollten.
 Fisch (im Ganzen)	600g	700W	5½- 6½ Min.	3 Min.	Stechen Sie die Fischhaut mit einer Gabel an, damit der Dampf während des Garens entweichen kann.
 Fischfilets	400g	700W	6½- 7½ Min.	3 Min.	Legen Sie Fischfilet in dünnen Schichten auf einen für die Mikrowelle geeigneten Teller.

Anleitung zum Erhitzen in der Mikrowelle

Speiseart	Menge	Leistungsstufe	Garzeit	Stehzeit	Anweisungen
 Tellergericht	400-450g	700-800W	4½ - 5 Min.	1 Min.	Legen Sie für bessere Ergebnisse die dickeren, kompakteren Speisen mehr zum Außenrand des Tellers und die dünneren bzw. weniger kompakten Speisen in die Mitte.
 Mischreis (gefroren)	350g	800W	4½ - 5 Min.	1 Min.	Entfernen Sie die Tiefkühlverpackung und rühren Sie nach der Hälfte der Garzeit um.
 Getränk	2 Becher	800W	3¼- 3½ Min.	-	Geben Sie einen Metalllöffel in die Tasse, damit das Getränk nicht überkocht.
 Suppe	2 Schalen	800W	4 - 5 Min.	3 Min.	Bringen Sie eine Klarsichtfolie an und machen Sie darin ein Loch, damit der Dampf während des Erhitzens entweichen kann. Nach dem Garen umrühren.
 Soße	2 Schalen	500W	6½- 8½ Min.	3 Min.	Bringen Sie eine Klarsichtfolie an und machen Sie darin ein Loch, um die Speise zu garen. Ab Zimmertemperatur zu erhitzen. Nach dem Garen umrühren.
 Gefrorene Lasagne	500g	600W	15 - 16 Min.	1 Min.	Verwenden Sie Geschirr, das für die Mikrowelle geeignet und backofenfest ist.



GRILL

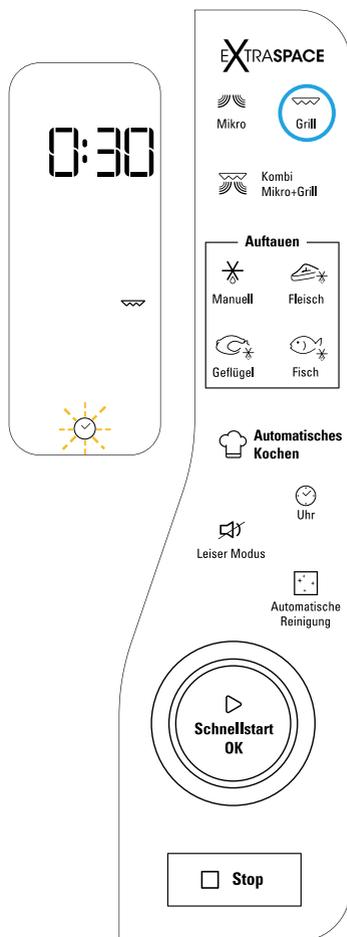

Diese Funktion bräunt die Speisen mit Hilfe eines leistungsstarken Grills, der einen Grill- oder Gratinierereffekt erzeugt.

Die Funktion Grill dient zum Bräunen von Speisen wie Käsetoast, heiße Sandwiche, Kroketten, Würstchen und Gemüse.

Zweckdienliches
Zubehör:



Grillrost


- 1 Drücken Sie die Taste Grill.
- 2 Stellen Sie die Garzeit mit dem Drehknopf ein.
- 3 Drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)", um mit dem Garen zu beginnen.

Tipps und Empfehlungen:

- Legen Sie Speisen wie Käse, Toast, Steaks und Würstchen auf den Grillrost.
- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion eingesetzten Küchenwerkzeuge hitzebeständig sind.
- Verwenden Sie beim Grillen keine Küchenwerkzeuge aus Kunststoff. Sie werden schmelzen. Werkzeuge aus Holz und Papier sind auch ungeeignet.
- Achten Sie darauf, nicht die Garraumwand unterhalb des Grillstabs zu berühren.
- Selbst wenn der Garvorgang bereits gestartet wurde, ist es noch möglich, die Garzeit zu ändern. Zur Änderung der Garzeit drehen Sie bitte den Drehknopf oder drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.



COMBI MICROWAVE + GRILL (MIKROWELLE + GRILL KOMBINIERT)

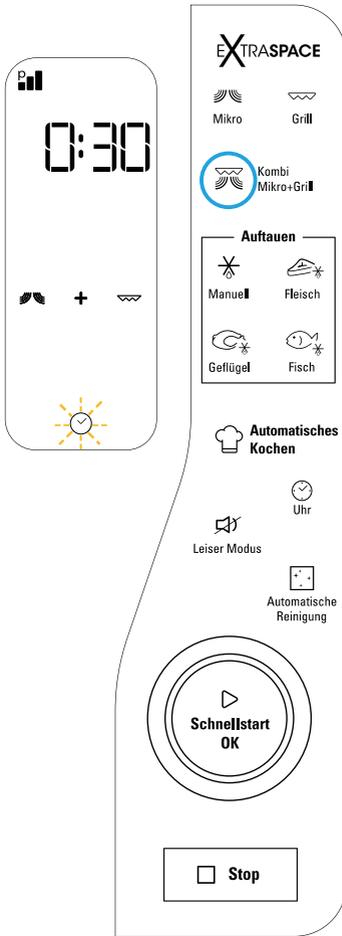

Diese Funktion kombiniert das Erhitzen mit Mikrowelle und Grill, sodass Sie Speisen in kürzerer Zeit überbacken können.

Zweckdienliches
Zubehör:



Grillrost

- 1 Drücken Sie die Taste "Kombi Mikro+Grill".
- 2 Stellen Sie die Garzeit mit dem Drehknopf ein.
- 3 Drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)", um mit dem Garen zu beginnen.

Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:


- Zur Verlängerung oder Verkürzung der Garzeit: Drehen Sie den Drehknopf oder drücken Sie wiederholt die Taste "OK / Jet Start (OK / Jetstart)".

Tipps und Empfehlungen:

- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion eingesetzten Küchenwerkzeuge für die Mikrowelle geeignet und hitzebeständig sind.
- Verwenden Sie beim Grillen keine Küchenwerkzeuge aus Kunststoff. Sie werden schmelzen. Werkzeuge aus Holz und Papier sind auch ungeeignet.
- Achten Sie darauf, nicht die Garraumwand unterhalb des Grillstabs zu berühren.
- Selbst wenn der Garvorgang bereits gestartet wurde, ist es noch möglich, die Garzeit zu ändern. Zur Änderung der Garzeit drehen Sie bitte den Drehknopf oder drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.



MANUAL DEFROST (MANUELL AUFTAUEN)

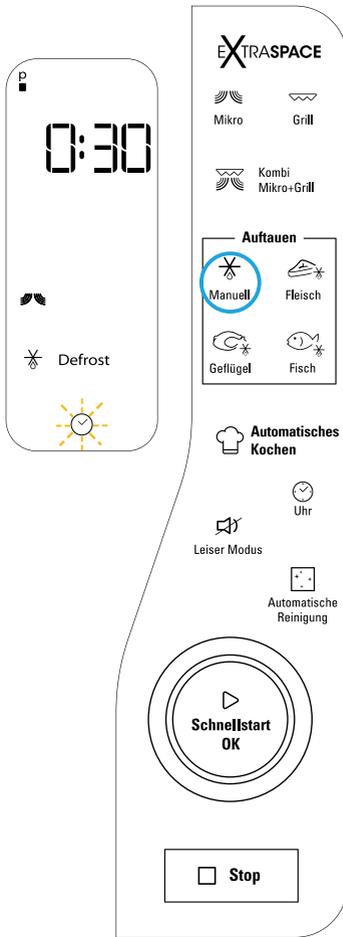

Mit dieser Funktion können Sie Speisen rasch automatisch auftauen.


- 1 Drücken Sie die Taste "Manual Defrost (Manuell Auftauen)".
- 2 Stellen Sie die Dauer dieser Funktion mit dem Drehknopf ein.
- 3 Drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.

Tipps und Empfehlungen:

- Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir das Auftauen direkt unten auf dem Boden des Garraums. Bei Bedarf kann ein für die Mikrowelle geeigneter Behälter aus leichtem Kunststoff verwendet werden.
- Gekochte Speisen, Eintöpfe und Fleischsoßen lassen sich besser auftauen, wenn sie während des Auftauens umgerührt werden.
- Trennen Sie einzelne Stücke, während sie beginnen, sich aufzutauen. Einzelne Scheiben lassen sich besser auftauen.
- Wenden Sie große Fleischstücke nach der Hälfte der Auftauzeit.
- Sie erzielen ein optimaleres Auftauergebnis, wenn Sie die Speise nicht vollständig auftauen, sondern die Stehzeit für den Abschluss dieses Vorgangs nutzen.
- Selbst wenn der Garvorgang bereits gestartet wurde, ist es noch möglich, die Garzeit zu ändern. Zur Änderung der Garzeit drehen Sie bitte den Drehknopf oder drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.



AUTOMATIC DEFROST (AUTOM. AUFTAUEN)

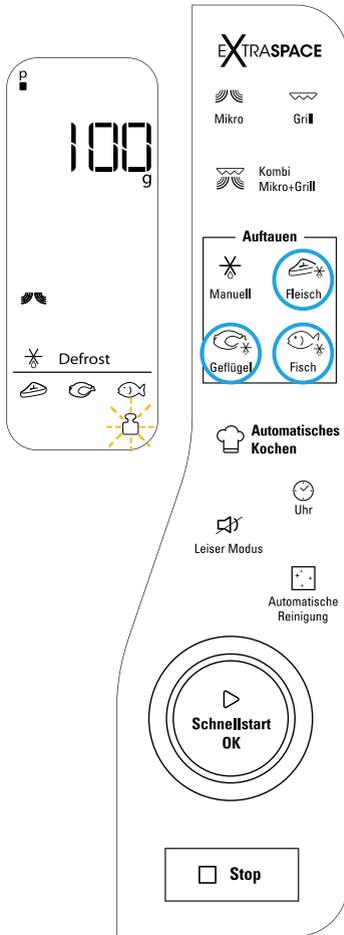

Mit dieser Funktion können Sie Speisen rasch automatisch auftauen. Verwenden Sie diese Funktion zum Auftauen von Fleisch, Geflügel oder Fisch.

- 1 Drücken Sie eine der Tasten für "Auto Defrost (Autom. Auftauen)" (Fleisch, Geflügel oder Fisch), um die Speiseart zu wählen (siehe nachstehende Tabelle).
- 2 Stellen Sie das Gewicht mit dem Drehknopf ein.
- 3 Drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". Die Funktion startet jetzt. Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichts automatisch berechnet.

Hinweis: Nach einer bestimmten Zeit könnten Sie über das Display aufgefordert werden, die Speise für ein optimaleres Auftauen zu wenden oder umzurühren. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Speise umrühren/wenden" auf Seite 11.

SPEISEART	GEWICHT	HINWEIS
 Fleisch	100-2000g	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten. Lassen Sie das Fleisch für ein besseres Ergebnis nach dem Auftauen bitte noch 5 Minuten lang ruhen.
 Geflügel	100-2000g	Hähnchen ganz, stückweise oder als Filet. Lassen Sie das Geflügel nach dem Auftauen noch 5-10 Minuten lang ruhen.
 Fisch	100-2000g	Warten Sie nach dem Auftauen von Fisch im Ganzen, Steaks oder Filets bitte noch mindestens 5 Minuten.




Tipps und Empfehlungen:

- Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir das Auftauen direkt unten auf dem Boden des Garraums. Bei Bedarf kann ein für die Mikrowelle geeigneter Behälter aus leichtem Kunststoff verwendet werden.
- Für Speisen, die nicht in dieser Tabelle aufgelistet sind, und für Gewichte, die unter oder über dem empfohlenen Gewicht liegen, sollten Sie den manuellen Auftauvorgang wählen (siehe Seite 19).
- Ist die Speise wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18°C), wählen Sie ein geringeres Gewicht für die Speise.
- Ist die Speise kälter als die Tiefkühltemperatur (-18°C), wählen Sie ein höheres Gewicht für die Speise.
- Trennen Sie einzelne Stücke, während sie beginnen, sich aufzutauen. Einzelne Scheiben lassen sich besser auftauen.
- Die Stehzeit nach dem Auftauen sorgt stets für ein besseres Ergebnis, da die Temperatur dann gleichmäßig in der ganzen Speise verteilt wird.



MENÜ AUTO COOK (AUTOM. KOCHEN)

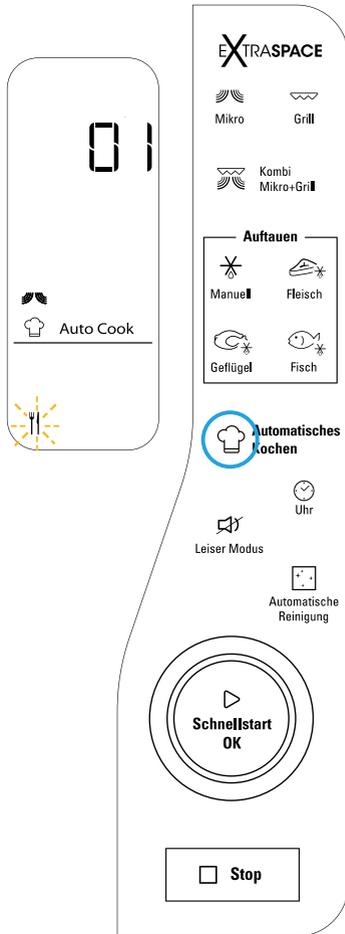

Dieses Menü bietet eine Auswahl an automatischen Rezepten, mit denen Sie optimale Garergebnisse erzielen.

- 1 Drücken Sie die Taste "Auto Cook (Autom. Kochen)".
- 2 Wählen Sie das gewünschte Rezept mit dem Drehknopf aus (siehe nachstehende Tabelle).
- 3 Drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.

Hinweis: Je nach ausgewähltem Rezept könnten Sie nach Ablauf einer bestimmten Zeit auf dem Display aufgefordert werden, die Speise zu wenden oder umzurühren. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Speise umrühren/wenden" auf Seite 11.

REZEPT	ZUTATEN	VORGEHENSWEISE	GARZEIT
 Fleischsoße Bolognese (4 Portionen)	<ul style="list-style-type: none"> •300 g Hackfleisch (Rind) •340 g Ketchup •4 Esslöffel Olivenöl •½ Teelöffel getrocknetes Basilikum •1 Brühwürfel •Eine Prise Salz 	<ul style="list-style-type: none"> •Lösen Sie den Brühwürfel in einem (Pyrex) Glas-Schmortopf mit Deckel in Olivenöl auf, um daraus eine Paste zu machen. •Geben Sie die restlichen Zutaten hinzu und rühren Sie sie gut unter. •Decken Sie die Speise mit dem Deckel ab. •Drücken Sie einmal die Taste "Auto Cook (Autom. Kochen)", um das Rezept Nummer 1 zu wählen, und drücken Sie dann die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". •Nehmen Sie die Speise aus der Mikrowelle heraus, wenn Sie auf dem Display dazu aufgefordert werden, rühren Sie sie gut um und stellen Sie sie dann wieder in die Mikrowelle. •Drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)", um den Garvorgang fortzusetzen. 	14 min.

REZEPT	ZUTATEN	VORGEHENSWEISE	GARZEIT
<p>2</p>  <p>Braten aus Hackfleisch (4 Portionen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •800 g Rinderhack •2 Scheiben Brot •4 Esslöffel Ketchup •1 geschlagenes Ei •50 g Mozzarella, in Würfel geschnitten •1 kleine Zwiebel •8 zerhackte grüne Oliven •4 Esslöffel Worcestershiresauce •2 Esslöffel zerhackte Petersilie •Knoblauch, Oregano, Salz und Pfeffer 	<ul style="list-style-type: none"> •Zerkleinern Sie das Brot, die Zwiebel, den Knoblauch und die Petersilie. Vermischen Sie das Hackfleisch mit dem Ei und den Gewürzen. •Geben Sie die Mischung in eine vorgefettete Form und füllen Sie die Ränder und Seiten gut auf. Verteilen Sie den Ketchup und den Käse gleichmäßig oben auf dem Braten. •Drücken Sie wiederholt die Taste "Auto Cook (Autom. Kochen)", um das Rezept Nummer 2 zu wählen, und drücken Sie dann die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". 	17 Min.
<p>3</p>  <p>Lachs mit Gemüse (4 Portionen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •800 g Lachs, in 3 cm große Scheiben geschnitten •150 g Kirschtomaten, halbiert •100 g Broccoli •100 g Blumenkohl •20 g Lauch •2 Esslöffel Natives Olivenöl Extra •Saft von 1 Zitrone •Salz und Pfeffer 	<ul style="list-style-type: none"> •Würzen Sie den Lachs und das Gemüse in einer Schüssel, die für die Mikrowelle geeignet ist, mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und Zitrone. •Decken Sie die Speise ab, aber lassen Sie noch einen kleinen Spalt, damit der Dampf entweichen kann. •Drücken Sie wiederholt die Taste "Auto Cook (Autom. Kochen)", um das Rezept Nummer 3 zu wählen, und drücken Sie dann die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". •Nehmen Sie den Deckel am Ende des Garvorgangs vorsichtig ab, damit der Dampf aus der Speise entweichen kann. 	15 Min.
<p>4</p>  <p>Gemüse- secreme- suppe (2 Portionen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •200 g Kartoffeln, in Würfel geschnitten •100 g Broccoli •1 reife Tomate, in kleine Würfel geschnitten •200 ml Wasser •Salz, Pfeffer und geriebener Parmesankäse 	<ul style="list-style-type: none"> •Geben Sie alle Zutaten außer den Käse in eine Schüssel, die für die Mikrowelle geeignet ist, und vermischen Sie sie gut. •Decken Sie die Speise ab, aber lassen Sie noch einen kleinen Spalt, damit der Dampf entweichen kann. •Drücken Sie wiederholt die Taste "Auto Cook (Autom. Kochen)", um das Rezept Nummer 4 zu wählen, und drücken Sie dann die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". •Mixen Sie die gesamten Zutaten am Ende des Garvorganges in einem Mixer und servieren Sie die noch heiße Speise mit geriebenem Parmesankäse darauf. 	15 Min.
<p>5</p>  <p>Gemüse (2 Portionen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •350 g Ihres bevorzugten Gemüses, in kleine Würfel geschnitten •100 ml Wasser bei Zimmertemperatur •1 Esslöffel Olivenöl •1 Teelöffel Salz 	<ul style="list-style-type: none"> •Geben Sie alle Zutaten in eine Schüssel, die für die Mikrowelle geeignet ist, und vermischen Sie sie gut. •Drücken Sie wiederholt die Taste "Auto Cook (Autom. Kochen)", um das Rezept Nummer 5 zu wählen, und drücken Sie dann die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". •Nehmen Sie die Speise am Ende des Garvorgangs mit hitzbeständigen Topfhandschuhen heraus und passen Sie auf den Dampf auf. •Entfernen Sie vor dem Servieren den Knoblauch (falls dies gewünscht wird). 	9 Min.


REZEPT	ZUTATEN	VORGEHENSWEISE	GARZEIT
<p>6</p>  <p>Pellkartoffeln (4 Portionen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kg mittelgroße Kartoffeln • 4 Esslöffel Butter • 100 g geriebener Käse Ihrer Wahl • Salz, Pfeffer und Käse zum Bestreuen 	<ul style="list-style-type: none"> • Waschen und trocknen Sie die Kartoffeln, stechen Sie sie mit einer Gabel an. • Legen Sie die Kartoffeln in eine Schüssel, die für die Mikrowelle geeignet ist. • Drücken Sie wiederholt die Taste "Auto Cook (Autom. Kochen)", um das Rezept Nummer 6 zu wählen, und drücken Sie dann die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". • Drehen Sie die Kartoffeln, wenn Sie auf dem Display dazu aufgefordert werden - seien Sie dabei vorsichtig, denn die Kartoffeln sind heiß. • Warten Sie am Ende der Garvorganges, bis sich die Kartoffeln abgekühlt haben, halbieren Sie sie dann und höhlen diese aus - legen Sie die Schalen für den späteren Gebrauch beiseite. • Pürieren Sie die Kartoffeln und vermischen Sie sie mit den restlichen Zutaten. • Füllen Sie die Kartoffelschalen mit der Mischung, bestreuen Sie die Mischung mit Käse und stellen Sie die Speise 5 Minute lang in die Mikrowelle, damit der Käse schmilzt. 	12 Min.
<p>7</p>  <p>Reis (2 Portionen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Tasse Parboiled-Reis, weiß (180 g) • 3 Tassen Wasser (540 ml), Zimmertemperatur • 1 Teelöffel Salz • 1 Esslöffel Olivenöl 	<ul style="list-style-type: none"> • Vermischen Sie alle Zutaten in einer für die Mikrowelle geeigneten Schüssel, die einen hohen Rand besitzt (ca. 10 cm). • Stellen Sie die Schüssel mit dem Reis ohne Deckel in die Mikrowelle. • Drücken Sie wiederholt die Taste "Auto Cook (Autom. Kochen)", um das Rezept Nummer 7 zu wählen, und drücken Sie dann die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". • Nehmen Sie den Behälter am Ende der Garzeit mit hitzebeständigen Topfhandschuhen aus der Mikrowelle heraus. • Ist noch Wasser im Reis zurückgeblieben, rühren Sie ihn kräftig um und lassen Sie ihn vor dem Servieren 2 Minuten lang bedeckt stehen. 	18 Min.
<p>8</p>  <p>Pop Corn (2 Portionen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Funktion eignet sich für die Zubereitung von 100 g Popcorn im Beutel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie das verpackte Popcorn in die Mitte des Garraums. • Drücken Sie wiederholt die Taste "Auto Cook (Autom. Kochen)", um das Rezept Nummer 8 zu wählen, und drücken Sie dann die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". 	2 Min.15s
<p>9</p>  <p>Bruschetta (2 Portionen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Scheiben italienisches Brot, ca. 1,5 cm dick • 30 ml Natives Olivenöl Extra • 10 Kirschtomaten, geschält und in Würfel geschnitten • 3 Esslöffel zerhacktes, frisches Basilikum • Salz, Pfeffer und Knoblauch • Mozzarella, in Würfel geschnitten 	<ul style="list-style-type: none"> • Verteilen Sie die Brotscheiben auf dem Grillrost. • Drücken Sie wiederholt die Taste "Auto Cook (Autom. Kochen)", um das Rezept Nummer 9 zu wählen, und drücken Sie dann die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". • Nehmen Sie den Grillrost heraus und wenden Sie vorsichtig das Brot, wenn Sie auf dem Display dazu aufgefordert werden, setzen Sie den Grillrost wieder in der Mikrowelle ein und drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)". • Würzen Sie die Tomaten unterdessen mit Salz, schwarzem Pfeffer und Olivenöl. • Nehmen Sie das Brot am Ende der Garzeit aus der Mikrowelle heraus, verreiben Sie die Knoblauchzehen auf dem Brot, belegen Sie es mit den Tomaten und dem Basilikum und servieren Sie die Speise sofort mit dem gewürfelten Mozzarella. 	8 Min.



SILENT MODE (LAUTLOSMODUS)

Mit dieser Funktion können Sie alle vom Mikrowellengerät ausgehenden Tonsignale deaktivieren.

- 1 Drücken Sie die Taste "Silent Mode (Lautlosmodus)", um alle Tonsignale zu deaktivieren. Zur erneuten Aktivierung der Tonsignale drücken Sie nochmals die Taste "Silent Mode (Lautlosmodus)".

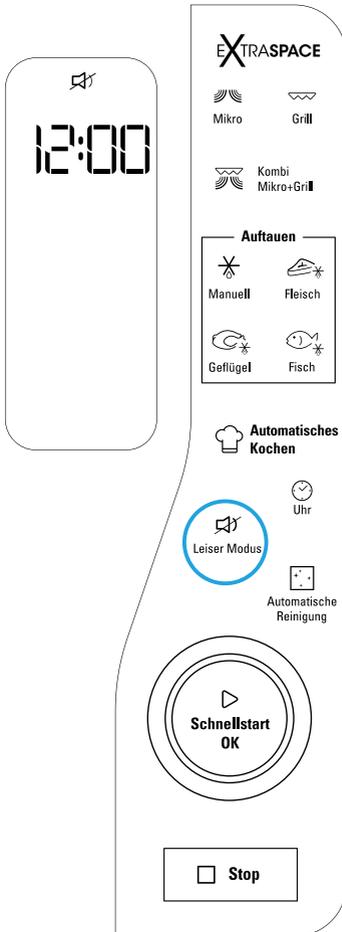



AUTO CLEAN (AUTOM. REINIGEN)



Dies ist ein automatischer Reinigungsvorgang, der Ihnen bei der Reinigung des Garraums der Mikrowelle behilflich ist und unangenehme Gerüche entfernt.

VOR DEM REINIGUNGSVORGANG:

- 1 Geben 200 ml Wasser in einen Behälter (beachten Sie unsere Empfehlungen im nachstehenden Abschnitt "Tipps und Empfehlungen").
- 2 Stellen Sie den Behälter direkt in die Mitte auf den Boden des Garraums.

SO STARTEN SIE DEN REINIGUNGSVORGANG:

- 1 Drücken Sie die Taste "Auto Clean (Autom. reinigen)"; die Dauer des Reinigungsvorgangs wird auf dem Display angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste "Ok / Jet Start (Ok / Jetstart)", um die Funktion zu starten.

NACH ABSCHLUSS DES REINIGUNGSVORGANGS:

- 1 Drücken Sie die Taste "Stop (Stopp)".
- 2 Warten Sie 3-5 Minuten, bevor Sie die Gerätetür öffnen.
- 3 Nehmen Sie den Behälter heraus.
- 4 Reinigen Sie die Innenwände des Gerätes mit einem weichen Tuch oder mit Küchenpapier, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.

Tipps und Empfehlungen:

- Für optimalere Reinigungsergebnisse **wird ein Behälter mit einem Durchmesser von 17-20 cm und einer Höhe unter 6,5 cm empfohlen.**
- Es wird empfohlen, einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter aus leichtem Kunststoff zu verwenden.
- Da der Behälter nach Abschluss des Reinigungsvorgangs noch heiß ist, sollten Sie hitzebeständige Topfhandschuhe tragen, wenn Sie den Behälter aus der Mikrowelle herausnehmen.
- Geben Sie dem Wasser etwas Zitronensaft hinzu, um eine optimalere Reinigung zu erzielen und unangenehme Gerüche zu entfernen.
- Der Grillstab braucht nicht gereinigt zu werden, denn die intensive Hitze verbrennt jeden Spritzer, aber die darüberliegende Garraumwand muss regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.
- Wird der Grill nicht regelmäßig verwendet, sollte er einmal im Monat 10 Minuten lang eingeschaltet werden, um Spritzer abzubrennen und somit eine Brandgefahr zu mindern.

UMWELTBEZOGENE HINWEISE

Die Verpackung kann komplett recycelt werden, wie durch das Recyclingsymbol bestätigt wird. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften. Bewahren Sie potenziell gefährliche Verpackungsmaterialien (Plastikbeutel, Styropor usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieses Elektrogerät wurde entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Gerätes gewährleisten, leisten Sie einen Beitrag zur Verhinderung potenziell negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, was andernfalls bei unsachgemäßem Umgang mit dem Altgerät die Folge sein könnte.



Das Symbol am Gerät oder in den dem Gerät mitgelieferten Dokumenten weist aus, dass dieses Elektrogerät nicht wie Hausmüll behandelt werden sollte. Stattdessen sollte es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zum Recyceln abgegeben werden.

Die Entsorgung muss entsprechend den lokalen Umweltvorschriften für Abfallbeseitigung erfolgen.

Für detaillierte Informationen über die Aufbereitung, die Rückgewinnung und das Recyceln dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihre Behörde vor Ort, Ihren Entsorgungsdienst für Hausmüll oder an das Ladengeschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Vor dem Verschrotten müssen Sie die Netzleitung abschneiden, sodass das Elektrogerät nicht an den Netzstrom angeschlossen werden kann.



Entsorgung von Haushaltsgeräten

Für Deutschland regelt das Elektroggesetz die Rückgabe von Elektrogeräten noch weitreichender. Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abgegeben werden. Das Gesetz sieht weitere kostenfreie Rückgabemöglichkeiten für Elektro- und Elektronik-Altgeräte im Handel vor:

- Für Produkte, die sie direkt bezogen haben, bieten wir die optionale Rücknahme ihres Altgerätes bei Anlieferung des neuen Gerätes durch den Spediteur.
- Rückgabe in Elektrofachmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400m².
- Rückgabe in Lebensmittelmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800m², wenn diese regelmäßig Elektrogeräte zum Kauf anbieten.
- Rücknahmen über den Versandhandel.

Für Haushaltsgroßgeräte mit einer Kantenlänge über 25cm gilt eine 1:1 Rücknahme – sie können bei Neukauf ein Altgerät der gleichen Art zurückgeben. Für Kleingeräte mit einer Kantenlänge bis 25cm besteht auch eine 0:1 Rücknahmepflicht – die Rückgabe von Geräten ist nicht an einen Neukauf gebunden.

Bitte löschen sie personenbezogene Daten auf geräte-internen Datenträgern, bevor sie das Gerät entsorgen. Sie sind verpflichtet Leuchtmittel; Batterien und Akkumulatoren getrennt zu entsorgen, sofern diese zerstörungsfrei aus dem Gerät entnehmbar sind. Sollten in ihrem Gerät Batterien und Akkumulatoren enthalten sein, finden sie bitte weitere Details in der Bedienungsanleitung.



A series of horizontal blue lines for writing, arranged in a grid pattern. The lines are evenly spaced and cover most of the page area.

In Übereinstimmung mit IEC 60705:2010 und IEC 60350-1:2011

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) entwickelte eine Norm für Vergleichstests der Heizleistung unterschiedlicher Mikrowellengeräte. Für diese Mikrowelle empfehlen wir Folgendes:

TEST	MENGE	LEISTUNGSSTUFE	UNGEFÄHRE ZEIT
Eierpudding (12.3.1)	750 g	800W	11 Min.
Biskuitkuchen (12.3.1)	475 g	700W	6-9 Min.
Hackbraten (12.3.3)	900 g	800W	15-16 Min.
Hackfleisch auftauen (13.3)	500 g	160W	12-13 Min.
Kartoffelgratin (12.3.4)	1100 g	Kombiniert mit Grill	33Min.

TEST	ERHITZEN	FUNKTION	UNGEFÄHRE ZEIT
Toast (9.1)	-	Grill	6 Min.
Hamburger (9.2)	-	Grill	68-71 Min.

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung der Daten	MW421
Versorgungsspannung	220-230V~50 Hz
Nennleistungsaufnahme	1350 W
Grill	950-1050 W
Außenmaße (H x B x T)	320 x 490 x 426
Innenmaße (H x B x T)	214 x 320 x 329

