




INSTALLATION



INSTALLATION AF APPARATET




FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvejledning.

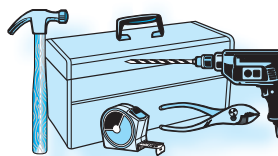

FØR TILSLUTNING

KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

FJERN IKKE BESKYTTELSPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

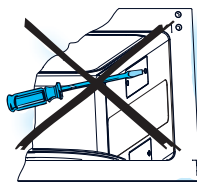

KONTROLLER, at ovnen er tom, før den installeres.

KONTROLLER, AT OVNEEN IKKE ER BESKADIGET. Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen, og at den indvendige tætningsliste i døren ikke er beskadiget. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.

ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

BRUG IKKE FORLÆNGERLEDNINGER:



HVIS NETLEDNINGEN ER FOR KORT, skal en autoriseret installatør eller servicetekniker montere en kontakt i nærheden af apparatet.

EFTER TILSLUTNING

OVNEEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøren er lukket korrekt.

DETTE APPARAT SKAL EKSTRABESKYTTES jvnf. Stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

NÅR DU TÆNDER FOR OVNEEN FØRSTE GANG, bliver du bedt om at vælge sprog og indstille klokkeslættet. Følg vejledningen under overskriften "Ændring af indstillinger" i denne brugervejledning. Når sprog og klokkeslæt er indstillet, er ovnen klar til brug.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.



VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER



LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.

HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG: Hold ovndøren lukket og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.

BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID. Det kan resultere i en brand.

LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.

ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

ÆG

BRUG IKKE MIKROBØLGEOVNEN til at koge eller opvarme hele æg med eller uden skal. Æg kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.



APPARATET MÅ BETJENES af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk og mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug.

BØRN MÅ IKKE LEGE med apparatet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE må ikke udføres af børn, medmindre at de er mindst 8 år gamle og er under opsyn.



VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER



ADVARSEL!

APPARATET OG DE TILGÆNGELIGE DELE KAN BLIVE VARME under brug.

SØRG FOR IKKE at berøre varmeelementerne.

BØRN UNDER 8 ÅR MÅ IKKE opholde sig i nærheden af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.

ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, og det kan medføre skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.



HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vores servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en faguddannet servicetekniker.

SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER. For alle andre end faguddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

FJERN IKKE NOGET DÆKSEL. **DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE** skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en faguddannet servicetekniker.





VIGTIGE FORHOLDSREGLER



GENERELT

DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG!

DETTE APPARAT ER BEREGNET til indbygning. Brug den ikke fritstående.

DETTE APPARAT ER BEREGNET til opvarmning af mad- og drikkevarer. Tørring af madvarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtigt tøj og lignende kan give risiko for tilskadekomst, antændelse eller brand.

APPARATET MÅ IKKE BRUGES uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.

HVIS DU ØVER DIG I BRUGEN AF ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

ANVEND IKKE OVNRUMMET til nogen form for opbevaring.

FJERN METALPOSELUKKERE fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.



FRITURESTEGNING

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til friturestegning. Olie-temperaturen kan ikke kontrolleres.



ANVEND GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning.

VÆSKER

FOR EKSEMPEL DRİKKEVARER ELLER VAND. Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over. Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:



1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.

FORSIGTIG

SE ALTID i kogebogen til mikrobølgeovnen efter råd og vejledning. Det gælder specielt, hvis du tilbereder mad, der indeholder alkohol.

NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.



Fjern altid låg og sut før opvarmning!

POP UD-KNAPPER

NÅR OVNEN LEVERES, ER OVNENS KNAPPER på linje med knapperne på betjningspanelet.

Når der trykkes på knapperne, glider de ud, så der bliver adgang til de forskellige funktioner. Knapperne behøver ikke stikke frem fra panelet, når ovnen er i brug.

Tryk dem bare tilbage ind i panelet, når du har valgt indstillingerne, og fortsæt med at bruge ovnen.





TILBEHØR



GENERELT

DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

KONTROLLER, AT DU BRUGER TILBEHØR, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.



NÅR MAD OG TILBEHØR PLACERES i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne.

Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.


HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.

INDEN DER TÆNDES for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

DREJEKRYDSET

ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.

☞ Monter drejekrydset i ovnen.



GLASDREJETALLERKEN

BRUG GLASDREJETALLERKENEN til alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.

☞ Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.




BAGEPLADE

BRUG BAGEPLADEN, når du tilbereder med varmluft. Brug den aldrig i kombination med mikrobølger.



RIST

BRUG DEN HØJE RIST, når du griller med grillfunktionerne.



BRUG DEN LAVE RIST til placering af maden, så luften kan cirkulere korrekt omkring den under tilberedning med varmluftfunktioner.



CRISPHÅNDTAG

ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE CRISP-HÅNDTAG, når den varme Crisp-pande tages ud af ovnen.



CRISP-PANDE

ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISP-PANDEN.

Anvend altid glasdrejetallerkenen under Crisp-panden.

ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR PÅ

CRISP-PANDEN, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige redskabet.

CRISP-PANDEN kan forvarmes før brug (maks. 3 min).

Brug altid Crisp-funktionen til at forvarme Crisp-panden.




DAMPKOGER

BRUG DAMPKOGEREN MED SIEN ved tilberedning af madvarer som fisk, grøntsager og kartofler.

BRUG DAMPKOGEREN UDEN SIGTEN til fødevarer som f.eks. ris, pasta og hvide bønner.


ANBRING ALTID dampkogerens på glasdrejetallerkenen.

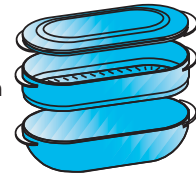

LÅG

LÅGET bruges til at dække maden under tilberedning og opvarmning, når der kun bruges mikrobølger. Desuden hindrer det, at ovnen stænkes til og at maden tørrer ud, samtidig med at tilberedningstiden afkortes.

BRUG låget, når der opvarmes på to niveauer

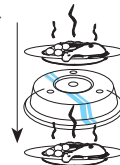




STARTBESKYTTELSE



STARTBESKYTTELSEN AKTIVERES ET MINUT EFTER, at ovnen er gået i standby.

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres.



BØRNESIKRING




1 TRYK SAMTIDIGT PÅ KNAPPERNE TILBAGE og OK, og hold dem nede, til du hører to biplyde (3 sekunder).

BRUG DENNE FUNKTION til at forhindre, at børn bruger ovnen uden opsyn.

DER VISES EN BEKRÆFTENDE MEDDELELSE i 3 sekunder, før der vendes tilbage til den tidligere visning.

NÅR LÅSEN ER AKTIVERET, virker ingen af knapperne bortset fra Off-knappen.

NØGLELÅSEN DEAKTIVERES ved at trykke på Off-knappen eller ved at åbne ovndøren.

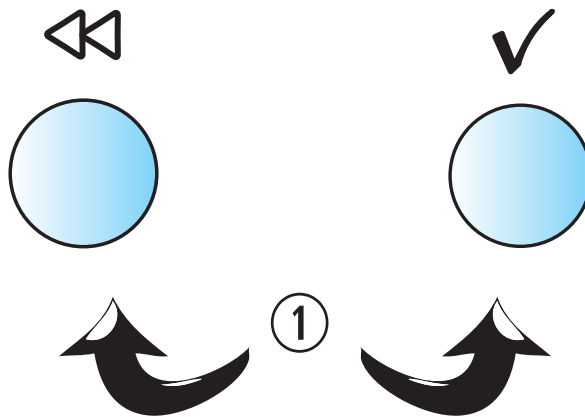



PROGRAMAFVIGELSE (KUN AUTO-FUNKTIONER)




PROGRAMAFVIGELSE ER TILGÆNGELIG i de fleste auto-funktioner. Du kan personligt kontrollere slutresultatet med programafvigelsesfunktionen. Med denne funktion kan du indstille en højere eller lavere sluttemperatur i forhold til standardindstillingen.

VED ANVENDELSE af en af disse funktioner vælger ovenn standardindstilling. Denne indstilling giver normalt det bedste resultat. Men hvis den opvarmede mad er blevet for varm til at spise med det samme, er det nemt at justere dette, før funktionen bruges næste gang.

PROGRAMAFVIGELSE	
RIBBENIVEAU	EFFEKT
HØJ	GIVER HØJESTE SLUTTEMPERATUR
NORMAL	STANDARDINDSTILLING
LET	GIVER LAVESTE SLUTTEMPERATUR

DET GØRES VED AT VÆLGE ET DONESS-TRIN med op- og ned-knapperne, før du trykker på Start.

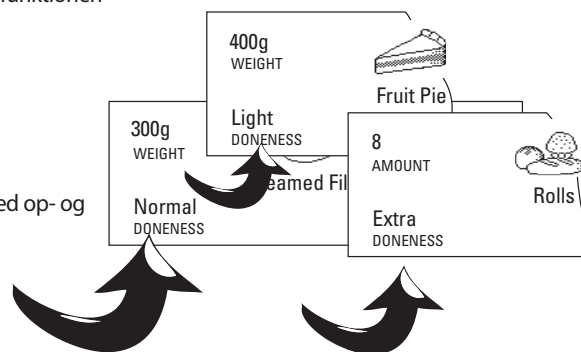


MEDDELELSER



NÅR DU BRUGER NOGLE AF FUNKTIONERNE, stopper ovnen muligvis og beder dig om at udføre en handling, eller den råder dig måske om, hvilket tilbehør du skal bruge.

NÅR DER VISES EN MEDDELELSE:

- 🔔: Åbn døren (om nødvendigt).
- 🔔: Udfør handlingen (om nødvendigt).
- 🔔: Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.

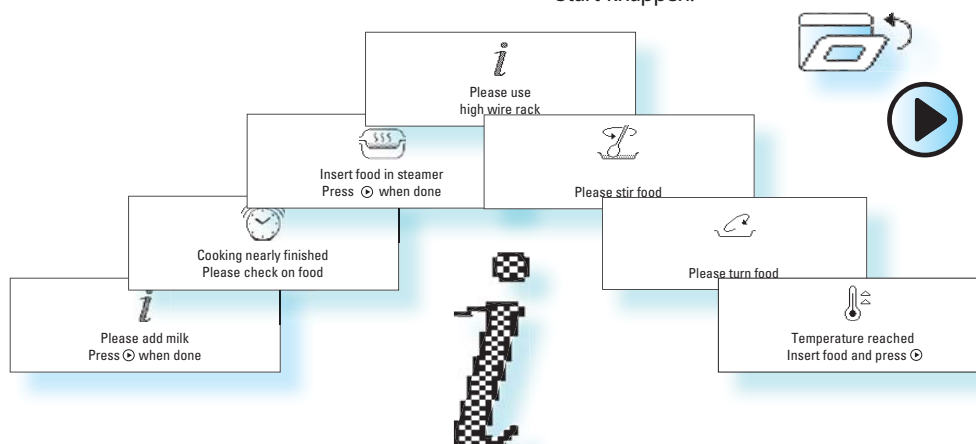



AFKØLING






NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG, starter ovnen muligvis en afkølingsprocedure. Det er helt normalt. Herefter slukker ovnen automatisk.

HVIS TEMPERATUREN ER OVER 100 °C, vises ovnens aktuelle temperatur. Pas på ikke at røre ved ovnrummet, når du tager mad ud. Brug ovnhandsker.

HVIS TEMPERATUREN ER UNDER 50 °C, vises uret.

AFKØLINGEN kan afbrydes ved at åbne døren, uden at det beskadiger ovnen.



GENVEJE




FOR AT GØRE DET LETTERE AT BRUGE DEN udarbejder ovnen automatisk en liste over dine foretrukne genveje.

NÅR DU BEGYNDER at bruge ovnen, består listen af 10 tomme positioner markeret "shortcut" (genvej). Efterhånden som du bruger ovnen, udfylder den automatisk listen over genveje med de funktioner, du bruger mest.

NÅR DU ÅBNER GENVEJSMENUEN, står den funktion, du har brugt mest, som genvej nr. 1, og den er forvalgt.

BEMÆRK: Dine genveje skifter automatisk plads på genvejsmenuen, hvis du ændrer tilberedningsvarer.



- 1 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til displayet viser Genveje.
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge din foretrukne genvej. Den funktion, du bruger mest, er forvalgt.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 4 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN / OK-KNAPPEN for at foretage de ønskede indstillinger.
- 5 TRYK PÅ START-KNAPPEN.


ON/OFF (TÆND/SLUK)

DER TÆNDES OG SLUKKES FOR APPARATET med tænd/sluk knappen, eller simpelthen ved at dreje multifunktionsknappen.



NÅR APPARATET ER SLUKKET. Uret vises.

NÅR APPARATET ER TÆNDT, fungerer alle tryk- og drejeknapper normalt, og 24-timers uret vises ikke.




BEMÆRK: Ovnens reaktion kan være anderledes end beskrevet herover afhængigt af, om ØKO-funktionen er aktiveret eller deaktiveret (se ØKO vedrørende yderligere oplysninger).

BESKRIVELSENE I DENNE BRUGERVEJLEDNING forudsætter, at ovnen er tændt.



ÆNDRING AF INDSTILLINGER

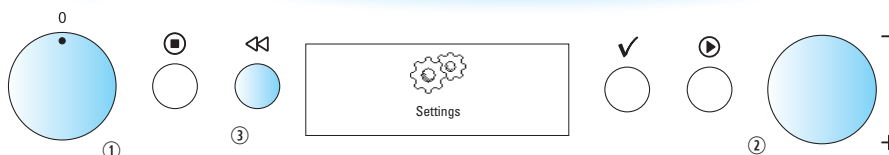

- DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises Settings.
- DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge den indstilling, du vil ændre.


NÅR APPARATET SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FØRSTE GANG, bliver du bedt om at indstille sprog og klokkeslæt.

EFTER ET STRØMSVIGT blinker uret og skal indstilles igen.


OVNEN HAR en række funktioner, der kan justeres efter personlig smag.



SPROG

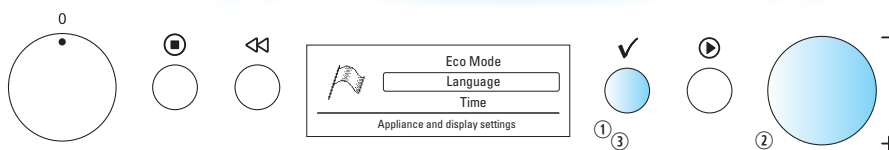


- TRYK PÅ KNAPPEN OK.**
- DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge et af de tilgængelige sprog.
- TRYK PÅ OK** igen for at bekræfte ændringen.






ÆNDRING AF INDSTILLINGER

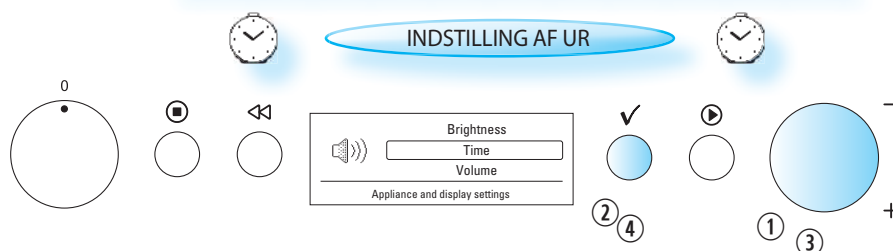


- 1 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN**, til der vises Klokkeslæt.
- 2 **TRYK PÅ OK-KNAPPEN**. (Cifrene blinker).
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille klokkeslættet.
- 4 **TRYK IGEN PÅ OK** for at bekræfte ændringen.



NU ER URET STILLET, OG DET GÅR.



INDSTILLING AF LYD

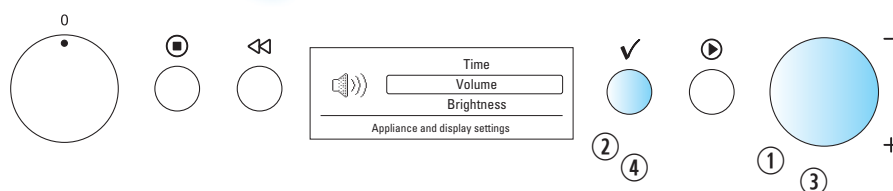


- 1 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN**, til der vises Lydstyrke.
- 2 **TRYK PÅ KNAPPEN OK**.
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille lydstyrken til high (høj), medium (middel) eller mute (lyd fra).
- 4 **TRYK IGEN PÅ OK** for at bekræfte ændringen.








ÆNDRING AF INDSTILLINGER

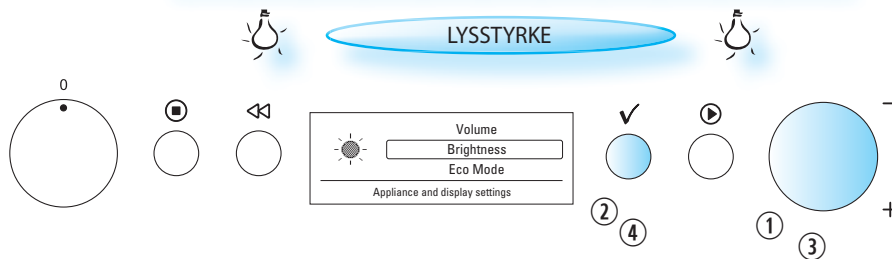

- 1 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN, til der vises Lysstyrke.
- 2 TRYK PÅ KNAPPEN OK.
- 3 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille den ønskede lysstyrke.
- 4 TRYK IGEN PÅ OK for at bekræfte valget.

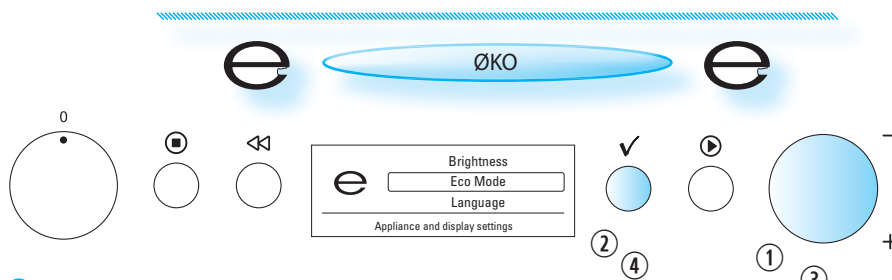

- 1 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN, til displayet viser Øko-funktion.
- 2 TRYK PÅ KNAPPEN OK.
- 3 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at slå ØKO til eller fra.
- 4 TRYK IGEN PÅ OK for at bekræfte ændringen.



NÅR ØKO ER AKTIVERET, dæmpes displayet automatisk for at spare energi, når der er gået lidt tid. Det tænder automatisk igen, når du trykker på en knap eller åbner døren.


NÅR OFF ER VALGT, slukker displayet ikke, og 24-timers uret er altid synligt.



ÆNDRING AF INDSTILLINGER





UNDER TILBEREDNING



NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder. Du kan også dreje justeringsknappen for at forlænge eller forkorte tiden.

VED AT DREJE JUSTERINGSKNAPPEN kan du skifte mellem parametrene for at vælge, hvilken du vil ændre.

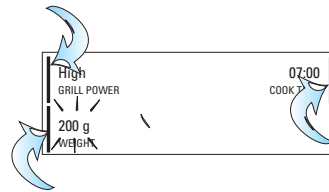


VED TRYK PÅ OK bliver parameteren valgt, så den kan blive ændret (den blinker). Drej justeringsknappen for at ændre indstilling.

TRYK PÅ OK igen for at bekræfte valget. Ovnen fortsætter automatisk med den nye indstilling.



VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN TILBAGE vender du direkte tilbage til den sidst ændrede parameter.





- 1 **SLUK FOR OVNEN** ved at dreje multifunktionsknappen til nulstilling eller trykke på tænd-/slukknappen.
- 2 **TRYK PÅ KNAPPEN OK.**
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille minuturet til den ønskede tid.
- 4 **TRYK PÅ OK** for at starte nedtællingen.

ANVEND DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.



DENNE FUNKTION ER KUN TILGÆNGELIG, når oven er slukket eller standby.




DER HØRES ET LYDSIGNAL, når nedtællingen er slut.




HVIS DU TRYKKER PÅ TÆND-/SLUKKNAPPEN, før nedtællingen er slut, slukker minuturet.



TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

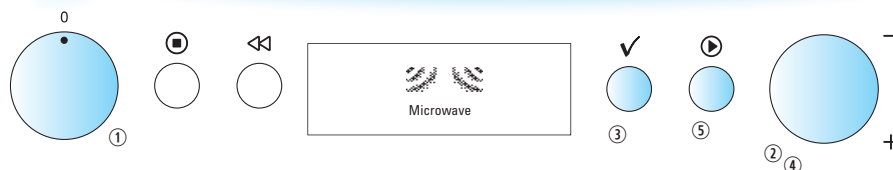

- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises Mikrobølge.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille den ønskede tilberedningstid.
- 3 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte indstillingen.
- 4 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille mikrobølgeeffekten.
- 5 **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**



ANVEND DENNE FUNKTION ved normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.






TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER




EFFEKTTRIN

KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
900 W	OPVARMNING AF DRIKKEVARER , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
750 W	TILBEREDNING AF GRØNTSAGER , kød osv.
650 W	TILBEREDNING AF fisk .
500 W	RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter), og færdigt tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	VIDEREKOGNING AF RAGOUT , smeltning af smør og chokolade.
160 W	OPTØNING . Blødgøring af smør og ost.
90 W	BLØDGØRING af is
0 W	NÅR KUN timeren er i brug.

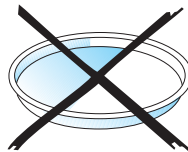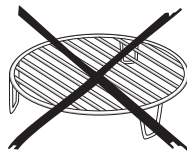


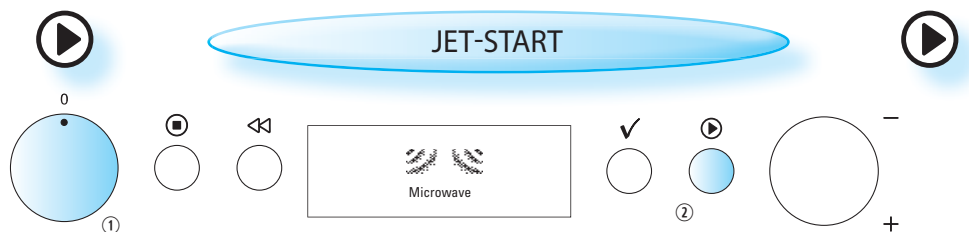



- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises Mikrobølge.
- 2 **TRYK PÅ ON / OFF-KNAPPEN.**
- 3 **TRYK PÅ START FOR AT STARTE AUTOMATISK** med fuld mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.




DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

FUNKTIONEN ER KUN TILGÆNDELIG, når ovnen er slukket eller er i standby, mens multifunktionsknappen står i positionen Mikrobølge.

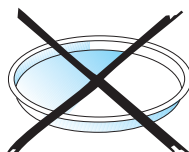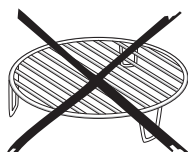

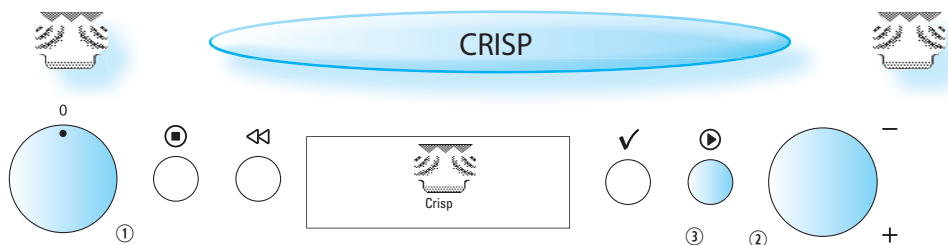

- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises Crisp.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** med uret for at indstille den ønskede tilberedningstid.
- 3 **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**



BRUG DENNE FUNKTION TIL opvarmning og tilberedning af pizzaer og andre retter med bunde af dej. Den er også god til stegning af bacon og æg, pølser, hamburgere osv.

OVNEN STARTER AUTOMATISK mikrobølger og grill for at opvarme Crisp-panden. Det gør, at crisppanden hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.

SØRG FOR, at Crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.




OVNEN OG CRISP-PANDEN bliver meget varme ved brug af denne funktion.




SÆT IKKE DEN VARME CRISPPANDE på varmfølsomme overflader.


PAS PÅ IKKE AT RØRE ved grillelementet.

BRUG OVNHANDSKER eller det medfølgende specielle crisphåndtag, når den varme crisppande skal tages ud.

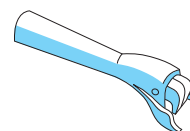


BRUG KUN den medfølgende crisppande til denne funktion. Andre crisppander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.

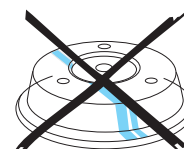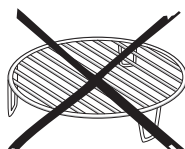

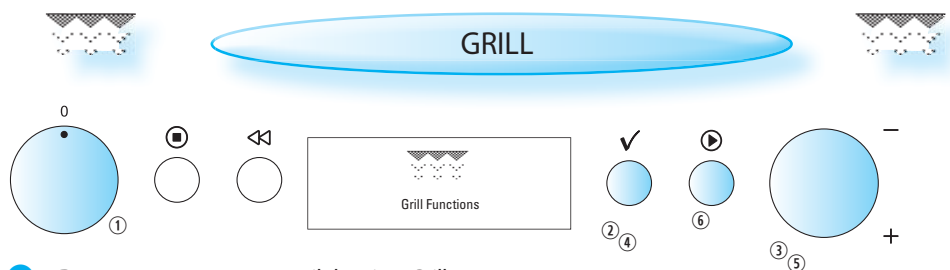

- 1 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til der vises Grill.
- 2 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 3 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
- 4 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 5 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille grilleffekten.
- 6 TRYK PÅ START-KNAPPEN.



BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at give maden en flot brun overflade.
ANBRING MAD SOM F.EKS. PARISERTOAST, BØFFER OG PØLSER på risten.


SØRG FOR, AT DE REDSKABER, der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.


BRUG IKKE PLASTICREDSKABER, når du griller, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.

VALG AF EFFEKT


FORVARM GRILLEN i 3 - 5 minutter på grilleffekten Høj.

GRILL	
ANBEFALET BRUG:	EFFEKT
PARISERTOAST, fiskekoteletter og hamburgere	HØJ
PØLSER og grillspyd	MIDDEL
LET BRUNING af retter	LAV

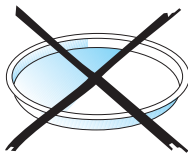

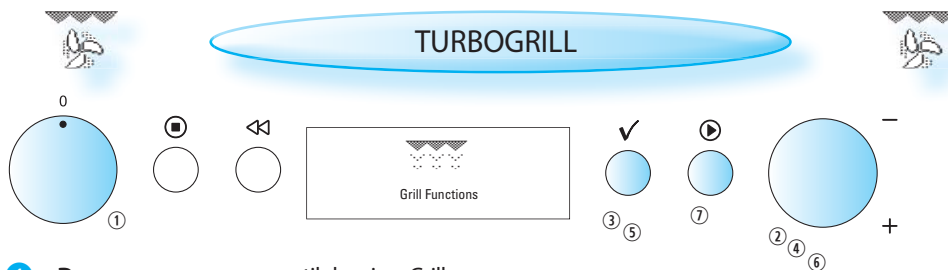

- 1 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til der vises Grill.
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN, til Turbo grill vises.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 4 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
- 5 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 6 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille grilleffekten.
- 7 TRYK PÅ START-KNAPPEN.



BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af retter som f.eks. kyllingefilet, fyldte grøntsager og frugt.



ANBRING MADEN på risten.


SØRG FOR, AT DE REDSKABER, der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.

BRUG IKKE PLASTICREDSKABER, når du griller, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.


VALG AF EFFEKT

TURBO GRILL	
ANBEFALET BRUG:	EFFEKT
KYLINGEFILER, gratineret kartoffelmos.	HØJ
GRATINEREDE tomater	MIDDEL
FRUGTGRATIN, brunng af retter	LAV

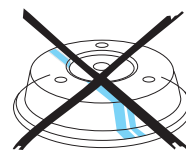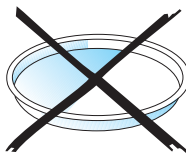

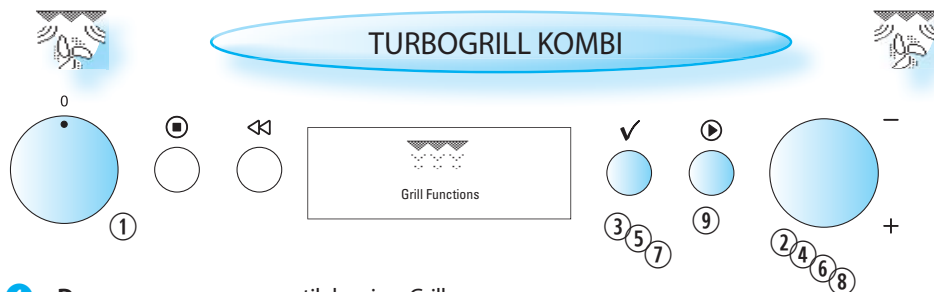

- 1 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til der vises Grill.
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN, til Turbo grill + mikro. vises.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 4 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
- 5 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 6 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille turbo grilleffekten.
- 7 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 8 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille mikrobølgeeffekten.
- 9 TRYK PÅ START.





BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af retter som f.eks. fyldte grøntsager og kyllingestykker.


VALG AF EFFEKT

DEN MAKSIMALT MULIGE mikrobølgeeffekt er begrænset til et fabriksindstillet niveau, når du bruger funktionen turbogrill kombi.




ANBRING MADEN på risten eller glasdrejetallerkenen.

TURBOGRILL KOMBI		
ANBEFALET BRUG:	GRILLEFFEKT	MIKROBØLGEFFEKT
HALVE KYLLINGER	MIDDEL	350 - 500 W
FYLDTE GRØNTSAGER	MIDDEL	500 - 650 W
KYLLINGELÅR	HØJ	350 - 500 W
BAGTE ÆBLER	MIDDEL	160 - 350 W
BAGT FISK	HØJ	160 - 350 W

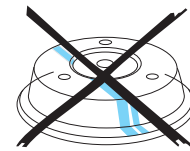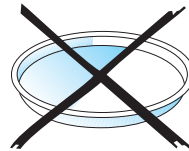

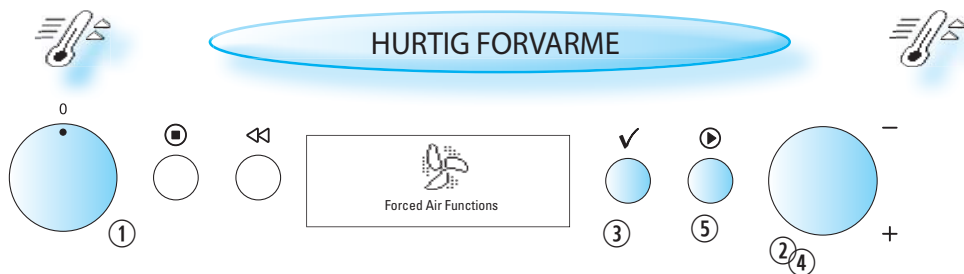


- 1 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til du finder funktionen Forced Air Combi.
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN, til Lynopvarmning vises.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste indstilling.
- 4 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille temperaturen.
- 5 TRYK PÅ START-KNAPPEN.




BRUG DENNE FUNKTION TIL AT FORVARME den tomme ovn.
FORVARMNING foretages altid med tom ovn, præcis som med en traditionel ovn, inden tilberedning eller bagning.


ANBRING IKKE MADVARER I OVNEEN FØR ELLER UNDER forvarmning. De kan blive brændt af den kraftige varme. Når opvarmningen er i gang, kan temperaturen nemt justeres vha. knapperne op/ned.

NÅR DEN INDSTILLEDE TEMPERATUR ER NÆT holder ovnen temperaturen i 10 minutter, inden den slukker. I dette tidsrum venter ovnen på, at du sætter maden ind og vælger en varmluftfunktion for at starte tilberedningen.

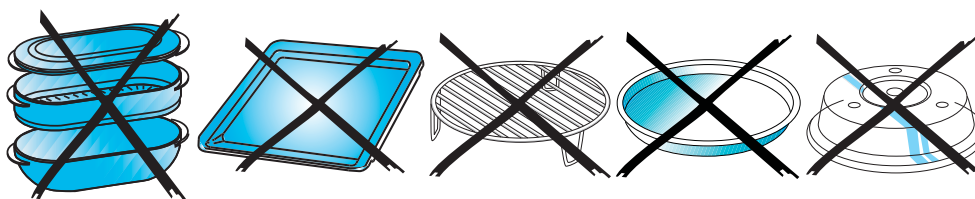

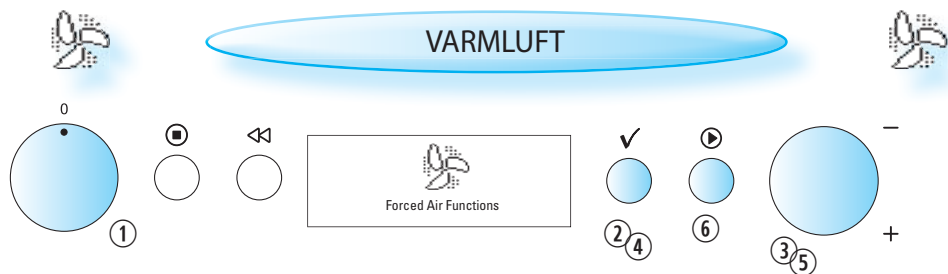

- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du finder funktionen Forced Air Combi.
- 2 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille tilberedningstiden.
- 4 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 5 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille temperaturen.
- 6 **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**



BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af marengs, mør- og buttedejskager, sukkerbrøds-kager, soufflé, fjerkræ og stegt kød.

NÅR OPVARMNINGEN er startet, kan tilberedningstiden nemt ændres med justeringsknappen. Brug tilbageknappen til at vende tilbage til det sted, hvor du kan ændre sluttemperaturen.






VARMLUFT




SÆT ALTID MADEN PÅ RISTEN, så luften kan cirkulere frit om den.
BRUG BAGEPLADEN, når du bager småkager eller rundstykker.




MADVARE	TILBEHØR	OVNTEMP. °C	TILBEREDNINGSTID
OKSESTEG, MEDIUM (1,3 - 1,5 kg)	FAD på rist	170 - 180 °C	40 - 60 MIN
FLÆSKESTEG (1,3 - 1,5 kg)	FAD på rist	160 - 170 °C	70 - 80 MIN
HEL KYLLING (1,0 - 1,2 kg)	FAD på rist	210 - 220 °C	50 - 60 MIN
SUKKERBRØDSKAGE (tung)	KAGEFORM på rist	160 - 170 °C	50 - 60 MIN
SUKKERBRØDSKAGE (let)	KAGEFORM på rist	170 - 180 °C	30 - 40 MIN
SMÅKAGER	BAGEPLADE	170 - 180 °C, FORVARMET OVN	10 - 12 MIN
BRØD	BAGEFORM på rist	180 - 200 °C, FORVARMET OVN	30 - 35 MIN
RUNDSTYKKER	BAGEPLADE	210 - 220 °C, FORVARMET OVN	10 - 12 MIN
MARENGS	BAGEPLADE	100 - 120 °C, FORVARMET OVN	40 - 50 MIN

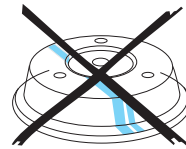

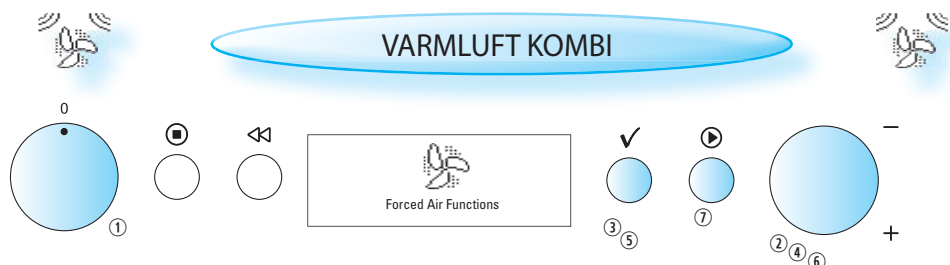

- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du finder funktionen Forced Air Combi. (Standardtemperaturen og effekten vises).
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille den ønskede tilberedningstid.
- 3 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 4 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille temperaturen.
- 5 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 6 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille mikrobølgeeffekten.
- 7 **TRYK PÅ START-KNAPPEN**.



BRUG DENNE FUNKTION VED tilberedning af stegt kød, fjerkræ, bagte kartofler, frosne færdigretter, sukkerbrøds-kager, mør- og butterdejskager, fisk og dessert i form.


NÅR OPVARMNINGEN er startet, kan tilberedningstiden nemt ændres med justeringsknappen. Med tilbageknappen vendes tilbage til det sted, hvor du kan ændre effekten eller sluttemperaturen.

SÆT ALTID MADEN PÅ DEN LAVE RIST, så luften kan cirkulere frit om den.

DEN MAKSIMALT MULIGE mikrobølgeeffekt under brug af varmluft er begrænset til et fabriksindstillet niveau.




VARMLUFT KOMBI	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
350 W	TILBEREDNING AF fjerkræ, fisk og gratiner
160 W	TILBEREDNING AF stege
90 W	BAGNING AF brød og kager
0 W	BRUNING kun under tilberedning

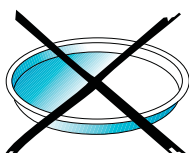



- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises 6th Sense.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN**, til der vises 6th Sense Reheat.
- 3 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget.
- 4 **TRYK PÅ START-KNAPPEN**.



BRUG DENNE FUNKTION til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur.

PLACER RETTEN på en ovn-/mikrobølgefast tallerken eller et fad.

PROGRAMMET MÅ IKKE afbrydes.

NETTOVÆGTEN skal holdes mellem 250 - 600 g, når denne funktion anvendes. Er dette ikke muligt, bør du bruge den manuelle funktion for at opnå det bedste resultat.

SØRG FOR, at ovnen har stuetemperatur, før funktionen anvendes, for at opnå det bedste resultat.

NÅR DU GEMMER en ret i køleskabet eller lægger den på et fad før opvarmning, skal du lægge de tykke-



re og mere faste madvarer yderst på tallerkenen og de tyndere eller mindre faste madvarer i midten.

DÆK ALTID MADEN TIL, når du bruger denne funktion.


HVIS MADEN ER INDPAKKET PÅ EN MÅDE, så den allerede har et låg, skal der skæres 2-3 snit i emballagen, så trykket kan lettes under opvarmningen.





ANBRING TYNDE SKIVER kød oven på hinanden eller taglagt.

TYKKERE STYKKER af f.eks. farsbrød eller pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden.

1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER ALTID resultatet, specielt for frosne madvarer.

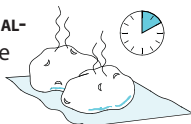

PLASTFILM skal snittes eller prikkes med en gaffel for at mindske trykket og hindre, at filmen springer, når der samler sig damp under tilberedningen.

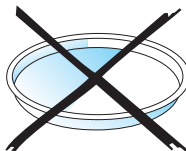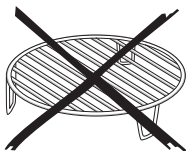



MANUEL OPTØNING



FØLG VEJLEDNINGEN for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg effekttrinnet 160 W ved manuel optøning.

SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Med lidt erfaring lærer du den korrekte tid til de forskellige mængder.

FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, husholdningsfolie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.

ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).





VEND STORE STYKKER efter halvdelen af optøningstiden.

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.


VED OPTØNING anbefales det ikke at tømme varen helt op, men lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER altid resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden.

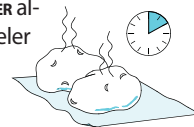

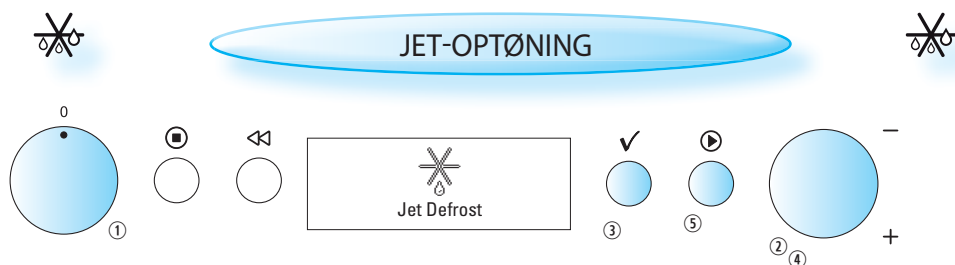


- 1 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til der vises Jet Defrost.
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge madvare.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 4 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille vægten.
- 5 TRYK PÅ START-KNAPPEN.



BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød.
 Jet Defrost bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 og 3 kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

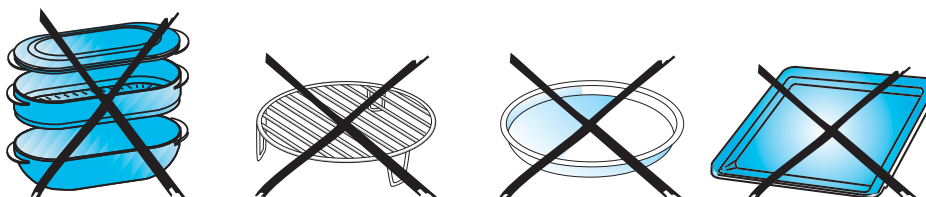



JET DEFROST



VÆGT:

VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN 'KENDE' madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af proceduren.








ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.

FROSNE MADVARER:

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18 °C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18 °C), skal du vælge en højere vægtindstilling.




MADVARE		TIPS
	KØD (100 g - 2 kg)	HAKKEKØD , koteletter, bøffer eller stege.
	FJERKRÆ (100 g - 3 kg)	KYLLING , hele stykker eller fileter.
	FISK (100 g - 2 kg)	HELE , KOTELETTER eller fileter.
	GRØNTSAGER (100 g - 2 kg)	BLANDEDE GRØNTSAGER , ærter, broccoli osv.
	BRØD (100 g - 2 kg)	BRØD , boller eller rundstykker.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.



- 1 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til der vises 6th Sense.
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN, til der vises 6th Sense Crisp.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 4 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge madvare.
- 5 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 6 TRYK PÅ START-KNAPPEN.



BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at varme maden op fra frosen tilstand til serveringstemperatur.

AUTO-CRISP BRUGES KUN til frosne færdigretter.

Brug kun den medfølgende crisppande til denne funktion. Andre crisppander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.





Anbring aldrig nogen form for beholdere eller indpakning på crisppanden!

Der må kun anbringes mad på crisppanden.







6TH SENSE CRISP




MADVARE		TIPS
	POMMES FRITES (300 - 600 g)	FORDEL POMMES FRITENE i et jævnt lag på crisppanden. Drys evt. med salt.
	PIZZA , tynd bund (250 - 500 g)	TIL PIZZAER med tynd bund.
	PANDEPIZZA (300 - 800 g)	TIL PIZZAER med tyk bund.
	KYLLINGEVINGER (300 - 600 g)	TIL KYLLINGE-NUGGETS skal crisppanden pensles med olie. Tilbered med Donness stillet på Light.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, bruges samme fremgangsmåde som for manuel crispfunktion.

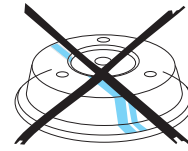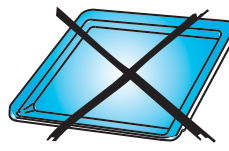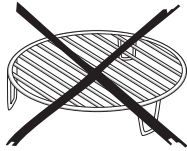

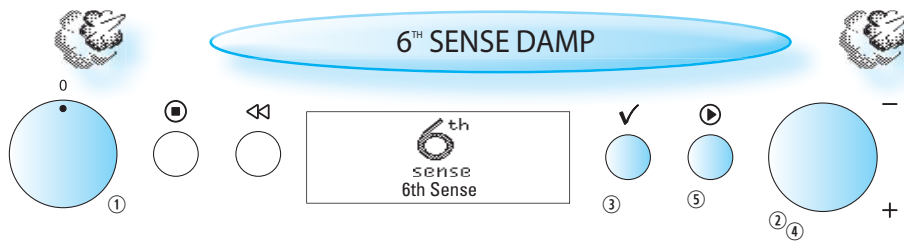


- 1 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til der vises 6th Sense.
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN, til der vises 6th Sense Steam.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 4 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
- 5 TRYK PÅ START-KNAPPEN.



ANVENDT DENNE FUNKTION TIL at tilberede madvarer som grøntsager, fisk, ris og pasta.

FUNKTIONEN HAR TO TRIN.

- 🌀 Første trin bringer maden hurtigt til kogepunktet.
- 🌀 Andet trin tilpasser automatisk effekten, så maden simrer og ikke koger over.



DAMPKOGEREN ER udelukkende beregnet til anvendelse med mikrobølger!

DEN MÅ ALDRIG ANVENDES MED NOGEN ANDEN FUNKTION.

HVIS DAMPKOGEREN ANVENDES med en anden funktion, kan det medføre beskadigelse.

INDEN DER TÆNDES for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

ANBRING ALTID dampkogerens på glasdrejetallerkenen.



6TH SENSE DAMP







LÅG

DÆK ALTID MADEN TIL MED ET LÅG. Kontrollér, at både beholderen og låget er egnede til mikrobølgeovn, før de tages i brug. Hvis du ikke har et velegnet låg til kogekarret, kan du anvende en tallerken. Den skal anbringes med undersiden vendt mod beholderen.

BRUG IKKE plast- eller alufolie til at dække maden med.

BEHOLDERE

DEN ANVENDTE BEHOLDER MÅ HØJST være halvt fyldt. Hvis der skal tilberedes en større portion, skal du bruge en tilsvarende større beholder, så den kun bliver halvt fyldt. Sådan undgår du, at maden koger over.

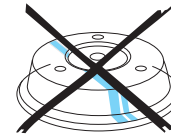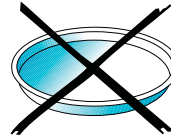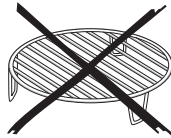

TILBEREDNING AF GRØNTSAGER

ANBRING GRØNTSAGERNE i sien.

Hæld 1 dl vand i bunden.

Læg låg på, og indstil tiden.

BLØDE GRØNTSAGER som broccoli og porrer skal have 2-3 minutter.

HÅRDERE GRØNTSAGER som gulerødder og kartofler skal have 4-5 minutter.




KOGNING AF RIS

FØLG ANBEFALINGERNE PÅ PAKKEN vedrørende kogetid og mængde vand/ris.

HÆLD INGREDIENSERNE I UNDERDELEN, læg låg på, og indstil tiden.



- 1 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til der vises Recipes.
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge en opskrift.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 4 BRUG OK-/JUSTERINGSKNAPPEN til at navigere mellem indstillingerne og udføre ændringer.
- 5 TRYK PÅ START-KNAPPEN.




BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at navigere til din yndlingsopskrift.



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 KARTOFLER	KOGT	300G - 1000G	DAMPKOGERENS BUND OG LÅG.	KOM grøntsagerne i bunden af dampkokeren, og hæld 1 dl vand ved. Læg låg på.	
	INDBAGT	200G - 1 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN.	SKYL , og prik med en gaffel. Vend, når displayet angiver det.	
	GRATIN	4 - 10 PORTIONER	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST.	SKÆR de rå kartofler i skiver, og læg dem taglagt med løg. Krydr med salt, peber og hvidløg, og hæld fløde over. Drys med ost.	
	(FROSSEN)	POMMES FRITES	300 - 600 G	CRISPPANDE	DRYS med salt.
	I BÅDE	300 - 800 G	SKRÆL , og skær i både. Drys med krydderier, smør crisppanden let med olie + stænk med olie. Vend, når displayet angiver det		

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 KØD	STEG	KALVEKØD	800 G - 1,5 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST.	DRYS stegen med krydderier, og stil den i en kold ovn
		SVINEKØD	800 G - 1,5 KG		DRYS stegen med krydderier, og stil den i en kold ovn
		LAMMEKØD	1 - 1,5 KG		
		KALVEKØD	800 G - 1,5 KG		DRYS stegen med krydderier, og stil den i en kold ovn
	RIBBEN		700G - 1200G	CRISPPANDE	DRYS MED KRYDDERIER, og anbring på crisppanden.
	ENTRECOTE		2 - 6 STK.	HØJ RIST PÅ DREJETALLERKEN	KOM KØDET i ovnen, når grillen er forvarmet. Vend, når displayet angiver det. Drys med krydderier.
	LAMMEKOTELET		2 - 8 STK.		
	PØLSE		200 - 800 G	CRISPPANDE	SMØR crisppanden let. Kom kødet på, og vend det, når displayet angiver det
	(KOGT)	HOTDOG	4 - 8 STK.	DAMPKOGERENS BUND UDEN LÅG	ANBRING i dampkogerens bund, og hæld vand over, så det dækker.
	(FROSSEN)	HAMBURGERE	100 - 500 G	CRISPPANDE	SMØR crisppanden let. Kom kødet på, når crisppanden er forvarmet. Vend maden, når displayet angiver det.
BACON		50 - 150 G	KOM MADEN PÅ, når crisppanden er forvarmet, og vend, når displayet angiver det		
FARSBRØD		4 - 8 PORTIONER	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN	LAV den ønskede fars, og form den til et brød	

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 FJERKRÆ	KYLLING	FARSBRØD	800 G - 1,5 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST DRYS stegen med krydderier, og stil den i en kold ovn	
		FILETER (DAMP)	300 - 800 G	DAMPKOGER DRYS MED KRYDDERIER , og anbring i dampristen. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på	
		FILETER (STEGTE)	300G - 1000G	CRISPPANDE	SMØR crisppanden let. Drys med krydderier, og kom fileterne på, når crisppanden er forvarmet. Vend maden, når displayet angiver det
		STYKKER	500 G - 1,2 KG		DRYS KYLLINGESTYKKERNE med krydderier, og læg dem på crisppanden med skindsiden opad

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 FISK	FISK (HEL)	INDBAGT	600 G - 1,2 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST	DRYS MED KRYDDERIER, og pensl med lidt smør
		KOGT	600 G - 1,2 KG	FAD MED LÅG, VELEGNET TIL MIKROOVN, ELLER BRUG PLASTFILM SOM LÅG	DRYS MED KRYDDERIER, og tilsæt 1 dl fiskebouillon. Tilbered under låg
	FILETER (DAMP)		300 - 800 G	DAMPKOGER	DRYS MED KRYDDERIER, og anbring i dampristen. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på
	KOTELETTER	STEGE	300 - 800 G	CRISPPANDE	SMØR crisppanden let. Drys med krydderier, og kom maden på, når crisppanden er forvarmet. Vend maden, når displayet angiver det
		DAMP	300 - 800 G	DAMPKOGER	DRYS MED KRYDDERIER, og anbring i dampristen. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på
	(FROSSEN)	GRATIN	600 G - 1,2 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN	
		PANEREDE FILETER	200 - 600 G	CRISPPANDE	SMØR crisppanden let. Kom maden på, når crisppanden er forvarmet. Vend maden, når displayet angiver det

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER





MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 GRØNTSAGER	(FROSSEN) GRØNTSAGER	300 - 800 G	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.	
	GULERØDDER	200 - 500 G			
	(GRØNNE) BØNNER	200 - 500 G	DAMPKOGERENS BUND OG LÅG	KOM grøntsagerne i bunden af dampkogerens bund og låg, og hæld 1 dl vand ved. Læg låg på.	
	BROCCOLI	200 - 500 G	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.	
	BLOMKÅL	200 - 500 G			
	(FROSSEN) GRATIN	400 - 800 G	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN		
	PEBERFRUGT	DAMP	200 - 500 G	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.
		STEGE	200 - 500 G	CRISPPANDE	SMØR crisppanden med lidt olie. Skær i tern, og læg på crisppanden, når den er forvarmet. Drys med krydderier, og stænk med olie. Rør rundt, når displayet angiver det.
	AUBERGINE	300 - 800 G	SKÆR I HALVE, og drys med salt. Lad hvile lidt. Smør crisppanden med lidt olie, og kom madden på, når crisppanden er forvarmet. Vend, når displayet angiver det.		
	SQUASH	DAMP	200 - 500 G	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.
MAJSKOLBER	300G - 1000G				
TOMATER		300 - 800 G	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST	SKÆR I HALVE, drys med krydderier og drys med ost.	

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 PASTA	PASTA	1 - 4 PORTIONER	DAMPKOGERENS BUND OG LÅG	INDSTIL DEN ANBEFALEDE tilberedningstid for pastaen. Hæld vand i dampkogerens bund. Læg låg på. Kom pasta i, når displayet angiver det, og tilbered under låg.	
	LASAGNE	HJEMMELAVET	4 - 10 PORTIONER	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST	FØLG din yndlingsopskrift, eller følg opskriften på pakken med lasagneplader.
		FROSSEN	500 G - 1,2 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN	
 RIS	KOGT	Ris	1 - 4 DL	INDSTIL DEN ANBEFALEDE tilberedningstid for risen. Kom vand og ris i den nederste del, og læg låg på	
	GRØD	Ris	2 - 4 PORTIONER	DAMPKOGERENS BUND OG LÅG	KOM RIS OG VAND i dampkogerens bund. Læg låg på. Tilsæt mælk, når displayet angiver det, og fortsæt tilberedningen
		HAVREGRYN	1 - 2 PORTIONER	FAD UDEN LÅG, VELEGNET TIL MIKROOVN	BLAND HAVREGRYN , salt og vand

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 PIZZA/TÆRTE	PIZZA	HJEMMELAVET	2 - 6 PORTIONER	BAGEPLADE	LAV DIN FORETRUKNE pizza, og anbring den på bagepladen. Sæt den i ovnen, når forvarmningen er færdig
		TYND (FROSSEN)	250 - 500 G	CRISPPANDE	FJERN emballagen
		PANDEPIZZA (FROSSEN)	300 - 800 G		SÆT PIZZAEN I OVNEEN, når crispanden er forvarmet
	KØLESKABSKOLD	200 - 500 G	LAV DEJEN (250 g mel, 150 g smør + 2½ spsk. vand), og beklæd crispanden med den. Prik dejen med en gaffel. Forbag dejen. Kom fyldet på, når displayet angiver det: 200 g skinke og 175 g ost. Hæld en blanding af 3 æg og 3 dl fløde over. Sæt i ovnen igen, og fortsæt tilberedningen		
	QUICHE	LORRAINE	1 STK.		FJERN emballagen
		(FROSSEN)	200 - 800 G		

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER





MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 BRØD / KAGER	BRØD	1 - 2 STK	BAGEPLADE	LAV dejen til et let brød som sædvanligt. Lad det hæve på bagepladen. Sæt i ovnen, når den er forvarmet	
	RUNDSTYK- KER	RUNDSTYKKER		1 STK.	SÆT I OVNE n, når den er forvarmet
		FROSSEN			VAKUUMPAKKEDE RUNDSTYKKER. Sæt i ovnen, når den er forvarmet
		FORBAGTE			FJERN emballagen. Sæt i ovnen, når den er forvarmet
	PÅ DÅSE				
	BOLLER		CRISPPANDE	LAV boller eller brød af dejen, og sæt dem/det på den smurte crisppande	
	SUKKERBRØDSKAGE		OVNFAST KAGEFORM, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST	LAV EN DEJ med en samlet vægt på 700 - 800 g. Sæt kagen i ovnen, når den er forvarmet	
	MUFFINS		BAGEPLADE	LAV EN DEJ til 16 - 18 stk., og kom den i forme af papir. Sæt i ovnen, når den er forvarmet	
SMÅKAGER		SÆT SMÅKAGERNE PÅ BAGEPAPIR, og sæt dem i ovnen, når den er forvarmet			
MARENGS		LAV EN PORTION af 2 æggehvider, 80 g sukker og 100 g kokosmel. Smag til med vaniljesukker og mandelessens. Lav 20-24 stk., og anbring dem på en letsmurt bageplade eller bagepapir. Sæt i ovnen, når den er forvarmet			

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER



MADVARE	MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS		
 SNACKS	POPCORN	90 - 100 G	LÆG POSEN på drejetallerkenen. Tilbered kun én pose ad gangen		
	RISTEDE NØDDER	50 - 200 G	CRISPPANDE	KOM NUGGETS PÅ , når crisppanden er forvarmet. Vend, når displayet angiver det	
	KYLLING	KYLLINGEVINGER		300 - 600 G	
		NUGGETS (FROSNE)		250 - 600G	KOM NUGGETS PÅ , når crisppanden er forvarmet. Rør rundt, når displayet angiver det.
 DESSERT	FRUGT-TÆRTE	HJEMMELAVET	1 STK.	CRISPPANDE	LAV DEJ af 180 g mel, 125 g smør og 1 æg (eller brug færdiglavet dej). Beklæd crisppanden med dejen, og fyld den med 700-800 g æbler skåret i skiver og blandet med sukker og kanel
		FROSSEN	300 - 800 G		FJERN emballagen
	BAGTE ÆBLER	4 - 8 STK.	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN	FJERN KERNEHUSENE , og fyld dem med marcipan eller kanel, sukker og smør	
	FRUGTKOMPOT	300 G - 8 DL	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på	
	SOUFFLÉ	2 - 6 PORTIONER	OVNFAST FAD PÅ LAV RIST	LAV EN SOUFLÉBLANDING med citron, chokolade eller frugt, og hæld den i en ovnfast skål. Sæt madden ind, når displayet angiver det	

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE, der normalt er brug for.

HVIS OVNEN IKKE HOLDES ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.



ANVEND IKKE METALSKURESAMPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.
SPRØJT IKKE direkte på ovnen.



MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovenbunden kan rengøres.



OVNEN ER BEREGNET til anvendelse med drejetallerkenen monteret.



ANVEND IKKE mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

ANVEND ET MILD OPVASKEMIDDEL, vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af oven døren samt dørfalsen.



LAD IKKE FEDT eller madrester blive siddende omkring døren.

VED KRAFTIG TILSMUDSNING skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset.



ANVEND IKKE DAMPRENERSER til rengøring af mikrobølgeovnen.


HÆLD LIDT CITRONSÅFT i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med varmt vand, opvaskemiddel og en svamp. Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden for at brænde evt. stænk af.


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:

DREJEKRYDS.

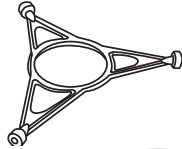


BAGEPLADE




GLASDREJETALLERKEN.




LÅG



CRISP-HÅNDTAG.

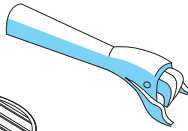


RIST.




OMHYGGELIG RENGØRING:

CRISPPANDEN skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Områder med fastbrændte rester kan rengøres med en skursvamp og et mildt opvaskemiddel.



DAMPKOGER

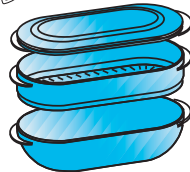

LAD ALTID crisppanden køle af, før den rengøres.

CRISPPANDEN MÅ IKKE komme i vand eller skylles, mens den stadig er varm. Hurtig afkøling kan skade den.

BRUG IKKE STÅLULDSSVAMPE. Det vil ridse overfladen.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS OVNEN IKKE FUNGERER, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service:

- ❄ Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt.
- ❄ Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
- ❄ Døren er helt lukket.
- ❄ Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- ❄ Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
- ❄ Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen.
- ❄ Åbn og luk døren, før du prøver igen.

OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL HENSIGT AT HINDRE unødvendig rekvirering af service, som vil blive faktureret.

Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens serie- og typenummer (se Servicemærkaten). Se garantien angående yderligere vejledning.



HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vores servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en faguddannet servicetekniker.



SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER. For alle andre end faguddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.



DATA FOR TEST AF OPVARMNING

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION har udviklet en standard, der bruges til at teste og sammenligne forskellige mikrobølgeovnes opvarmningseffektivitet. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Mængde	Cirkatid	Effekttrin	Beholder
12.3.1	1000 g	12 - 13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28 - 30 min	Varmluft 190 °C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	28 - 30 min	Varmluft 175 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30 - 32 min	Varmluft 210 °C + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	10 min	160 W	

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60350.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION IEC har udarbejdet en standard for sammenlignende afprøvnings af opvarmningseffektivitet for forskellige ovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Cirkatid	Temperatur	Forvarmet ovn	Tilbehør
8.4.1	30 - 35 min	150 °C	Nej	Bageplade
8.4.2	18 - 20 min	170 °C	Ja	Bageplade
8.5.1	33 - 35 min	160 °C	Nej	Rist
8.5.2	65 - 70 min	160 - 170 °C	Ja	Rist

TEKNISK SPECIFIKATION

STRØMFORSYNING	230 V / 50 Hz
MÆRKESPÆNDING	2800 W
SIKRING	16 A
MIKROBØLGERNES UDGANGSEFFEKT	900 W
GRILL	1600 W
VARMLUFT	1200 W
UDVENDIGE MÅL (HxBxD)	455 x 595 x 560
INDVENDIGE MÅL (HxBxD)	210 x 450 x 420

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

MILJØTIPS

EMBALLAGEN kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.



DETTE PRODUKT er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem u hensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

SYMBOLET på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.



DET SKAL BORTSKAFFES i overensstemmelse med gældende lokale regler for bortskaffelse af affald.

FØR YDERLIGERE OPLYSNINGER om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovations selskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

NÅR OVNEN KASSERES, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

