

GUÍA DE REFERENCIA DIARIA

Guía



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO INDESIT.
Para recibir una asistencia más completa, registre su electrodoméstico en www.whirlpool.eu/register




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad y la Guía de uso y cuidado en nuestra página web www.whirlpool.eu siguiendo las instrucciones que figuran al dorso de este documento.



Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la *Guía de higiene y seguridad*.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APARATO

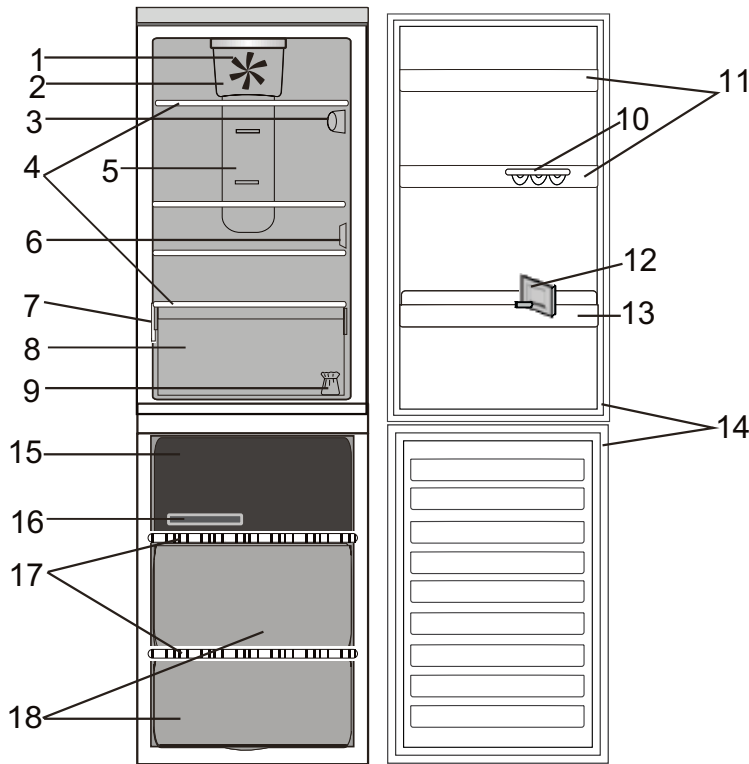


Compartimento frigorífico

1. Ventilador
2. Cubierta del ventilador y filtro antibacterias
3. Panel de control electrónico / luces unidad de la luz
4. Bandejas
5. Área de aire frío de multiflujo
6. Cubierta del sensor
7. Placa de características con el nombre comercial
8. Cajón para frutas y verduras
9. Kit de reversibilidad de puertas
10. Bandeja para huevos
11. Estantes de la puerta
12. Separador de botellas
13. Estante para botellas
14. Junta de la puerta

Compartimento congelador

14. Juntas de la puerta
15. Cajón superior: zona más fría ideal para congelar alimentos frescos
16. Bandeja para hielo
17. Bandejas
18. Cajones del congelador


PANEL DE CONTROL

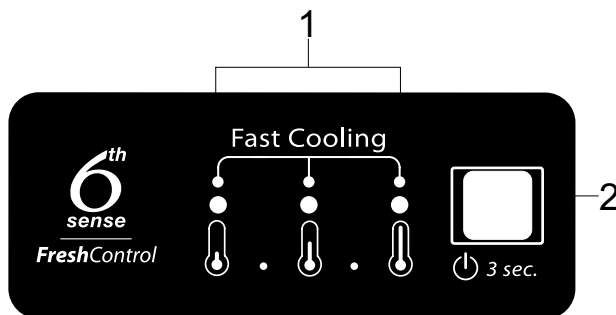


1. Indicadores luminosos (para ver la temperatura actual o la función de Enfriamiento Rápido)
2. Botón de Encendido/En espera
Botón de temperatura

ACCESORIOS


BANDEJA PARA HUEVOS

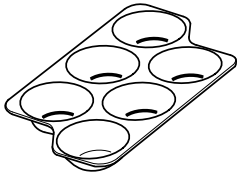

SEPARADOR DE BOTELLAS

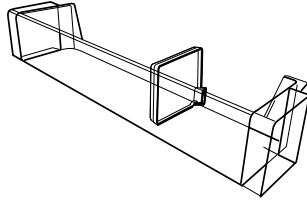

BANDEJA PARA HIELO

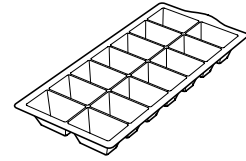

PRIMER USO

PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo.

Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior.

Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico.

ALGUNOS DE LOS SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO QUE PUEDE OÍR SON:

Un silbido cuando se enciende el electrodoméstico por primera vez o después de una pausa prolongada.




Un borboteo cuando el líquido de refrigeración entra en las tuberías.



Un borboteo cuando el compresor está en funcionamiento.



Un zumbido cuando la válvula de agua o el ventilador comienzan a funcionar.



Un crujido cuando el compresor empieza a funcionar.



El sonido CLIC es del termostato que ajusta la frecuencia de funcionamiento del compresor.



USO DIARIO

Consulte la Guía de uso y Cuidado para obtener más información sobre las funciones / consulte la última página para obtener más información acerca de cómo conseguir la Guía de Uso y Cuidado

FUNCIONES

FUNCIÓN ENCENDIDO/EN ESPERA

Para que el electrodoméstico pase al modo de espera, **pulse el botón de Encendido/En espera durante 3 segundos**. Todos los indicadores se apagarán excepto el indicador Encendido/En espera.

Pulse para activar de nuevo el electrodoméstico.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Pulse el botón de Temperatura del panel de control para regular la temperatura del nivel menos frío al más frío, pasando por el nivel medio. Al pulsar el botón de Temperatura, la configuración de la temperatura cambiará cíclicamente.

Al principio el punto de ajuste por defecto de la temperatura del aparato está en la posición media (valor de fábrica).

En la tabla siguiente se muestran los puntos de ajuste de la temperatura:

	TEMP. ALTA
	TEMP. MEDIA-ALTA
	TEMP. MEDIA
	TEMP. MEDIA-BAJA
	TEMP. BAJA
	ENFRIAMIENTO RÁPIDO

LED encendido LED apagado

Nota: Los puntos de ajuste que se ven corresponden a la temperatura media de todo el frigorífico.

CONTROL DE ALIMENTOS FRESCOS 6TH SENSE

Esta función se activa automáticamente para garantizar las condiciones óptimas para conservar los alimentos refrigerados.

FUNCIÓN FAST COOL

Se recomienda el uso de la función de enfriamiento rápido Fast Cool para aumentar la capacidad de refrigeración/congelación del compartimento frigorífico/congelador cuando coloque una gran cantidad de alimentos en el interior.

Para activar la función de Enfriamiento Rápido, **pulse el botón de Temperatura cíclicamente** del panel de control hasta que los tres indicadores luminosos parpadeen y se mantengan encendidos.



Esta función se desactiva automáticamente transcurridas 12 horas y vuelve al punto de ajuste seleccionado previamente.

Esta función se puede desactivar manualmente pulsando el botón de Temperatura del panel de control.

LUZ DEL FRIGORÍFICO

El sistema de iluminación del compartimento del frigorífico emplea luces LED que permiten una mejor iluminación y un consumo energético muy bajo.

Si no funciona el sistema de iluminación LED, póngase en contacto con el Servicio Técnico para sustituirlo.

Importante: El indicador luminoso del compartimento del frigorífico se enciende cuando se abre la puerta del frigorífico. Si se deja la puerta abierta durante más de 4 minutos, la luz se apaga de forma automática.

VENTILADOR + FILTRO ANTIBACTERIAS

El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos.

Si el aparato tiene ventilador, puede ser equipado con un filtro antibacterias. Extráigalo del compartimento situado en el cajón para frutas y verduras e introdúzcalo en la cubierta, tal y como se muestra en la imagen.

El procedimiento de sustitución se indica en la caja del filtro.


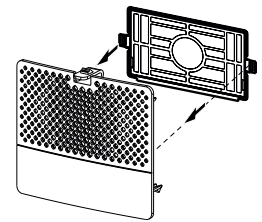


TABLA DE ALARMAS

TIPO DE ALARMA	INDICACIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
Alarma de puerta abierta	La luz del frigorífico parpadea.	La puerta ha estado abierta más de 3 minutos.	Cierre la puerta
Alarma de puerta abierta	La luz del frigorífico está apagada	La puerta ha estado abierta más de 4 minutos.	Cierre la puerta
Avería	Uno de los indicadores de temperatura parpadea	Avería del producto.	Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia


CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

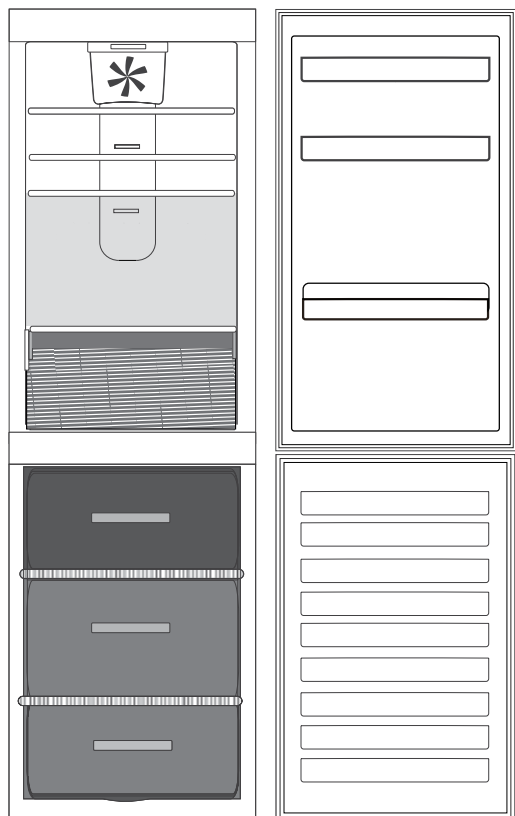

Leyenda:



ZONA DE TEMPERATURA Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada



ZONA FRÍA Recomendada para la conservación de queso, leche, lácteos, charcutería, yogures, fiambres, postres



CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS



CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN (ZONA MÁS FRÍA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cocinados.



CAJONES NORMALES DEL CONGELADOR

Nota: El color gris de la leyenda no coincide con el color de los cajones

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y cristal o film transparente para envolver los alimentos.

Utilice siempre contenedores con tapa para líquidos y alimentos que puedan desprender o tomar olor o sabor de otros alimentos o cúbralos.

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el frigorífico, recomendamos utilizar los estantes de encima del cajón para frutas y verduras ya que es la parte del compartimento mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho gas etileno y aquellos que son sensibles a este gas, como las frutas y verduras o la lechuga, deben conservarse siempre en compartimentos separados o envolverse para no reducir su tiempo de conservación. Por ejemplo, no debe conservar los tomates junto con los kiwis o la col.

Para evitar que se vuelquen las botellas, puede utilizar portabotellas (disponibles en algunos modelos).

No coloque los alimentos muy juntos para permitir una adecuada circulación de aire.

COMPARTIMENTO CONGELADOR

El congelador es el lugar de almacenamiento ideal para dejar los alimentos congelados, hacer cubitos de hielo y congelar alimentos frescos en el compartimento congelador.

El peso máximo en kilogramos de alimentos frescos que se pueden congelar en un periodo de 24 horas está indicado en la placa de características (... kg/24h).

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el congelador, recomendamos utilizar la zona superior.

FICHA DEL PRODUCTO

➔ [www](http://www.whirlpool.eu) La hoja del producto, que incluye los datos energéticos de este aparato, se puede descargar en el sitio web www.whirlpool.eu

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO


> ➔ [www](http://www.whirlpool.eu) Descárguese la Guía de uso y cuidado en el sitio web www.whirlpool.eu (se puede usar este código QR) indicando el código del producto.

> Alternativamente, póngase en contacto con el Servicio Postventa



CONTACTAR CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA

La información de contacto se puede encontrar en el manual de la garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la etiqueta identificativa de su producto.

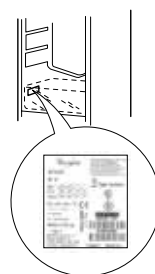

4 00010868416

Impreso en Italia