

## KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



## Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa. Katso niiden irrotusta koskevat tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.


## KÄYTTÖPANEELI

- 1 Virtapainike
- 2 Ohjelman valitsin
- 3 Start- / Tauko-painike
- 4 Linkouspainike
- 5 TehohuuhTELUPAINIKE
- 6 Clean+ -painike/  
Painikelukituksen painike
- 7 Viivästetty käynnistys -painike
- 8 "FreshCare+"
- 9 Lämpötilan painike

## NÄYTÖN MERKKIVALOT

Luukku lukittu

FreshCare+ päällä

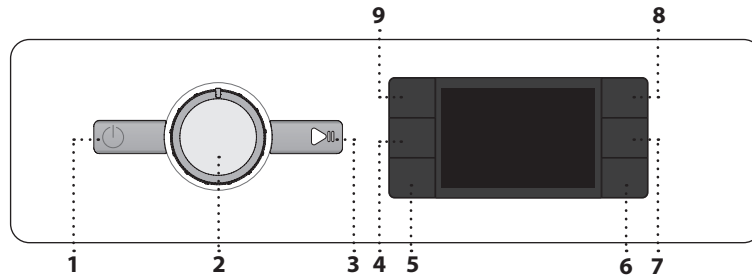

Viivästetty käynnistys päällä

Painikelukitus päällä

Pesuvaihe

Tarkoittaa jakson pesuvaihetta

Vika: Puhelinpalvelu

Katso kohdasta Vianmääritys

Vika: Vesisuodatin tukossa

Vettä ei voida tyhjentää; vesisuodatin

saattaa olla tukossa

Vika: Vesi puuttuu

Vettä ei tule tai sitä ei tule riittävästi.

Minkä tahansa häiriön tapahtuessa, katso kohdasta "VIANETSINTÄ"

## OHJELMATAULUKKO

Enimm.täyttö 8 kg Virrankulutus virta pois päältä kytkettynä on 0,5 W / virta päällä 8,0 W							Pesuaineet ja lisäaineet			Suositeltu pesuaine		Jäämäkosteus % (*)	Energian kulutus kWh	Kok.vesimäärä litraa	Pyykkien lämpötila °C
Ohjelma	Lämpötilat		Maks. linkousnopeus (kierr./min)	Enimm. täyttö (kg)	Kesto (t:min)	Esipesu	Vars. pesu	Huuhteluaine	Jauhe	Neste					
	Asetus	Alue									Esipesu	Vars. pesu	Huuhteluaine		
<b>Sekapyykki</b>	40°C	☼ - 40°C	1000	8.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>Valkoiset</b>	60°C	☼ - 90°C	1600	8.0	2:35	● (90°)	●	○	✓	✓	55	1,79	89	55	
<b>Puuvilla</b>	40°C	☼ - 60°C	1600	8.0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,4	97	45	
<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1551	8.0	3:35	-	●	○	✓	✓	44,5	0,93	57	35	
			1551	4.0	2:45	-	●	○	✓	✓	44,5	0,63	48	31	
			1551	2.0	2:20	-	●	○	✓	✓	44,5	0,30	38	23	
<b>Urheiluvaate</b>	40°C	☼ - 40°C	600	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Höyhentuote</b>	30°C	☼ - 30°C	1000	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Raikastus Höyry</b>	-	-	-	2	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Linkous &amp; Vedenpoisto</b>	-	-	1600	8.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Huuhtelu &amp; Linkous</b>	-	-	1600	8.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
<b>Pika 30'</b>	30°C	☼ - 30°C	1600 (***)	4.5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27	
<b>20°C</b>	20 °C	☼ - 20 °C	1600	8.0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22	
<b>Villa</b>	40°C	☼ - 40°C	800	2.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Herkät</b>	30°C	☼ - 30°C	600 (***)	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Synteettiset</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	4.5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43	

● Annostusta vaaditaan ○ Annostus valinnainen

Näytöllä tai ohjekirjassa osoitettu jakson kesto-aika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri tekijöistä kuten tulevan veden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, lastin määrä ja tyyppi, lastin tasapainoisuus, valitut lisätoiminnot. Muille kuin Eco 40-60 ohjelmille annettavat arvot ovat viitteellisiä.

**Eco 40-60 - Testipesuohjelma eurooppalaisen ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti 2019/2014.** Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta normaalilukaisen puuvillapyykin pesuun.

Huomautus: näytöllä näkyvät linkousnopeuden arvot voivat poiketa hieman taulukon arvoista.


## Kaikille testilaitoksille

Pitkä pesujakso puuvillapyykeille: aseta pesujaksoksi **Puuvilla** ja lämpötilaksi 40 °C.

Synteettisten kuitujen pitkälle ohjelmalle: aseta pesujaksoksi **Synteettiset** ja lämpötilaksi 40 °C.

## TUOTTEEN KUVAUS

1. Työtaso
2. Pesuainelokerikko
3. Ohjauspaneeli
4. Luukun kahva
5. Luukku
6. Vesisuodatin - jalkalistan takana
7. Jalkalista (irrotettava)
8. Säädettävät jalat (4)

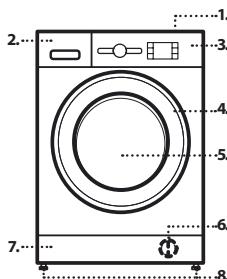

\* Ohjelman loppumisen sekä suurimmalla linkousnopeudella suoritettujen linkoamisen jälkeen, ohjelman oletusasetuksilla.

\*\* Ohjelman kesto näkyy näytöllä.

\*\*\* Näyttö näyttää ehdotetun linkousnopeuden oletusarvona.

**6th Sense** - anturitekniologia säättää veden- ja energiankulutuksen sekä ohjelman keston pyykin täyttömäärän mukaisesti.

## PESUAINELOKERIKKO

## Varsinaisen pesun lokero

Pesuaine varsinaiseen pesuun, tahranpoistoaineelle tai vedenpehmentysaineelle. Nestemäistä pesuainetta varten on suositeltavaa käyttää irrotettavaa muovista erotusosaa **A** (kuuluu toimitukseen) oikean annostelun saamiseksi. Jos käytetään jauheista pesuainetta, sijoita erotusosa aukkoon **B**.

## Esipesun lokero

Esipesun pesuaine.


## Huuhteluaineen lokero

Huuhteluaine. Nestemäinen tärkki.

**Kaada huuhteluainetta tai tärkkiliuosta vain merkintään "max" saakka.**

## Vapautuspainike

Painamalla lokerikko saadaan pois puhdistamista varten.

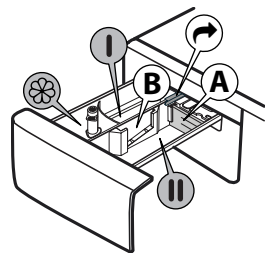

## OHJELMAT

Sopivan ohjelman valitsemiseksi pyykeillesi, noudata aina pyykkien pesumerkintöjen ohjeita. Pesuvati-symbolissa ilmoitettu arvo on korkein tekstiilin pesemiselle sallittu lämpötila.



### Sekapyykki

Vain hieman likaisista normaalisti likaisiin; puuvillasta, pellavasta, synteettisistä tai sekoitekuiduista valmistettujen kestävien tekstiilien pesemiseen.

### Valkoiset

Normaalista vaikeasti likaisiin; kestävästä puuvillasta ja pellavasta valmistettujen pyyheliinoiden, alusvaatteiden, pöytätekstiilien sekä liinavaatteiden pesemiseen. Vain jos lämpötilaksi valitaan 90 °C, jaksoon kuuluu esipesuvaihe ennen varsinaista pesuvaihetta. Tässä tapauksessa on suositeltavaa laittaa pesuainetta sekä esipesun että varsinaisen pesun lokeroon.

### Puuvilla

Normaalisti tai erittäin likaisille, tukevasta puuvillasta valmistetuille tekstiileille.

### Eco 40-60

Sopii käytettäväksi pestäessä samassa ohjelmassa normaalilukaisia puuvillavaatteita, joille suositellaan pesulämpötilaksi 40 °C tai 60 °C. Tämä on peruspuuvillaohjelma ja se on tehokkain ohjelma veden ja energian kulutuksen osalta.

### Urheiluvaate

Hieman likaisien urheiluvaatteiden pesemiseen (verryttelypuvut, pelihousut, jne.). Parhaiden tulosten saamiseksi ei ole suositeltavaa ylittää enimmäistyyttömäärää, joka on ilmoitettu "OHJELMATAULUKOSSA". On suositeltavaa käyttää nestemäistä pesuainetta, puolityttöön sopiva määrä.

### Höyhentuote

Suunniteltu untuvalla vuoratuille tekstiileille, kuten yhden tai kahden hengen untuvapeitot, tyyntyt ja anorakit. Vuoratut tekstiilit on suositeltavaa sijoittaa rumpuun siten, että reunat taitetaan sisäänpäin; rumpua ei saa täyttää yli ¾ sen tilavuudesta. Parhaiden pesutulosten saamiseksi on suositeltavaa käyttää nestemäistä pesuainetta.

### Raikastus Höyry

Tämän ohjelman avulla voidaan raikastaa vaatteet poistaen epämiellyttävät hajut ja pehmentäen kuidut (2 kg, noin 3 vaatetta). Laita ainoastaan kuivia tuotteita (ei likaisia) ja valitse ohjelma "Raikastus Höyry". Jakson lopussa vaatteet ovat hieman kosteita ja ne voidaan pukea päälle muutaman minuutin kuluttua. Ohjelma "Raikastus Höyry" helpottaa silittämistä.

! Ei suositella villa- tai silkkituotteille.

! Älä lisää huuhteluainetta tai pesuainetta.

### Linkous & Vedenpoisto

Linkoa pyykin ja tyhjentää sitten veden. Kestäville tekstiileille. Jos linkousjakso suljetaan pois, kone suorittaa ainoastaan tyhjentämisen

### Huuhtelu & Linkous

Huuhtelee ja sitten linkoa. Kestäville tekstiileille.

### Pika 30'

Hieman likaisten tekstiilien pikaiseen pesemiseen. Jakso kestää vain 30 minuuttia, säästäten näin aikaan ja energiaa.

### 20°C

Hieman likaisten puuvillavaatteiden pesuun, lämpötilassa 20 °C.

### Villa

Kaikki villatekstiilit voidaan pestä "Villa" -ohjelmaa käyttäen, myös ne, joissa on "vain käsipesu" -merkintä. Parhaiden tulosten saamiseksi on käytettävä erikoispesuaineita eikä maksimityyttömäärää saa ylittää.

### Herkät

Erytisen arkojen tekstiilien pesuun. Tekstiilit on hyvä kääntää nurin ennen pesua.

### Synteettiset

Synteettisistä kuiduista (kuten polyesteristä, polyakryylista, viskoosista, jne.) tai puuvillan ja tekokuitujen sekoitteista valmistettujen tekstiilien pesemiseen.

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Poista mahdollisesti valmistuksesta jääneet jäänteet valitsemalla "Puuvilla" -ohjelma ja lämpötilaksi 60 °C. Annostelee pesuainelokerikon varsinaisen pesun lokeroon pieni määrä jauhemaista pesuainetta (enintään 1/3 pesuainetta valmistajan vähän likaiselle pyykille suosittelemasta määrästä). Käynnistä ohjelma laittamatta sisään pyykkejä.

## PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Valmistele pyykki kohdassa "VINKKEJÄ" annettujen suositusten mukaisesti. Lisää pyykki, sulje luukku, avaa vesihana ja paina virtapainiketta , josta pesukone laitetaan päälle, "Start/Taukopainike" vilkkuu. Käännä ohjelman valitsin halutun ohjelman kohdalle ja valitse tarvittaessa mikä tahansa lisävalinta. Lämpötilaa ja linkousnopeutta voidaan muuttaa painamalla lämpötilapainiketta tai linkouspainiketta . Vedä ulos pesuainelokerikko ja lisää tässä vaiheessa pesuaine (sekä lisäaineet/huuhteluaine). Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Sulje sitten pesuainelokerikko.

### OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN

Paina Start/Taukopainiketta .

Laitte lukitsee luukun ( -symboli päällä) ja rumpu alkaa pyöriä. Oven lukitus avataan ( -symboli pois) ja sitten se lukitaan uudelleen ( -symboli päällä) jokaisen pesuohjelman valmisteluvaiheessa. "Naksahava" ääni kuuluu luukun lukitusmekanismiin. Vettä alkaa tulla rumpuun ja pesuvaihe käynnistyy, kun luukku on lukittu.

## KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN LAITTAMINEN TAUKOTILAAN

Pesujakso laitetaan taukotilaan painamalla Start/Taukopainiketta ; merkkivalo sammuu ja jäljellä oleva aika vilkkuu näytöllä. Pesujakso käynnistetään uudelleen kohdasta, johon se keskeytettiin, painamalla painiketta uudelleen.

## LUUKUN AVAAMINEN TARVITTAESSA

Ohjelman käynnistämisen jälkeen "Luukku lukittu" merkkivalo syttyy, mikä tarkoittaa sitä, että luukku ei ole mahdollista avata. Niin kauan kuin pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna. Jotta luukku voitaisiin avata ohjelman ollessa käynnissä, paina Start/Taukopainiketta , jolloin ohjelma menee taukotilaan. Jos veden taso ja/tai lämpötila eivät ole liian korkeita, "Luukku lukittu" merkkivalo sammuu ja luukku voidaan avata. Tällöin voidaan esimerkiksi lisätä tai poistaa pyykkiä. Ohjelmaa jatketaan painamalla Start/Taukopainiketta uudelleen.

## OHJELMAN LOPPUMINEN

"Luukku lukittu" merkkivalo sammuu ja näytöllä lukee "End" (Loppu). Pesukone sammutetaan ohjelman loppumisen jälkeen painamalla virtapainiketta , jolloin valo sammuu. Jos et paina "virtapainiketta ", pesukone sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua. Sulje vesihana, avaa luukku ja tyhjennä pesukone. Jätä luukku auki, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

## LISÄTOIMINNOT

! Jos valittiin lisävalinta ei ole yhteensopiva asetetun ohjelman kanssa, yhteensopimattomuudesta ilmoittaa äänimerkki (3 äänimerkkiä) ja kyseinen merkkivalo vilkkuu.

! Jos valittiin lisävalinta ei ole yhteensopiva jonkin toisen aiemmin asetetun lisävalinnan kanssa, vain viimeksi suoritettu valinta jää käyttöön.

### Clean+

Clean+ on lisätoiminto, joka toimii 3 eri tasolla (tehokas, päivittäinen ja pika), jotka on erityisesti suunniteltu oikean pesutuloksen saamiseksi tarpeittesi mukaisesti:

**Tehokas** : on suunniteltu erityisen likaiselle pyykille, ja se poistaa useimmat vaikeat tahrat.

**Päivittäinen** : on suunniteltu poistamaan päivittäiset tahrat.

**Pika** : on suunniteltu poistamaan hieman likaiset tahrat.

### Tehohuuhtelu

Tämä lisävalinta tehostaa huuhtelua, jolloin pesuaine huuhtoutuu paremmin pyykistä pois. Valinta on erityisen hyödyllinen silloin, jos iho on herkkä. Painikkeen painaminen kerran, kahdesti tai kolmesti lisää vakiojakson huuhteluun 1 , 2 tai 3 lisähuuhtelua, jolloin pesuaineesta ei jää mitään jäämiä. Painikkeen painaminen uudelleen palauttaa takaisin "Normaali huuhtelu" -tyyppiin.

### Viivästetty käynnistys

Valittu ohjelma asetetaan alkamaan myöhemmin painamalla painiketta halutun viiveajan asettamista varten. Symboli syttyy näytölle kun toiminto otetaan käyttöön. Viivästetty käynnistys peruutetaan painamalla painiketta uudelleen, kunnes näytöllä näkyy "0".

### FRESH CARE

Tämä lisävalinta parantaa pesusuoritusta kehittämällä höyryä, joka estää pääasiallisten pahaa hajua aiheuttavien tekijöiden leviämisen koneessa. Höyryvaiheen jälkeen pesukone pyörittää rumpua hitaasti ja hellävaroin.


### FRESH CARE

-lisävalinta käynnistyy jakson päättymisen jälkeen, korkeintaan 6 tunnin ajaksi; voit keskeyttää sen milloin tahansa painamalla mitä tahansa painiketta käyttöpaneelista tai kääntämällä valintanuppia. Luukku voidaan avata noin 5 minuutin kuluttua.



**Lämpötila**

Jokaisella ohjelmalla on ennaltamääritetty lämpötila. Jos haluat muuttaa lämpötilaa, paina lämpötilapainiketta . Arvo tulee esiin näytölle.





**Linkous**

Jokaisella ohjelmalla on ennaltamääritetty linkousnopeus. Jos haluat muuttaa linkousnopeutta, paina linkouspainiketta . Arvo tulee esiin näytölle.


**Demo-tila**



Toiminto laitetaan pois päältä sammuttamalla pesukone. Paina sitten Start-Tauko painiketta  pitäen sitä painettuna ja 5 sekunnin kuluessa myös virtapainiketta ; pidä kumpaakin painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

**PAINIKELUKITUS **

Käyttöpaneeli lukitaan painamalla painikelukituksen painiketta  ja pitämällä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan. Näytön symboliin  syttyy valo ilmoittamaan, että käyttöpaneeli on lukittu (lukuun ottamatta virtapainiketta ). Tämä estää tahattomien muutosten tekemisen ohjelmaan, erityisesti kun koneen lähettyvillä on lapsia. Käyttöpaneelin lukitus avataan painamalla painikelukituksen painiketta  ja pitämällä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan.

**VALKAISU**

Jos haluat valkaista pyykin, täytä kone ja aseta ohjelmaksi "Huuhtelu & Linkous" .

Käynnistä kone ja odota, kunnes se vie päätökseen ensimmäisen vedentäyttöjakson (noin 2 minuuttia). Aseta kone taukotilaan painamalla "Start/Taukopainiketta" , avaa pesuainelokerikko ja kaada sisään valkaisuaine (noudata pakkauksen annosteluohjeita) varsinaisen pesun lokeroon, johon olet asettanut valmiiksi erotusosan. Käynnistä jakso uudelleen painamalla "Start/Taukopainiketta" .

Haluttaessa on mahdollista lisätä huuhteluainetta pesuainelokerikon kyseiseen lokeroon.

**VINKIT JA VIHJEET****Jaottele pyykki seuraavasti:**

Kangastyypit (puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset, villa, käsinpestävät). Väri (erottele värilliset vaatteet valkoisista ja pese uudet värilliset vaatteet erikseen). Herkät (laita pienet pyykki kuten nailonsukat ja kookulliset tuotteet kuten rintaliivit kangaspussiin).

**Tyhjennä taskut**

Erilaiset esineet kuten kolikot tai tupakansytyttimet voivat vahingoittaa pyykinpesukonetta ja rumpua. Tarkista napit.

**Noudata ohjeita annostelussa / lisäaineille**

Tämä takaa parhaan tuloksen ja välttää ihoa ärsyttävät pesuainejäämät pyykeissä sekä säästää rahaa välttämällä liiallisen pesuaineen joutumisen jätteeksi.

**Käytä alhaista lämpötilaa ja pitkää kestoajaa**

Energian kulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä ne, jotka vaativat alhaisemman lämpötilan ja pidemmän kestoajan.

**Noudata täyttömääriä**

Täytä pesukone "OHJELMATAULUKKO"-taulukon suositusten mukaisesti vesi ja energian säästämiseksi.

**Melu ja jäännöskosteuspitoisuus**

Niihin voidaan vaikuttaa linkousnopeudella: mitä nopeampi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi meluisuus ja sitä alhaisempi jäljelle jäävä kosteuspitoisuus.

**PUHDISTUS & HUOLTO**

*Mitä tahansa puhdistusta ja huoltoa varten, sammuta pesukone ja irrota pistoke. Älä käytä syytyviä nesteitä pesukoneen puhdistukseen. Puhdistusta ja huoltoa pesukone määräjain (vähintään 4 kertaa vuodessa).*

**Pesukoneen ulkopinnan puhdistaminen**

Käytä pehmeää kosteaa liinaa pesukoneen ulkoisten osien puhdistukseen. Älä käytä yleispuhdistusaineita tai lasinpesuaineita, hankaavia jauheita tai vastaavia tuotteita ohjauspaneelin puhdistukseen – nämä aineet saattavat vahingoittaa kirjoitusta.

**Vedenottoletkun tarkastaminen**

Tarkista säännöllisesti, ettei vedenottoletkussa ole murtumia tai muita vaurioita. Jos havaitaan vaurioita, vaihda se uuteen letkuun, joka on saatavilla huoltopalvelustamme tai paikallisesta erikoisliikkeestä. Letkun tyypistä riippuen: Jos vedenottoletkussa on läpinäkyvä pinoite, tarkista säännöllisesti, onko havaittavissa paikallisia värimuutoksia. Mikäli on näin, letkussa saattaa olla vuoto ja se on vaihdettava

**Vedenottoletkun sihtien puhdistaminen**

Sulje hana ja irrota hanan ottoletku. Puhdistusta sisällä oleva sihti ja kierrä vedenottoletku takaisin hanaan. Kierrä nyt irti pesukoneen takana oleva vedenottoletku. Vedä sihti irti pesukoneen liitäntäkohdasta pihdeillä

ja puhdistu se. Aseta sihti takaisin ja kierrä vedenottoletku takaisin paikalleen. Avaa hana ja varmista, että liitokset ovat täysin vesitiiviit.

**Vesisuodattimen puhdistaminen / jäännösveden tyhjentäminen**

*Jos käytät kuumaa pesuohjelmaa, odota, kunnes vesi on jäähtynyt ennen veden tyhjennystä. Puhdistu nukkasihdi säännöllisesti, jotta vältetään se, että vettä ei voida tyhjentää nukkasihdin tukkeuman vuoksi. Jos vettä ei voida tyhjentää, näytölle ilmoittaa, että nukkasihdi on mahdollisesti tukkeutunut.*

Irrota jalkalista ruuvitaltan avulla: paina kädellä alaspäin jalkalistan toista sivua, työnnä sitten ruuvitalta jalkalistan ja etupaneelin väliseen aukkoon ja avaa jalkalista talttaa vipuna käyttäen. Aseta leveä ja matala astia vesisuodattimen alle jäämäveden keräämiseksi. Kierrä sihtiä hitaasti vastapäivään, kunnes vettä virtaa ulos. Anna veden virrata ulos sihtiä irrottamatta. Kun astia on täynnä, sulje vesisuodatin kiertämällä sitä myötäpäivään. Tyhjennä astia. Toista nämä toimenpiteet, kunnes kaikki vesi on tyhjennetty. Laita vesisuodattimen alle puuvillaliina, joka voi imeä pienen jäljellä olevan vesimäärän. Irrota sitten vesisuodatin kiertämällä sitä vastapäivään. Puhdistu vesisuodatin: poista suodattimessa olevat jäämät ja puhdistu se juoksevalle vedelle. Työnnä vesisuodatin ja aseta jalkalista takaisin paikalleen: Työnnä vesisuodatin takaisin uudelleen kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että sitä kierretään niin kauan kuin se kiertyy; suodattimen kädensijan on oltava pystysuorassa asennossa. Vesisuodattimen vedenpitävyyden tarkistamiseksi, voit kaataa noin 1 litran vettä pesuainelokerikkoon. Asenna sitten takaisin jalkalista.

**LISÄVARUSTEET**

*Ota yhteyttä huoltopalveluun tarkastaaksesi, ovatko seuraavat lisävarusteet saatavilla omistamaasi pesukonemallia varten.*

**Pinoamissarjan hylly**

Sallii kuivausrummun kiinnittämisen pesukoneen päälle tilan säästämiseksi ja jotta helpotetaan täyttämistä ja tyhjentämistä korkeammalla olevalla kuivausrummulla.





**KULJETUS JA KÄSITTELY**

*Älä koskaan nosta pesukonetta pitämällä kiinni työtasosta.*

Irrota sähköpistoke ja sulje vesihana. Varmista, että luukku ja pesuainelokerikko ovat kunnolla kiinni. Irrota vedenottoletku vesihanasta ja irrota tyhjennysletku tyhjennyspisteestä. Poista kaikki jäämävesi letkuista ja kiinnitä ne siten, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana. Kiinnitä kuljetuspultit takaisin. Noudata ASENNUSOPPAASSA olevia kuljetuspulttien irrottamista koskevia ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

## VIANETSINTÄ

Pesukone ei ehkä aina toimi oikein tietyistä syistä. Ennen huoltopalveluun soittamista on suositeltavaa tarkastaa seuraavaa listaa apuna käyttäen, voidaanko ohjelma ratkaista helposti.

Toimintahäiriöt:	Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
<b>Pesukone ei mene päälle.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pistoke ei ole pistorasiassa tai se ei ole riittävän syvällä, eikä kontaktia synny.</li><li>• On ollut sähkökatko.</li></ul>
<b>Pesujakso ei käynnisty.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luukku ei ole täysin kiinni.</li><li>• Virtapainiketta  ei ole painettu.</li><li>• Start/Taukopainiketta  ei ole painettu.</li><li>• Vesihana ei ole auki.</li><li>• Asetettuna on "Viivästetty käynnistys" .</li></ul>
<b>Pesukone ei täyty vedellä (näytöllä näkyy viesti "h2o"). Äänimerkki kuuluu 5 sekunnin välein.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vedenottoletku ei ole kytkettynä hanaan.</li><li>• Letku on taipunut.</li><li>• Vesihana ei ole auki.</li><li>• Vesiverkon syöttö on katkaistu.</li><li>• Ei ole tarpeeksi painetta.</li><li>• Start/Taukopainiketta  ei ole painettu.</li></ul>
<b>Pesukone vetää ja tyhjentää vettä jatkuvasti.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tyhjennysletkua ei ole asennettu 65 – 100 cm:in korkeudelle lattiasta.</li><li>• Tyhjennysletkun pää on upoksissa veteen.</li><li>• Seinän tyhjennysliitoksessa ei ole ilmanpoistoa.</li><li>• Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeen, sulje vesihana, sammuta pesukone ja soita huoltopalveluun. Jos asunto sijaitsee rakennuksen yläkerroksissa, saattaa toisinaan olla kyseessä lappoilmio, joka aiheuttaa sen, että pesukone vetää ja tyhjentää vettä jatkuvasti. Markkinoilla on saatavilla erityisiä lappoilmion estoventtiileitä, joilla estetään näiden ongelmien syntymistä.</li></ul>
<b>Pesukone ei tyhjennä tai se ei linkoa.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ohjelmaan ei kuulu tyhjennystoimintoa: joissakin ohjelmissa se on käynnistettävä käsin.</li><li>• Tyhjennysletku on taipunut.</li><li>• Tyhjennysputkessa on este.</li></ul>
<b>Pesukone tärisee liikaa linkousjakson aikana.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asennuksen yhteydessä rumpua ei ole vapautettu oikein.</li><li>• Pesukone ei ole tasapainossa.</li><li>• Pesukone on puristettu huonekalun ja seinän väliin.</li></ul>
<b>Pesukoneesta vuotaa vettä.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veden ottoletkua ei ole kiristetty asianmukaisesti.</li><li>• Pesuainelokerikko on tukossa.</li><li>• Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty oikein.</li></ul>
<b>Kone on lukittu ja näytöllä vilkkuu virhekoodi (esim. F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sammuta kone, irrota pistoke pistorasiasta ja odota noin 1 minuutti ennen kuin laitat sen uudelleen päälle.</li><li>• Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltopalveluun.</li></ul>
<b>Syntyy liian paljon vaahtoa.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pesuaine ei sovellu pesukoneelle (siinä on luettava "konepesuun", "käsin- ja konepesuun", tai jotain vastaavaa).</li><li>• Annosteltu liikaa.</li></ul>
<b>Luukku on lukittu, vian osoituksen kanssa tai ilman, ja ohjelma ei etene</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luukku on lukittu sähkökatkoksen tapauksessa. Ohjelma jatkaa automaattisesti heti, kun sähköverkko on uudelleen käytettävissä.</li><li>• Pesukone seisoo. Ohjelma jatkuu automaattisesti, kun alkuperäinen pysähdyksen syy häviää.</li></ul>



**Yhtiön säännöt, vakiidokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:**

- Käymällä verkkosivustolla [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) ja [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun** (katso puhelinnumero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Käyttäjä voi katsoa käyttöä ja huoltoa koskevia lisätietoja seuraavalta verkkosivulta: [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)  
Mallitiedot löytyvät käyttämällä QR-koodia, joka löytyy energiamerkinnästä. Etiketti sisältää myös mallin tunnisteen, jota voidaan käyttää tarkasteltaessa rekisteröintiportaalia osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>.

