

OWNER'S MANUAL



THANK YOU FOR PURCHASING A WHIRLPOOL PRODUCT

To receive more comprehensive help and support, please register your product at www.whirlpool.eu/register




You can download the Safety Instructions and the Use and Care Guide by visiting our website docs.whirlpool.eu and following the instructions on the back of this booklet.




Before using the appliance carefully read the Health and Safety guide.

PRODUCT DESCRIPTION

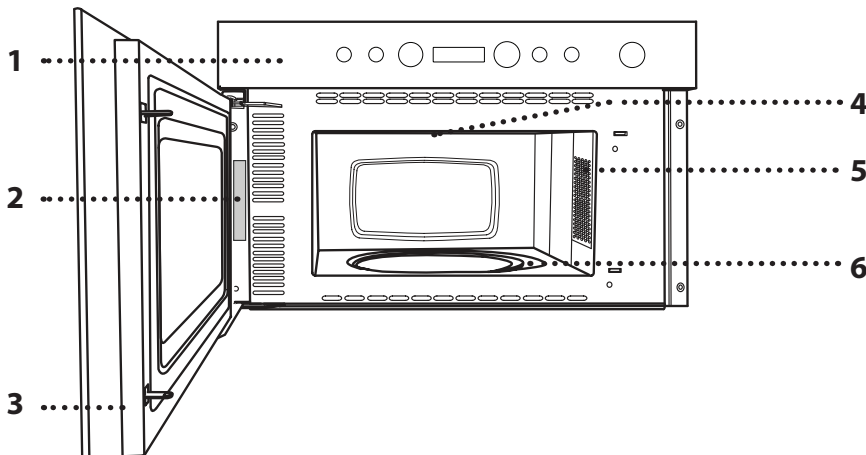

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Grill
5. Light
6. Turntable

CONTROL PANEL DESCRIPTION

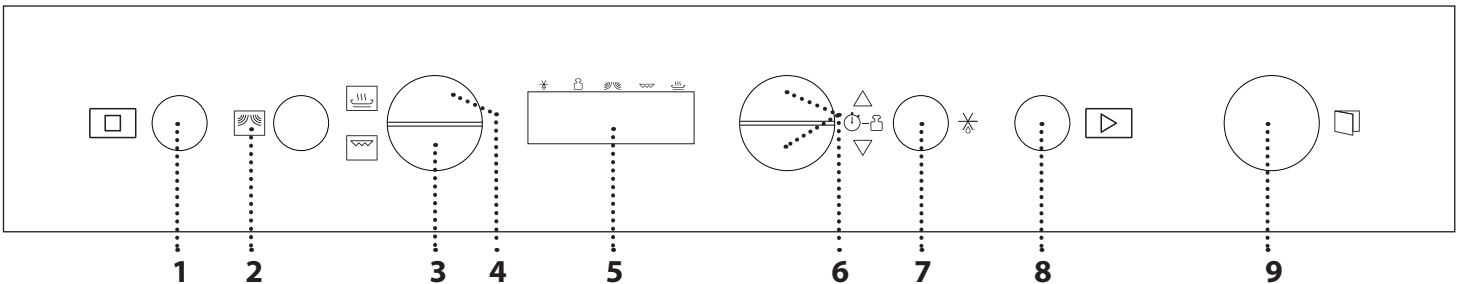

1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

2. MICROWAVE FUNCTION/POWER

For selecting the microwave function and setting the required power level.

3. GRILL FUNCTION

4. CRISP FUNCTION

5. DISPLAY

6. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).

7. JET DEFROST FUNCTION

8. START

For starting a function.

9. DOOR OPENING BUTTON

ACCESSORIES


TURNTABLE



Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.

The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.


TURNTABLE SUPPORT

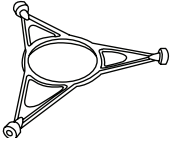

Only use the support for the glass turntable.

Do not rest other accessories on the support.

WIRE RACK

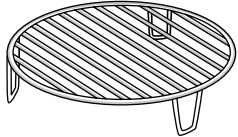


This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish. Place the wire rack on the turntable, making sure that it does not come into contact with other surfaces.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.


CRISP PLATE

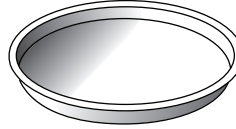

Only for use with the designated functions. The Crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be pre-heated when empty, using the

special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.

HANDLE FOR CRISP PLATE



Useful for removing the hot Crisp plate from the oven.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS



MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER (W)	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the minuteminder only.



GRILL

For browning, grilling and gratins when used alone. We recommend turning the food during cooking. For best results, preheat the grill for 3-5 minutes. For quickly cooking and gratinating dishes, combines with microwaves.

• GRILL + MW

For quickly cooking entrées (even au gratin) using both microwaves and the grill. It is useful for cooking food like lasagne, fish and potato gratins.

POWER (W)	DURATION (min)	RECOMMENDED FOR
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Fish (600 g)
500	40 - 50	Chicken (whole; 1-1.2 kg)
350	15 - 18	Fish gratin (600 g)
0	-	Browning only

Required accessory: Wire rack

**CRISP**

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special crisp plate. This function must only be used with the special Crisp-plate provided, which must be placed at the centre of the glass turntable. It is recommended to preheat the plate for 2-3 minutes before cooking any food items that do not require long cooking times, like pizza or desserts.

DURATION (min)	RECOMMENDED FOR
3 - 4	Cookies (8- 10 pieces)
7 - 8	Frozen pizza (350 g)
7 - 9	Sponge cake (500 g)
8 - 10	Fish fingers (8 pieces)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	French fries (200 - 300g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Required accessory: Crisp plate, handle for the crisp plate.

DAILY USE**. SELECT A FUNCTION**

Simply press the button for the function you require to select it.

. SET THE LENGTH


After selecting the function you require, use Δ or ∇ to set the length for it to run.



The time can be changed during cooking by pressing Δ or ∇ or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing \square .

. SET THE POWER OF THE MICROWAVE

Press microwave icon as many times as required to select the power level for the microwave.



To use the microwave in combination with the grill, select the "Grill" function by pressing grill icon and then use microwave icon to set the microwave power.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing microwave icon .

. JET DEFROST

Press jet defrost icon , then use Δ or ∇ to set the weight of the food. During defrosting, the function will pause briefly to allow you to turn the food. Once the operation is complete, close the door and press \square .

. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press \square to activate the function.

Every time the \square button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

You can press \square at any time to stop the function that is currently active.

**JET DEFROST**

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. A standing time after defrosting always improves the result.

. JET START

When the oven is switched off, press \square to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press \square .

. SAFETY LOCK

This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press \square to start the function.

. SET THE TIME OF THE DAY

Press \square until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use Δ or ∇ to set the correct hour and press \square to confirm: The minutes will flash on the display. Use Δ or ∇ to set the minutes and press \square to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

. MINUTEMINDER

The display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use Δ or ∇ . Press microwave icon to set the power to 0 W, then press \square to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles. To stop the timer at any time, press \square .

CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.


ACCESSORIES

All accessories are dishwasher safe with the exception of the crisp plate. The crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the crisp plate to cool down before cleaning.


TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact your nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".

PRODUCT FICHE

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) The product fiche with energy data of this appliance can be downloaded from Whirlpool website docs.whirlpool.eu

HOW TO OBTAIN THE USE AND CARE GUIDE


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Download the Use and Care Guide from our website docs.whirlpool.eu (you can use this QR Code), specifying the product's commercial code.



> Alternatively, contact our Client After-sales Service.

CONTACTING OUR AFTER-SALES SERVICE

You can find our contact details in the warranty manual. When contacting our Client After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

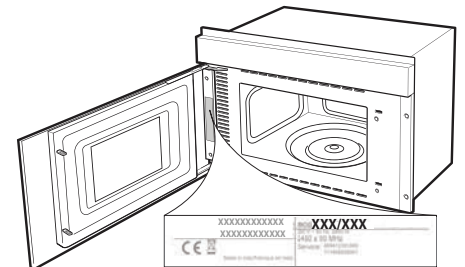

400011161329

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI
VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL**
Komplexnější podporu získáte registrací
svého produktu na webových stránkách
www.whirlpool.eu/register




Bezpečnostní pokyny a Návod k použití
a údržbě si můžete stáhnout z našich
webových stránek docs.whirlpool.eu, přičemž
se řiďte pokyny uvedenými na zadní straně
této brožury.




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte příručku Zdraví a bezpečnost.

POPIS PRODUKTU

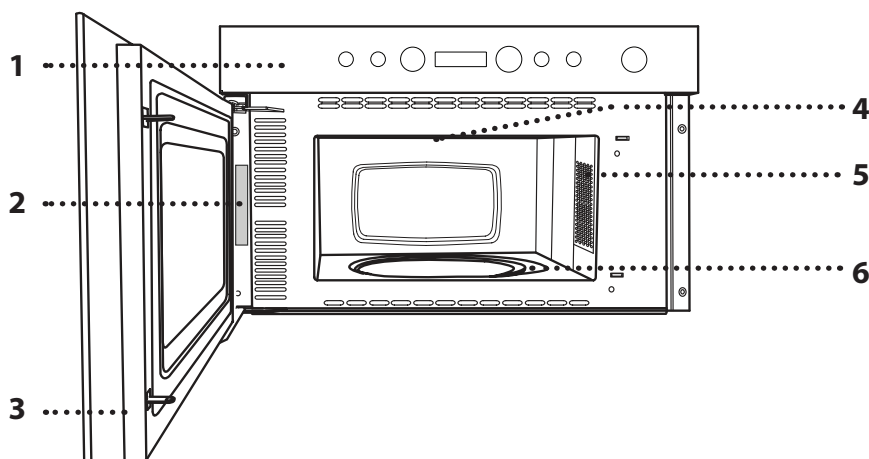

1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek
(neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Gril
5. Osvětlení
6. Otočný talíř

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

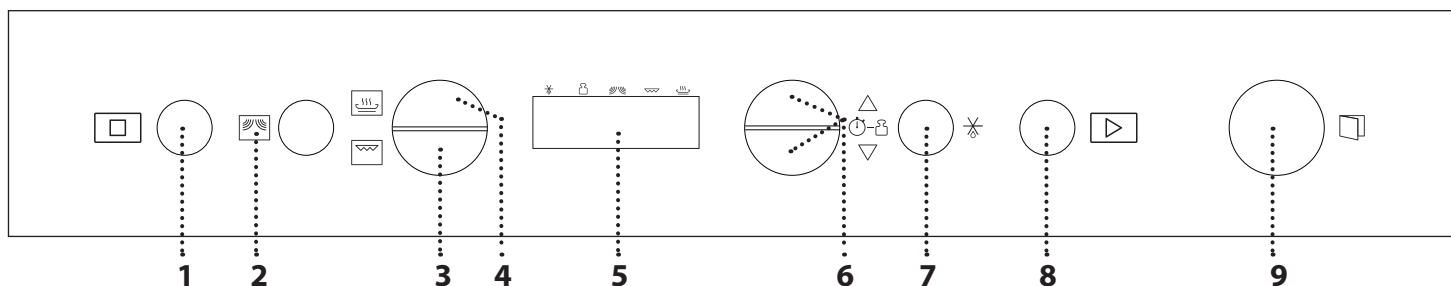

1. STOP

Pro zastavení funkce nebo vyrušení
zvukového signálu, čímž dojde ke
zrušení nastavení a vypnutí trouby.

2. FUNKCE MIKROVLN / VÝKON

Pro výběr funkce na bázi mikrovln
a nastavení požadované úrovně
výkonu.

3. FUNKCE GRILU

4. FUNKCE „CRISP“

5. DISPLEJ

6. TLAČÍTKA +/-

Pro nastavení parametrů funkce
(např. doby, hmotnosti).

7. FUNKCE „JET DEFROST“


8. SPUŠTĚNÍ

Pro aktivaci funkce.

9. TLAČÍTKO PRO OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OTOČNÝ TALÍŘ

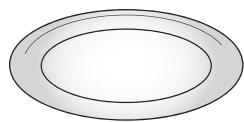


Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení.

Otočný talíř musí být vždy

použit jako základna pro umístění dalších nádob a příslušenství.


DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

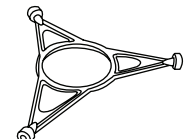

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře.

Na držák nepokládejte jiné příslušenství.

ROŠT

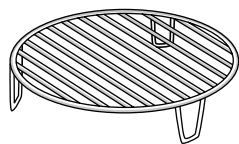

Umožní vám umístit jídlo výše, tedy blíže ke grilu, pro dosažení dokonalého osmahnutí pokrmu dohněda. Mřížku umístěte na otočný talíř a ujistěte se, že se nedotýká jiných ploch.

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.

Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.


TALÍŘ CRISP



Pouze pro použití s určenou funkcí. Talíř „Crisp“ musí být vždy umístěn uprostřed otočného skleněného podstavce a je-li prázdný, lze jej předehtřívát, a to použitím speciální

funkce určené výhradně pro tento účel. Jídlo položte rovnou na talíř crisp.

RUKOJEŤ PRO TALÍŘ CRISP



Je užitečná při vyndávání horkého talíře „Crisp“ z trouby.

Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevysadili otočný talíř z jeho držáku.

FUNKCE



MIKROVLNY

Pro rychlé uvaření a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

VÝKON (W)	DOPORUČENO PRO
750 W	Rychlý ohřev nápojů a jídel s vysokým obsahem vody, popřípadě masa a zeleniny.
500 W	Vaření ryb, masových omáček nebo omáček obsahujících sýr či vejce. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin.
350 W	Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády.
160 W	Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýrů.
0 W	Pouze s použitím minutky.



GRIL

Pro opékání dozlatova, grilování a gratinování a předpokladu, že je použit samostatně. Doporučujeme jídlo během grilování obracet. Pro dosažení co nejlepších výsledků gril nejprve na 3 až 5 minut předehtřejte. Pro rychlé vaření a gratinování pokrmů v kombinaci s mikrovlnami.

• GRIL + MV

Díky kombinaci mikrovln a funkce grilu je určena pro přípravu rychlých předkrmů (i zapečených jídel). Hodí se k pečení lasagní, zapékání ryb a brambor se sýrem.

VÝKON (W)	DOBA TRVÁNÍ (min)	DOPORUČENO PRO
500	14–18	Lasagne (400 500 g)
500	10–14	Ryba (600 g)
500	40–50	Kuře (celé; 1 1,2 kg)
350	15–18	Gratinovaná ryba (600 g)
0	-	Pouze opékání dohněda

Požadované příslušenství: Rošt

**TLAČÍTKO CRISP**

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem Crisp. Tuto funkci je nutné používat pouze s dodaným speciálním talířem „Crisp“, který je třeba umístit do středu otočného skleněného talíře. Před zahájením pečení, které není časově náročné, jako například pizzy nebo moučnicků a cukroví, doporučujeme talíř na 2 až 3 minuty předeheat.

DOBA TRVÁNÍ (min)	DOPORUČENO PRO
3–4	Sušenky (8 až 10 kusů)
7–8	Mražená pizza (350 g)
7–9	Piškotová buchta (500 g)
8–10	Rybí prsty (8 kusů)
9–10	Pizza (350 g)
10–14	Hranolky (200-300g)
13–15	Lotrinský koláč (Quiche Lorraine) (500 g)

Požadované příslušenství: Talíř „Crisp“, rukojeť pro talíř „Crisp“.

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ**. ZVOLTE FUNKCI**

Jednoduše stiskněte tlačítko požadované funkce.

. NASTAVTE DÉLKU TRVÁNÍ

Po výběru požadované funkce použijte nebo za účelem nastavení délky jejího trvání.

Délku trvání funkce lze během přípravy měnit, a to stiskem nebo , popřípadě prodloužením nastavené doby o 30 sekund s každým stiskem .

. NASTAVTE VÝKON MIKROVLNNÉ TROUBY

Stiskněte podle potřeby tolikrát, kolikrát je to třeba pro výběr požadované úrovně mikrovlnného

záření.

Přejete-li si použít mikrovlny v kombinaci s grilem, stiskem zvolte funkci „Gril“ a poté použijte za účelem nastavení výkonu mikrovlnné funkce.

Uvědomte si prosím: Toto nastavení můžete změnit rovněž během vaření, a to stiskem .

. JET DEFROST

Stiskněte a poté použijte nebo za účelem nastavení hmotnosti jídla. Rozmrazování se na chvíli přeruší, abyste mohli jídlo otočit. Jakmile je proces dokončen, zavřete dvířka a stiskněte .

. AKTIVACE FUNKCE

Po provedení všech požadovaných nastavení aktivujte funkci stiskem .

Při každém dalším stisku tlačítka se doba vaření/pečení prodlouží o 30 sekund.

K pozastavení probíhající funkce můžete kdykoli stisknout .

**JET DEFROST**

Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte. Necháte-li jídlo po rozmrazení chvíli dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku.

. JET START

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení vaření/pečení pomocí mikrovln stiskněte a na dobu 30 sekund nastavte plný výkon (750 W).

. PAUZA

Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše otevřete dvířka.

Pro opětovné spuštění dvířka zavřete a stiskněte .

. BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Tato funkce se automaticky aktivuje za účelem předejit náhodnému zapnutí trouby. Otevřete a zavřete dvířka a poté, pro spuštění zvolené funkce, stiskněte .

. NASTAVENÍ DENNÍHO ČASU

Stiskněte , dokud obě číslice pro označení hodiny (nalevo) nezačnou blikat.

Použijte nebo pro nastavení správné hodiny a pro potvrzení stiskněte : Na displeji budou blikat minuty. Pro nastavení minut použijte nebo a pro potvrzení stiskněte .

Uvědomte si prosím: Čas může být nutné nastavit znovu po delším výpadku napájení.

. MINUTKA

Displej lze použít jako časovač. Pro aktivaci funkce a nastavení požadované doby stiskněte nebo . Pro nastavení výkonu na 0 W stiskněte a poté pro zahájení odpočítávání stiskněte .

Uvědomte si prosím: Časový spínač neaktivuje žádný z cyklů vaření/pečení. K zastavení časového spínače stiskněte kdykoli .

ČIŠTĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se ujistěte, že spotřebič vychladl.

Nikdy nepoužívejte parní čističe.

Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

- Povrchy čistěte vlhkým hadříkem z mikrovláken. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.
- Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se veškeré nečistoty vypalují. Tuto funkci používejte pravidelně.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství s výjimkou talíře Crisp lze mýt v myčce nádobí. Talíř Crisp omývejte ve vlažné vodě s přidáním mycího prostředku. Odolné nečistoty jemně vydrhněte hadříkem. Před čištěním vždy nechejte talíř Crisp vychladnout.


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje.	Přerušení napájení. Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojená k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha stále trvá.
Na displeji se zobrazuje zpráva „Err“ (chyba).	Softwarová chyba.	Kontaktujte nejbližší středisko poprodejních služeb a uveďte písmeno nebo číslo, které následuje za zkratkou „Err“.

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

 Informační list výrobku s energetickými údaji tohoto spotřebiče je možné stáhnout z našich webových stránek docs.whirlpool.eu

JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ


>  Návod k použití a údržbě si stáhněte z našich webových stránek docs.whirlpool.eu (můžete použít tento QR kód) a zadejte přitom obchodní kód produktu.



> Případně kontaktujte naše centrum poprodejových služeb pro zákazníky.

KONTAKTOVÁNÍ CENTRA POPRODEJNÍCH SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY

Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Při kontaktování našeho centra poprodejních služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy z identifikačního štítku produktu.

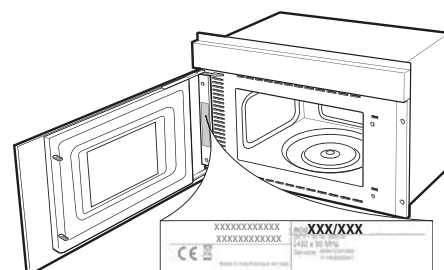

SNELLE REFERENTIEGIDS



WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT

Voor meer gedetailleerde hulp en assistentie, registreer uw product op www.whirlpool.eu/register




U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website docs.whirlpool.eu en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.




Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor **Gezondheid en Veiligheid**.

PRODUCTBESCHRIJVING

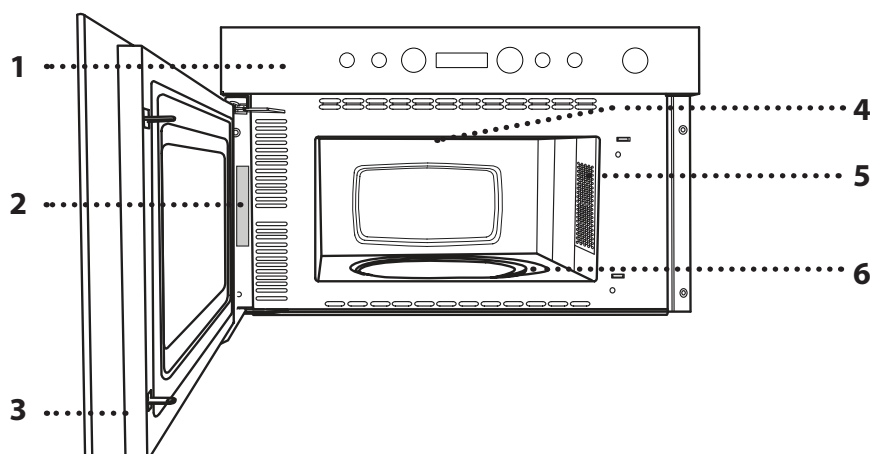

1. Bedieningspaneel
2. Identificatieplaatje (niet verwijderen)
3. Deur
4. Grill
5. Licht
6. Draaiplateau

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

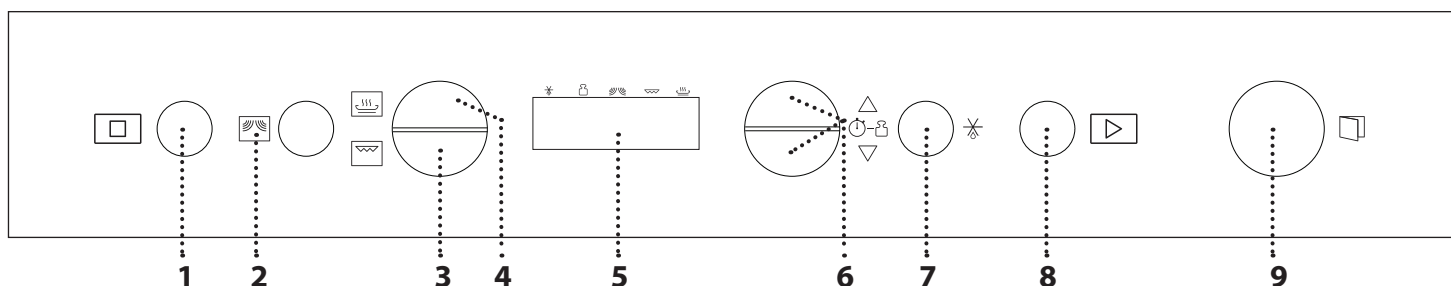

1. STOP

Voor het stoppen van een functie of een geluidssignaal, het wissen van de instellingen en uitschakelen van de oven.

2. MAGNETRONFUNCTIE/VERMOGEN

Voor het selecteren van de magnetronfunctie en het instellen van het gewenste vermogensniveau.

3. GRILL FUNCTIE

4. CRISP FUNCTIE

5. DISPLAY

6. + / - TOETSSEN

Om de instellingen van een functie (bv. lengte, gewicht) aan te passen.

7. FUNCTIE JET DEFROST


8. START

Om een functie te starten.

9. TOETS DEUR OPEN

ACCESSOIRES


DRAAIPLATEAU

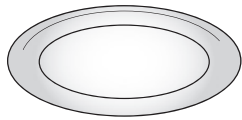

Wanneer het glazen draaiplateau op de plateaudrager wordt gezet kan het voor alle bereidingsmethoden worden gebruikt.


Het draaiplateau moet altijd als basis voor andere schalen of accessoires worden gebruikt.

PLATEAU DRAGER

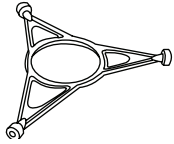

Gebruik de plateaudrager alleen als steun voor het glazen draaiplateau. Laat er geen andere accessoires tegen rusten.

ROOSTER

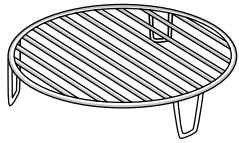

Hiermee kan het voedsel dichter bij de grill worden geplaatst, om het gerecht een perfect bruin korstje te geven. Plaats het rooster op het draaiplateau, zodat het niet in contact met andere oppervlakken


komt.

Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het model dat u aangekocht hebt.

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen oventemperaturen.


Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of drank voor bereiding in de magnetron worden gebruikt.

CRISPPLAAT

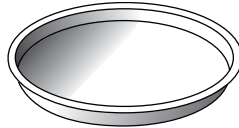

Alleen voor gebruik met de daarvoor bestemde functies. De crispplaat dient altijd in het midden van het glazen draaiplateau te worden geplaatst en kan worden voorverwarmd wanneer deze leeg is, de speciale functie wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt. Zet het voedsel rechtstreeks op de crispplaat.

HANDGREEP VOOR DE CRISPPLAAT



Handig om de hete crispplaat uit de oven te halen.

Bij de Whirlpool Consumentenservice kunt u apart andere, niet bijgeleverde, accessoires aanschaffen.

Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires niet in contact met de binnenwanden van de oven komen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van andere accessoires.

FUNCTIES



MAGNETRON

Om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen.

VERMOGEN (W)	AANBEVOLEN VOOR
750 W	Snel opwarmen van dranken of andere voedingsmiddelen met een hoog watergehalte of vlees en groenten.
500 W	Bereiden van vissausen, vleessausen of sauzen met kaas of ei. Afwerken van vleespasteien of pasta uit de oven.
350 W	Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het laten smelten van boter of chocolade.
160 W	Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten worden van boter en kaas.
0 W	Alleen bij gebruik van de kookwekker.



GRILL

Om het voedsel een bruin korstje te geven, om te grillen of te gratineren, wanneer het op zichzelf wordt gebruikt. Het is raadzaam om het voedsel tijdens de bereiding te draaien. Voor de beste resultaten de grill 3 à 5 minuten voorverwarmen. Om gerechten snel te bereiden en te gratineren, in combinatie met de magnetron.

• GRILL + MAGNETRON

Voor snelle bereidingsentrées (zelfs gegratineerd) met behulp van zowel de magnetron als de grill. Hij wordt gebruikt om voedsel als lasagne, vis en gegratineerde aardappelen te bereiden.

VERMOGEN (W)	DUUR (min)	AANBEVOLEN VOOR
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Vis (600 g)
500	40 - 50	Kip (heel (1-1,2 kg)
350	15 - 18	Gegratineerde vis (600 g)
0	-	Alleen een bruin korstje geven

Benodigd accessoire: Rooster



CRISPTOETS

Om een gerecht een perfect bruin korstje, zowel bovenop als onderaan het voedsel, te geven.. Deze functie mag alleen met de speciale Crispplaat gebruikt worden. Deze functie moet alleen worden gebruikt met de speciale bijgeleverde Crispplaat, die in het midden van het glazen draaiplateau moet worden geplaatst. Het is raadzaam om de plaat 2-3 minuten vóór het bereiden van gerechten die geen lange bereidingstijden nodig hebben, zoals pizza of desserts, voor te verwarmen.

DUUR (min)	AANBEVOLEN VOOR
3 - 4	Koekjes (8- 10 stuks)
7 - 8	Diepvriespizza (350 g)
7 - 9	Moscovisch gebak (500 g)
8 - 10	Vissticks (8 stuks)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Frites (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Benodigd accessoire: Crispplaat, handgreep voor de crispplaat.

DAGELIJKS GEBRUIK

. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE

Wanneer u de gewenste functie wilt selecteren drukt u gewoon op de toets.

. INSTELLEN VAN DE TIJDSDUUR

Nadat u de gewenste functie heeft geselecteerd gebruikt u Δ of ∇ om de gewenste duur in te stellen.

De tijd kan tijdens de bereiding worden gewijzigd door op Δ of ∇ te drukken of door de tijdsduur elke keer 30 seconden te verlengen door op \square te drukken.

. INSTELLEN VAN HET VERMOGEN VAN DE MAGNETRON

Druk het gewenste aantal keren op \square voor het selecteren van het vermogensniveau van de magnetron.

Selecteer voor het gebruik van de magnetron in combinatie met de grill de functie "Grill", door te drukken op \square en gebruik vervolgens \square om het magnetronvermogen in te stellen.

Let op: U kunt deze instelling ook wijzigen door tijdens de bereiding op \square te drukken.

. JET DEFROST

Druk op \times , gebruik daarna Δ of ∇ om het gewicht van het voedsel in te stellen. Tijdens het ontdooien wordt de functie kort onderbroken, zodat het gerecht kan worden gedraaid. Na deze handeling de deur sluiten en drukken op \square .

.DE FUNCTIE INSCHAKELEN

Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, drukt u op \square om de functie te activeren.

Telkens wanneer de toets \square opnieuw wordt ingedrukt, wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.

U kunt op elk gewenst moment op \square drukken om de functie die momenteel actief is te onderbreken.



JET DEFROST

Voor het snel ontdooien van verschillende soorten voedsel, door gewoon het gewicht door te geven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven. Nagaartijd na ontdooien verbetert het resultaat altijd.

. JET START

Wanneer de oven is uitgeschakeld, drukt u op \square om het bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (750 W) voor 30 seconden.

. PAUZE

Als u een actieve functie wilt onderbreken, bijvoorbeeld om het voedsel te roeren of te draaien, kunt u gewoon de deur openen.

Om opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op \square .

. VEILIGHEIDSSLOT

Deze functie wordt automatisch ingeschakeld, om te voorkomen dat de oven per ongeluk wordt ingeschakeld.

Open en sluit de deur, druk vervolgens op \square om de functie te starten.

.DE DAGTIJD INSTELLEN

Druk op \square totdat de twee cijfers van het uur (links) beginnen te knipperen.

Gebruik Δ of ∇ voor het instellen van de juiste tijd en druk op \square om te bevestigen: De minuten knipperen op de display. Druk op Δ of ∇ om de minuten in te stellen en druk op \square om te bevestigen. Let op: Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen.

. KOOKWEKKER

Het display kan als kookwekker gebruikt worden. Om de functie te activeren en de gewenste duur in te stellen drukt u op Δ of ∇ . Druk op \square om het vermogen op 0 W in te stellen, druk daarna op \square om het aftellen in te schakelen.

Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscycli in. Druk op \square om de kookwekker op een willekeurig moment te stoppen.

REINIGEN

Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is vooraleer te onderhouden of te reinigen.

Gebruik geen stoomreinigers.

Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT

- Reinig de oppervlakken met een vochtig microvezeldoekje. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Droog af met een droge doek.
- Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.
- Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de onderkant van de oven schoon te maken en verwijder alle voedselresten.
- De grill hoeft niet te worden gereinigd, want de intense hitte brandt al het vuil weg. Gebruik deze functie regelmatig.


ACCESSOIRES

Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig, met uitzondering van de crispplaat. De crispplaat moet worden afgewassen met water en een mild afwasmiddel. Bij hardnekkig vuil zachtjes met een doek wrijven. Laat de crispplaat altijd afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven werkt niet.	Stroomonderbreking. Koppel het los van het elektriciteitsnet.	Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten. Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.
Op het display verschijnt "Err".	Softwarefout.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Consumentenservice en vermeld de letter of het nummer dat volgt op "Err".

PRODUCT

 De productfiche met energiegegevens van dit apparaat kan gedownload worden van de Whirlpool website docs.whirlpool.eu

HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD TE VERKRIJGEN


>  Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud op onze website docs.whirlpool.eu (u kunt deze QR code gebruiken), onder vermelding van de handelscode van het product.



> U kunt ook contact opnemen met onze Consumentenservice.

CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTENSERVICE

Onze contactgegevens staan in de garantiehandleiding. Wanneer u contact opneemt met de Consumentenservice gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

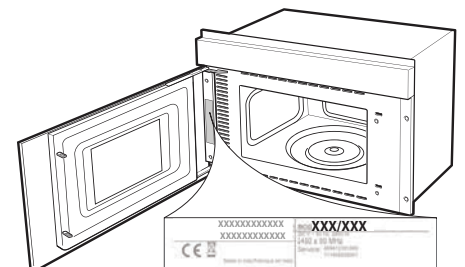

IGAPÄEVASE KASUTAMISE JUHEND



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE!

Ulatuslikuma abi ja toe saamiseks,
registreerige oma toode aadressil:
www.whirlpool.eu/register




Ohutusjuhised ning kasutus- ja
hooldusjuhendi saate alla laadida meie
veebilehelt docs.whirlpool.eu, järgides
voldiku lõpus toodud juhiseid.




Lugege ohutusjuhised enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.

TOOTE KIRJELDUS

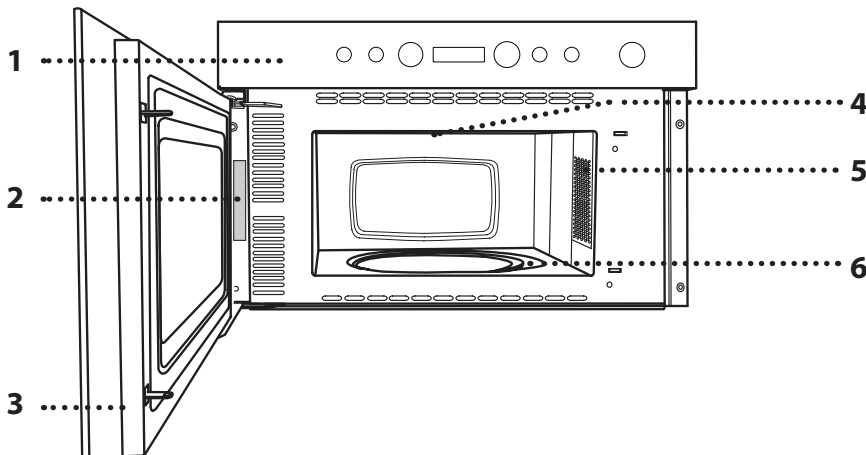

1. Juhtpaneel
2. Identimisplaat
(ärge eemaldage)
3. Uks
4. Grillimine
5. Valgustus
6. Pöördalus

JUHTPANEELI KIRJELDUS

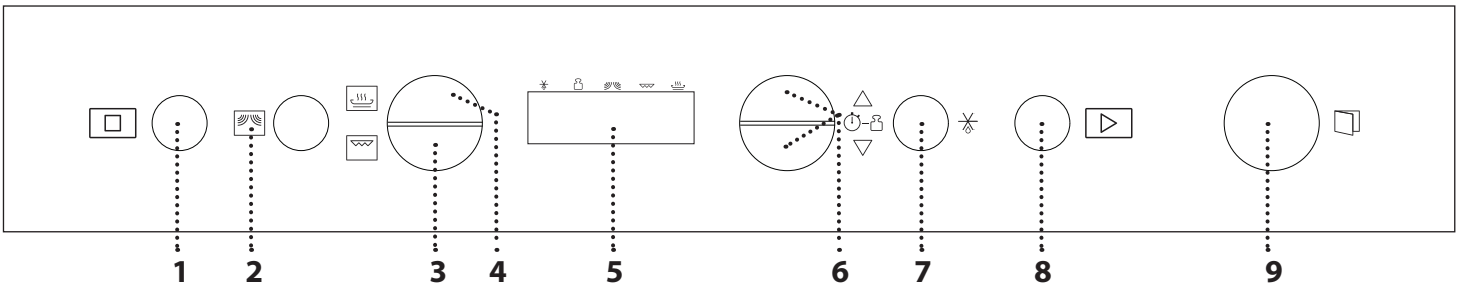

1. STOPP

Funktsiooni või helisignaali
peatamiseks, seadete tühistamiseks
ja ahju väljalülitamiseks.

2. MIKROLAINETE/VÕIMSUSE FUNKTSIOON

Mikrolainete funktsiooni valimiseks
ja soovitud võimsusastme
seadmiseks.

3. GRILLIMINE

4. PRUUNISTAMINE

5. KUVA

6. + / - NUPUD

Funktsiooni seadete muutmiseks (nt
pikkus ja kaal).

7. KIIRSULATUSE JET DEFROST REŽIIM


8. KÄIVITUS

Funktsiooni käivitamiseks.

9. UKSE AVAMISE NUPP

TARVIKUD


PÖÖRDALUS

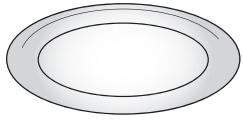

Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega.

Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati asetada pöördalusele.


PÖÖRDALUSE TUGI

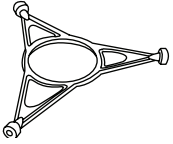

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks.

Ärge asetage toele muid tarvikuid.

TRAAAREST

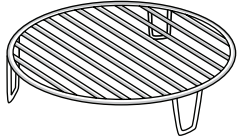


See võimaldab asetada toidu grillile lähemale, et toitu hästi pruunistada. Asetage rest pöördalusele ja veenduge, et see ei puutu kokku muude pindadega.

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.

Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid.


CRISP PLATE

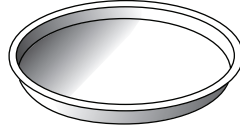

Kasutage seda ainult koos vastava funktsiooniga. Pruunistusplaat Crisp plate tuleb alati asetada klaasist pöördaluse keskele ja seda võib spetsiaalselt selleks mõeldud

funktsiooniga tühjana eelsoojendada. Asetage toit otse pruunistusplaadile Crisp plate.

PRUUNISTUSPLAADI CRISP PLATE KÄEPIDE



Käepidet kasutatakse kuuma pruunistusplaadi ahjust väljavõtmiseks.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.

Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.

FUNKTSIOONID



MIKROLAINED

Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

VÕIMSUS (W)	SOOVITATAV KASUTUS
750 W	Suure veesisaldusega toitude ja jookide, liha ja köögiviljade kiire soojendamine.
500 W	Kala, lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine.
350 W	Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.
160 W	Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmemdamine.
0 W	Kui kasutatakse ainult taimerit.



GRILL

Pruunistamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks eraldi kasutamisel. Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata. Parima tulemuse saavutamiseks eelsoojendage grilli 3–5 minutit. Toitude kiireks küpsetamiseks ja gratineerimiseks, saab kasutada koos mikrolainetega.

• GRILL + MIKROLAINEAHI

Pearoogade kiireks küpsetamiseks (isegi gratineerimiseks) kasutage mikrolaineid ja grillifunktsiooni samaaegselt. See on kasulik nt lasanje, kala ja kartulivormi valmistamisel.

VÕIMSUS (W)	KESTUS (min)	SOOVITATAV KASUTUS
500	14 - 18	Lasanje (400–500 g)
500	10 - 14	Kala (600 g)
500	40 - 50	Kana (terve lind, 1–1,2 kg)
350	15 - 18	Kalagrataän (600 g)
0	-	Ainult pruunistamine

Vajalik tarvik: Traatrest

**KÖRBE**

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos spetsiaalse pruunistusplaadiga. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos spetsiaalse pruunistusplaadiga, mis tuleb asetada klaasist pöördaluse keskmesse. Toitude puhul, mis ei vaja pikka küpsetusaega (nt pitsa või magustoidud), on soovitatav pruunistusplaati enne küpsetamist 2-3 minutit eelkuumutada.

KESTUS (min)	SOOVITATAV KASUTUS
3 - 4	Küpsised (8–10 tükki)
7 - 8	Sügavkülmutatud pitsa (350 g)
7 - 9	Biskviitkook (500 g)
8 - 10	Kalapulgad (8 tükki)
9 - 10	Pitsa (350 g)
10 - 14	Friikartulid (200–300 g)
13 - 15	Lahtine plaadipirukas (500 g)

Vajalik tarvik: Pruunistusplaat Crisp, pruunistusplaadi Crisp käepide.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE**. FUNKTSIOONI VALIMINE**

Valimiseks vajutage lihtsalt soovitud funktsiooni nuppu.

. AJA MÄÄRAMINE

Pärast soovitud funktsiooni valimist määrake Δ või ∇ abil funktsiooni kestus.

Aega saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage Δ või ∇ või vähendage kestust 30 sekundi võrra iga vajutusega nupul \square .

. MIKROLAINETE VÕIMSUSE MÄÄRAMINE

Vajutage \square nii mitu korda, kui on vaja mikrolainete võimsuse seadmiseks.

Selleks et kasutada mikrolaineid koos grilliga, valige funktsioon GRILL, vajutades \square ja seejärel määrake \square abil mikrolainete võimsus.

Pange tähele! Seda seadet saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage \square .

. JET DEFROST

Vajutage \otimes ja seejärel määrake Δ või ∇ abil toidu kaal. Sulatamise keskel teeb funktsioon lühikese pausi, et teil oleks võimalik toitu pöörata. Kui olete sellega valmis, sulgege uks ja vajutage \square .

. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui olete määranud kõik soovitud seaded, siis vajutage funktsiooni aktiveerimiseks \square .

Igal nupu \square uuesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Aktiivse funktsiooni saab igal ajal peatada, selleks vajutage \square .

**JET DEFROST**

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulatamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Seista laskmine pärast sulatamist parandab tulemust.

. JET START

Kui ahi on välja lülitatud, siis vajutage \square , see aktiveerib mikrolainetega küpsetamise 30 sekundiks täisvõimsusel (750 W).

. PAUS

Aktiivse funktsiooni peatamiseks (nt selleks, et toitu segada) avage lihtsalt uks.

Jätkamiseks sulgege uks ja vajutage \square .

. TURVALUKK

See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, et takistada ahju juhuslikku sisselülitamist. Avage ja sulgege uks ja seejärel vajutage funktsiooni käivitamiseks \square .

. KELLAAJA SEADMINE

Hoidke vajutust nupul \square kuni tunninäidu kaks numbrit (vasakul) hakkavad vilkuma.

Kasutage Δ või ∇ õige tunninäidu määramiseks ja vajutage \square : Ekraanil hakkavad vilkuma minutinäidu kaks numbrit. Kasutage Δ või ∇ minutinäidu määramiseks ja vajutage \square kinnitamiseks.

Pange tähele! Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust tuleb kellaaeg uuesti seada.

. TAIMER

Ekraani saab kasutada ka taimerina. Funktsiooni aktiveerimiseks ja soovitud ajalise kestuse seadmiseks vajutage Δ või ∇ . Vajutage \square , et seada võimsuseks 0 W, seejärel vajutage viivitusaja mahaloenduse alustamiseks \square .

Pange tähele! Taimer ei aktiveeri ühtegi küpsetustsükli. Taimeri peatamiseks mis tahes ajal vajutage \square .

PUHASTAMINE

Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade on maha jahtunud.

Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid. Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage välispinda ainult niiske mikrokiudlapiga. Kui pind on väga määrdunud, lisage paar tilka neutraalse pH-ga puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.
- Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab ära igasuguse mustuse. Kasutage seda funktsiooni regulaarselt.


TARVIKUD

Kõiki tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas v.a pruunistusplaati. Pruunistusplaati tuleb puhastada vee ja pehmetoimelise pesuvahendiga. Tugevat mustust hõõruge õrnalt lapiga. Pruunistusplaat peab enne puhastamist olema täielikult jahtunud.


RIKKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahi ei tööta.	Voolukatkestus. Vooluvõrgust lahti ühendatud.	Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Ekraanile kuvatakse Err.	Tarkvara viga.	Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile tähisele „Err“ järgnev number.

TOOTE KIRJELDUS

 Selle seadme infolehe koos energiaandmetega saab alla laadida Whirlpooli veebilehelt docs.whirlpool.eu

KUST SAADA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND


>  Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla meie veebilehelt docs.whirlpool.eu (selleks võite kasutada seda QR-koodi), täpsustamiseks on vaja lisada toote kaubanduslik kood.



> Teine võimalus on võtta ühendust meie teenindusega.

TEENINDUSE KONTAKT

Kontaktandmed leiata garantiiühendist. Kui võtate ühendust teenindusega, palun öelge oma toote andmeplaadil olevad koodid.

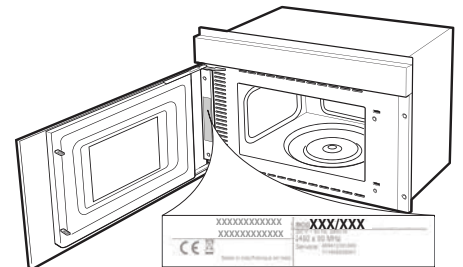

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE



MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT WHIRLPOOL

Afin de recevoir un service et un support complet, merci d'enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité et le Guide d'utilisation et d'entretien en visitant notre site Web docs.whirlpool.eu et en suivant les consignes au dos de ce livret.




Lire attentivement les Consignes de santé et de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

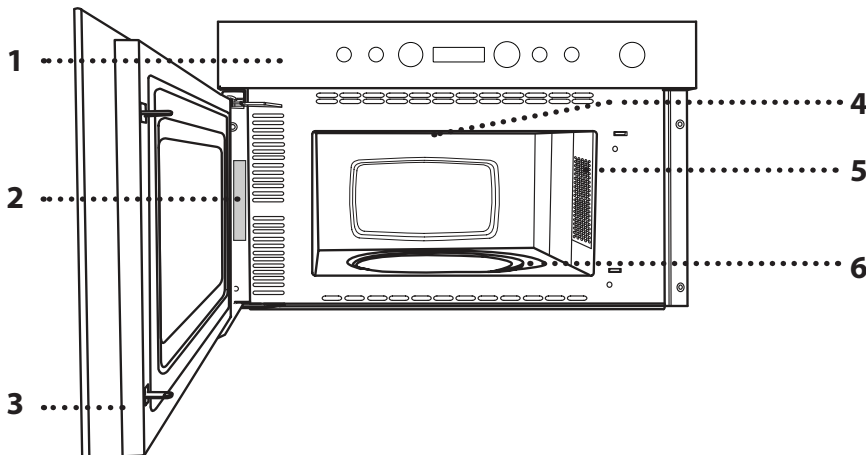

1. Panneau de commande
2. Plaque signalétique (ne pas enlever)
3. Porte
4. Gril
5. Ampoule
6. Plaque tournante

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE

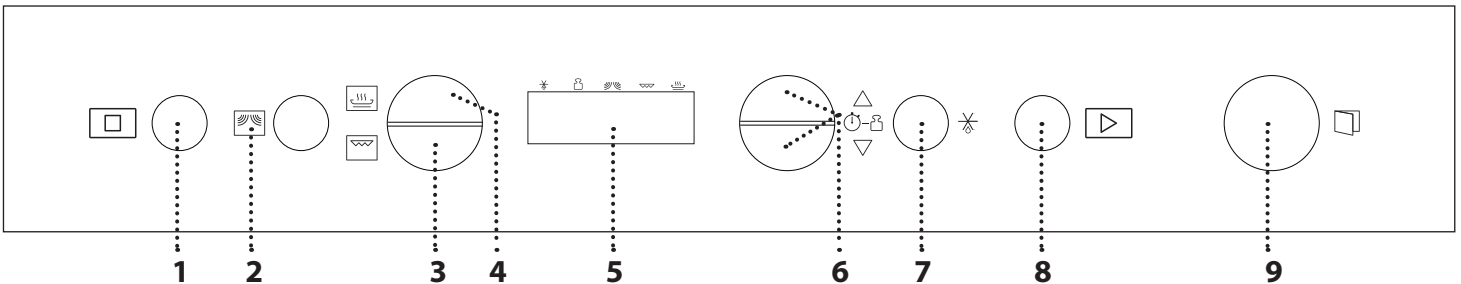

1. ARRÊT

Pour interrompre une fonction ou un signal sonore, annuler des réglages et éteindre le four.

2. FONCTION MICRO-ONDES/ PUISSANCE

Pour sélectionner la fonction micro-ondes et régler le niveau de puissance désiré.

3. FONCTION GRIL

4. FONCTION CRISP

5. ÉCRAN

6. TOUCHES + / -

Pour régler les valeurs d'une fonction (par ex. durée, poids).

7. FONCTION JET DEFROST


8. DÉMARRER

Pour lancer une fonction.

9. TOUCHE D'OUVERTURE DE LA PORTE

ACCESSOIRES


PLAQUE TOURNANTE

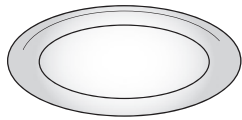

Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson.


La plaque tournante doit toujours être utilisée comme base pour les autres récipients ou accessoires.

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

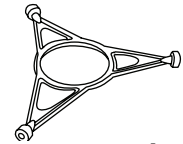

Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre. Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

GRILLE MÉTALLIQUE

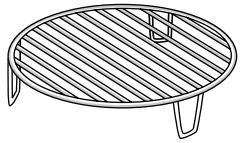

Elle vous permet de placer les aliments plus près de la grille pour un dorage parfait de votre plat. Placez la grille métallique sur la plaque tournante en vous assurant qu'elle ne touche pas aux autres


surfaces du compartiment.

Le nombre et type d'accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.


PLAT CRISP

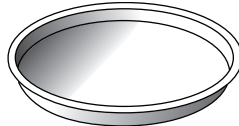

Utiliser seulement avec les fonctions désignées. Le plat Crisp doit être placé au centre de la plaque tournante en verre, et peut être préchauffé lorsqu'il est vide en

utilisant la fonction spéciale prévue à cet effet. Disposez les aliments directement sur le plat Crisp.

POIGNÉE POUR LE PLAT CRISP



Utile pour retirer le plat Crisp chaud du four.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service Après-Vente.

Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.

Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.

FONCTIONS



MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

PUISSANCE (W)	RECOMMANDÉE POUR
750 W	Rapidement réchauffez les boissons, les aliments avec une forte teneur en eau, la viande, et les légumes.
500 W	Cuisson du poisson, des sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtés à la viande et les pâtes cuites.
350 W	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.
160 W	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.
0 W	Lorsque vous utilisez la minuterie seulement.



GRIL

Pour dorer, griller, et gratiner lorsqu'utilisé seul. Nous vous conseillons de retourner les aliments durant la cuisson. Pour de meilleurs résultats, préchauffez le gril de 3 à 5 minutes. Pour cuire ou gratiner rapidement des plats en combinant avec le four à micro-ondes.

• GRILL + MICRO-ONDES

Pour la cuisson rapide des entrées (même gratinées) en utilisant les micro-ondes et le gril. Elle est utile pour faire cuire des plats tels que les lasagnes, les poissons et les gratins.

PUISSANCE (W)	DURÉE (min)	RECOMMANDÉE POUR
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Poisson (600 g)
500	40 - 50	Poulet (entier; 1 - 1,2 kg)
350	15 - 18	Gratin de poisson (600 g)
0	-	Dorage uniquement

Accessoire requis : Grille métallique

**TOUCHE CRISP**

Pour dorer un plat à la perfection, autant au-dessus qu'en dessous. Cette fonction doit être utilisée avec le plat Crisp spécial. Cette fonction doit être utilisée avec le plat Crisp spécial qui est fourni; il doit être placé au centre de la plaque tournante en verre. Nous vous conseillons de préchauffer le plat de 2 à 3 minutes avant de cuire des aliments qui ne demandent pas une longue cuisson comme la pizza ou les desserts.

DURÉE (min)	RECOMMANDÉE POUR
3 - 4	Biscuits (8 - 10 biscuits)
7 - 8	Pizza surgelée (350 g)
7 - 9	Gâteau éponge (500 g)
8 - 10	Bâtonnets de poisson (8 bâtonnets)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Frites (200 - 300g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Accessoire requis : Plat Crisp, poignée pour le plat Crisp.

UTILISATION QUOTIDIENNE**. SÉLECTIONNER UNE FONCTION**

Appuyez simplement sur la touche de la fonction désirée pour la sélectionner.

. RÉGLER LA DURÉE


Après avoir sélectionné la fonction, utilisez Δ ou ∇ pour régler sa durée de fonctionnement.



Le temps peut être changé durant la cuisson en appuyant sur Δ ou ∇ ou en augmentant la durée de 30 secondes chaque fois que vous appuyez sur \triangleright .

. RÉGLER LA PUISSANCE DU MICRO-ONDE

Appuyez sur ☞ aussi souvent que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance pour le micro-ondes.



Pour utiliser le four à micro-ondes avec le grill, sélectionnez la fonction « Gril » en appuyant sur ☞ et utilisez ensuite ☞ pour régler la puissance du four à micro-ondes.

Veillez noter : Vous pouvez aussi changer les réglages durant la cuisson en appuyant sur ☞ .

. JET DEFROST

Appuyez sur ✂ , puis utilisez Δ ou ∇ pour régler le poids des aliments. Lors de la décongélation, la fonction



s'interrompt brièvement pour vous permettre de tourner les aliments. Une fois l'opération terminée, fermez la porte et appuyez sur \triangleright .

. DÉMARRER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur \triangleright pour lancer la fonction.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche \triangleright , la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

Vous pouvez appuyer sur \square à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

**JET DEFROST**

Pour rapidement décongeler différents types d'aliments en précisant leur poids. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Quelques minutes d'attente après la décongélation améliorent le résultat.

. JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur \triangleright pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (750 W) pendant 30 secondes.

. PAUSE

Pour interrompre une fonction, pour brasser ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur \triangleright .

. VERROU DE SÉCURITÉ

Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement.

Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur \triangleright pour lancer la fonction.

. RÉGLER L'HEURE DU JOUR

Appuyez sur \square jusqu'à ce que les deux chiffres pour l'heure (sur la gauche) commencent à clignoter.

Utilisez Δ ou ∇ pour régler l'heure et appuyez sur \triangleright pour confirmer : Les minutes clignotent à l'écran. Utilisez Δ ou ∇ pour régler les minutes et appuyez sur \triangleright pour confirmer.

Veillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

. MINUTEUR

L'écran peut être utilisé comme minuteur. Pour lancer cette fonction et régler la durée désirée, appuyez sur Δ ou ∇ . Appuyez sur ☞ pour régler la puissance à 0 W, appuyez ensuite sur \triangleright pour démarrer le compte à rebours.

Veillez noter : La minuterie ne démarre pas de cycle de cuisson. Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur \square .

NETTOYAGE

Assurez-vous que l'appareil est froid avant de le nettoyer ou effectuer des travaux d'entretien.

N'utilisez jamais un appareil de nettoyage à la vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibras humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.
- Le gril n'a pas besoin d'être nettoyé, la chaleur intense brûle la saleté. Utilisez cette fonction de façon régulière.


ACCESSOIRES

Tous les accessoires conviennent au lave-vaisselle, sauf pour le plat Crisp. Nettoyez le plat Crisp avec de l'eau et un détergent doux. Pour les taches tenaces, frottez délicatement avec un chiffon. Laissez toujours refroidir le plat Crisp avant de le nettoyer.


GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas.	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
« Err » est affiché à l'écran.	Erreur de logiciel.	Prenez en note le numéro qui suit les lettres « Err » et contactez le Service Après-vente le plus près.

FICHE TECHNIQUE

 [www](http://docs.whirlpool.eu) La fiche technique, incluant les taux d'efficacité énergétique du four, peut être téléchargée sur notre site Web docs.whirlpool.eu

COMMENT OBTENIR LE GUIDE D'UTILISATION ET ENTRETIEN


>  [www](http://docs.whirlpool.eu) Téléchargez le Guide d'utilisation et d'entretien sur notre site Web docs.whirlpool.eu (vous pouvez utiliser ce code QR), en précisant le code commercial du produit.



> Une autre façon est de contacter notre Service Après-vente.

CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes disponibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

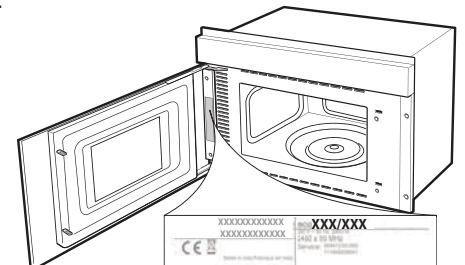

KURZ- ANLEITUNG



DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN

Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter www.whirlpool.eu/register




Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung können auf unserer Internetseite docs.whirlpool.eu heruntergeladen werden, bitte die Anweisungen auf der Rückseite des Heftes befolgen.




Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise.

PRODUKTBESCHREIBUNG

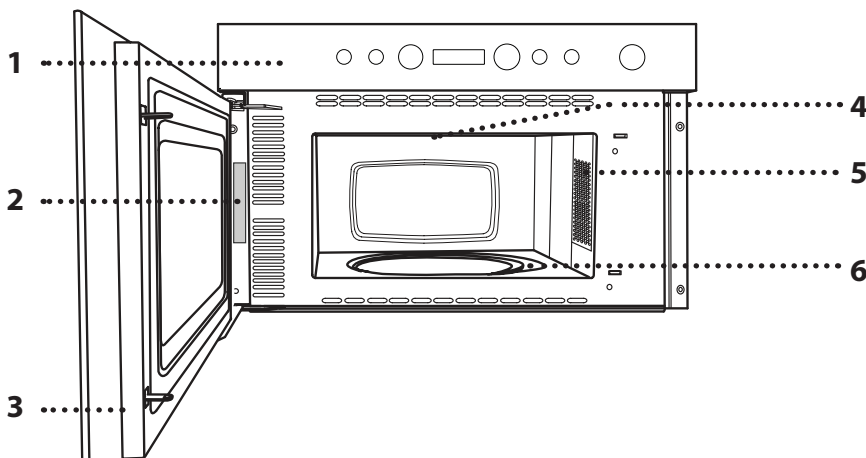

1. Bedienfeld
2. Typenschild (nicht entfernen)
3. Tür
4. Grill
5. Beleuchtung
6. Drehteller

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES

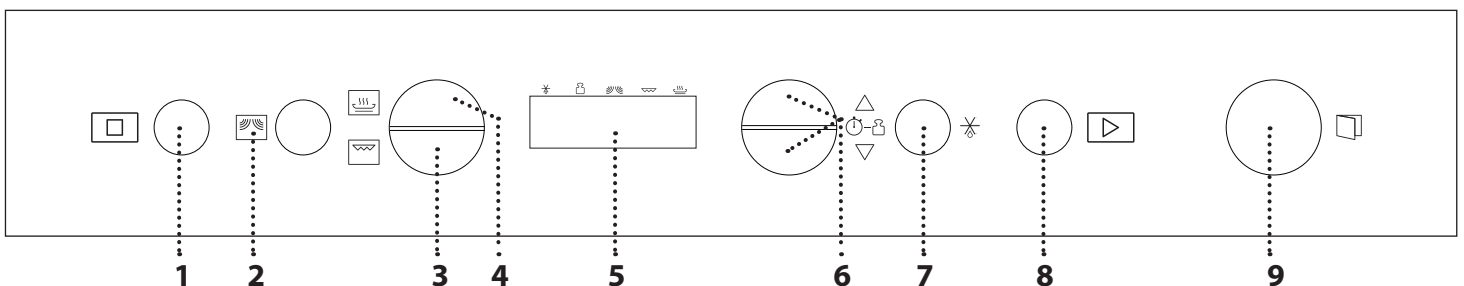

1. STOP

Zum Stoppen einer Funktion oder eines akustischen Signals, zum Löschen von Einstellungen und Ausschalten des Ofens.

2. MIKROWELLENFUNKTION/LEISTUNGSSTUFE

Zur Auswahl der Mikrowellenfunktion und zum Einstellen der gewünschten Leistungsstufe.

3. GRILL-FUNKTION

4. CRISP-FUNKTION

5. DISPLAY

6. + / - TASTEN

Zum Anpassen der Einstellungen einer Funktion (z.B. Länge, Gewicht).

7. JET DEFROST FUNKTION


8. START

Für den Start einer Funktion.

9. TÜRÖFFNUNGSTASTE

ZUBEHÖRTEILE


DREHTELLER

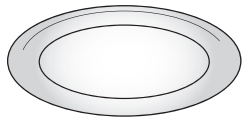

Auf seiner Auflage platziert, kann der Drehteller bei allen Garmethoden verwendet werden. Der Drehteller muss stets als


Bodenplatte für andere Behälter oder Zubehörteile verwendet werden.

DREHTELLER AUFLAGE

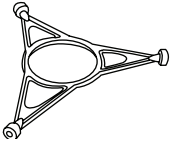

Die Auflage nur für den Glasdrehteller verwenden. Keine anderen Zubehörteile auf die Auflage stellen.


GRILLROST

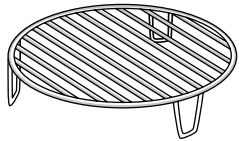

Dadurch kann die Speise, für eine perfekte Bräunung des Gerichts, näher an den Grill gestellt werden. Den Grillrost auf den Drehteller stellen und sicherstellen, dass er keine anderen Flächen berührt.

Die Anzahl und Art der Zubehörteile kann je nach gekauftem Modell variieren.


CRISP-PLATTE

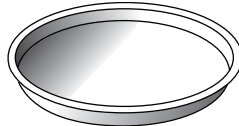

Nur für die Verwendung mit den vorgesehenen Funktionen. Die Crisp-Platte immer in die Mitte des Glasdrehtellers stellen, sie kann in leerem Zustand durch Verwendung

der Spezialfunktion, die ausschließlich diesem Zweck dient, vorgeheizt werden. Legen Sie die Speise direkt auf die Crisp-Platte.

HALTEGRIFF FÜR DIE CRISP-PLATTE



Zum Herausnehmen der heißen Crisp-Platte aus dem Ofen.

Nicht mitgelieferte Zubehörteile sind separat über den Kundendienst erhältlich.

Eine Reihe von Zubehörteilen kann käuflich erworben werden. Vor dem Kauf überprüfen, ob sie für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet und ofenfest sind.

Metallbehälter für Speisen oder Getränke dürfen niemals zum Mikrowellengaren verwendet werden.

Stets sicherstellen, dass Speisen und Zubehörteile die Innenseiten des Geräts nicht berühren.

Bevor Sie den Ofen einschalten, prüfen Sie stets, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann. Darauf achten, den Drehteller beim Einsetzen oder Entnehmen anderer Zubehörteile nicht abzunehmen.

FUNKTIONEN



MIKROWELLE

Zum schnellen Garen und Aufwärmen von Speisen und Getränken.

LEISTUNGSSTUFE (W)	EMPFOHLEN FÜR
750 W	Schnelles Aufwärmen von Getränken oder anderen Speisen mit einem hohen Wassergehalt oder Fleisch und Gemüse.
500 W	Garen von Fisch, Fleischsoßen, käse- oder eierhaltigen Soßen. Fertiggaren von Fleischpasteten oder Nudelaufauf.
350 W	Langsames, schonendes Garen. Perfekt zum Schmelzen von Butter oder Schokolade.
160 W	Auftauen tiefgekühlter Speisen oder Aufweichen von Butter und Käse.
0 W	Nur bei Verwendung des Kurzzeitweckers.



GRILL

Bei alleiniger Verwendung, zum Bräunen, Grillen und Gratinieren. Es wird empfohlen, die Speise während des Garens zu wenden. Für optimale Ergebnisse, den Grill für 3 - 5 Minuten vorheizen. Zum schnellen Garen und Gratinieren von Gerichten, kombiniert mit Mikrowellen.

• GRILL + MW

Für schnelle Gerichte (auch Gratins) unter Verwendung von Mikrowelle und Grill. Sie dient zum Garen von Speisen wie Lasagne, Fisch und Kartoffelgratins.

LEISTUNGSSTUFE (W)	DAUER (Min)	EMPFOHLEN FÜR
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Fisch (600 g)
500	40 - 50	Hähnchen (ganz; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Fischgratin (600 g)
0	-	Nur Bräunen

Erforderliches Zubehör: Grillrost

**CRISP-FUNKTION**

Zum perfekten Bräunen des Gerichts, sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite der Speise. Diese Funktion darf nur mit der speziellen Crisp-Platte verwendet werden. Diese Funktion darf nur mit der speziellen Crisp-Platte verwendet werden, die in die Mitte des Glasdrehtellers gestellt werden muss. Es wird empfohlen die Platte 2-3 Minuten vorzuheizen, bevor Lebensmittel gegart werden, die keine langen Garzeiten benötigen, wie Pizza oder Dessert.


DAUER (Min)	EMPFOHLEN FÜR
3 - 4	Plätzchen (8 - 10 Stück)
7 - 8	Tiefgefrorene Pizza (350 g)
7 - 9	Biskuitkuchen (500 g)
8 - 10	Fischstäbchen (8 Stück)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Pommes frites (200 - 300g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Erforderliches Zubehör: Crisp-Platte, Haltegriff für die Crisp-Platte.

TÄGLICHER GEBRAUCH**. AUSWÄHLEN EINER FUNKTION**


Einfach die Taste für die gewünschte Funktion drücken, um diese auszuwählen.


. EINSTELLEN DER DAUER

 Nach der Auswahl der gewünschten Funktion, Δ oder ∇ verwenden, um die Dauer der Funktion einzustellen.

Die Zeit kann während des Garvorgangs durch Drücken von Δ oder ∇ geändert werden oder indem die Dauer beim Drücken von \triangleright jedes Mal um 30 Sekunden erhöht wird.


. EINSTELLEN DER MIKROWELLENLEISTUNG

 beliebig oft drücken, um die Leistungsstufe für die Mikrowelle auszuwählen.

Um die Mikrowelle in Kombination mit dem Grill zu verwenden, die „Grill“-Funktion durch Drücken von  auswählen und anschließend  zur Einstellung der Mikrowellenleistung verwenden.

Bitte beachten: Diese Einstellung kann auch während dem Garvorgang durch Drücken von  geändert werden.

. JET DEFROST

 \ast drücken, anschließend Δ oder ∇ verwenden, um das Gewicht der Speise einzustellen. Während dem Auftauen hält die Funktion kurz an, damit Sie die Speise drehen können. Nachdem der Vorgang beendet ist, die Tür schließen und \triangleright drücken.

. AKTIVIEREN DER FUNKTION

Nachdem die erforderlichen Einstellungen getätigt wurden, \triangleright drücken, um die Funktion zu aktivieren.

Bei jedem erneuten Tastendruck der Taste \triangleright , wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden erhöht.

Die aktive Funktion kann jederzeit durch Drücken von \square gestoppt werden.

**JET DEFROST**

Zum schnellen Auftauen verschiedener Speisen, einfach durch Angabe ihres Gewichts. Die Speise muss direkt auf den Glasdrehteller gestellt werden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung. Die Speise muss direkt auf den Glasdrehteller gestellt werden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung. Eine Stehzeit nach dem Auftauen führt immer zu einem besseren Ergebnis.

. JET START


Bei ausgeschaltetem Ofen, \triangleright zur Aktivierung des Garvorgangs bei voller Leistungsstufe der Mikrowellenfunktion (750 W) für 30 Sekunden drücken.

. PAUSE

Zum Unterbrechen einer aktiven Funktion, z.B. zum Umrühren oder Wenden der Speise, einfach die Tür öffnen.

Zum Fortsetzen der Funktion, die Tür schließen und \triangleright drücken.

. SICHERHEITSSPERRE

 Diese Funktion wird automatisch aktiviert, um ein versehentliches Einschalten des Ofens zu vermeiden.

Die Tür öffnen und schließen und anschließend \triangleright zum Start der Funktion drücken.


. DIE UHRZEIT EINSTELLEN

\square drücken, bis die beiden Ziffern für die Stunde (links) zu blinken beginnen.

Mit Δ oder ∇ die richtige Uhrzeit einstellen und zum Bestätigen \triangleright drücken: Die Minuten blinken auf dem Display. Δ oder ∇ verwenden, um die Minuten einzustellen. Zum Bestätigen \triangleright drücken.

Bitte beachten: Nach einem längeren Stromausfall muss die Zeit unter Umständen erneut eingestellt werden.

. KURZZEITWECKER

Das Display kann als Timer verwendet werden. Um die Funktion zu aktivieren und die gewünschte Zeit einzustellen, Δ oder ∇ verwenden.  drücken, um die Leistung auf 0 W einzustellen, anschließend \triangleright drücken, um das Rückwärtszählen zu aktivieren.

Bitte beachten: Der Timer aktiviert keinen Garzyklus. Zum Stoppen des Timers zu einem beliebigen Zeitpunkt, \square drücken.

REINIGUNG

Vor dem Ausführen beliebiger Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sicherstellen, dass das Gerät abgekühlt ist.

Verwenden Sie keine Dampfreinigungsgeräte. Keine Stahlwolle, Scheuermittel oder aggressive/ätzende Reinigungsmittel verwenden, da diese die Flächen des Gerätes beschädigen können.

INNEN- UND AUSSENFLÄCHEN

- Reinigen Sie die Flächen mit einem feuchten Mikrofasertuch. Sollten sie stark verschmutzt sein, einige Tropfen von pH-neutralem Reinigungsmittel verwenden. Reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Das Glas der Backofentür mit einem geeigneten Flüssigreiniger reinigen.
- In regelmäßigen Abständen oder beim Verschütten von Speisen, den Drehteller und seine Auflage zur Reinigung des Gerätebodens abnehmen und alle Speiserückstände entfernen.
- Der Grill muss nicht gereinigt werden, da die starke Hitze Verschmutzungen verbrennt. Diese Funktion regelmäßig verwenden.

ZUBEHÖRTEILE

Alle Zubehörteile, mit Ausnahme der Crisp-Platte, sind spülmaschinenfest. Die Crisp-Platte darf nur mit Wasser und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Hartnäckige Verschmutzungen durch sanftes Scheuern mit einem Tuch entfernen. Die Crisp-Platte vor dem Reinigen immer erst abkühlen lassen.


LÖSEN VON PROBLEMEN

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Ofen funktioniert nicht.	Stromausfall. Trennung von der Stromversorgung.	Überprüfen, ob das Stromnetz Strom führt und der Backofen an das Netz angeschlossen ist. Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.
Auf dem Display erscheint „Err“.	Softwarefehler.	Den nächsten Kundendienst kontaktieren und den Buchstaben oder die Nummer nach „Err“ angeben.

TECHNISCHE DATEN

 [www](http://www.whirlpool.eu/docs) Die technischen Daten mit Angabe der Energiedaten für dieses Gerät können Sie auf unserer Internetseite docs.whirlpool.eu heruntergeladen

WIE IST DIE GEBRAUCHSANLEITUNG ERHÄLTlich?


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite docs.whirlpool.eu herunterladen (den QR-Code verwenden) durch Angabe des Produkthandelscodes.



> Alternativ unseren Kundendienst kontaktieren.

UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu finden. Wird der Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

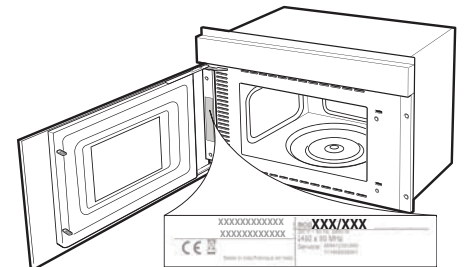

GUIDA RAPIDA



GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL
Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register




Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso collegandosi al sito docs.whirlpool.eu e seguire la procedura indicata sul retro.




Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

DESCRIZIONE PRODOTTO

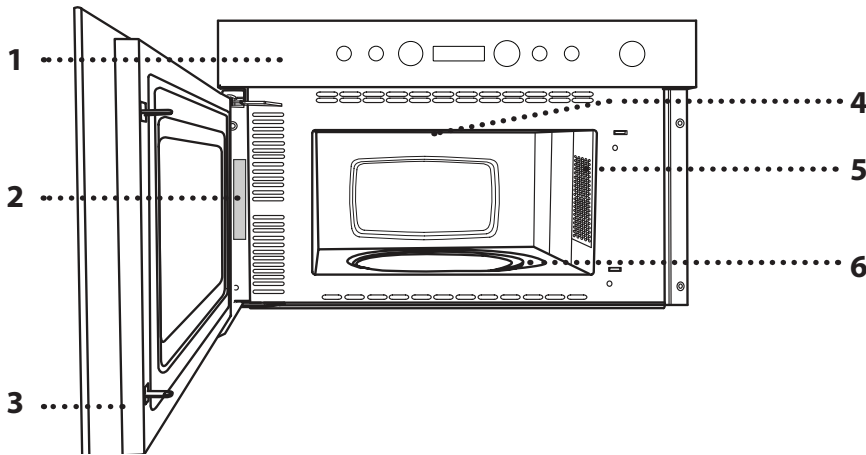

1. Pannello di controllo
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Grill
5. Luce
6. Piatto rotante

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

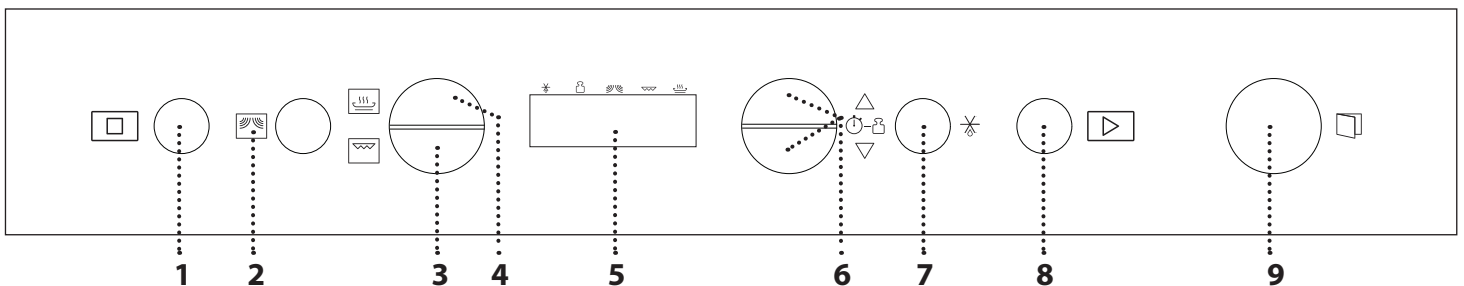

1. STOP

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

2. FUNZIONE MICROONDE/ POTENZA

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato.

3. FUNZIONE GRILL

4. FUNZIONE CRISP

5. DISPLAY

6. TASTI + / -

Per regolare le impostazioni di una funzione (es. durata, peso).

7. FUNZIONE JET DEFROST


8. AVVIO

Per avviare una funzione.

9. TASTO APERTURA SPORTELLLO

ACCESSORI


PIATTO ROTANTE

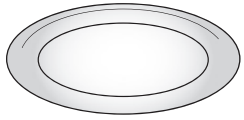

Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.


Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

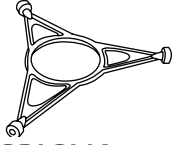

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri accessori sul supporto.

GRIGLIA

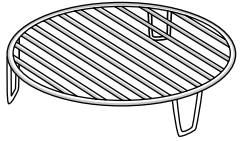

Permette di avvicinare il cibo al grill, assicurandone una piacevole doratura. Appoggiare la griglia sul piatto rotante, evitando che venga a contatto con altre superfici.


Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e alle temperature del forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le


PIATTO CRISP

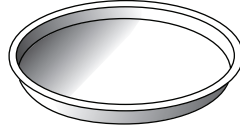

Da utilizzare solo con le funzioni designate. Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere preriscaldato a vuoto, utilizzando

solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

MANIGLIA PER PIATTO CRISP



Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

È possibile acquistare separatamente altri accessori non in dotazione presso il Servizio Assistenza Clienti.

pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA (W)	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sfornati di carne o paste al forno.
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongelaire alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo contaminuti.



GRILL

Da solo è per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura. Si raccomanda di preriscaldare il grill per 3-5 minuti. In combinazione con le microonde, permette di cuocere e gratinare rapidamente gli alimenti.

• GRILL + MICROONDE

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill. È indicata per lasagne, pesce e patate gratinate.

POTENZA (W)	DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Pesce (600 g)
500	40 - 50	Pollo (intero; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Gratin di pesce (600 g)
0	-	Sola doratura

Accessorio richiesto: Griglia

**CRISP**

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp in dotazione, che dovrà essere appoggiato al centro del piatto rotante in vetro. Si consiglia di preriscaldare il piatto per 2-3 minuti prima di cuocere alimenti che non richiedono una lunga cottura come pizza o dolci.

DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
3 - 4	Biscotti (8 - 10 pezzi)
7 - 8	Pizza surgelata (350 g)
7 - 9	Pan di Spagna (500 g)
8 - 10	Bastoncini di pesce (8 pezzi)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Patatine fritte (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Accessorio richiesto: piatto Crisp, maniglia per piatto Crisp.

**JET DEFROST**

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Alcuni minuti di riposo al termine del ciclo di scongelamento migliorano sempre il risultato.

USO QUOTIDIANO**. SELEZIONARE UNA FUNZIONE**

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

. IMPOSTARE LA DURATA

Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare Δ o ∇ per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo Δ o ∇ , oppure può essere aumentato di 30 secondi per volta premendo \triangleright .

. IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE

Premere più volte ☞ per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Per utilizzare le microonde in combinazione con il grill, selezionare la funzione "Grill" premendo ☞ , quindi utilizzare ☞ per impostare la potenza delle microonde.

Nota: premendo ☞ è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

. JET DEFROST

Premere ☞ , quindi usare Δ o ∇ per impostare il peso dell'alimento. Durante lo scongelamento, la funzione entrerà brevemente in pausa per permettere di girare l'alimento. Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere \triangleright .

. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere \triangleright per avviare la funzione.

Ad ogni pressione del tasto \triangleright , la durata di cottura aumenta di 30 secondi.

Premendo \square è possibile interrompere in qualsiasi momento la funzione in corso.

. JET START

A forno spento, premere \triangleright per avviare la cottura con la funzione a microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Per riprendere, chiudere lo sportello e premere \triangleright .

. BLOCCO DI SICUREZZA

Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e chiudere lo sportello, poi premere \triangleright per avviare la funzione.

. REGOLAZIONE DELL'ORA

Premere \square finché sul display non lampeggiano le due cifre dell'ora (a sinistra).

Utilizzare Δ o ∇ per impostare l'ora corretta e premere \triangleright per confermare: sul display lampeggiano i minuti. Premere Δ o ∇ per impostare i minuti e premere \triangleright per confermare.

Nota: dopo un'interruzione prolungata della corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

. CONTA MINUTI

Il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare la funzione e impostare la durata desiderata, premere Δ o ∇ . Premere ☞ per impostare la potenza su 0 W, quindi premere \triangleright per avviare il conto alla rovescia.

Nota: il timer non attiva nessun ciclo di cottura. Il timer può essere fermato in qualsiasi momento premendo \square .

PULIZIA

Assicurarsi che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire ogni operazione.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore. Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detersivi abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detersivo neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detersivi liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco: attivare la funzione a intervalli regolari.


ACCESSORI

È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad eccezione del piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detersivo neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegner e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra "Err".	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err".

SCHEDE TECNICHE

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) La scheda tecnica del prodotto con i dati energetici dell'apparecchio può essere scaricata dal sito Internet docs.whirlpool.eu

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web docs.whirlpool.eu (è possibile utilizzare questo codice QR) specificando il codice prodotto.



> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti.

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. Prima di contattare il Servizio Assistenza, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

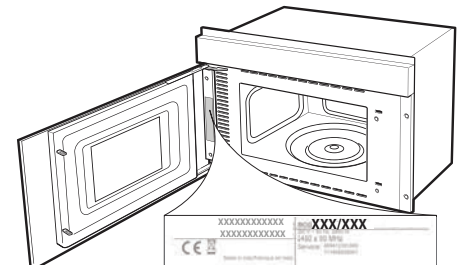

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register




Drošības instrukciju un Lietošanas un apkopes pamācību varat lejupielādēt, apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu un sekojot norādēm šīs instrukcijas aizmugurē.




Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.

PRODUKTA APRAKSTS

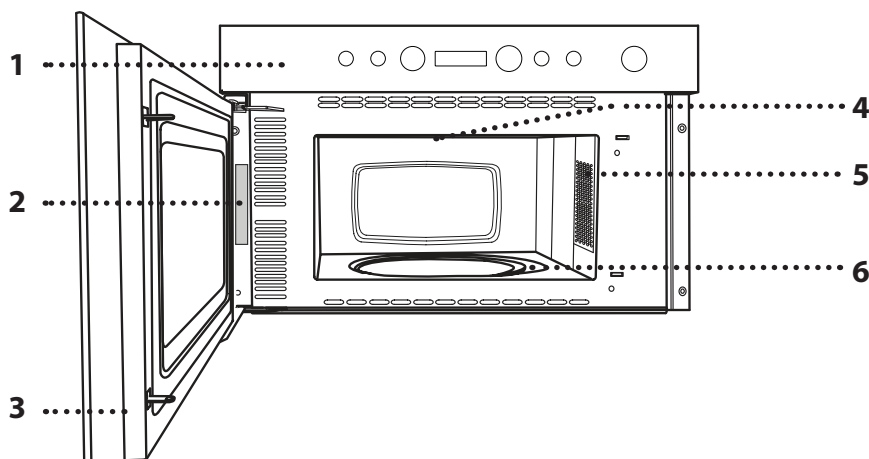

1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte (nenovietojiet)
3. Durvis
4. Grilēšana
5. Apgaismojums
6. Rotējošā plate

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

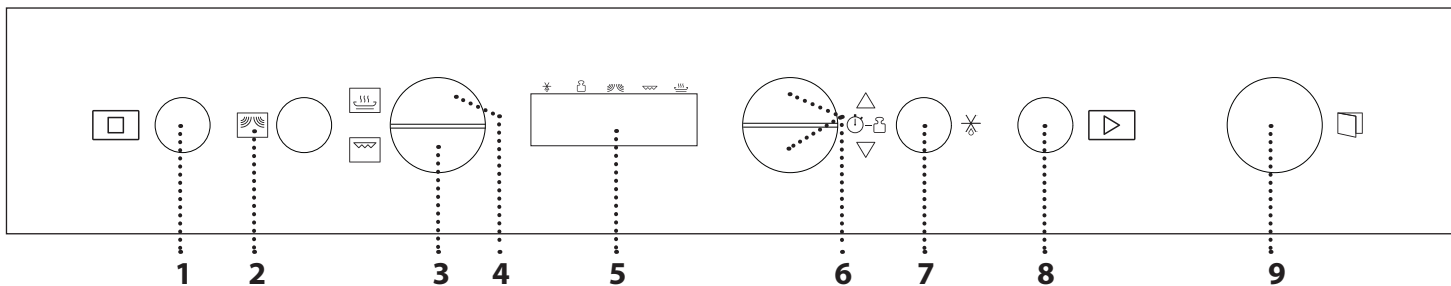

1. APTURĒT

Lai apturēt funkciju vai skaņas signālu, atceltu iestatījumus vai izslēgtu cepeškrāsni.

2. MIKROVIĻŅU FUNKCIJA/JAUDA

Lai atlasītu mikroviļņu funkciju un iestatītu vēlamo jaudas līmeni.

3. GRILĒŠANAS FUNKCIJA

4. CRISP FUNKCIJA

5. DISPLEJS

6. + / - POGAS

Funkcijas iestatījumu pielāgošanai (piemēram, garums, svars).

7. JET DEFROST FUNKCIJA


8. STARTA POGA

Lai palaistu funkciju.

9. DURVJU ATVĒRŠANAS POGA


PIEDERUMI

ROTĒJOŠĀ PLATE

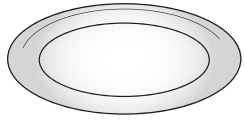


Izmantojiet rotējošo stikla plati visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plāte vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un piederumiem.

ROTĒJOŠĀ PAMATNE

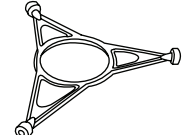

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla plātei. Nenovietojiet uz pamatnes citus priekšmetus.

STIEPĻU REŽĢIS

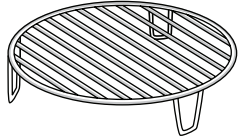

Tas ļauj novietot ēdienu tuvāk grilam, lai perfekti apbrūninātu to. Novietojiet stieplu plauktu uz rotējošās plātes un pārliedzinieties, ka tas nesaskaras ar citām virsmām.


Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms pirkšanas pārliedzinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus.


Vienmēr pārliedzinieties, ka produkti un palīgierīces

KRAUKŠĶU PLATE

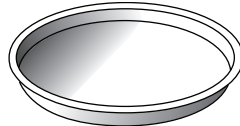

Paredzēta tikai izmantošanai ar atsevišķām funkcijām. Kraukšķu plāte jānovieto rotējošās stikla plātes vidū, un, kad tā ir tukša, to ir iespējams uzsildīt, izmantojot īpašo funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet ēdienu tieši uz kraukšķu plātes.

KRAUKŠĶU PLĀTES ROKTURIS



Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu plati no krāsns.

Papildu piederumus, kas nav iekļauti komplektā, var iegādāties pēc pārdošanas apkalpošanas dienestā.

nenonāk saskarē ar krāsns iekšieni.

Pirms mikroviļņu krāsns ieslēgšanas vienmēr pārliedzinieties, ka rotējošā plāte var brīvi griezties. Pārliedzinieties vai brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāte netiek izkustināta no vietas.

FUNKCIJAS



MIKROVIĻŅI

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

JAUDA (W)	IETEICAMS
750 W	Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens, kā arī gaļu un dārzeņus.
500 W	Lai gatavotu zivis, gaļas mērces vai desiņas ar sieru vai olām. Gaļas pirāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai.
350 W	Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Izcili piemērots sviesta vai šokolādes kausēšanai.
160 W	Sasalušu produktu atkausēšanai, sviesta un siera kausēšanai.
0 W	Izmantojot tikai taimerī.



GRILĒŠANA

Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt. Labākam rezultātam grilu ieteicams priekšsildīt 3–5 minūtes. Ātrai ēdienu un sacepumu gatavošanai, apvienojot ar mikroviļņu funkciju.

• GRILL + MIKROVIĻŅU REŽĪMS

Ātrai (pat panētu) uzskodu pagatavošanai, izmantojot mikroviļņu režīmu un grilēšanu. To var izmantot, lai pagatavotu tādus ēdienus, kā lazanja, zivis un kartupeļu sacepumi.

JAUDA (W)	ILGUMS (min)	IETEICAMS
500	14-18	Lazanja (400–500 g)
500	10-14	Zivs (600 g)
500	40-50	Vista (vesela; 1–1,2 kg)
350	15-18	Zivju sacepums (600 g)
0	-	Tikai apbrūnināšanai

Nepieciešamie piederumi: Stieplu režģis



APBRŪNINĀŠANA

Piemērota, lai pagatavotu izcilus, zeltaini brūnus ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu plati. Šī funkcija jāizmanto tikai ar speciālo komplektā iekļauto kraukšķu plati, kas jānovieto rotējošās stikla plates vidū. Pirms gatavojat tādu ēdienu, kura gatavošanai nav vajadzīgs daudz laika, piemēram, gatavojot picu vai desertus, ieteicams 2–3 minūtes uzsildīt plati.

ILGUMS (min)	IETEICAMS
3-4	Cepumi (8–10 gab.)
7-8	Saldēta pica (350 g)
7-9	Biskvītkūka (500 g)
8-10	Zivju pirkstiņi (8 gab.)
9-10	Pica (350 g)
10-14	Kartupeļi frī (200–300 g)
13-15	Lotringas pīrāgs (500 g)

Nepieciešamie piederumi: Kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis.

IKDIENAS LIETOŠANA

. ATLASIET FUNKCIJU

Vienkārši nospiediet vēlamās funkcijas pogu.

. IESTATIET DARBĪBAS LAIKU

Pēc tam, kad atlasīta vēlamā funkcija, izmantojiet Δ vai ∇ , lai iestatītu funkcijas darbības laiku.

Gatavošanas laikā funkcijas darbības laiku var mainīt, nospiežot Δ vai ∇ , vai par pagarinot darbības laiku par 30 sekundēm, katru reizi nospiežot \triangleright .

. IESTATIET MIKROVIĻŅU JAUDU

Nospiediet tik reizi, cik nepieciešams, lai iestatītu vēlamo mikroviļņu jaudu.

Lai lietotu mikroviļņu funkciju kopā ar grilu, atlasiet funkciju „Grilēšana”, nospiežot , un pēc tam lietojiet , lai iestatītu mikroviļņu jaudu.

Lūdzu, ņemiet vērā: šo iestatījumu varat mainīt arī gatavošanas laikā, nospiežot .

. JET DEFROST

Nospiediet , pēc tam izmantojiet Δ vai ∇ , lai iestatītu ēdiena svaru. Atkausēšanas laikā funkcija uz īsu brīdi pārtrauks darboties, lai ļautu jums apgriezt ēdienu uz otru pusi. Kad darbība ir pabeigta, aizveriet durvis un nospiediet \triangleright .

. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU

Tiklīdz ir atlasīti visi nepieciešamie iestatījumi, nospiediet \triangleright , lai aktivizētu funkciju.

Katru reizi, kad \triangleright poga tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek palielināts par 30 sekundēm. Jūs varat jebkurā laikā nospiest \square , lai apturētu aktīvo funkciju.



JET DEFROST

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Gaidīšanas laiks pēc atkausēšanas vienmēr uzlabo rezultātu.

. JET START

Ja krāsns ir izslēgta, nospiediet \triangleright , lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas (750 W) uz 30 sekundēm.

. PAUZE

Ja vēlaties apturēt aktīvu funkciju, lai, piemēram, samaisītu vai apgrieztu ēdienu, atveriet durvis. Lai atsāktu, aizveriet durvis un nospiediet \triangleright .

. DROŠĪBAS SLĒDZENE

Šī funkcija tiek aktivizēta automātiski, lai krāsni nebūtu iespējams ieslēgt nejauši. Lai palaistu funkciju, atveriet durvis, aizveriet tās un nospiediet \triangleright .

. IESTATIET LAIKU

Nospiediet \square , līdz ekrānā sāk mirgot divi skaitļi, kas apzīmē stundas (kreisajā pusē).

Izmantojiet Δ vai ∇ , lai iestatītu pareizās stundas, un nospiediet \triangleright , lai apstiprinātu: Displejā mirgos minūtes. Izmantojiet Δ vai ∇ , lai iestatītu vēlamās minūtes, un nospiediet \triangleright , lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Pēc ilgstošākiem elektropadeves pārrāvumiem laiks būs jāievada no jauna.

. TAIMERIS

Displeju iespējams izmantot kā taimerī. Lai aktivizētu funkciju un iestatītu vēlamo laiku, izmantojiet Δ vai ∇ . Nospiediet , lai jaudas līmeni iestatītu uz 0 W, bet pēc tam nospiediet \triangleright , lai sāktu laika atskaiti.

Lūdzu, ņemiet vērā: Taimeris neaktivizē nevienu no gatavošanas cikliem. Jūs varat jebkurā brīdī apturēt taimerī, nospiežot \square .

TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem tā ir atdzisusi.

Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.

Neizmantojiet abrazīvus priekšmetus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Noslaukiet ar sausu drānu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Ik pa laikam vai gadījumos, kad kaut kas ir izšļakstījies, noņemiet rotējošo plati un tās pamatni, lai iztīrītu krāsns pamatni un notīrītu ēdiena atlikumus.
- Grils nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.


PIEDERUMI

Visus piederumus, izņemot kraukšķu plati, iespējams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Kraukšķu plati jāmazgā ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu plati atdzist.


PROBLĒMU RISINĀŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Strāvas pārrāvums. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrības padevei. Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta.
Ekrānā redzams kļūdas paziņojums „Err”.	Programmatūras kļūme.	Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta „F”.

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĀ ZĪME

 Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces enerģijas patēriņu varat lejuplādēt Whirlpool tīmekļa vietnē docs.whirlpool.eu

KĀ IEGŪT LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJU


>  Lejupielādējiet Lietošanas un apkopes pamācību tīmekļa vietnē docs.whirlpool.eu (izmantojiet šo QR kodu), norādot izstrādājuma rūpniecisko kodu.



> Tāpat varat arī sazināties ar pēcpārdošanas klientu apkalpošanas dienestu.

SAZINIETĪES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU

Kontaktinformāciju varat atrast garantijas grāmatiņā. Sazinoties ar pēcpārdošanas klientu apkalpošanas dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

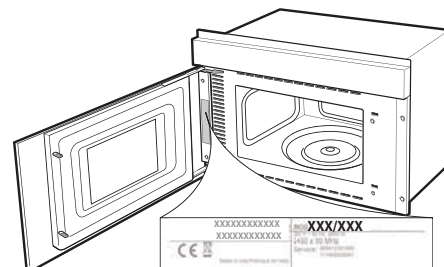

KASDIENIO NAUDOJIMO VADOVAS

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ



Kad galėtumėte pasinaudoti visapuse technine priežiūra ir palaikymu, užregistruokite savo prietaisą svetainėje www.whirlpool.eu/register




Apsilankykite mūsų svetainėje adresu docs.whirlpool.eu ir, vykdydami šios brošiūros nugarėlėje pateiktus nurodymus, atsisiųskite naudojimo ir priežiūros vadovą.




Prieš naudodamiesi gaminiu, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

GAMINIO APRAŠYMAS

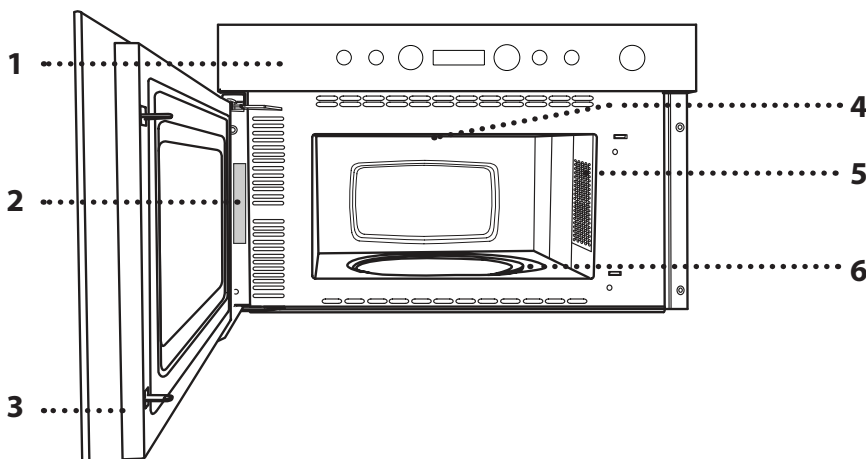

1. Valdymo skydelis
2. Duomenų lentelė (nenuimkite)
3. Durelės
4. Kepinimas
5. Lemputė
6. Sukamasis padėklas

VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

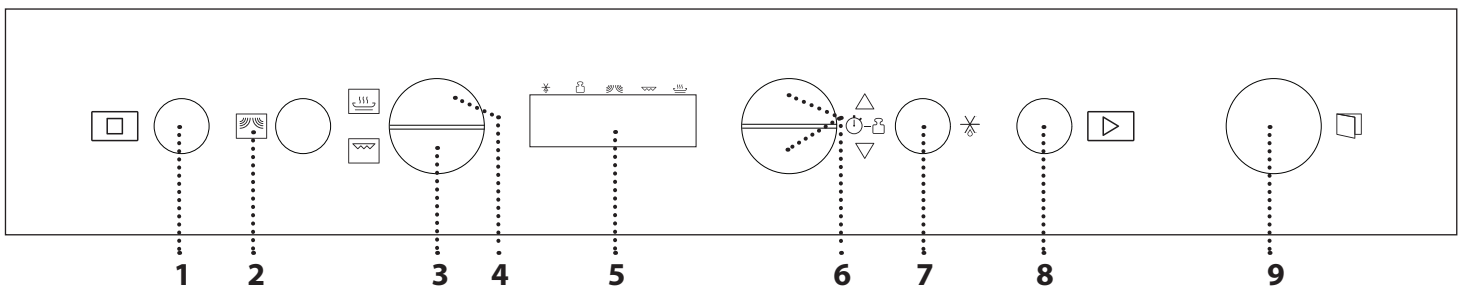

1. SUSTABDYMAS

Naudojama sustabdyti funkciją arba išjungti garso signalą, atšaukti nustatymus ir išjungti krosnelę.

2. MIKROBANGŲ KROSNELĖS FUNKCIJA / GALIA

Pasirenkama mikrobangų funkcija ir nustatomas reikiamas galios lygis.

3. KEPINIMO FUNKCIJA

4. CRISP FUNKCIJA

5. EKRANAS

6. + / - MYGTUKAI

Naudojami reguliuojant funkcijos nustatymus (PVZ., gaminimo laiką, svorį).

7. JET DEFROST FUNKCIJA

8. PALEIDIMAS

Paleidžiama funkcija.

9. DURELIŲ ATIDARYMO MYGTUKAS

PRIEDAI


SUKAMASIS PADĖKLAS



Stiklinį sukamąjį padėklą padėkite ant atramos ir naudokite visiems gaminimo metodams.

Sukamąjį padėklą reikia visada naudoti kaip pagrindą kitiems indams ar priedams.


SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA

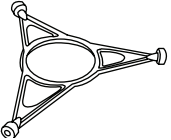

Naudojama tik su stikliniu sukamuju padėklu.

Draudžiama ant atramos dėti kitus priedus.


VIELINĖS GROTELĖS

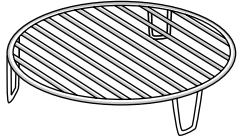

Naudojant šias grotelės, maistas būna arčiau keptuvo, todėl puikiai tinka paskrudinti patiekalui. Grotelės padėkite ant sukamojo padėklo ir įsitikinkite, kad jis nesiliečia prie kitų paviršių.

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis.


SKRUDINIMO LĖKŠTĖ

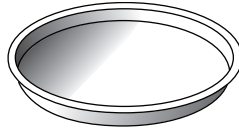

Naudojama tik su specialiomis funkcijomis. Skrudinimo lėkštę reikia padėti stiklinio sukamojo padėklo centre, o naudojant su specialia funkcija galima įkaitinti tuščią.

Maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės.

SKRUDINIMO LĖKŠTĖS RANKENA



Naudojama iš krosnelės išimti karštą skrudinimo lėkštę.

Kitų kartu nepridedamų priedų galima nusipirkti atskirai techninės priežiūros centre.

Rinkoje parduodama įvairių priedų. Prieš pirkdami įsitikinkite, ar jie tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparūs karščiui.

Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių indų maistui ar gėrimams.

Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliestų vidinių krosnelės sienelių.

Prieš įjungdami krosnelę, visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai sukis. Būkite atsargūs ir nepajudinkite sukamojo padėklo, kai įdedate arba išimate kitus priedus.

FUNKCIJOS



MIKROBANGOS

Naudojama greitai pagaminti ir pašildyti maistą ar gėrimus.

GALIA (W)	REKOMENDUOJAMA
750 W	Gėrimų arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, arba mėsos ir daržovių pakartotinis pašildymas.
500 W	Žuvies, padažų mėšai arba padažų, kurių sudėtyje yra sūrio ar kiaušinių, gamyba. Pyragų su mėsos įdaru ar makaronų apkepų apkepinimas.
350 W	Lėtas gaminimas. Puikiai tinka išlydyti sviestą ar šokoladą.
160 W	Užšaldyto maisto atitirpinimas arba sviesto ir sūrio minkštinimas.
0 W	Tik naudojant minučių laikmatį.



KEPINIMAS

Skrudinimas, kepinimas ant grotelių ir apkepėlių gaminimas. Gaminimo metu maistą rekomenduojama apversti. Siekiant geriausių rezultatų, patariama įkaitinti keptuvą 3–5 min. Tinka norint greitai paruošti maistą ar apkepėles kartu naudojant mikrobangų funkcijas.

• KEPINIMAS + MW

Mikrobangų ir keptuvo funkcija naudojama greitiems užkandžiams (ir užkepėlėms) gaminti. Ją naudokite kepdami lazaniją, žuvį ar apkepų su bulvėmis.

GALIA (W)	TRUKMĖ (min.)	REKOMENDUOJAMA
500	14 - 18	Lazanija (400 - 500 g)
500	10 - 14	Žuvis (600 g)
500	40 - 50	Vištiena (visa; 1 - 1,2 kg)
350	15 - 18	Žuvies apkepas (600 g)
0	-	Tik skrudinimas

Būtinasis priedas: vielinės grotelės

SKRUDINIMAS

Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Šią funkciją galima naudoti tik su specialia skrudinimo lėkšte. Šią funkciją galima naudoti tik su specialia pridedama skrudinimo lėkšte; lėkštę reikia įstatyti sukamojo padėklo centre. Prieš gaminant greitai paruošiamą maistą, pvz., picą ar desertus, lėkštę rekomenduojama įkaitinti 2–3 min.

TRUKMĖ (min.)	REKOMENDUOJAMA
3 - 4	Sausainiai (8- 10 vnt.)
7 - 8	Užšaldyta pica (350 g)
7 - 9	Biskvitinis pyragas (500 g)
8 - 10	Žuvies piršteliai (8 vnt.)
9 - 10	Pica (350 g)
10 - 14	Prancūziškos bulvytės (200 g–300g)
13 - 15	Lotaringiškas apkepas (500 g)


Būtinasis priedas: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

. PASIRINKITE FUNKCIJĄ

Tiesiog spauskite norimos pasirinkti funkcijos mygtuką.



. NUSTATYKITE LAIKĄ

 Kai pasirinksite reikiamą funkciją, naudodamiesi \triangle arba ∇ nustatykite funkcijos veikimo laiką.

Laiką gaminimo metu galite keisti paspausdami \triangle arba ∇ , arba galite padidinti gaminimo laiką po 30 sek. kiekvieną kartą, kai paspaudžiate \triangleright .



. NUSTATYKITE MIKROBANGŲ GALIĄ

 Spauskite  pakartotinai, kol pasirinksite reikiamą mikrobangų galios lygį.

Jei kartu norite naudoti mikrobangų ir keptuvo funkcijas, spausdami  pasirinkite „Grill“ (keptuvo) funkciją, tuomet naudodamiesi  nustatykite mikrobangų galią.

Atkreipkite dėmesį: šį nustatymą galite pakeisti gaminimo metu paspausdami .

. JET DEFROST

 Spauskite , tada naudodamiesi \triangle arba ∇ nustatykite maisto svorį.

Atitirpinimo metu funkcija bus trumpam pristabdyta, kad galėtumėte apversti maistą. Apvertę uždarykite dureles ir paspauskite \triangleright .

. ĮJUNKITE FUNKCIJĄ

Pritaikę reikiamus nustatymus, paspauskite \triangleright ir suaktyvinkite funkciją.

Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiamas mygtukas \triangleright gaminimo laikas pratęsiamas po 30 sek.

Jei norite pristabdyti šiuo metu aktyvią funkciją, bet kuriuo metu galite paspausti \square .

JET DEFROST

Galite greitai atitirpdyti įvairius maisto produktus – juos tereikia pasverti. Maistą reikia sudėti tiesiai ant stiklinio besisukančio padėklo. Paraginus, apverskite maistą. Maistą reikia sudėti tiesiai ant stiklinio besisukančio padėklo. Paraginus, apverskite maistą. Laikymo laikas po atitirpinimo visada pagerina rezultatus, nes tada temperatūra tolygiai paskirsto visame maisto tūryje.

. JET START


Jei krosnelė išjungta, paspauskite \triangleright ir įjunkite gaminimą mikrobangomis didžiausia galia (750 W) 30 sek.

. PRISTABDYMAS


Jei norite pristabdyti veikiančią funkciją ir pamaišyti ar apversti maistą, tiesiog atidarykite dureles.

Norėdami tęsti gaminimą, uždarykite dureles ir paspauskite \triangleright .

. APSAUGINIS UŽRAKTAS

 Siekiant išvengti atsitiktinio krosnelės įjungimo, ši funkcija suaktyvinama automatiškai. Atidarykite ir uždarykite dureles, tada paspauskite \triangleright ir įjunkite funkciją.


. NUSTATYTI PAROS LAIKĄ

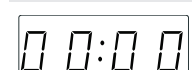 Spauskite \square , kol ims mirksėti du valandų skaitmenys (kairėje).

Naudodamiesi \triangle arba ∇ nustatykite teisingas valandas ir patvirtinkite paspausdami \triangleright : Ekrane mirksės minutės. Naudodamiesi \triangle arba ∇ nustatykite minutes ir patvirtinkite paspausdami \triangleright .

Atkreipkite dėmesį: atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti nustatyti laiką dar kartą.

. MINUČIŲ LAIKMATIS

Ekranas gali būti naudojamas kaip laikmatis. Jei norite suaktyvinti funkciją ir nustatyti reikiamą laiką, paspauskite \triangle arba ∇ . Spauskite  ir nustatykite 0 W galią, tada paspauskite \triangleright ir suaktyvinkite atgalinę laiko atskaitą.

Atkreipkite dėmesį: laikmatis negali įjungti gaminimo ciklo. Jūs galite bet kada sustabdyti laikmatį paspausdami \square .

VALYMAS

Prieš vykdydami priežiūros arba valymo darbus, įsitikinkite, kad prietaisas atvėso.

Jokiu būdu nenaudokite valymo garais įrenginių. Valydami nenaudokite abrazyvių šveitiklių arba abrazyvių / ėsdinančių valymo priemonių; jos gali pažeisti prietaiso paviršius.

IŠORINIAI IR VIDINIAI PAVIRŠIAI

- Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
- Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
- Reguliariai arba kai yra daug tiškalių, išimkite sukamąjį padėklą bei jo atramą ir išvalykite krosnelės kameros dugną, kad pašalintumėte visus maisto likučius.
- Keptuvo valyti nereikia, nes dėl intensyvaus karščio nešvarumai sudega. Naudokite šią funkciją reguliariai.


PRIEDAI

Visus priedus, išskyrus skrudinimo lėkštę, galima plauti indaplovėje. Skrudinimo lėkštę reikia plauti vandenyje su švelnaus poveikio plovikliu. Įsisenėjusius nešvarumus galima patrinti šluoste. Prieš plaudami palaukite, kol skrudinimo lėkštė atvės.


TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Orkaitė neveikia.	Netiekiamas maitinimas. Išjunkite iš elektros tinklo.	Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitei prijungtas elektros maitinimas. Orkaitę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis nepašalinta.
Ekrane rodoma „Err“ (klaida).	Programinės įrangos gedimas.	Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą ir nurodykite raidę arba skaičių po raidės „Err“.

GAMINIO APRAŠYMAS

 Duomenų lapą su šio prietaiso energijos vartojimo duomenimis galite atsisiųsti iš „Whirlpool“ svetainės docs.whirlpool.eu

KUR GAUTI NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVĄ


>  Naudojimo ir priežiūros vadovą atsisiųskite svetainėje docs.whirlpool.eu (galite naudoti šį QR kodą) nurodę gaminio kodą.



> Taip pat galite kreiptis į techninės priežiūros centrą.

SUSISIEKIMAS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRU

Visą kontaktinę informaciją rasite garantijos sąlygų lankstinuke. Techninės priežiūros centre būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

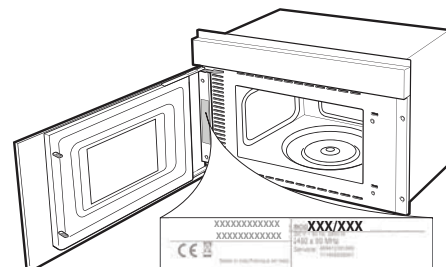

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL



Aby móc korzystać z programu kompleksowej pomocy i wsparcia, należy zarejestrować swój produkt na stronie www.whirlpool.eu/register




Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia można pobrać, odwiedzając naszą stronę docs.whirlpool.eu i postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej broszury.




Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

OPIS PRODUKTU

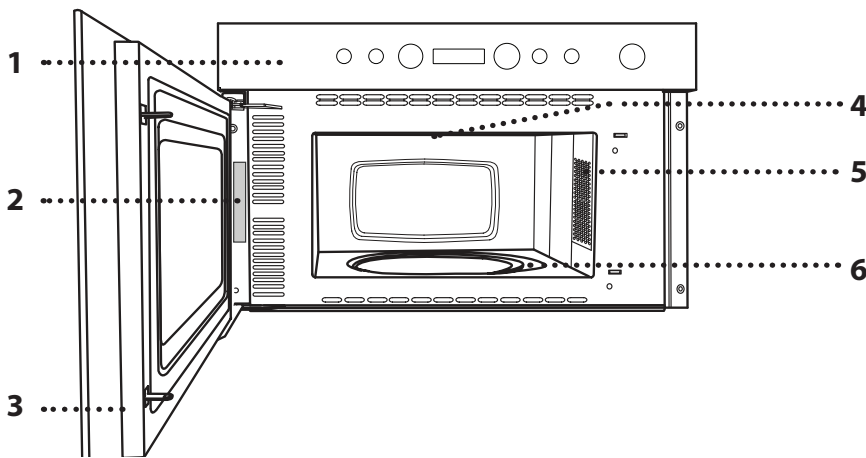

1. Panel sterowania
2. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Grill
5. Oświetlenie
6. Talerz obrotowy

OPIS PANELU STEROWANIA

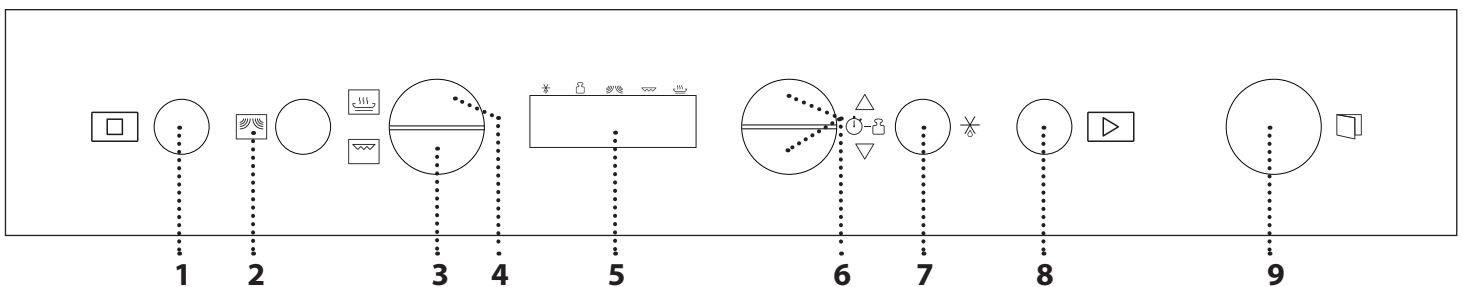

1. STOP

Do zatrzymywania funkcji lub wyłączenia sygnału dźwiękowego, anulowania ustawień oraz wyłączenia kuchenki.

2. DZIAŁANIE MIKROFAL/MOC

Do wybierania funkcji mikrofal i ustawienia żądanego poziomu mocy.

3. FUNKCJA GRILL

4. FUNKCJA CRISP

5. WYŚWIETLACZ

6. PRZYCISKI + / -

Do regulacji ustawień danej funkcji (np. długość czasu, waga).

7. FUNKCJA JET DEFROST


8. START

Do włączania funkcji.

9. PRZYCISK OTWIERANIA DRZWICZEK

AKCESORIA

TALERZ OBROTOWY

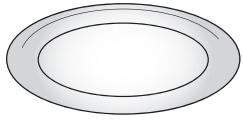


Umieszczony na podstawie szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Pojemniki i naczynia muszą być

stawiane na talerzu obrotowym.


PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

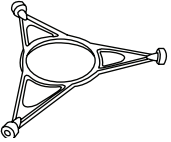

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym.

Na podstawie nie należy umieszczać innych naczyń.

PODSTAWKA DRUCIANA

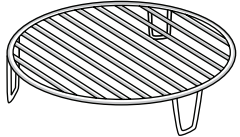


Pozwala umieścić potrawę bliżej grilla, ułatwiając jej doskonałe przypieczenie. Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie styka się z innymi powierzchniami.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do użycia w kuchenke mikrofalowej i są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.

Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej nigdy nie powinno się używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.


TALERZ CRISP

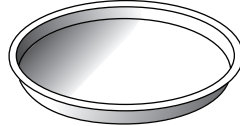

Może być używany tylko z wybranymi funkcjami. Talerz Crisp musi zawsze znajdować się na środku szklanego talerza obrotowego i, kiedy jest pusty, może

być wstępnie ogrzewany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

UCHWYT DO TALERZA CRISP



Służy do wyjmowania gorącego talerza Crisp z kuchenki.

Aksesoria dodatkowe, których nie ma w zestawie, można kupić oddzielnie w punkcie serwisu technicznego.

Należy zawsze upewnić się, że potrawy i naczynia nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu i wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby nie odłączyć talerza obrotowego.

FUNKCJE



MIKROFALE

Do szybkiego gotowania oraz odgrzewania potraw i napojów.

MOC (W)	ZALECENIA
750 W	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody, także mięsa i warzyw.
500 W	Gotowanie ryb, sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dogotowywanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350 W	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonale do rozpuszczania masła lub czekolady.
160 W	Rozmrażanie mrożonych produktów lub zmiękczenie masła i sera.
0 W	Tylko podczas stosowania minutnika.



GRILL

Funkcja, stosowana oddzielnie, służy do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wstępne nagrzanie grilla przez 3-5 minut. Do szybkiego gotowania i przypiekania potraw, przy wykorzystaniu mikrofal.

• GRILL + MIKROFALE

Dla szybkiego przygotowania przystawek (nawet panierowanych) używać łącznie mikrofały i grilla. Służy do przygotowania takich potraw jak lazanie, ryby lub zapiekanki ziemniaczane.

MOC (W)	CZAS TRWANIA (min.)	ZALECENIA
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Ryba (600 g)
500	40 - 50	Kurczak (w całości; 1 - 1,2 kg)
350	15 - 18	Zapiekana ryba (600 g)
0	-	Tylko przypiekanie

Potrzebne akcesoria: Podstawka druciana

**ZARUMIENIANIE**

Pozwala doskonale przyrumienić potrawę - zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Ta funkcja może być stosowana tylko przy zastosowaniu specjalnego talerza Crisp. Funkcja może być używana wyłącznie ze specjalnie przewidzianym talerzem Crisp, który należy umieścić na środku szklanego talerza obrotowego. Zaleca się podgrzanie talerza przez 2-3 minuty przed rozpoczęciem gotowania potraw, które nie wymagają długiego czasu gotowania, takich jak pizza lub desery.

CZAS TRWANIA (min.)	ZALECENIA
3 - 4	Ciasteczka (8- 10 sztuk)
7 - 8	Pizza mrożona (350 g)
7 - 9	Ciasto biszkoptowe (500 g)
8 - 10	Paluszki rybne (8 sztuk)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Frytki (200 g - 300 g)
13 - 15	Placek z nadzieniem (500 g)

Potrzebne akcesoria: talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

**JET DEFROST**

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Pozostawienie potrawy w urządzeniu przez pewien czas po rozmrożeniu zawsze poprawia rezultat końcowy.

CODZIENNA EKSPLOATACJA**. WYBÓR FUNKCJI**

Aby wybrać żadaną funkcję, wystarczy nacisnąć odpowiadający jej przycisk.

. USTAWIENIE DŁUGOŚCI CZASU

Po wybraniu żadanej funkcji za pomocą lub ustawić długość czasu jej wykonywania.

Czas ten można zmieniać podczas gotowania, naciskając lub albo zwiększając czas o 30 sekund za każdym naciśnięciem .

. USTAWIENIE MOCY MIKROFALI

Nacisnąć tyle razy, ile to konieczne, aby wybrać żadany poziom mocy mikrofal.

Aby używać funkcji mikrofal oraz grilla w tym samym czasie, wybrać funkcję „Grill”, przyciskając a następnie , by ustawić moc mikrofal.

Uwaga: To ustawienie można również zmienić podczas gotowania, naciskając .

. JET DEFROST

Nacisnąć , a następnie za pomocą lub ustawić wagę żywności. Podczas rozmrażania praca urządzenia zostanie na chwilę wstrzymana, aby umożliwić obrócenie potrawy na drugą stronę. Po wykonaniu tej czynności zamknąć drzwiczki i nacisnąć .

. WŁĄCZANIE FUNKCJI

Po zastosowaniu wymaganych ustawień nacisnąć , aby włączyć funkcję.

Za każdym razem, gdy przycisk zostanie ponownie wciśnięty, czas gotowania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w dowolnym momencie można nacisnąć .

. JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć , aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (750 W).

. PAUZA

Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.

Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć .

. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, by zapobiec przypadkowemu włączeniu się kuchenki mikrofalowej. Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć , aby włączyć wybraną funkcję.

. USTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY

Nacisnąć do momentu, aż dwie cyfry godziny (z lewej strony) zaczną migać.

Za pomocą lub ustawić prawidłową godzinę i zatwierdzić, naciskając : Na wyświetlaczu będą migać minuty. Za pomocą lub ustawić minuty i zatwierdzić, naciskając .

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zająć potrzeba ponownego ustawienia czasu.

. MINUTNIK

Wyświetlacz może być używany jako czasomierz. Aby włączyć tę funkcję i ustawić potrzebny czas, nacisnąć lub . Nacisnąć , aby ustawić moc na 0 W, a następnie nacisnąć , aby włączyć odliczanie.

Uwaga: Czasomierz nie włącza żadnego z cykli gotowania. Aby w dowolnym momencie zatrzymać czasomierz, nacisnąć .

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia, upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nigdy nie stosować urządzeń czyszczących parą. Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/ żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.


AKCESORIA

Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, nadają się do mycia w zmywarkach. Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać, aż ostygnie.


USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie działa.	Awaria zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Wyświetlacz pokazuje „Err”.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym i podać numer następujący po literach „Err”.

KARTA PRODUKTU

 Karta produktu z danymi dotyczącymi zużycia energii przez urządzenie może zostać pobrana ze strony docs.whirlpool.eu

JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA


>  Instrukcję obsługi i konserwacji można pobrać z naszej strony docs.whirlpool.eu (możliwe jest użycie tego kodu QR), podając kod produktu.



> Można również skontaktować się z Serwisem technicznym.

KONTAKT Z NASZYM SERWISEM TECHNICZNYM

Dane kontaktowe znajdują się w instrukcjach gwarancji. Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej swojego urządzenia.

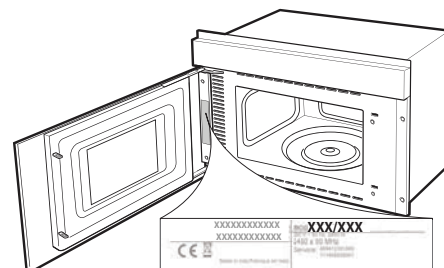

GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para receber mais informações e assistência, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website docs.whirlpool.eu e seguindo as instruções no verso do presente guia.




Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o guia de Saúde e Segurança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

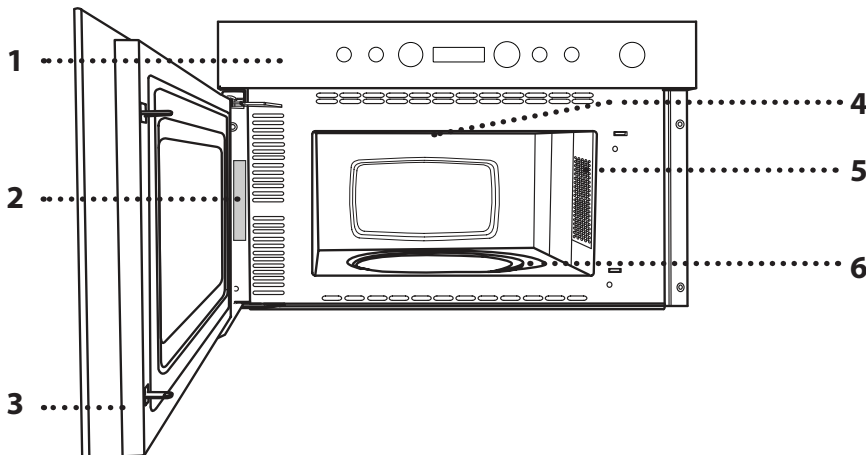

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Grelhador
5. Luz
6. Prato rotativo

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

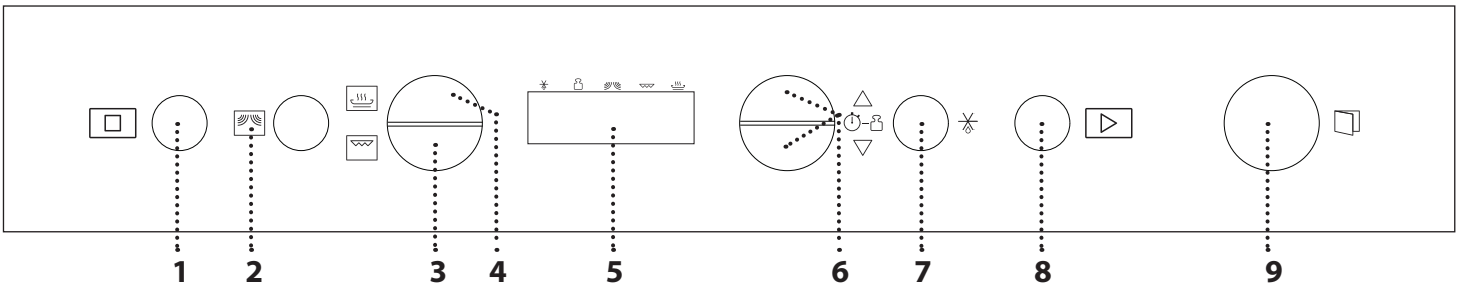

1. STOP

Para interromper uma função ou um sinal sonoro, cancelar definições e desligar o forno.

2. FUNÇÃO MICRO-ONDAS/ POTÊNCIA

Para seleccionar a função micro-ondas e definir o nível de potência necessária.

3. FUNÇÃO GRELHADOR

4. FUNÇÃO CRISP

5. VISOR

6. BOTÕES + / -

Para ajustar as definições de uma função (p. ex. duração, peso).

7. FUNÇÃO JET DEFROST


8. INICIAR

Para iniciar uma função.

9. BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA

ACESSÓRIOS


PRATO ROTATIVO

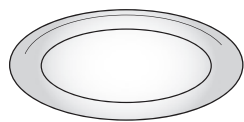

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.

Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes ou acessórios.


SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

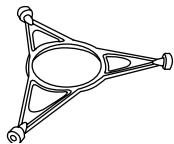

Use apenas o suporte para o prato rotativo de vidro.

Não apoie outros acessórios no suporte.

GRELHA METÁLICA

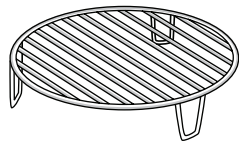

Permite colocar os alimentos mais próximos do grelhador para obter um prato perfeitamente dourado. Coloque o cesto de arame sobre o prato rotativo, certificando-se de que esta não entra em contacto com

outras superfícies.

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.


PRATO CRISP



Apenas para utilização com as funções designadas. O prato Crisp tem sempre de ser posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode ser preaquecido quando

estiver vazio, utilizando a função especial exclusiva para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.

MANÍPULO PARA O PRATO CRISP



Útil para retirar o prato Crisp quente do forno.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica quaisquer outros acessórios que não venham fornecidos.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

FUNÇÕES



MICRO-ONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA (W)	RECOMENDADA PARA
750 W	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água, tais como carne e legumes.
500 W	Cozinhar peixe, molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa.
350 W	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.
160 W	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.
0 W	Apenas quando utilizar o temporizador.



GRELHADOR

Para dourar, grelhar e gratinar quando utilizado em separado. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura. Para obter os melhores resultados, pré-aqueça o grelhador durante 3-5 minutos. Para obter uma cozedura mais rápida e gratinar alimentos, combinado com o micro-ondas.

• GRELHADOR + MO

Para cozinhar pratos rapidamente (mesmo gratinados) utilizando quer as funções micro-ondas, quer a função do grelhador. É útil para cozinhar alimentos, tais como lasanha, peixe e batatas gratinadas.

POTÊNCIA (W)	DURAÇÃO (mín.)	RECOMENDADA PARA
500	14 - 18	Lasanha (400 - 500 g)
500	10 - 14	Peixe (600 g)
500	40 - 50	Frango (inteiro; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Gratinado de peixe (600 g)
0	-	Apenas dourar

Acessório requerido: Grelha metálica

**BOTÃO CRISP**

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp. Esta função apenas pode ser utilizada com o prato Crisp especial fornecido, o qual deve ser colocado no centro do prato rotativo de vidro. Recomendamos que pré-aqueça o prato durante 2/3 minutos antes de cozinhar quaisquer alimentos que não requeiram tempos de cozedura prolongados, tais como pizzas ou sobremesas.

DURAÇÃO (mín.)	RECOMENDADA PARA
3 - 4	Biscoitos (8- 10 unidades)
7 - 8	Piza congelada (350 g)
7 - 9	Pão-de-ló (500 g)
8 - 10	Douradinhos de peixe (8 unidades)
9 - 10	Piza (350 g)
10 - 14	Batatas fritas (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Acessório requerido: Prato Crisp, manípulo para o prato crisp.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA**. SELECIONAR UMA FUNÇÃO**

Prima simplesmente o botão correspondente à função desejada para selecionar a mesma.

. DEFINIR A DURAÇÃO

Após selecionar a função desejada, use Δ ou ∇ para definir a duração. O tempo poderá ser alterado durante a cozedura, premindo Δ ou ∇ ou aumentando a duração em 30 segundos de cada vez, premindo \triangleright .

. DEFINIR A POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

Prima ☞ tantas vezes quanto necessário para selecionar o nível de potência do micro-ondas.

Para utilizar o micro-ondas em combinação com o grelhador, selecione a função "Grelhador" premindo ☞ e, em seguida, prima ☞ para definir a potência do micro-ondas.

Nota: Também poderá alterar esta definição durante a cozedura, premindo ☞ .

. JET DEFROST

Prima ☞ e, em seguida use Δ ou ∇ para definir o peso dos alimentos. Durante a descongelação, a função irá parar brevemente para permitir que vire os alimentos. Concluída a operação, feche a porta e prima \triangleright .

. ATIVAR A FUNÇÃO

Após aplicar todas as definições pretendidas, prima \triangleright para ativar a função.

Sempre que premir novamente o botão \triangleright , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

Poderá premir \square em qualquer altura para interromper a função que estiver ativada nesse momento.

**JET DEFROST**

Para a descongelação rápida de diferentes tipos de alimentos, bastando para tal especificar o seu peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado. Um período de repouso melhora sempre o resultado final.

. JET START

Quando o forno estiver desligado, prima \triangleright para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (750 W) durante 30 segundos.

. PAUSA

Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a porta.

Para continuar, feche a porta e prima \triangleright .

. BLOQUEIO DE SEGURANÇA

Esta função é ativada automaticamente para evitar que o forno seja ligado inadvertidamente. Abra e feche a porta e, em seguida, prima \triangleright para iniciar a função.

. DEFINIR A HORA DO DIA

Prima \square até os dois dígitos da hora (à esquerda) começarem a piscar.

Use Δ ou ∇ para definir a hora correta e prima \triangleright para confirmar: A hora irá começar a piscar no visor. Use Δ ou ∇ para definir os minutos e prima \triangleright para confirmar.

Nota: Poderá ter de acertar novamente a hora após um longo corte de energia.

. TEMPORIZADOR

O visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função e definir o tempo de cozedura pretendido, use Δ ou ∇ . Prima ☞ para definir a potência para 0 W e, em seguida, prima \triangleright para ativar a contagem decrescente.

Nota: O temporizador não ativa nenhum dos ciclos de cozedura. Para parar o temporizador em qualquer altura, prima \square .

LIMPEZA

Assegure-se de que o aparelho arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza.

Nunca use um aparelho de limpeza a vapor. Não use palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, uma vez que estes podem danificar as superfícies do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente alguns pingos de detergente com pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.


ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp. O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.


RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O forno não está a funcionar.	Corte de energia. Desativação da rede elétrica.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica. Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O visor apresenta a mensagem "Err".	Falha de software.	Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a letra ou o número que acompanha a mensagem "Err".

FICHA DE PRODUTO

 [www](http://www.whirlpool.eu) A ficha do produto, incluindo os dados energéticos para este aparelho, pode ser transferida a partir do website docs.whirlpool.eu

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website docs.whirlpool.eu (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.



> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda.

CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

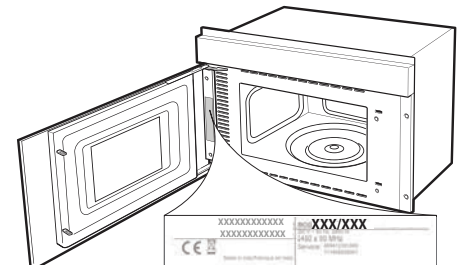

GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ



VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL

Pentru a putea beneficia de asistență,
vă rugăm să vă înregistrați produsul la
www.whirlpool.eu/register




Puteți descărca Instrucțiunile privind
siguranța și Ghidul de utilizare și întreținere
vizitând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu
și urmând instrucțiunile de pe coperta din
spate a acestei broșuri.




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Ghidul privind sănătatea și siguranța.

DESCRIEREA PRODUSULUI

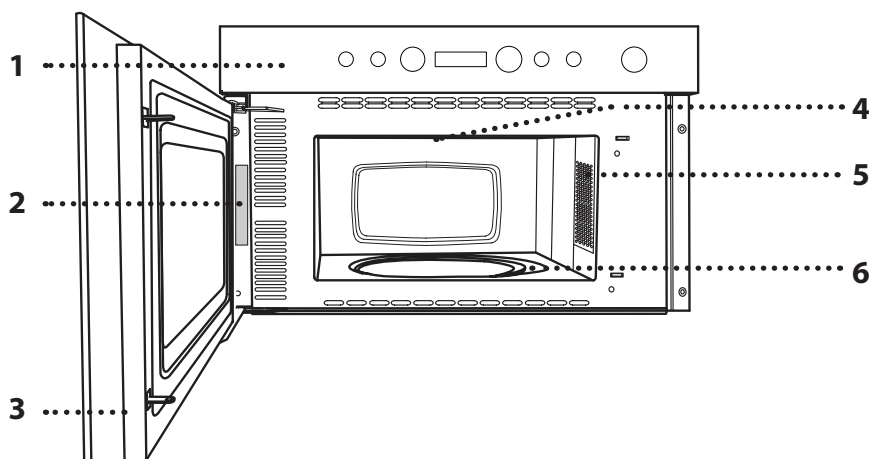

1. Panou de comandă
2. Plăcuța cu datele de identificare
(a nu se demonta)
3. Ușă
4. Grill
5. Becul
6. Placa rotativă

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

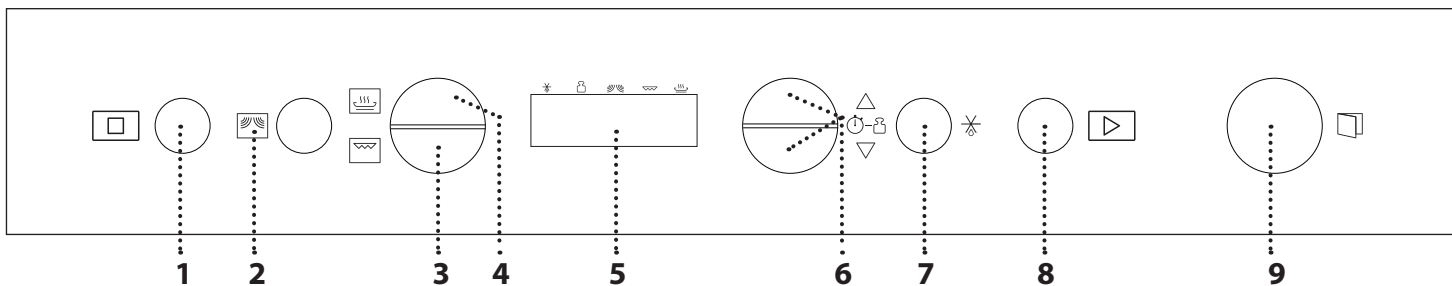

1. STOP

Pentru a opri o funcție sau un
semnal sonor, a anula setările și a
opri cuptorul.

2. FUNCȚIA DE MICROUND/PUTERE

Pentru selectarea funcției de
microunde și setarea nivelului de
putere necesar.

3. FUNCȚIA GRILL

4. FUNCȚIA CRISP

5. AFIȘAJ

6. BUTOANELE + / -

Pentru reglarea setărilor unei funcții
(de exemplu lungime, greutate).

7. FUNCȚIA JET DEFROST


8. PORNIRE

Pentru activarea unei funcții.

9. BUTON PENTRU DESCHIDERE UȘĂ

ACCESORII


PLACA ROTATIVĂ



Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare. Placa rotativă trebuie utilizată

întotdeauna ca bază pentru alte recipiente sau accesorii.


SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE

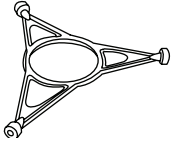

Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia.

Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.

GRĂTARUL DE SĂRMĂ

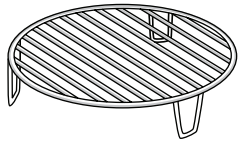

Acesta vă permite să amplasați alimentele mai aproape de grill, pentru o rumenire perfectă a preparatelor. Amplasați grătarul de sârmă pe placa rotativă, având grijă ca acesta să nu intre în contact cu


celelalte suprafețe.

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.

În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.


FARFURIA CRISP

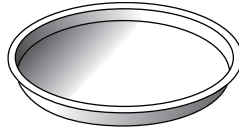

Numai pentru utilizare cu funcțiile desemnate. Farfuria Crisp trebuie să fie amplasată întotdeauna în centrul plăcii rotative din sticlă și poate fi preîncălzită atunci când este goală,

utilizându-se funcția specială exclusiv în acest scop. Amplasați alimentele direct pe farfuria Crisp.

MÂNERUL PENTRU FARFURIA CRISP



Util pentru scoaterea din cuptor a farfuriei Crisp fierbinți.

Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

Asigurați-vă întotdeauna că alimentele și accesoriile nu intră în contact cu pereții interiori ai cuptorului.

Înainte de punerea în funcțiune a cuptorului, verificați întotdeauna ca placa rotativă să se poată roti liberă. Aveți grijă să nu răsturnați placa rotativă atunci când introduceți sau scoateți alte accesorii.

FUNCȚII



MICROUNDE

Pentru prepararea și reîncălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor.

PUTERE (W)	RECOMANDATĂ PENTRU
750 W	Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau alimentelor care au un conținut de apă ridicat sau a cărnii și legumelor.
500 W	Prepararea peștelui, a sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor.
350 W	Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei.
160 W	Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor.
0 W	Numai în cazul utilizării temporizatorului.



GRILL

Pentru rumenire, frigere pe grill și gratinare, când este utilizată singură. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare. Pentru rezultate optime, preîncălziți grillul timp de 3-5 minute. Pentru prepararea și gratinarea rapidă a alimentelor, combinați cu funcția de microunde.

• GRĂTAR + MICROUNDE

Pentru prepararea rapidă a antreurilor (chiar și pentru gratinare), folosind atât microundele, cât și grillul. Este utilă pentru prepararea unor alimente precum lasagna, peștele și cartofii gratinați.

PUTERE (W)	DURATĂ (min)	RECOMANDATĂ PENTRU
500	14 - 18	Lasagna (400 - 500 g)
500	10 - 14	Pește (600 g)
500	40 - 50	Pui (întreg; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Pește gratinat (600 g)
0	-	Numai rumenire

Accesoriu necesar: Grătarul de sârmă

**CRISP**

Pentru rumenirea perfectă a unui preparat, atât pe partea superioară, cât și pe partea inferioară. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu farfuria Crisp specială. Această funcție trebuie utilizată numai împreună cu farfuria Crisp specială din dotare, care trebuie amplasată în centrul plăcii rotative din sticlă. Se recomandă să preîncălziți farfuria timp de 2-3 minute înainte de a începe prepararea alimentelor care nu necesită durate de preparare lungi, cum ar fi pizza sau deserturi.

DURATĂ (min)	RECOMANDATĂ PENTRU
3 - 4	Fursecuri (8- 10 bucăți)
7 - 8	Pizza congelată (350 g)
7 - 9	Pandișpan (500 g)
8 - 10	Crochete de pește (8 bucăți)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Cartofi prăjiți (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Accesoriu necesar: Farfuria Crisp, mânerul pentru farfuria Crisp.

UTILIZAREA ZILNICĂ**. SELECTAREA UNEI FUNCȚII**

Pur și simplu apăsați butonul aferent funcției necesare pentru a o selecta.

. SETAREA DURATEI DE TIMP

După selectarea funcției necesare, utilizați Δ sau ∇ pentru a seta durata de timp pentru derularea acesteia.

Durata de timp poate fi modificată în timpul desfășurării procesului de preparare prin apăsare pe Δ sau ∇ , sau măbind durata cu 30 de secunde la fiecare apăsare pe \triangleright .

. SETAREA PUTERII FUNCȚIEI DE MICROUND

Apăsați pe ☞ de câte ori este necesar pentru a selecta nivelul de putere al funcției de microunde.

Pentru a utiliza microundele în combinație cu grillul, selectați funcția „Grill” apăsând ☞ , apoi utilizați ☞ pentru a seta puterea microundelor.

Vă rugăm să rețineți: Puteți modifica această setare și în timpul desfășurării procesului de preparare apăsând pe ☞ .

. JET DEFROST

Apăsați pe ✱ , apoi utilizați Δ sau ∇ pentru a seta greutatea alimentelor. În timpul decongelării, funcția va fi întreruptă pentru scurt timp pentru a vă permite să întoarceți alimentele. Odată operațiunea finalizată, închideți ușa și apăsați pe \triangleright .

. ACTIVAREA FUNCȚIEI

Odată aplicate setările necesare, apăsați pe \triangleright pentru a activa funcția.

La fiecare reapăsare a butonului \triangleright , durata de preparare este prelungită cu câte 30 de secunde. Puteți apăsa pe \square în orice moment pentru a opri funcția care este activă în mod curent.

**JET DEFROST**

Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri de alimente doar prin specificarea greutății acestora. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placa rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placa rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru. Pentru rezultate mai bune, preparatele au nevoie de o durată de repaus după decongelare.

. JET START

Când cuptorul este oprit, apăsați \triangleright pentru a porni procesul de preparare cu funcția de microunde setată la putere maximă (750 W) timp de 30 de secunde.

. PAUZĂ

Pentru a întrerupe o funcție activă, de exemplu, pentru a amesteca sau întoarce alimentele, nu trebuie decât să deschideți ușa.

Pentru a o reporni, închideți ușa și apăsați pe \triangleright .

. BLOCAREA DE SIGURANȚĂ

Această funcție este activată automat pentru a se preveni pornirea accidentală a cuptorului. Deschideți și închideți ușa, iar apoi apăsați pe \triangleright pentru a porni funcția.

. SETAREA OREI

Apăsați pe \square până când încep să clipească cele două cifre aferente orei (în partea stângă).

Utilizați Δ sau ∇ pentru a seta ora corectă și apăsați \triangleright pentru a confirma: Minutele vor clipi pe afișaj. Utilizați Δ sau ∇ pentru a seta minutele și apăsați \triangleright pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: Este posibil să fie necesară resetarea orei în urma unor pene de curent de lungă durată.

. TEMPORIZATOR

Afișajul poate fi utilizat ca temporizator. Pentru a activa funcția și a seta durata de timp necesară, utilizați Δ sau ∇ . Apăsați pe ☞ pentru a seta puterea la 0 W, apoi apăsați pe \triangleright pentru a activa numărătoarea inversă.

Vă rugăm să rețineți: Temporizatorul nu activează niciunul din ciclurile de preparare. Temporizatorul poate fi oprit în orice moment apăsând pe \square .

CURĂȚARE

Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de efectuarea oricăror activități de întreținere sau curățare.

Nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi. Nu utilizați bureți de sârmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibră. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți cu o lavetă uscată.
- Curățați sticla ușii folosind un detergent lichid adecvat.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placa rotativă și suportul acesteia pentru a curăța baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.
- Grillul nu necesită curățare, deoarece căldura intensă arde toate reziduurile. Utilizați această funcție în mod regulat.


ACCESORII

Toate accesoriile pot fi spălate în mașina de spălat vase, cu excepția farfuriei Crisp. Farfuria Crisp trebuie să fie spălată într-o soluție de apă cu detergent neutru. Pentru depunerile persistente, frecați ușor cu o lavetă. Permiteți întotdeauna răcirea farfuriei Crisp înainte de a o curăța.


REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează.	Pană de curent. Deconectare de la rețeaua electrică.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică. Opriiți și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.
Pe afișaj este prezentat mesajul „Err”.	Defecțiune de software.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare și precizați litera sau numărul care este prezentat(ă) după mesajul „Err”.

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

 [www](http://www.whirlpool.com) Fișa tehnică a produsului, care include datele energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de pe site-ul web Whirlpool docs.whirlpool.eu

OBȚINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE


>  [www](http://www.whirlpool.com) Descărcați Ghidul de utilizare și întreținere de pe site-ul nostru web docs.whirlpool.eu (puteți utiliza acest cod QR), specificând codul comercial al produsului.



> Alternativ, puteți să contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare.

CONTACTAREA SERVICIULUI NOSTRU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Detaliile noastre de contact se regăsesc în manualul de garanție. Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

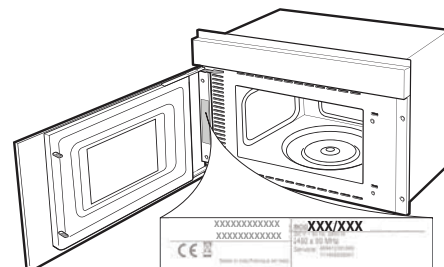

PRÍRUČKA NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK
WHIRLPOOL

Ak chcete dostávať komplexnejšiu pomoc
a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj
spotrebič na www.whirlpool.eu/register




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie
a údržbu spotrebiča si môžete stiahnuť na
našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
a podľa pokynov na zadnej strane tejto
brožúrky.




Pred začiatkom používania spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

OPIS SPOTREBIČA

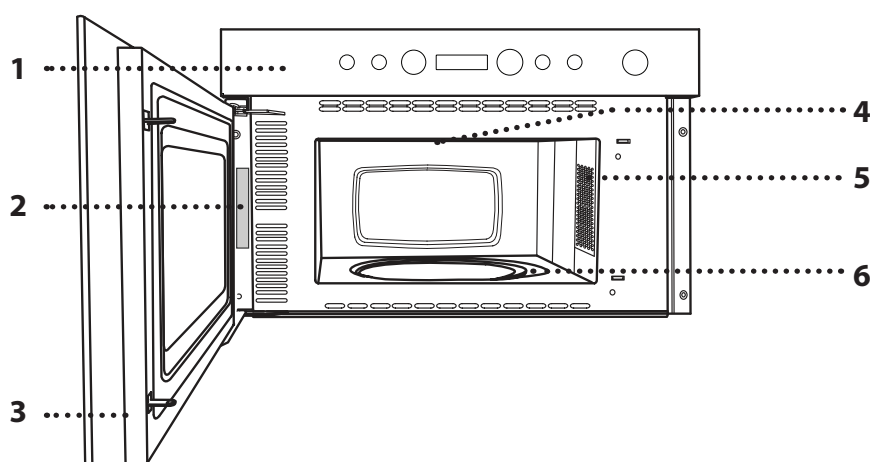

1. Ovládací panel
2. Výrobný štítok
(neodstraňujte)
3. Dvierka
4. Gril
5. Osvetlenie
6. Otočný tanier

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

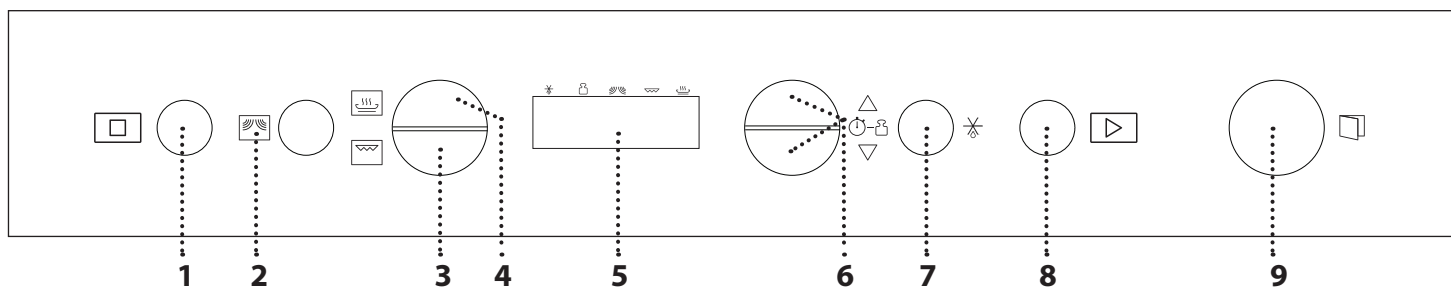

1. STOP

Na zastavenie funkcie alebo
zvukového signálu, zrušenie
nastavení a vypnutie rúry.

2. MIKROVLNNÁ FUNKCIA/VÝKON

Na vybratie funkcie mikrovln
a nastavenie požadovanej úrovne
výkonu.

3. FUNKCIA GRIL

4. FUNKCIA CRISP

5. DISPLEJ

6. TLAČIDLÁ + / -

Na úpravu nastavení funkcie (napr.
dĺžka, hmotnosť).

7. FUNKCIA „JET DEFROST“


8. ŠTART

Na spustenie funkcie.

9. TLAČIDLO OTVORENIA DVIEROK

PRÍSLUŠENSTVO


OTOČNÝ TANIER

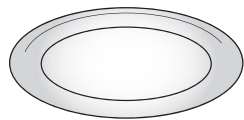

Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla.

Otočný tanier sa musí vždy používať ako podložka pre ostatné nádoby alebo príslušenstvo.


DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

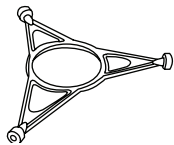

Používajte len držiak pre otočný tanier.

Na držiak nekladte iné príslušenstvo.

DRÔTENÝ ROŠT

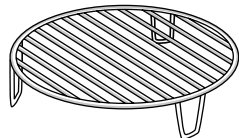

Umožňuje vám uložiť jedlo bližšie ku grilu a tým jeho dokonalé opečenie do hneda. Položte rošt na otočný tanier, uistite sa, že neprichádza do kontaktu s inými povrchmi.

Množstvo a typy príslušenstva sa môžu meniť v závislosti od zakúpeného modelu.

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach a odolné voči teplotám v rúre.

Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy nesmú počas prípravy jedla v mikrovlnnej rúre používať.


TANIER CRISP



Používajte iba s určenými funkciami. Tanier Crisp sa musí vždy umiestniť do stredu skleneného otočného taniera a ak je prázdny, môže sa predhriať pomocou špeciálnej

funkcie len na tento účel. Potraviny sa ukladajú priamo na zapekací Crisp tanier.

RUKOVAŤ PRE TANIER CRISP



Užitočná na vyberanie horúceho taniera Crisp z rúry.

Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.

Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli do kontaktu s vnútornými stenami rúry.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezhodili otočný tanier.

FUNKCIE



MIKROVLNÝ

Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

VÝKON (W)	ODPORÚČANÉ NA
750 W	Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody alebo mäsa a zeleniny.
500 W	Príprava rýb, mäsových omáčok alebo omáčok obsahujúcich syr alebo vajcia. Dokončovanie mäsových pirohov alebo zapekaných cestovín.
350 W	Pomalé, pozvoľné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády.
160 W	Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra.
0 W	Iba pri použití časovača.



GRIL

Na opečenie do hneda, grilovanie a zapekanie pri samostatnom použití. Počas prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, predhrejte gril na 3 – 5 minút. Na rýchle varenie a zapekanie jedál, kombinuje sa s mikrovlnami.

• GRIL + MW

Na rýchlu prípravu predjedla (aj gratinovaného) pomocou mikrovln a grilu. Je vhodná na prípravu jedál ako sú lasagne, ryby a gratinované zemiaky.

VÝKON (W)	TRVANIE (min)	ODPORÚČANÉ NA
500	14 – 18	Lasagne (400 – 500 g)
500	10 – 14	Ryby (600 g)
500	40 – 50	Kurča (celé) 1 – 1,2 kg
350	15 – 18	Ryby gratinované (600 g)
0	-	Iba zhnednutie

Potrebné príslušenstvo: Drôtený rošt

TLAČIDLO CRISP

Na dokonalé vypraženie jedla, zhora aj zospodu potraviny. Táto funkcia sa musí používať len so špeciálnym tanierom Crisp. Táto funkcia sa môže používať iba so špeciálnym priloženým tanierom Crisp, ktorý treba umiestniť do stredu otočného skleneného taniera. Odporúča sa 2–3 minúty tanier predhriať pred prípravou jedla, ktoré nevyžaduje dlhý čas prípravy, ako je pizza alebo dezerty.

TRVANIE (min)	ODPORÚČANÉ NA
3 – 4	Čajové pečivo (8 – 10 kúskov)
7 – 8	Mrazená pizza (350 g)
7 – 9	Piškótový koláč (500 g)
8 – 10	Rybie prsty (8 kúskov)
9 – 10	Pizza (350 g)
10 – 14	Zemiak. hranolčeky (200 – 300 g)
13 – 15	Slaná torta Lorraine (500 g)


Potrebné príslušenstvo: Tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

.VYBERTE FUNKCIU



Jednoducho stlačte tlačidlo funkcie, ktorú chcete zvoliť.

. NASTAVTE DĹŽKU


 Po zvolení požadovanej funkcie pomocou Δ alebo ∇ nastavte dĺžku jej trvania.

Počas prípravy jedla možno čas meniť stláčaním Δ alebo ∇ alebo predlžovaním času o 30 sekúnd každým stlačením \triangleright .



. NASTAVTE VÝKON MIKROVLŇN

 Stlačte , koľkokrát je potrebné, na voľbu úrovne výkonu mikrovln. Ak chcete použiť mikrovlny

v kombinácii s grilom, zvolte funkciu „Grill“ stlačením  a potom pomocou  nastavte mikrovlnný výkon.

Upozornenie: Toto nastavenie môžete meniť aj počas prípravy jedla stláčaním .

. JET DEFROST

 Stlačte , potom pomocou Δ alebo ∇ nastavte hmotnosť jedla. Počas rozmrazovania sa funkcia nakrátko zastaví, aby ste mohli jedlo obrátiť. Po skončení operácie dvierka zatvorte a stlačte \triangleright .

. AKTIVUJTE FUNKCIU

Keď ste použili všetky požadované nastavenia, aktivujte funkciu stlačením \triangleright .

Zakaždým, keď sa tlačidlo \triangleright stlačí znovu, sa doba prípravy jedla zvýši o ďalších 30 sekúnd.

Stlačením \square môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, ktorá je momentálne aktívna.

JET DEFROST

Na rýchle rozmrazovanie rôznych typov jedla zadaním jeho hmotnosti. Potraviny je potrebné položiť priamo na sklenený otočný tanier. Po výzve jedlo obráťte. Potraviny je potrebné položiť priamo na sklenený otočný tanier. Po výzve jedlo obráťte. Výsledok bude vždy lepší, keď sa jedlo nechá chvíľu odstáť.

. JET START


Keď je rúra vypnutá, stlačte \triangleright na aktivovanie prípravy jedla s funkciou mikrovln nastavenou na plný výkon (750 W) na 30 sekúnd.

. POZASTAVENIE


Na pozastavenie aktívnej funkcie, napríklad na zamiešanie alebo otočenie jedla, jednoducho otvorte dvierka.

Aby ste ju zapli znovu, zatvorte dvierka a znovu stlačte \triangleright .

. BEZPEČNOSTNÁ POISTKA

 Táto funkcia sa automaticky aktivuje, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu rúry. Otvorte a zatvorte dvierka a potom stlačte \triangleright na spustenie funkcie.


. NASTAVENIE PRESNÉHO ČASU

 Stláčajte \square , kým dve číslice hodín (vľavo) nezačnú blikať.

Pomocou Δ alebo ∇ nastavte správnu hodinu a potvrdte stlačením \triangleright . Na displeji budú blikať minúty. Pomocou Δ alebo ∇ nastavte minúty a stlačte \triangleright na potvrdenie.

Upozornenie: Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude potrebné nastaviť čas znova.

. ČASOVAČ

Displej možno použiť ako časovač. Na aktivovanie funkcie a nastavenie požadovaného trvania stlačte Δ alebo ∇ . Stlačením  nastavíte výkon na 0 W, potom stlačte \triangleright na aktivovanie odpočítavania.

Upozornenie: Časomer neaktivuje žiadne cykly prípravy jedla. Ak chcete zastaviť časomer, kedykoľvek stlačte \square .

ČISTENIE

Pred údržbou alebo čistením sa presvedčte, či spotrebič vychladol.

Nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou. Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

- Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.
- Sklo dverok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia, vyberte otočný tanier a jeho držiak, aby ste vyčistili spodok rúry a odstránili všetky zvyšky jedál.
- Gril nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky nečistoty. Používajte túto funkciu pravidelne.


PRÍSLUŠENSTVO

Všetko príslušenstvo sa dá umývať v umývačke s výnimkou taniera Crisp. Tanier crisp je potrebné umývať vo vode s jemným čistiacim prostriedkom. Ťažko odstrániteľnú nečistotu jemne vydrhnite handričkou. Tanier crisp nechajte pred čistením vždy vychladnúť.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Rúra nefunguje.	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.
Na displeji svieti „Err“.	Chyba softvéru.	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uveďte písmeno alebo číslo, ktoré nasleduje po „Err“.

ŠTÍTKO S TECHNICKÝMI ÚDAJMI

 [www](http://www.whirlpool.eu) Informácie o výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na webovej stránke docs.whirlpool.eu

AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU


>  www Návod na používanie a údržbu si stiahnite z našej webovej stránky docs.whirlpool.eu (môžete použiť tento QR kód), pričom uveďte kód výrobu.



> Prípadne kontaktujte náš klientsky popredajný servis.

KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU

Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej knižke. Pri kontaktovaní nášho klientskeho popredajného servisu uveďte kód z výrobného štítku vášho výrobku.

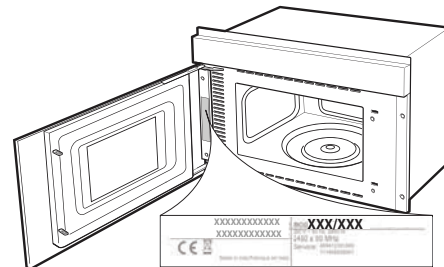

NAVODILA ZA VSAKODNEVNO UPORABO



HVALA, KER STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL

Da vam bomo lahko nudili vsestransko pomoč in podporo, registrirajte svoj aparat na spletni strani www.whirlpool.eu/register




Varnostna navodila in navodila za uporabo ter vzdrževanje lahko prenesete z naše spletne strani docs.whirlpool.eu, za kar upoštevajte navodila na zadnji strani te knjižice.




Pred uporabo aparata pozorno preberite navodila za varovanje zdravja in varnost.

OPIS IZDELKA

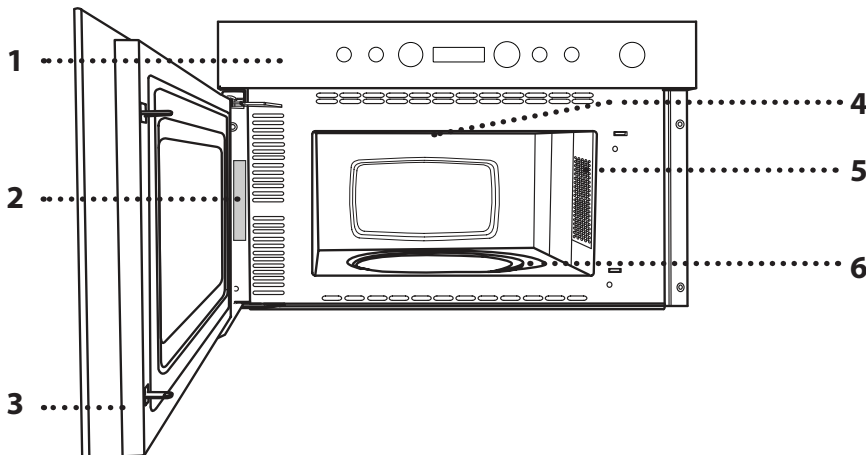

1. Nadzorna plošča
2. Identifikacijska ploščica (ostati mora nameščena)
3. Vrata
4. Žar
5. Luč
6. Vrtljiv krožnik

OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

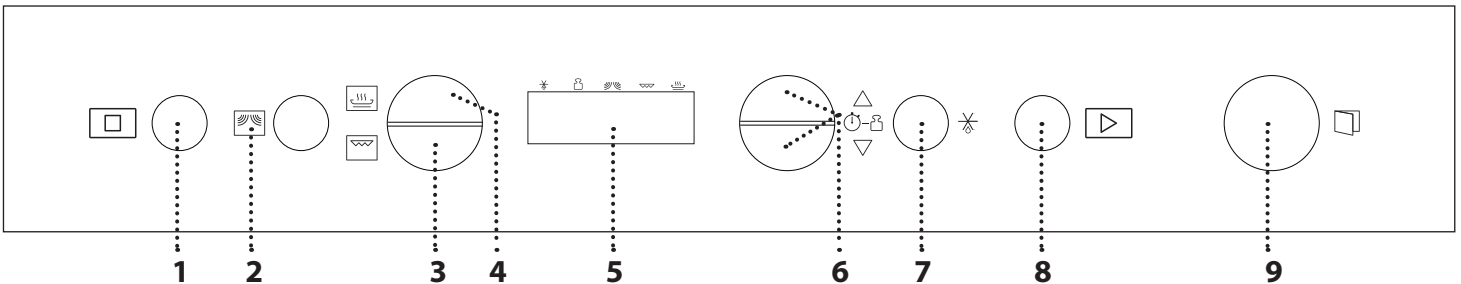

1. STOP

Tipka za prekinitev funkcije ali zvočnega signala, preklic nastavitvev in izklop pečice.

2. FUNKCIJA MIKROVALOVNE PEČICE/MOČ

Tipka za izbiro funkcije mikrovalov in nastavitvev zelene stopnje moči.

3. FUNKCIJA GRILL

4. FUNKCIJA CRISP

5. ZASLON

6. GUMBA +/-

Za spreminjanje nastavitvev funkcije (npr. dolžina, teža).

7. FUNKCIJA JET DEFROST


8. START

Za zagon funkcije.

9. GUMB ZA ODPIRANJE VRAT

PRIBOR


VRTLJIV KROŽNIK

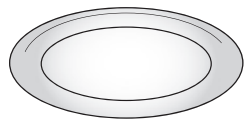

Steklen vrtljivi krožnik, nameščen na podstavku, se lahko uporablja pri vseh načinih priprave.

Vrtljivi krožnik je treba vedno uporabiti kot podlago za druge posode in pribor.


PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

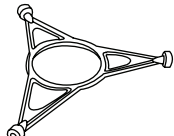

Uporabljajte le originalni podstavek za steklen vrtljivi krožnik.

Na podstavek ne polagajte drugega pribora.

REŠETKA

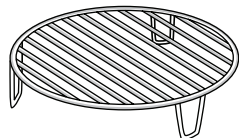

Omogoča, da hrano položite bližje žara, za popolno zapečene jedi. Rešetko položite na vrtljivi krožnik in se prepričajte, da se med vrtenjem ne dotika drugih površin.

Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

KROŽNIK CRISP




Uporabljajte le s pripadajočimi funkcijami. Krožnik Crisp je treba vedno postaviti na sredino steklenega vrtljivega krožnika.

Lahko se predgreje prazen s

posebno funkcijo, ki je namenjena le za to uporabo. Položite hrano neposredno na krožnik Crisp.

ROČAJ ZA KROŽNIK CRISP



Uporabno za odstranjevanje vročega krožnika Crisp iz pečice.

Pribor, ki ni priložen, je mogoče kupiti ločeno pri servisni službi.

Na tržišču je velik izbor raznega pribora. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici in odporen na temperature v pečici.

Pri uporabi mikrovalov se ne smejo nikoli uporabljati kovinske posode za hrano ali pijačo.

Vedno zagotovite, da hrana in pribor ne prideta v stik z notranjimi stenami pečice.

Pred zagonom pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča ne vrtil brez oviranja. Pazite, da pri vstavljanju ali odstranjevanju pribora ne premaknete vrtljivega krožnika z njegovega postavka.

FUNKCIJE



MIKROVALOVI

Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.

MOČ (W)	PRIPOROČENO ZA
750 W	Hitro pogrevanje pijač in jedi z veliko vsebnostjo vode ali mesa in zelenjave.
500 W	Priprava rib, mesnih omak in omak, ki vsebujejo jajca ali sir. Zaključna faza pečenja mesnih pit in lasanj.
350 W	Počasna, nežna priprava. Popolno za topljenje masla ali čokolade.
160 W	Odmrzovanje zamrznjenih jedi ali mehčanje masla ali sira.
0 W	Kadar kuhate samo z minutnim opomnikom.



ŽAR

Za površinsko pečenje, peko na žaru in gratiniranje, kadar se uporablja izključno ta funkcija. Priporočamo, da živila med pripravo obrnete. Za najboljše rezultate žar predgrevajete 3–5 minut. Za hitro pripravo in gratiniranje uporabite to funkcijo skupaj z mikrovalovi.

• ŽAR + MIKROVALOVNA PEČICA

Za hitro pripravo predjedi (tudi za gratiniranje) s pomočjo mikrovalov in žara. Uporabna je za pripravo lasanj, rib in krompirjevih narastkov.

MOČ (W)	TRAJANJE (min)	PRIPOROČENO ZA
500	14 - 18	Lazanja (400–500 g)
500	10 - 14	Ribe (600 g)
500	40 - 50	Piščanec (cel; 1–1,2 kg)
350	15 - 18	Gratinirane ribe (600 g)
0	-	Samo površinska peka

Potrebni pribor: rešetka

**CRISP**

Za popolno zapečene jedi, tako na vrhni kot na spodnji strani. To funkcijo uporabljajte le s posebnim krožnikom Crisp. To funkcijo uporabljajte le s posebnim krožnikom Crisp, ki ga je treba vedno postaviti na sredino steklenega vrtljivega krožnika. Priporočamo, da krožnik 2–3 minute predhodno ogrevate, preden začnete s pripravo hrane, ki ne traja dolgo, npr. pic ali sladice.

TRAJANJE (min)	PRIPOROČENO ZA
3 - 4	Pišcoti (8–10 kosov)
7 - 8	Zamrznjena pica (350 g)
7 - 9	Torta (500 g)
8 - 10	Ribje paličice (8 kosov)
9 - 10	Pica (350 g)
10 - 14	Pomfrit (200–300 g)
13 - 15	Lotarinška pita (500 g)

Potrebni pribor: krožnik Crisp, ročaj za krožnik Crisp.




VSAKODNEVNA UPORABA**. IZBIRA FUNKCIJE**


Funkcijo izberete preprosto s pritiskom na ustrezno tipko.

. NASTAVITEV TRAJANJA


Ko ste izbrali zeleno funkcijo, s pomočjo \triangle ali ∇ nastavite zeleno trajanje. Čas lahko med kuhanjem spremenite s pritiskom na \triangle ali ∇ oziroma ga podaljšate za 30 sekund z vsakim pritiskom na \triangleright .

. NASTAVITEV MOČI MIKROVALOV

Pritiskajte , dokler ne izberete zelene moči mikrovalov. Če želite uporabiti mikrovalove v kombinaciji z žarom, izberite funkcijo „Grill“, tako da pritisnete  in nato uporabite  za nastavev moči mikrovalov.

Opomba: Nastavev lahko spremenite tudi med kuhanjem, s pritiskom na .

. JET DEFROST

Pritisnite  in nato s tipko \triangle ali ∇ nastavite težo hrane. Med odmrzovanjem se bo funkcija za kratek čas prekinila, tako da boste lahko hrano obrnili. Ko ste gotovi, zaprite vrata in pritisnite \triangleright .

. VKLOP FUNKCIJE

Ko ste opravili vse potrebne nastavitve, pritisnite \triangleright , da vklopite funkcijo.

Z vsakim vnovičnim pritiskom tipke \triangleright se čas priprave podaljša za 30 sekund.

Tipko \square za zaustavev funkcije, ki je trenutno aktivna, lahko pritisnete kadar koli.

**JET DEFROST**

Za hitro odmrzovanje različnih vrst jedi zgolj z določitvijo njihove teže. Hrano položite neposredno na steklen vrtljiv krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove. Hrano položite neposredno na steklen vrtljiv krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove. Nekoliko mirovanja na koncu odmrzovanja vedno prispeva k boljšim rezultatom.

. JET START

Ko je pečica izklopljena, pritisnite \triangleright za vklop priprave hrane s funkcijo mikrovalov pri polni moči (750 W) za 30 sekund.

. PREMOR

Za premor aktivne funkcije, na primer, da pomešate ali obrnete jed, preprosto odprite vrata.

Za vnovičen zagon funkcije zaprite vrata in pritisnite \triangleright .

. VARNOSTNI ZAKLEP

Ta funkcija se samodejno vklopi, da pečice ni mogoče nehote vklopiti. Odprite in zaprite vrata ter nato pritisnite \triangleright za začetek izvajanja izbrane funkcije.


. NASTAVITEV URE

Pritiskajte \square , dokler številki za ure (leva stran) ne začeta utripati.

Uporabite \triangle ali ∇ za nastavev pravilne ure in za potrditev pritisnite \triangleright : na zaslonu utripata številki za minute. Uporabite \triangle ali ∇ za nastavev minut in pritisnite \triangleright za potrditev.

Opomba: po daljšem izpadu električnega toka boste morali čas mogoče znova nastaviti.

. MINUTNI OPOMNIK

Zaslon je mogoče uporabiti kot časovnik. Za uporabo funkcije in nastavev zelenega časa trajanja pritisnite \triangle ali ∇ . Pritisnite , da nastavite moč na 0 W, nato pritisnite \triangleright , da vklopite odštevanje.

Opomba: Časovnik ne aktivira nobenega postopka priprave hrane. Za zaustavev časovnika v katerem koli trenutku pritisnite \square .

ČIŠČENJE

Pred vzdrževanjem ali čiščenjem se prepričajte, da se je aparat ohladil.

Nikoli ne uporabljajte parnih čistilnikov. Ne uporabljajte jeklenih gob, abrazivnih čistilnih gob ali abrazivnih/korozivnih čistilnih sredstev, saj bi ti lahko poškodovali površine aparata.

NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE

- Površine očistite z vlažno krpo iz mikrovlakn. Če so površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu površine obrišite s suho krpo.
- Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim sredstvom.
- V rednih časovnih intervalih, ali če pride do razlivanja, odstranite vrtljiv krožnik in podstavek ter očistite dno pečice ter odstranite vse ostanke hrane.
- Žara ni treba čistiti, saj umazanija zgori od vročine. To funkcijo redno uporabljajte.


PRIBOR

Ves pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju, razen krožnika Crisp. Krožnik Crisp je treba očistiti z vodo in blagim sredstvom za pomivanje. Trdovratno umazanijo nežno podrgnite s krpo. Pred čiščenjem vedno počakajte, da se krožnik Crisp ohladi.


ODPRAVLJANJE TEŽAV

Motnja	Možen vzrok	Rešitev
Pečica ne deluje.	Izpad električne energije. Prekinitev napajanja.	Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica priklopljena na električno napajanje. Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je napaka še vedno prisotna.
Na zaslonu je prikazano „Err“.	Napaka programske opreme.	Obrnite se na najbližjo servisno službo in navedite črko ali številko, ki sledi „Err“.

PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

 Podatkovno kartico izdelka skupaj z energetskimi podatki za ta aparat lahko prenesete z Whirlpoolove spletne strani docs.whirlpool.eu

KAKO DO NAVODIL ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE


>  Z naše spletne strani docs.whirlpool.eu prenesite Navodila za uporabo in vzdrževanje (uporabite lahko to kodo QR), pri čemer vnesite prodajno kodo izdelka.



> Lahko se obrnete tudi na našo servisno službo.

KADAR SE OBRNETE NA NAŠO SERVISNO SLUŽBO

Naši kontaktni podatki so v garancijski knjižici. Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

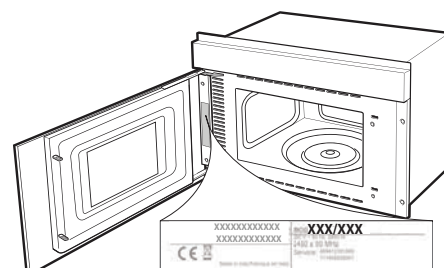

GUÍA DE CONSULTA DIARIA



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, registre su producto en www.whirlpool.eu/register




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad y la Guía de uso y cuidado en nuestra página web docs.whirlpool.eu y siguiendo las instrucciones del dorso de este documento.




Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la guía de Higiene y seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

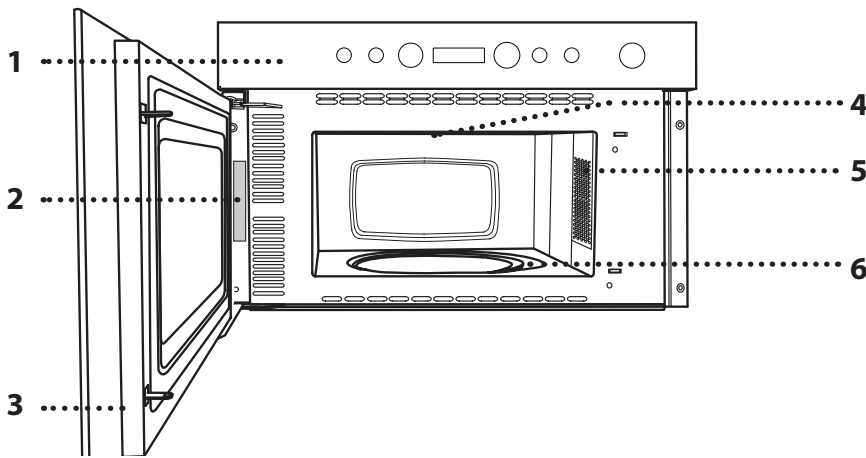

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

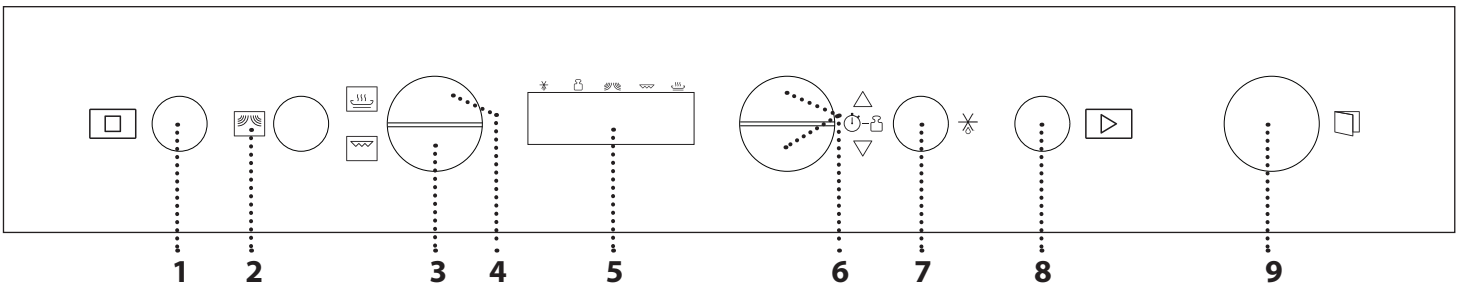

1. STOP

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

2. POTENCIA/FUNCIÓN DEL MICROONDAS

Para la seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario.

3. FUNCIÓN GRILL

4. FUNCIÓN CRISP

5. PANTALLA

6. PULSADORES + / -

Para ajustar las configuraciones de una función (p. ej. duración, peso).

7. FUNCIÓN JET DEFROST


8. INICIO

Sirve para activar una función.

9. PULSADOR APERTURA DE LA PUERTA

ACCESORIOS


PLATO GIRATORIO



El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.


El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores o accesorios.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

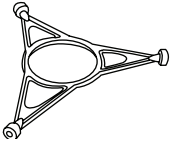

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

PARRILLA

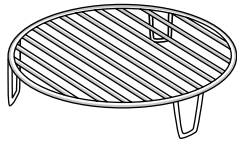


Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto. Coloque la parrilla en el plato giratorio, asegurándose de que no entre en contacto con otras superficies.

El número y el tipo de accesorio puede variar dependiendo del modelo comprado.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.


Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

PLATO CRISP

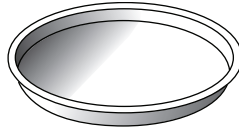

Utilizar solo con las funciones indicadas. La bandeja Crisp debe colocarse siempre en el centro del plato giratorio y puede precalentarse vacía utilizando la función especial para ello. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp.

ASA DE LA BANDEJA CRISP



Muy práctica para sacar la bandeja Crisp caliente del horno.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desenchajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES



MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA (W)	RECOMENDADA PARA
750 W	Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras.
500 W	Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350 W	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160 W	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
0 W	Cuando se utiliza solamente el temporizador.



GRILL

Para dorar y para gratinados cuando se usa sola. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción. Para obtener los mejores resultados, precaliente el grill durante 3-5 minutos. Para cocinar y gratinar rápidamente, se puede combinar con el microondas.

• GRILL + MICROONDAS

Para cocciones rápidas (incluso gratinados) usando las microondas y el grill. Es útil para cocinar platos como lasañas, pescado y gratín de patatas.

POTENCIA (W)	DURACIÓN (min)	RECOMENDADA PARA
500	14 - 18	Lasaña (400-500 g)
500	10 - 14	Pescado (600 g)
500	40 - 50	Pollo (entero; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Pescado gratinado (600 g)
0	-	Solo dorado

Accesorio necesario: Parrilla

**CRISP (MASA CRUJIENTE)**

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Esta función se debe utilizar solamente con la bandeja Crisp especial. Esta función sólo se puede usar con la bandeja Crisp especial suministrada, que se debe colocar en el centro del plato giratorio de cristal. Se recomienda precalentar la bandeja durante 2-3 minutos antes de cocinar cualquier alimento que no requiera una cocción larga, por ejemplo la pizza o los postres.

DURACIÓN (min)	RECOMENDADA PARA
3 - 4	Galletas (8-10 unidades)
7 - 8	Pizza congelada (350 g)
7 - 9	Bizcocho (500 g)
8 - 10	Palitos de pescado (8 unidades)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Patatas fritas (200-300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Accesorio necesario: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp.

USO DIARIO**. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN**

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.

. ESTABLECER EL TIEMPO

Después de seleccionar la función que desee, utilice Δ o ∇ para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido pueden cambiarse durante la cocción pulsando Δ o ∇ o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulsa \triangleright .

. ESTABLECER LA POTENCIA DEL MICROONDAS

Pulse tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

Para usar el microondas en combinación con el grill, seleccione la función «Grill» pulsando y después use para configurar la potencia del microondas.

Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando .

. JET DEFROST

Pulse , luego utilice Δ o ∇ para establecer el peso de los alimentos. Durante la descongelación, la función se detendrá brevemente para que pueda girar los alimentos. Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse \triangleright .

. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse \triangleright para activar la función.

Cada vez que pulse el botón \triangleright , el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Puede pulsar \square en cualquier momento para detener la función que esté activada en ese momento.

**JET DEFROST**

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. El resultado mejora si se deja reposar unos minutos después de descongelar.

. JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse \triangleright para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

. PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse \triangleright .

. BLOQUEO DE SEGURIDAD

Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno. Abra y cierre la puerta, y pulse \triangleright para activar la función.

. PROGRAMAR LA HORA

Pulse \square hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice Δ o ∇ para establecer la hora correcta y pulse \triangleright para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla. Pulse Δ o ∇ para ajustar los minutos y pulse \triangleright para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

. TEMPORIZADOR

La pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, pulse Δ o ∇ . Pulse para establecer la potencia en 0 W, luego pulse \triangleright para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción. Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse \square .

LIMPIEZA

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.
No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.


ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas a excepción de la bandeja Crisp. La bandeja Crisp se tiene que limpiar con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Espere siempre a que la bandeja Crisp se enfríe antes de limpiar nada.


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona.	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La pantalla muestra «Err».	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».

TARJETA DE DATOS DEL PRODUCTO

 La ficha del producto, que incluye los datos de energía de este aparato, se puede descargar en el sitio web Whirlpool docs.whirlpool.eu

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO

>  Descargue la Guía de uso y cuidado en el sitio web docs.whirlpool.eu (se puede usar este código QR) indicando el código del producto.



> También puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa.

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO POSTVENTA

Encontrará nuestros datos de contacto en el manual de garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

