





**THANK YOU FOR BUYING A HOTPOINT-ARISTON PRODUCT**  
In order to receive a more complete assistance, please register your product on [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)

**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION**

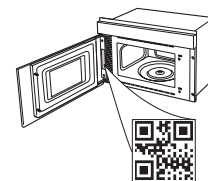


**Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.**

## PRODUCT DESCRIPTION

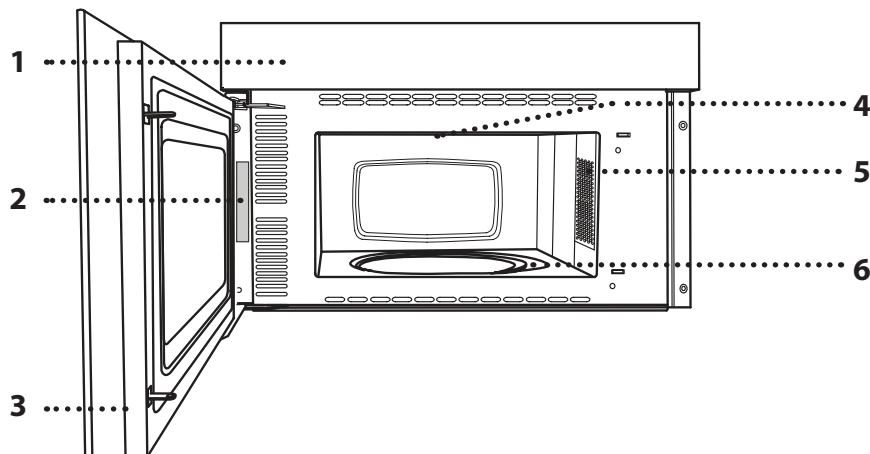

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Grill
5. Light
6. Turntable

## CONTROL PANEL DESCRIPTION

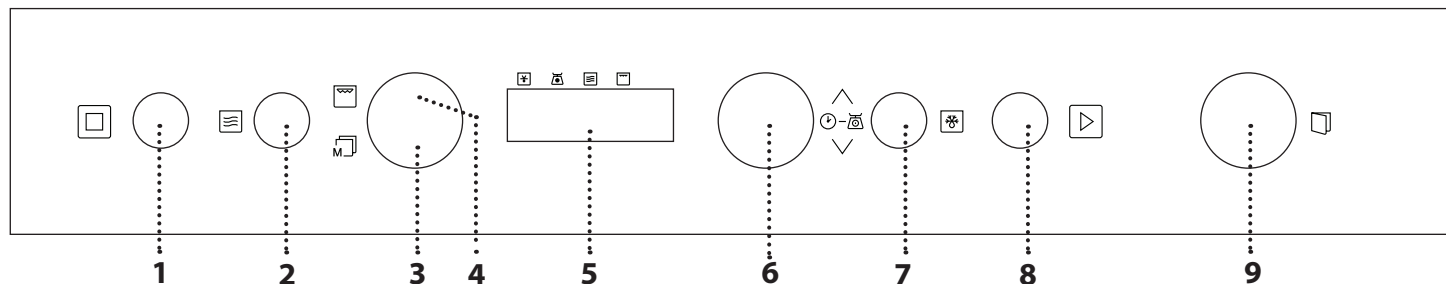

### 1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

### 2. MICROWAVE FUNCTION/POWER

For selecting the microwave function and setting the required power level.

### 3. MEMORY

### 4. GRILL FUNCTION

### 5. DISPLAY

### 6. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).

### 7. DEFROST DYNAMIC FUNCTION


### 8. START

For starting a function.

### 9. DOOR OPENING BUTTON


# ACCESSORIES

## TURNTABLE

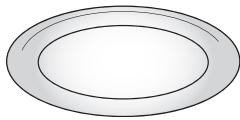

Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.  
The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.

## TURNTABLE SUPPORT

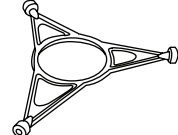

Only use the support for the glass turntable.  
Do not rest other accessories on the support.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

**There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.**

**Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.**

**Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.**

**Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.**

# FUNCTIONS

### MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

| POWER (W) | RECOMMENDED FOR                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 W     | Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.               |
| 500 W     | Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes. |
| 350 W     | Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.                                          |
| 160 W     | Defrosting frozen food or softening butter and cheese.                                                  |
| 0 W       | When using the minuteminder only.                                                                       |

### GRILL

For browning, grilling and gratins when used alone. We recommend turning the food during cooking. For best results, preheat the grill for 3-5 minutes. For quickly cooking and gratinating dishes, combines with microwaves.

| POWER (W) | DURATION (min) | RECOMMENDED FOR           |
|-----------|----------------|---------------------------|
| 500       | 14 - 18        | Lasagne (400 - 500 g)     |
| 500       | 10 - 14        | Fish (600 g)              |
| 500       | 40 - 50        | Chicken (whole; 1-1.2 kg) |
| 350       | 15 - 18        | Fish gratin (600 g)       |
| 0         | -              | Browning only             |

### DEFROST DYNAMIC

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. A standing time after defrosting always improves the result.

### MEMORY

The memory function provides you with an easy way to quickly recall a preferred setting. The principle of the memory function is to store whatever setting that is currently displayed.

- Press the memo button and then press the start button.

How to store a setting:


- Select any function and make the necessary setting.
- Press and keep the memo button for 3 seconds until an acoustic signal is heard: the setting is now stored. You may reprogram the memory as many times as you wish.

# DAILY USE

## . SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.



## . SET THE LENGTH



After selecting the function you require, use  $\wedge$  or  $\vee$  to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing  $\wedge$  or  $\vee$  or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing  $\triangleright$ .

## . SET THE POWER OF THE MICROWAVE




Press  $\equiv$  as many times as required to select the power level for the microwave.

To use the microwave in combination with the grill, select the "Grill" function by pressing  $\square$  and then use  $\equiv$  to set the microwave power.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing  $\equiv$ .

## . DEFROST DYNAMIC



Press  $\star$ , then use  $\wedge$  or  $\vee$  to set the weight of the food. During defrosting, the function will pause briefly to allow

you to turn the food. Once the operation is complete, close the door and press  $\triangleright$ .

## . ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press  $\triangleright$  to activate the function.

Every time the  $\triangleright$  button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

You can press  $\square$  at any time to stop the function that is currently active.

## . JET START

When the oven is switched off, press  $\triangleright$  to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

## . PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

The setting will be maintained for 10 minutes.

To start it up again, close the door and press  $\triangleright$ .

A beep will signal once or twice a minute for 10 minutes when the cooking is finished. Press the STOP button or open the door to cancel the signal.

Please note: The oven will only hold the setting for 60 seconds if the door is opened and then closed after the cooking is finished.

## . COOLING DOWN

When a function is finished, the oven may carry out a cooling procedure the oven switches off automatically.

## . SAFETY LOCK



This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press  $\triangleright$  to start the function.

## . SET THE TIME OF THE DAY



Press  $\square$  until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use  $\wedge$  or  $\vee$  to set the correct hour and press  $\triangleright$  to confirm: The minutes will flash on the display. Use  $\wedge$  or  $\vee$  to set the minutes and press  $\triangleright$  to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

## . MINUTEMINDER

The display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use  $\wedge$  or  $\vee$ . Press  $\equiv$  to set the power to 0 W, then press  $\triangleright$  to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles. To stop the timer at any time, press  $\square$ .

# CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.  
Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

## INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

## ACCESSORIES


All accessories are dishwasher safe.

# TROUBLESHOOTING

| Problem                                                  | Possible cause                              | Solution                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The oven is not working.                                 | Power cut.<br>Disconnection from the mains. | Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists. |
| The display is showing "Err".                            | Software fault.                             | Contact you nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".                                                                            |
| The display shows unclear text and appears to be broken. | Another language set.                       | Contact you nearest Client After-sales Service Centre.                                                                                                                       |

**Policies, standard documentation and additional product information can be found by:**


- Using the QR on your product
- Visiting our website **docs.hotpoint.eu**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

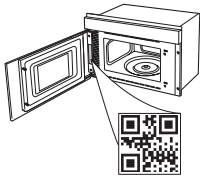




**MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT HOTPOINT-ARISTON**  
Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)

**VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE  
SUR VOTRE APPAREIL POUR  
OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS**

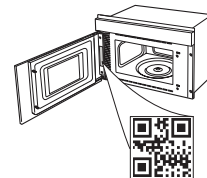


Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

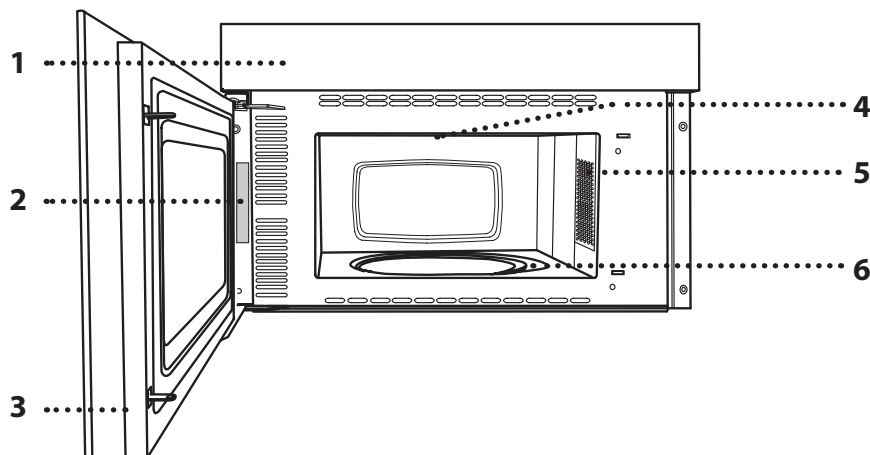

1. Panneau de commandes
2. Plaque signalétique (ne pas enlever)
3. Porte
4. Gril
5. Éclairage
6. Plaque tournante

## DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDES

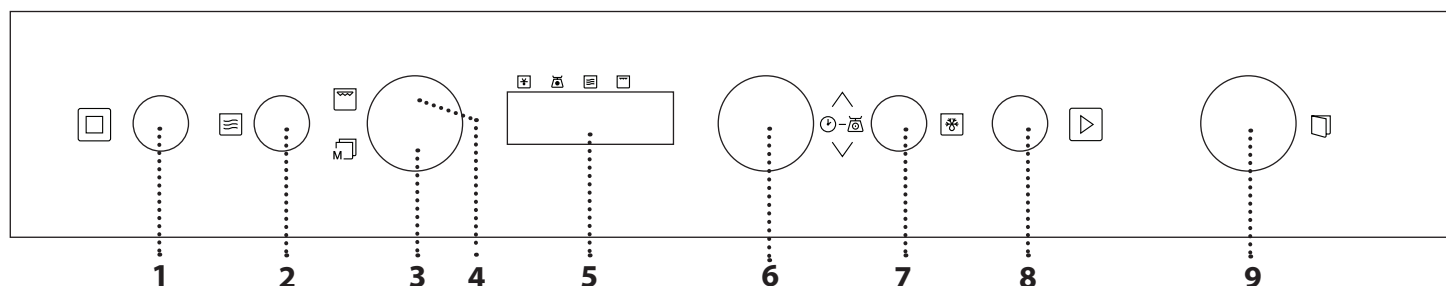

### 1. ARRÊT

Pour interrompre une fonction ou un signal sonore, annuler des réglages et éteindre le four.

### 2. FONCTION MICRO-ONDES/ PUISSANCE

Pour sélectionner la fonction micro-ondes et régler le niveau de puissance désiré.

### 3. MÉMOIRE

### 4. FONCTION GRILL

### 5. ÉCRAN

### 6. TOUCHES + / -

Pour régler les valeurs d'une fonction (par ex. durée, poids).

### 7. FONCTION DEFROST DYNAMIC


### 8. DÉBUT

Pour lancer une fonction.

### 9. TOUCHE D'OUVERTURE DE LA PORTE

## ACCESSOIRES

### PLAQUE TOURNANTE

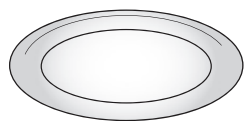

Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson.


La plaque tournante doit toujours être utilisée comme base pour les autres récipients ou accessoires.

Le nombre et type d'accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.

**De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.**

**Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.**

### SUPPORT DE LA PLAQUE TOURNANTE

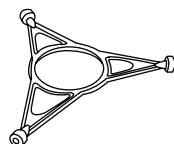

Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre.

Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service après-vente.

**Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.**

**Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.**

## FONCTIONS



### MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

| PUISSANCE (W) | RECOMMANDÉE POUR                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 W         | Rapidement réchauffez les boissons, les aliments avec une forte teneur en eau, la viande, et les légumes.                                                  |
| 500 W         | Cuisson du poisson, des sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtes à la viande et les pâtes cuites. |
| 350 W         | Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.                                                                               |
| 160 W         | Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.                                                                                   |
| 0 W           | Lorsque vous utilisez la minuterie seulement.                                                                                                              |



### GRIL

Pour dorer, griller, et gratiner si utilisé seul. Nous vous conseillons de retourner les aliments durant la cuisson. Pour de meilleurs résultats, préchauffez le gril de 3 à 5 minutes. Pour cuire ou gratiner rapidement des plats en combinant avec le four à micro-ondes.

| PUISSANCE (W) | DURÉE (min) | RECOMMANDÉE POUR                      |
|---------------|-------------|---------------------------------------|
| 500           | 14 - 18     | Lasagne (400 - 500 g)                 |
| 500           | 10 - 14     | Poisson (600 g)                       |
| 500           | 40 - 50     | Chicken (Poulet) (entier; 1 - 1,2 kg) |
| 350           | 15 - 18     | Gratin de poisson (600 g)             |
| 0             | Lasagnes    | Dorage uniquement                     |



### DEFROST DYNAMIC

Pour rapidement décongélation différents types d'aliments en précisant leur poids. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Quelques minutes d'attente après la décongélation améliorent le résultat.



### MEMORY (MÉMOIRE)

La fonction Mémoire permet de rappeler rapidement et simplement les réglages préférés.

Le principe de la fonction Mémoire est d'enregistrer le réglage en cours d'utilisation.

- Appuyez sur le bouton Mémo, puis appuyez sur le bouton Démarrer.

Mémorisation d'un réglage :

- Sélectionnez n'importe quelle fonction et faites le réglage nécessaire.
- Appuyez sur la touche Mémo et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à l'émission d'un signal sonore : Le réglage est désormais enregistré. Vous pouvez reprogrammer la mémoire autant de fois que vous le désirez.

# UTILISATION QUOTIDIENNE

## . SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Appuyez simplement sur la touche de la fonction désirée pour la sélectionner.

## . RÉGLER LA DURÉE



Après avoir sélectionné la fonction, utilisez  $\wedge$  ou  $\vee$  pour régler sa durée de fonctionnement.

Le temps peut être changé durant la cuisson en appuyant sur  $\wedge$  ou  $\vee$  ou en augmentant la durée de 30 secondes chaque fois que vous appuyez sur  $\rightarrow$ .

## . RÉGLER LA PUISSANCE DU MICRO-ONDE



Appuyez sur  $\equiv$  aussi souvent que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance pour le micro-ondes.

Pour utiliser le four à micro-ondes avec le grill, sélectionnez la fonction « Gril » en appuyant sur  $\equiv$  et utilisez ensuite  $\equiv$  pour régler la puissance du four à micro-ondes.

Veuillez noter : Vous pouvez aussi changer les réglages durant la cuisson en appuyant sur  $\equiv$ .

## . DEFROST DYNAMIC



Appuyez sur  $\boxtimes$ , puis utilisez  $\wedge$  ou  $\vee$  pour régler le poids des aliments. Lors de la décongélation, la fonction

s'interrompt brièvement pour vous permettre de tourner les aliments. Une fois l'opération terminée, fermez la porte et appuyez sur  $\rightarrow$ .

## . DÉMARRER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur  $\rightarrow$  pour lancer la fonction.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche  $\rightarrow$ , la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

Vous pouvez appuyer sur  $\boxtimes$  à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

## . JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur  $\rightarrow$  pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (750 W) pendant 30 secondes.

## . PAUSE

Pour interrompre une fonction, pour brasser ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.

Le réglage sera maintenu pendant 10 minutes.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur  $\rightarrow$ .

Un signal sonore retentit une ou deux fois par minute pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP ou ouvrez la porte.

Veuillez noter : Le four conservera le réglage pendant 60 secondes si la porte est ouverte, puis fermée à la fin de la cuisson.

## . REFROIDISSEMENT

Quand une fonction est terminée, le four peut lancer une procédure de refroidissement et il s'éteint automatiquement.


## . VERROU DE SÉCURITÉ



Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement.

Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur  $\rightarrow$  pour lancer la fonction.

## . RÉGLER L'HEURE DU JOUR



Appuyez sur  $\boxtimes$  jusqu'à ce que les deux chiffres pour l'heure (sur la gauche) commencent à clignoter.

Utilisez  $\wedge$  ou  $\vee$  pour régler l'heure et appuyez sur  $\rightarrow$  pour confirmer : Les minutes clignotent à l'écran. Utilisez  $\wedge$  ou  $\vee$  pour régler les minutes et appuyez sur  $\rightarrow$  pour confirmer.

Veuillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

## . MINUTEUR

L'écran peut être utilisé comme minuteur. Pour lancer cette fonction et régler la durée désirée, appuyez sur  $\wedge$  ou  $\vee$ . Appuyez sur  $\equiv$  pour régler la puissance à 0 W, appuyez ensuite sur  $\rightarrow$  pour démarrer le compte à rebours.

Veuillez noter : La minuterie ne démarre pas de cycle de cuisson. Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur  $\boxtimes$ .

# NETTOYAGE

Assurez-vous que l'appareil est froid avant de le nettoyer ou effectuer des travaux d'entretien.

N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur.  
N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

## SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES


- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibres humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.
- Le gril n'a pas besoin d'être nettoyé, la chaleur intense brûle la saleté. Utilisez cette fonction de façon régulière.

## ACCESSOIRES

Tous les accessoires conviennent au lave-vaisselle.

# DÉPANNAGE

| Problème                                                   | Cause possible                                                  | Solution                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le four ne fonctionne pas.                                 | Coupure de courant.<br>Débranchez de l'alimentation principale. | Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché.<br>Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste. |
| « Err » est affiché à l'écran.                             | Erreur de logiciel.                                             | Prenez en note le numéro qui suit les lettres « Err » et contactez le Service Après-vente le plus près.                                                |
| L'écran indique un texte difficile à lire et semble cassé. | Une autre langue est paramétrée.                                | Contactez votre Centre de service après-vente le plus proche.                                                                                          |

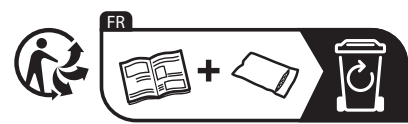

\* Disponible sur certains modèles uniquement

**Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :**

- En utilisant le QR code sur votre produit
- En visitant notre site Internet **docs.hotpoint.eu**
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.



**OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO  
HOTPOINT-ARISTON**

Para receber uma assistência mais completa, registre o seu produto em **[www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)**




Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

**EFETUE A LEITURA DO CÓDIGO  
QR NO SEU APARELHO PARA  
OBTER MAIS INFORMAÇÕES**

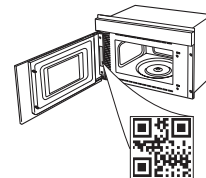


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

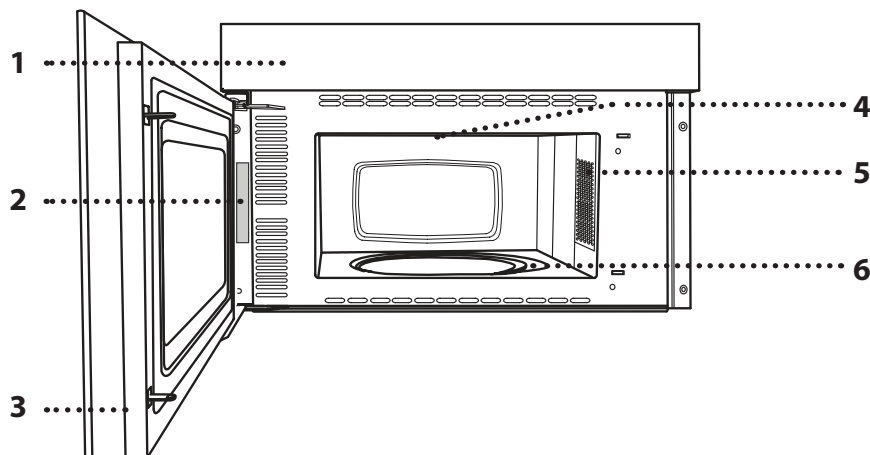

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Grill
5. Luz
6. Prato rotativo

## DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

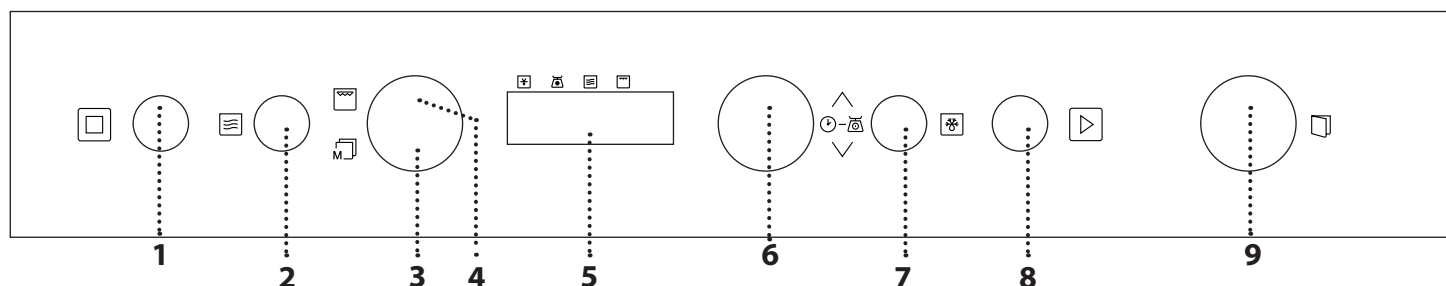
**1. STOP**

Para interromper uma função ou um sinal sonoro, cancelar definições e desligar o forno.

**2. FUNÇÃO MICRO-ONDAS/  
POTÊNCIA**

Para seleccionar a função micro-ondas e definir o nível de potência necessária.

**3. MEMÓRIA**
**4. FUNÇÃO GRILL**
**5. VISOR**
**6. BOTÕES + / -**

Para ajustar as definições de uma função (p. ex. duração, peso).


**7. FUNÇÃO DINÂMICA DE  
DESCONGELAÇÃO**
**8. INICIAR**

Para iniciar uma função.

**9. BOTÃO DE ABERTURA DA  
PORTA**

## ACESSÓRIOS


### PRATO ROTATIVO

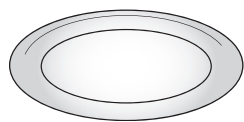

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.

Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes ou acessórios.

### SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

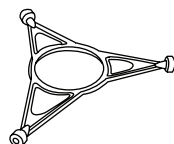

Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro. Não apoie outros acessórios no suporte.

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência

Técnica quaisquer outros acessórios que não sejam fornecidos.

**Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.**

**Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.**

**Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.**

**Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.**

## FUNÇÕES



### MICRO-ONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

| POTÊNCIA (W) | RECOMENDADA PARA                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 W        | Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água, tais como carne e legumes.                     |
| 500 W        | Cozinhar peixe, molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa. |
| 350 W        | Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.                                                              |
| 160 W        | Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.                                                            |
| 0 W          | Apenas quando utilizar o temporizador.                                                                                     |



### GRELHADOR

Para dourar, grelhar e gratinar quando utilizado em separado. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura. Para obter os melhores resultados, preaqueça o grelhador durante 3-5 minutos. Para obter uma cozedura mais rápida e gratinar alimentos, combinado com o microondas.

| POTÊNCIA (W) | DURAÇÃO (mín.) | RECOMENDADA PARA                     |
|--------------|----------------|--------------------------------------|
| 500          | 14 - 18        | Lasanha (400 - 500 g)                |
| 500          | 10 - 14        | Peixe (600 g)                        |
| 500          | 40 - 50        | Chicken (Frango) (inteiro; 1-1,2 kg) |
| 350          | 15 - 18        | Gratinado de peixe (600 g)           |
| 0            | -              | Apenas dourar                        |



### DEFROST DYNAMIC

Para a descongelação rápida de diferentes tipos de alimentos, bastando para tal especificar o seu peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado. Um período de repouso melhora sempre o resultado final.



### MEMORY (MEMÓRIA)

A função Memory (Memória) proporciona-lhe um modo fácil de ativar rapidamente um ajuste preferido. O princípio da função Memory é o de guardar qualquer ajuste que esteja a ser visualizado.

- Prima o botão memo e, em seguida, prima o botão iniciar.

Para armazenar um ajuste:

- Selecionar qualquer função e efetuar a regulação necessária.
- Mantenha o botão Memo premido durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro: O ajuste fica então armazenado. Poderá reprogramar as memórias as vezes que forem necessárias.

# UTILIZAÇÃO DIÁRIA

## . SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Prima simplesmente o botão correspondente à função desejada para selecionar a mesma.


## . DEFINIR A DURAÇÃO



Após selecionar a função desejada, use  $\wedge$  ou  $\vee$  para definir a duração.

O tempo poderá ser alterado durante a cozedura, premindo  $\wedge$  ou  $\vee$  aumentando a duração em 30 segundos de cada vez, premindo  $\triangleright$ .

## . DEFINIR A POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS



Prima  $\equiv$  tantas vezes quanto necessário para selecionar o nível de potência do micro-ondas.

Para utilizar o micro-ondas em combinação com o grelhador, selecione a função "Grelhador" premindo  $\square$  e, em seguida, prima  $\equiv$  para definir a potência do micro-ondas.

Nota: Também poderá alterar esta definição durante a cozedura, premindo  $\equiv$ .

## . DEFROST DYNAMIC



Prima  $\otimes$  e, em seguida use  $\wedge$  ou  $\vee$  para definir o peso dos alimentos.

Durante a descongelação, a função irá parar brevemente para permitir que vire os alimentos. Concluída a operação, feche a porta e prima  $\triangleright$ .

## . ATIVAR A FUNÇÃO

Após aplicar todas as definições pretendidas, prima  $\triangleright$  para ativar a função. Sempre que premir novamente o botão  $\triangleright$ , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

Poderá premir  $\square$  em qualquer altura para interromper a função que estiver ativada nesse momento.

## . JET START

Quando o forno estiver desligado, prima  $\triangleright$  para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (750 W) durante 30 segundos.

## . PAUSA

Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a porta. O ajuste será mantido durante 10 minutos.

Para continuar, feche a porta e prima  $\triangleright$ .

Ouvirá um sinal sonoro uma ou duas vezes por minuto durante 10 minutos quando a cozedura estiver concluída. Prima o botão PARAR ou abra a porta para anular o sinal.

Nota: Quando o processo de cozedura estiver concluído, o forno só manterá as definições atuais durante 60 segundos se a porta for aberta e novamente fechada.

## . ARREFECIMENTO

Sempre que uma função é concluída, o forno poderá iniciar um procedimento de arrefecimento e desligar-se automaticamente.

## . BLOQUEIO DE SEGURANÇA



Esta função é ativada automaticamente para evitar que o forno seja ligado inadvertidamente. Abra e feche a porta e, em seguida, prima  $\triangleright$  para iniciar a função.

## . DEFINIR A HORA DO DIA



Prima  $\square$  até os dois dígitos da hora (à esquerda) começarem a piscar.

Use  $\wedge$  ou  $\vee$  para definir a hora correta e prima  $\triangleright$  para confirmar: A hora irá começar a piscar no visor. Use  $\wedge$  ou  $\vee$  para definir os minutos e prima  $\triangleright$  para confirmar.

Nota: Poderá ser necessário acertar novamente a hora após um longo corte de potência.

## . TEMPORIZADOR

O visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função e definir o tempo de cozedura pretendido, use  $\wedge$  ou  $\vee$ . Prima  $\equiv$  para definir a potência para 0 W e, em seguida, prima  $\triangleright$  para ativar a contagem decrescente.

Nota: O temporizador não ativa nenhum dos ciclos de cozedura. Para parar o temporizador em qualquer altura, prima  $\square$ .

# LIMPEZA

Assegure-se de que o aparelho arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza.

Nunca utilizar equipamento de limpeza a vapor. Não utilize um acessório de palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, pois estes podem danificar as superfícies do aparelho.

## SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente algumas gotas de detergente com um pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.

## ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça.

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Problema                                                      | Causa possível                                     | Solução                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O forno não está a funcionar.                                 | Corte de energia.<br>Desativação da rede elétrica. | Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica.<br>Desligue e reinicie o forno, para verificar se o problema ficou resolvido. |
| O visor apresenta a mensagem "Err".                           | Falha de software.                                 | Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a letra ou o número que acompanha a mensagem "Err".                                                                            |
| O monitor mostra um texto pouco claro e parece estar partido. | Definir outro idioma.                              | Contacte o Centro de Assistência Pós-venda ao Cliente mais próximo.                                                                                                                |

As políticas, a documentação padrão e as informações de produto adicionais poderão ser consultadas:

- Utilizando o QR no seu produto
- Visitar o nosso sítio Web **docs.hotpoint.eu**
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

