


H

- A. Programválasztó
B. Választható funkciók gombjai
C. “Kedvenc” gomb
D. “Hőmérséklet” gomb
E. “Indítás késleltetése” gomb
F. “Módosítható centrifugálás” gomb
G. “Start/Szünet” gomb
H. “Nullázás” gomb
I. Kijelző

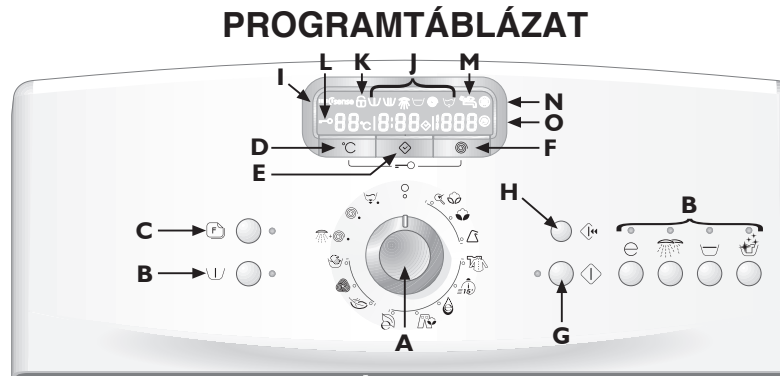

- J. Programsorrend jelzése
K. “Ajtó nyitva” jelzőfény
L. “Gyerekszár” jelzőfény
A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:
M. “Vízcsap zárva” jelzőfény
N. “Tisztítsa meg a szivattyút” jelzőfény
O. “Szervíz” jelzőfény

Program		Hőmérséklet	Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések - A hőmérséklet kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait	Mosószer és adalékok			Speciális funkciók				Késleltetett indítás	Centrifugálás	
						Elő-mosás	Fő mosás	Öblítő-szer	Elő-mosás	Eco	Intenzív öblítés	Öblítő-stop		Clean+	Módosítható centrifugálás
Fehér pamut / Antibakteriális		70 - 95°C		6.0	Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek. 80°C-os vagy annál magasabb hőmérsékleten ez a program elpusztítja a baktériumokat, biztosítva ezzel a ruhanemű higiénikus mosását. A baktériumok eltávolításának hatékonysága a 2001. novemberi EN 13697 sz. szabványhoz hasonló metodológiát követve került tesztelésre.	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Pamut		20 - 60°C	 	6.0	Közepesen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek stb.	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Műszál		20 - 60°C	 	3.0	Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textíliák.	–	Igen	*	–	–	*	*	–	*	Max.
Gyors mosás 15'		20 - 30°C		3.0	Keveset hordott, pamutból, műszálból és kevert szálás pamutból készült felsőruházat felfrissítése. A legkisebb ajánlott mosószer-mennyiséget használja.	–	Igen	*	–	–	*	*	–	*	Max.
AquaEco		20 - 40°C	 	2.5	Enyhén szennyezett, műszálból, illetve pamuttal kevert műszálból készült ruhaneműk. Tákarékos program nagyon alacsony vízfogyasztással. Folyékony mosószert és a 3 kg ruhához ajánlott legkisebb mosószer-mennyiséget használja. Ne használjon öblítőszert	–	Igen	–	–	–	*	*	–	*	Max.
Farmer		20 - 60°C		5.0	Mérsékelt szennyezett pamut farmerruházat és farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik.	*	Igen	*	*	–	–	*	–	*	Max.
SuperEco		20 - 60°C		6.0	Mérsékelt szennyezett pamut és vászon ágyneműhuzat, asztalterítő és fehérnemű, törölköző, ingek, stb. Energiafogyasztása nagyon gazdaságos a hosszú mosási idő miatt. Ideális az éjszakai mosáshoz, amely még jobban hozzájárul a haszonhoz a kedvezőbb energiaárak miatt. Az éjszakai centrifugálás zajának elkerüléséhez állítsa a centrifuga sebességét "0"-ra, és indítsa el a centrifuga programot reggel, vagy állítsa be eszerint a program kezdetét a "Késleltetett indítás" opcióval.	–	Igen	*	–	–	*	*	–	*	Max.
Kímélő		20 - 40°C		1.5	Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	*	Igen	*	*	–	–	*	–	*	1000 ¹⁾
Gyapjú		20 - 40°C		1.0	Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok. Ezt a programot (40°C) a The Woolmark Company bevizsgálta és jóváhagyta a gépben mosható gyapjú kezeléséhez.	–	Igen	*	–	–	*	*	–	*	1000 ¹⁾
Kézi mosás		20 - 40°C		1.0	Lenvászonból, selyemből, gyapjúból és viszkózból készült, "kézzel mosható" jelzésű textíliák. Ezt a programot (40°C) a The Woolmark Company bevizsgálta és jóváhagyta a kézzel mosható gyapjú kezeléséhez.	–	Igen	*	–	–	*	*	–	*	400 ¹⁾
Öblítés & centrifugálás		–	–	6.0	Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.	–	–	*	–	–	*	*	–	*	Max.
Centrifugálás		–	–	6.0	Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.	–	–	–	–	–	–	–	–	*	Max.
Vízleeresztés		–	–	–	Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–

*: választható / Igen : adagolás szükséges
1) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség korlátozva van ezeknél a programoknál.
2) Csak 60 °C-os hőmérsékletig választható.

A jelen készülék gyapjú és kézi mosás ciklusait a The Woolmark Company bevizsgálta, és azokat jóváhagyta a „géppel mosható”, illetve a „kézzel mosható” címkével ellátott Woolmark ruhanemű mosásához abban az esetben, ha a ruhanemű mosását a ruhanemű címkéje, valamint a jelen programtáblázatban feltüntetett utasításoknak megfelelően végzik.
M0703



FOGYASZTÁSI ADATOK

Program	Hőmérséklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. program időtartama* (óra : perc)
Fehér pamut / Antibakter.	95	6.0	59**	1.90	2:00
Pamut	60	6.0	55	1.14	2:30
Pamut "Eco" funkcióval***	60	6.0	55	0.90	3:30
Pamut	40	6.0	55	0.70	2:30
Műszál	60	3.0	54**	0.90	1:40
Műszál	40	3.0	48	0.55	1:25
Napi töltet	40	3.0	40	0.45	1:00
Gyors mosás 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
AquaEco	40	2.5	19	0.45	1:00
Farmer	40	5.0	70	0.70	2:43
SuperEco	60	6.0	55	0.78	4:00
Kímélő	40	1.5	50	0.55	0:45
Gyapjú	40	1.0	55	0.55	0:45
Kézi mosás	40	1.0	40	0.55	0:35

A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

* A hátralévő idő kijelzője eltérhet a táblázatban szereplő értékektől, mivel az figyelembe veszi az adott időpontban a háztartásban fennálló körülményeket.

** A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

*** Referenciaprogram az energia címkéhez.

ADAGOLJA BE A MOSÓSZERT, ZÁRJA BE AZ AJTÓT, ÉS VÁLASSZA KI A PROGRAMOT

Az első oldalon jelzetteknek és a Használati útmutató "Mosószer és adalékok" c. fejezetében leírtaknak megfelelően töltsön be mosószert.

- Forgassa el a programválasztó gombot a kívánt programra.
- A kijelzőn látható **hőmérséklet** és **centrifugálási sebesség** a "Hőmérséklet" gomb, illetve a "Módosítható centrifugálás" gomb megnyomásával módosítható. A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőfény villog.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Amikor a program és a kiegészítő funkció(k) adott kombinációja nem lehetséges, a jelzőfények automatikusan kikapcsolnak. A nem megfelelő funkciókombinációk automatikusan törlésre kerülnek.

"Előmosás" gomb

- Csak erősen szennyezett ruhanemű esetén (például homok, szemszész szennyeződés) válassza. A ciklus időtartamát kb. 15 perccel hosszabbítja meg.
- Ne használjon folyékony mosószert a főmosáshoz, amikor aktiválta az Előmosás speciális funkciót.

"Eco" gomb

- Módosított hőmérsékletprofillal és egy kissé hosszabb mosási időtartammal a kiváló mosási eredmény és a még alacsonyabb energiafogyasztás optimális kombinációját éri el.

"Intenzív öblítés" gomb

- Több öblítővíz kerül felhasználásra, és hosszabb az öblítési ciklus.
- Ez a funkció különösen alkalmas nagyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

"Öblítőstop" gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze és nem színeződik el.

- Ez a funkció különösen ajánlott a "Műszál", "Napi töltet" és "Kímélő" programhoz.
- Ez különösen hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.
- Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.
- Megjegyzés:** amikor a program "Öblítőstop"-pal áll le, a kijelzőn az "Öblítőstop" szimbólum  világít. A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőfény villog.
- Az "Öblítőstop" funkció megszakítása:**
- Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot; a program automatikusan a kiválasztott mosási programhoz tartozó befejező centrifugálási ciklussal fejeződik be.
- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, forgassa a programválasztót a "Vízleeresztés" programra, majd nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot a Vízleeresztés program indításához.

"Clean+" gomb

- Ezt az opciót akkor válassza, ha a feltöltésváltáshoz mosóadalékokat használ (port, például "Vanish"-t) - ez optimalizálja az adalékanyag hatékonyságát, hogy a mosás teljesítménye és a feltöltésváltás jobb legyen.
- Választható a "Pamut" és "Műszál" programokhoz; a hőmérsékletet 30°C-ra vagy 40°C-ra állítsa és használja a maximális súlyt.
- Adja hozzá a megfelelő mennyiségű adalékanyagot a feltöltésváltáshoz (por) a fő mosás adagolójába a mosóporával együtt (ennél az opciónál csak mosópor használható). Tartsa be a gyártó adagolási utasításait.
- A programot körülbelül 5-15 perccel meghosszabbítja.
- Megfelelő a feltöltésváltók és az oxigén-alapú fehérítőszerek használatához. **A klóros vagy perborátos fehérítőszerek használata tilos!**
- "Módosítható centrifugálás" gomb**
- A centrifuga sebessége minden programnál előre meghatározott.
- A gombot megnyomva állítson be másik centrifugálási sebességet.

- Ha a "0" centrifugálási sebességet választotta, a befejező centrifugálás törölve van, de az öblítés közbeni centrifugálások megmaradnak. Csak a vízleeresztés történik meg.

KEDVENC PROGRAMOK MENTÉSE

Ha van olyan programbeállítás, amelyet gyakran használ, a készülék felkínálja azt a lehetőséget, hogy minden programhoz elmentsen egy beállítást, hogy az egyetlen gomb megnyomásával használható legyen ismét.

- Válassza ki a kívánt programot, hőmérsékletet, centrifugálási sebességet és speciális funkció(ka)t, majd tartsa lenyomva a **"Kedvencek"** gombot legalább 3 másodpercig. A **"Kedvencek"** melletti jelzőfény röviden villog, majd világít - a programbeállítás mentése megtörtént.

Amikor következő alkalommal használni kívánja az egyedi programbeállítást, válassza ki a programot, nyomja meg a **"Kedvencek"** gombot, és a **"Start/Szünet"** gombot megnyomva indítsa el.

Ha az elmentett programbeállítást ki kívánja cserélni egy másikkal:

- Nyomja meg a program gombot, válassza ki a kívánt hőmérsékletet, centrifugálási sebességet és speciális funkciókat, majd tartsa lenyomva a **"Kedvencek"** gombot legalább 3 másodpercig. A korábban elmentett programbeállítást felváltja az új.

INDÍTÁS KÉSELTETÉSE

Az "Indítás késleltetése" lehetővé teszi a gép üzemeltetését az Önnek leginkább megfelelő időpontban, például éjjel, amikor a villamos áram olcsóbb. Ne használjon folyékony mosószert, amikor be van kapcsolva az "Indítás késleltetése" funkció.

- Válassza ki a programot, hőmérsékletet, centrifugálási sebességet és a speciális funkciókat.
- Az "Indítás késleltetése" gomb lenyomásával válassza ki a legfeljebb 23 óra késleltetési időt.
- Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot.
- A késleltetési idő visszaszámolása megkezdődik; a késleltetési melletti óra szimbólum és az óra és perc értékek közötti pont villog.
- Amikor a program elindul, a késleltetési idő jelzése eltűnik, és azt felváltja a program hátralévő időtartamának jelzése.
- Miután megnyomta a **"Start/Szünet"** gombot, az előzőleg kiválasztott óraszám csökkenthető, ha az "Indítás késleltetése" gombot lenyomva tartja. 1 órától kezdve a késleltetési idő percenként is csökkenthető.

Az "Indítás késleltetése" funkció elvetése

..mielőtt megnyomná a "Start/Szünet" gombot:

- Válasszon egy másik programot, vagy nyomja meg a "Vízleeresztés" gombot.

..miután megnyomta a "Start/Szünet" gombot:

- Tartsa lenyomva a "Lenullázás" gombot legalább 3 másodpercig - az indításkésleltetési idő eltűnik a kijelzőről.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot. A **"Start/Szünet"** gomb alatti kék jelzőfény világít. A programsorrend kijelzője mutatja az aktuális programfázisokat balról jobbra haladva a Mosás, Öblítés, Centrifugálás/Vízleeresztés programlépéseken keresztül.

"AJTÓ NYITVA" JELZŐFÉNY

A program elindítása előtt és a befejezése után egy szimbólum világít, jelezve, hogy a fedél nyitható. Amíg egy mosóprogram fut, a fedél zárva marad, és semmilyen

esetben sem szabad erővel kinyitni. Amennyiben sürgős szükség van az ajtó kinyitására egy futó program alatt, járjon el az "Egy futó program törlése, mielőtt az véget érne" című alatti leírtak szerint.

GOMBOK ZÁROLÁSA

Zárolhatja a kezelőlap gombjait az illetéktelen használat ellen (pl. gyermekek).

- Nyomja meg egyszerre a hőmérséklet és a centrifugálási sebesség gombokat, és tartsa őket lenyomva legalább 3 másodpercig. A kijelzőn a kulcs szimbólum világít.
- A gombok zárolásának feloldása: járjon el ugyanúgy.

PIROS JELZÉSEK A KIJELZŐN

"Vízcsap zárva"

Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. Nyissa ki a vízcsapot; ha a jelzőfény még mindig világít, lapozza fel Hibaelhárítási útmutató c. fejezetet a Használati útmutatóban.

"Tisztítsa meg a szivattyút"

A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le.

Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva, különben a szűrőt meg kell tisztítani; ez utóbbi esetben lapozza fel a Használati útmutatót ("A szűrő kiszérése").

"Szerviz"

A "Szerviz" jelzőfény felgyulladását egy elektromos alkatrész meghibásodása okozhatja. Lapozza fel "Hibaelhárítási útmutató" c. fejezetet a "Használati útmutatóban". Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálatához.

PROGRAM VÉGE

- A programsorrend kijelzőjének szimbólumai sötétek, és az "Ajtó nyitva" szimbólum világít.
- Forgassa a programválasztó gombot "Ki/O" állásba.
- Zárja el a vízcsapot.
- Nyissa fel a fedelet és a mosódobot, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
- Hagyja egy ideig nyitva a fedelet, hogy a készülék belseje kiszáradhasson.

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

- A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
- Válassza ki az új programot, hőmérsékletet, bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
- Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot ismét. A új program ugyanabból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előzőt megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE, MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

A **"Nullázás"** gomb törli a programot, mielőtt az véget érne.

- Nyomja le a "Nullázás" gombot legalább 3 másodpercig. Ez kiszivattyúzza az összes vizet, és a fedél ezután kinyitható.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10769