ES

PT


beko

Refrigerador

Manual del usuario

Frigorífico

Manual do utilizador

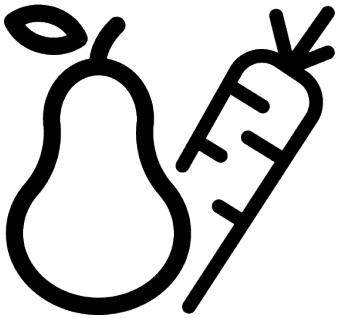

B5RCNE416HXBW

11 5943 0185/ ES/ PT/ 2/2_AG/ 18.06.26 11:18
7283543105

CE

¡Lea primero este manual!

Nuestro valioso cliente,

Gracias por elegir el producto Beko. Queremos que obtenga los mejores resultados con este producto, fabricado con alta calidad y tecnología. Para ello, lea atentamente este manual y los demás documentos incluidos antes de utilizarlo.

Siga toda la información y las advertencias del manual de usuario. Esto le protegerá a usted y a su producto de posibles peligros. Conserve el manual de usuario. Si le entrega el producto a otra persona, incluya el manual de usuario.

Los siguientes símbolos aparecen en el manual del usuario y en el producto:



Lea el manual del usuario.



Peligro que puede provocar la muerte o lesiones.

	Se puede acceder a la información del modelo almacenada en la base de datos del aparato ingresando al siguiente sitio web y buscando el identificador de su modelo (*) que se encuentra en la etiqueta energética. https://eprel.ec.europa.eu/

Tabla de contenidos

1 Instrucciones de seguridad 4

1.1 Símbolos de seguridad importantes 4
1.2 Intención de uso 4
1.3 Seguridad de los niños, las personas vulnerables y las mascotas ... 5
1.4 Seguridad eléctrica 5
1.5 Manejo seguro 6
1.6 Seguridad en la instalación 7
1.7 Seguridad Operacional 10
1.8 Seguridad en el almacenamiento de alimentos 13
1.9 Seguridad en el mantenimiento y la limpieza 13
1.10 Iluminación 14
1.11 Eliminación del producto antiguo 14
1.12 Información técnica sobre Bluetooth + Wi-fi 15

2 Instrucciones medioambientales.... 16

2.1 Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto de desecho: 16

3 El frigorífico 17

4 Instalación 17

4.1 Lugar correcto para la instalación 17
4.2 Colocación de las cuñas de plástico 18
4.3 Ajuste de las patas 18
4.4 Advertencia de superficie caliente 18

5 Preparación 18

5.1 Qué hacer para ahorrar energía.... 19
5.2 Estreno 19
5.3 Clase climática y definiciones 20

6 Operación del producto 20

7 Uso de su electrodoméstico 21

7.1 Panel de Control del Producto 21
7.1.1 Alarma de alta temperatura 23
7.2 Almacenamiento de alimentos en el refrigerador 23
7.3 Cajones para verduras/compartimento para alimentos frescos 28
7.4 Área de almacenamiento en frío de productos lácteos 28
7.5 Inversión del lado de apertura de la puerta 28
7.6 Alarma de puerta abierta 28
7.7 Botellero plegable 29
7.8 Sustitución de la lámpara de iluminación 29
7.9 Verificación activa 29
7.10 aeroflujo 29
7.11 Tecnología de Inteligencia Artificial (IA) 30
7.12 Gestión energética 30

8 Mantenimiento y limpieza 30

9 Solución de problemas..... 31

1 Instrucciones de seguridad

- Esta sección incluye las instrucciones de seguridad necesarias para prevenir el riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- Nuestra empresa no se responsabilizará de los daños que puedan producirse si no se siguen estas instrucciones.
- Siempre haga que las operaciones de instalación y reparación sean realizadas por el fabricante, un servicio autorizado o una persona designada por la empresa importadora.
- Utilice únicamente repuestos y accesorios originales.
- No repare ni reemplace ningún componente del producto a menos que esté claramente especificado en el manual del usuario.
- No realice ninguna modificación en el producto.

1.1 Símbolos de seguridad importantes

¡Riesgo de descarga eléctrica!

Lea el manual de usuario.

Peligro que puede provocar quemaduras por contacto con superficies calientes.

Material combustible, advertencia contra el riesgo de incendio.

¡Riesgo de lesiones por contacto con superficies afiladas!

Riesgo de la radiación UV-C

1.2 Intención de uso

- Este producto no es apto para uso comercial y no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto.
- Este producto está diseñado para su uso en interiores, como hogares o similares.

Por ejemplo;

En las cocinas del personal de las tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo,

En las casas de campo,

En las unidades de hoteles, moteles u otros establecimientos de descanso que son utilizados por los clientes,

En albergues o entornos similares,

En servicios de catering y aplicaciones similares no minoristas.

- Este producto no debe utilizarse en ambientes exteriores abiertos o cerrados, como embarcaciones, autocaravanas, balcones o terrazas. La exposi-

ción del producto a la lluvia, la nieve, la luz solar y el viento puede provocar un incendio.

1.3 Seguridad de los niños, las personas vulnerables y las mascotas

- Este producto puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales subdesarrolladas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y los riesgos que conlleva.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden introducir y sacar alimentos del refrigerador.
- Los niños y las mascotas no deben jugar con el producto, trepar sobre él ni introducirse en su interior.
- Los niños y las mascotas deben mantenerse alejados de la zona de la cabina (compresor) donde se encuentran las piezas eléctricas.
- Los niños no deben realizar tareas de limpieza ni de mantenimiento por parte del usuario a menos que haya alguien supervisándolos.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Riesgo de lesiones y asfixia.
- Si la puerta del producto dispone de cerradura, mantenga la llave fuera del alcance de los niños.

1.4 Seguridad eléctrica

- El producto no deberá estar enchufado a la toma de corriente durante las operaciones de instalación, mantenimiento, limpieza, reparación y transporte.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por la persona enviada por el fabricante, el proveedor de servicios autorizado o el importador para evitar cualquier peligro potencial.
- No coloque el cable de alimentación debajo del producto ni en la parte posterior del mismo. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. El cable de alimentación no debe doblarse, aplastarse ni entrar en contacto con ninguna fuente de calor.
- Utilice únicamente cables originales. No utilice cables cortados o dañados.

- No utilice un cable de extensión, un adaptador o un enchufe múltiple para hacer funcionar su producto.
- Los adaptadores de corriente o las fuentes de alimentación portátiles pueden sobrecalentarse y provocar un incendio. Por lo tanto, no coloque adaptadores de corriente ni fuentes de alimentación portátiles detrás o cerca del producto.
- Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación, retire el cable de alimentación del gancho del condensador (si lo tiene) durante la instalación.
- Tras la instalación, el usuario no debería poder acceder a las partes eléctricas.
- No conecte el cable de alimentación del producto a una toma de corriente suelta o dañada. Este tipo de conexiones pueden sobrecalentarse y provocar un incendio.
- El enchufe deberá ser fácilmente accesible. Si esto no fuera posible, la instalación eléctrica deberá contar con un mecanismo que cumpla con la normativa eléctrica y que desconecte todos los terminales de la red eléctrica (fusible, interruptor, interruptor principal, etc.).
- El producto no debe utilizarse con un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o con un sistema de control remoto.
- No utilice el producto con los pies descalzos o el cuerpo mojado.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Al desenchufar el aparato, no sujete el cable de alimentación, sino el enchufe.
- Asegúrese de que el enchufe no esté mojado, sucio ni polvoriento.
- Nunca conecte su producto a dispositivos de ahorro de energía. Estos sistemas son perjudiciales para el producto.

⚠ 1.5 Manejo seguro

- Asegúrese de desenchufar el aparato antes de transportarlo.
- Este producto es pesado; no lo manipule usted solo. Podría sufrir lesiones si se le cae encima. Evite golpearlo o dejarlo caer durante su transporte.
- Cierre siempre las puertas y no sujete el producto por las puertas durante el transporte.
- Tenga cuidado de no dañar el sistema de refrigeración ni las tuberías al manipular el producto. Si las tuberías están da-

ñadas, no utilice el producto y póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.

1.6 Seguridad en la instalación

- Para preparar el producto para su uso, consulte la información del manual de usuario e instalación y asegúrese de que los servicios de electricidad y agua estén en buen estado. De lo contrario, llame a un electricista y un plomero calificados para que realicen las conexiones necesarias.
- **De no hacerlo, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.**
- Antes de comenzar la instalación, apague el fusible para desconectar la línea eléctrica a la que está conectado el producto.
- El producto debe ser instalado por dos o más personas. Utilice guantes de protección al retirar el producto del embalaje y durante la instalación.
- Este producto está diseñado para su uso a una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
- Mantenga a los niños alejados de la zona de instalación.
- Antes de instalar el producto, verifique que no presente ningún daño. Si el producto está dañado, no lo instale.
- Utilice siempre equipo de protección personal (guantes, etc.) durante la instalación, el mantenimiento y la reparación del producto. Existe riesgo de lesiones.
- No instale ni deje el producto en lugares donde pueda estar expuesto a temperaturas ambiente externas.
- Coloque el producto sobre una superficie limpia, nivelada y firme, y estabilítelo con las patas ajustables (girando las patas delanteras hacia la derecha o hacia la izquierda). De lo contrario, el refrigerador podría volcarse y causar lesiones.
- Proceda con cuidado para evitar dañar el suelo (baldosas, etc.) al mover el producto. Instale el producto sobre una superficie plana o proporcione el soporte adecuado según su tamaño, peso y uso previsto. Asegúrese de que el producto no esté cerca de una fuente de calor y de que sus cuatro patas estén estables y apoyadas en el suelo. Instale el producto según sea necesario y verifique que esté horizontal con un nivel de burbuja. Para garanti-

zar la plena eficiencia del circuito de refrigeración, espere al menos dos horas antes de poner en funcionamiento el producto.
- El producto debe instalarse en un ambiente seco y ventilado. No coloque alfombras, tapetes ni cubiertas similares debajo del producto. Esto podría provocar un incendio debido a una ventilación insuficiente.
- No bloquee ni cubra los orificios de ventilación. De lo contrario, aumentará el consumo de energía y su producto podría dañarse.
- Deje suficiente espacio a los lados y arriba para garantizar una ventilación adecuada. La separación entre el panel posterior y la pared detrás del producto debe ser de al menos 50 mm para evitar superficies calientes. Reducir esta distancia puede aumentar el consumo energético del producto.
- Al colocar el producto, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado ni pellizcado.
- El producto no debe conectarse a sistemas de alimentación ni fuentes de energía que puedan provocar cambios bruscos de voltaje (por ejemplo, una fuente de energía solar portátil). De lo contrario, las fluctuaciones repentinas de voltaje podrían dañar el producto.
- Cuanto mayor sea la cantidad de refrigerante que contenga un refrigerador, mayor deberá ser el espacio necesario para su instalación. En espacios muy reducidos, una fuga de gas en el sistema de refrigeración podría provocar la formación de una mezcla inflamable de aire y gas. Se requiere un volumen mínimo de 1 m³ por cada 8 gramos de refrigerante. La cantidad de refrigerante disponible en su producto se especifica en la etiqueta de características.
- El producto nunca debe colocarse de forma que los cables de alimentación, la manguera metálica de la estufa de gas, las tuberías metálicas de gas o de agua entren en contacto con la pared posterior del producto (o con el condensador).
- El lugar de instalación del producto no debe estar expuesto a la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor como estufas, radiadores, etc. Si no puede evitar la instalación del producto cerca de una fuente de calor, utilice una placa aislante adecuada y asegúrese de que

la distancia mínima a la fuente de calor sea la que se especifica a continuación:

  – Al menos a 30 cm de distancia de fuentes de calor como estufas, hornos, unidades de calefacción y calentadores, etc.
  – Y a una distancia mínima de 5 cm de los hornos eléctricos.

- Su producto tiene la clase de protección I.
- Conecte el producto a una toma de corriente con conexión a tierra que cumpla con los valores de voltaje, corriente y frecuencia especificados en la etiqueta. La toma debe tener un fusible de 10 A a 16 A. Nuestra empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por el uso sin conexión a tierra ni conexión eléctrica que incumpla las normativas locales y nacionales.
- El cable de alimentación del producto debe estar desenchufado durante la instalación. De lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica y lesiones.
- No conecte el producto a tomas de corriente sueltas, rotas, sucias, grasientas o que se hayan salido de su sitio, ni a tomas con riesgo de contacto con el agua. Este tipo de conexiones pueden sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Coloque el cable de alimentación y las mangueras (si las hubiera) del producto de manera que no representen un riesgo de tropiezo.
- La entrada de humedad y líquidos en las partes activas o en el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito. Por lo tanto, no utilice el producto en ambientes húmedos ni en zonas donde pueda salpicar agua (por ejemplo, garaje, lavadero, etc.). Si el refrigerador se moja, desenchúfelo y póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
- Nunca conecte su refrigerador a dispositivos de ahorro de energía. Estos sistemas son perjudiciales para el aparato.
- Existe riesgo de contacto con componentes eléctricos al retirar la cubierta de la placa electrónica y la cubierta trasera del compresor (si las tiene). No retire la cubierta de la placa electrónica ni la cubierta trasera del compresor (si las tiene). ¡Existe riesgo de electrocución!

1.7 Seguridad Operacional

- No utilice jamás disolventes químicos sobre el producto. Estos materiales presentan riesgo de explosión.
- En caso de avería, desconecte el aparato (o corte la corriente del fusible al que está conectado) y no lo utilice hasta que lo repare el servicio técnico autorizado. ¡Existe riesgo de descarga eléctrica!
- No coloque llamas (velas encendidas, cigarrillos, etc.) ni fuentes de calor (plancha, vitrocerámica, horno, etc.) sobre o cerca del producto. No coloque materiales inflamables o explosivos cerca del producto.
- No se suba al producto. ¡Riesgo de caída y lesiones!
- No dañe las tuberías del sistema de refrigeración con herramientas afiladas o punzantes. El refrigerante que se expulsa al perforar las tuberías de gas, las extensiones de las tuberías o los revestimientos de la superficie superior puede causar irritación en la piel y lesiones oculares.
- No intervenga ni dañe el circuito de refrigeración. Riesgo de explosión.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del frigorífico/congelador a menos que el fabricante lo indique.
- No utilice ningún procedimiento distinto a los recomendados por el fabricante para acelerar la descongelación.
- Tenga mucho cuidado de no golpearse las manos ni el cuerpo con las partes móviles del aparato. Evite pillarse los dedos entre el refrigerador y la puerta. Tenga precaución al abrir o cerrar la puerta si hay niños cerca.
- No te lleves a la boca helado, cubitos de hielo ni alimentos congelados inmediatamente después de sacarlos del congelador. ¡Riesgo de congelación!
- No toque las paredes interiores, las partes metálicas del congelador ni los alimentos que contiene con las manos mojadas. ¡Riesgo de congelación!
- No coloque latas de refresco ni botellas que contengan líquidos que puedan congelarse en el congelador. Las latas o botellas podrían explotar. ¡Riesgo de lesiones y daños materiales!

- No utilice ni coloque materiales sensibles a la temperatura, como aerosoles inflamables, objetos inflamables, hielo seco u otros agentes químicos, cerca del refrigerador. ¡Riesgo de incendio y explosión!
- No almacene materiales explosivos, como latas de aerosol, que contengan materiales inflamables en su interior.
- No coloque latas que contengan líquidos sobre el producto si están abiertas. Las salpicaduras de agua sobre una pieza eléctrica pueden provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Debido al riesgo de rotura, no guarde recipientes de vidrio con líquido en su interior en el congelador.
- Este producto no está destinado al almacenamiento y la refrigeración de medicamentos, plasma sanguíneo, preparaciones de laboratorio o materiales y productos similares sujetos a la Directiva sobre productos sanitarios.
- Si el producto se utiliza de forma contraria a la prevista, puede dañar o deteriorar los productos almacenados en su interior.
- Si su refrigerador emite luz azul, evite mirarla directamente con gafas o lentes de contacto. No mire fijamente la luz LED UV durante mucho tiempo, ya que los rayos ultravioleta pueden causar fatiga visual.
- No sobrecargue el refrigerador. No utilice ningún método para acelerar la descongelación que no sea el recomendado por el fabricante. Si el contenido se cae al abrir la puerta, pueden producirse lesiones o daños. También pueden ocurrir problemas similares si se coloca algún objeto sobre el refrigerador.
- Asegúrese de haber retirado cualquier resto de hielo o agua que haya podido caer al suelo para evitar lesiones.
- Cambie la ubicación de las rejillas/botelleros en la puerta de su refrigerador solo cuando estén vacías. ¡Peligro de lesiones!
- No coloque objetos que puedan caerse o volcarse sobre el producto. Estos objetos podrían caer al abrir o cerrar la puerta y causar lesiones o daños materiales.

- No golpee ni ejerza presión excesiva sobre las superficies de vidrio. Los vidrios rotos pueden causar lesiones y/o daños materiales.
- En los productos diseñados para utilizar un filtro de aire dentro de una cubierta de ventilador accesible, el filtro debe estar siempre en su posición cuando el refrigerador esté en funcionamiento.
- No obstruya el ventilador (si lo hay) con comida.
- Las juntas dañadas deben sustituirse lo antes posible.
- El sistema de refrigeración de su producto contiene refrigerante R600a. El tipo de refrigerante utilizado en el producto se especifica en la etiqueta de características. Este gas es inflamable. Por lo tanto, tenga cuidado de no dañar el sistema de refrigeración ni las tuberías mientras opera el producto. En caso de daños en las tuberías;

1. No toque el producto ni el cable de alimentación.
2. Mantenga el producto alejado de posibles fuentes de fuego que puedan provocar que se incendie.
3. Ventile la zona donde se encuentra el producto. No utilice un ventilador.
4. Contacte con el servicio técnico autorizado.

Antes de desechar productos viejos que ya no se vayan a utilizar:

1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Corte el cable de alimentación y retírelo del aparato junto con el enchufe.
3. No retire las rejillas ni los cajones del producto para evitar que los niños accedan al interior del electrodoméstico.
4. Quita las puertas.
5. Almacene el producto de forma que no se vuelque.
6. No permita que los niños jueguen con el producto desechado.
7. Si el producto está dañado y observa una fuga de gas, manténgase alejado del gas. El gas puede causar congelación si entra en contacto con la piel.

- No deseche el producto arrojándolo al fuego. Riesgo de explosión.
- Si la puerta del producto dispone de cerradura, mantenga la llave fuera del alcance de los niños.

1.8 Seguridad en el almacenamiento de alimentos

Por favor, tenga en cuenta las siguientes advertencias para evitar que los alimentos se echen a perder:

- Dejar las puertas abiertas durante mucho tiempo puede provocar un aumento de la temperatura en el interior del producto.
- Limpie periódicamente los sistemas de drenaje accesibles que estén en contacto con los alimentos.
- Limpie los depósitos de agua que no se hayan utilizado durante 48 horas y los sistemas de agua conectados a la red pública que no se hayan utilizado durante más de 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en el compartimento para lácteos/refrigeración del producto. De esta manera, no goteará ni entrará en contacto con otros alimentos.
- Los compartimentos de dos estrellas se utilizan para almacenar alimentos preenvasados, así como para elaborar y almacenar hielo y helado.
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.
- Si el producto de refrigeración ha permanecido vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo y séquelo para proteger la carcasa del producto.
- Una vez colocados los alimentos, compruebe que las tapas de los compartimentos, y especialmente la puerta del congelador, estén bien cerradas.
- Utilice el compartimento para verduras/alimentos frescos para guardar alimentos frescos y el compartimento del congelador para guardar productos congelados, congelar alimentos frescos y preparar cubitos de hielo.
- No guarde los alimentos en el refrigerador ni en el congelador sin sellarlos correctamente para evitar el contacto directo con las superficies internas.

1.9 Seguridad en el mantenimiento y la limpieza

- Desenchufe el refrigerador o desconecte el fusible antes de limpiarlo o comenzar a realizar cualquier tarea de mantenimiento.

- No tire de la puerta ni de la manija si va a mover el producto para limpiarlo. Si tira de la manija con demasiada fuerza, podría sufrir lesiones.
- No coloque las manos, los pies ni objetos metálicos debajo o detrás del producto. Podría atascarse o cualquier borde afilado podría causar lesiones personales.
- No lave el interior ni el exterior del producto con hidrolavadora, vapor, agua pulverizada ni agua corriente. Existe riesgo de descarga eléctrica e incendio.
- Para limpiar el producto, no utilice herramientas afiladas ni abrasivas, ni productos de limpieza domésticos, detergentes, gasolina, disolventes, alcohol, barnices ni sustancias similares. Utilice únicamente productos de limpieza y mantenimiento que no dañen los alimentos que contiene el producto.
- No utilice toallas de papel, esponjas de cocina ni otros materiales de limpieza duros.
- Jamás utilice vapor ni productos de limpieza que generen vapor para limpiar el refrigerador y descongelar el hielo en su interior. El vapor entra en contacto con las partes eléctricas del refrigerador y puede provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- No utilice herramientas mecánicas ni ninguna otra herramienta que no sean las recomendadas por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
- Asegúrese de mantener el agua alejada de los orificios de ventilación, los circuitos electrónicos y la iluminación del producto. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice un paño limpio y seco para eliminar el polvo o cualquier residuo de las puntas de los enchufes. No utilice un paño húmedo para limpiarlos, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

1.10 Iluminación

Contacte con un servicio técnico autorizado cuando necesite sustituir la bombilla LED que utiliza para la iluminación.

1.11 Eliminación del producto antiguo

Para desechar su producto antiguo, siga las instrucciones que se indican a continuación:

- Para evitar que los niños se queden encerrados accidentalmente dentro del producto, si la puerta tiene cerradura, desactívela.
- Las salpicaduras de refrigerante son perjudiciales para los ojos. No dañe ninguna parte del sistema de refrigeración al desechar el producto.
- Puede resultar mortal si se ingiere el aceite del compresor o si penetra en las vías respiratorias.
- El sistema de refrigeración de su producto utiliza gas R600a, tal como se especifica en la etiqueta. Este gas es inflamable. No deseche el producto arrojándolo al fuego. ¡Riesgo de explosión!
- El C-pentano se utiliza como agente espumante en espumas aislantes y es una sustancia inflamable. No deseche el producto arrojándolo al fuego.

1.12 Información técnica sobre Bluetooth + Wi-fi

Banda de frecuencia:	2,4 GHz (función Wi-Fi o Bluetooth)
Potencia máxima de transferencia:	< 100 mW (función Wi-Fi o Bluetooth)
Detalles del software:	Cuarzo_WiFi.XXX

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA:

Por la presente, Arçelik A.Ş. declara que el equipo radioeléctrico cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:support.beko.com

Este producto recopila y transmite datos de uso cuando está conectado a Internet (por ejemplo, configuración de temperatura, duración de uso, códigos de error). **etc.**). De acuerdo con la Ley de Datos de la UE (Reglamento UE 2023/2854), usted tiene derecho a acceder y gestionar estos datos.

Para obtener detalles sobre qué datos se recopilan, cómo se utilizan y cómo acceder a ellos, visite:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Instrucciones medioambientales

2.1 Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto de desecho:



Este aparato cumple con la Directiva WEEE (RAEE) de la UE (2012/19/EU). Este aparato lleva un símbolo de la clasificación de los equipos eléctricos y electrónicos WEEE (RAEE). Este símbolo indica que este aparato no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe ser entregado en el punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos puntos de limpios, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con la tienda en la que compró el aparato. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación apropiada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y la salud humana.

Cumplimiento de la directiva RoHS


El aparato que ha adquirido cumple con la Directiva de UE RoHS (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

Información de embalaje

Los materiales de embalaje del aparato se fabrican con material reciclable, de acuerdo con nuestra Reglamentación Nacional para el Medio Ambiente. No desechar el embalaje junto con la basura doméstica ni similares. Llévelos a los puntos de recolección de material de embalaje designados por las autoridades locales.

Conformidad con las normas e información sobre las pruebas / Declaración de conformidad CE

Las etapas de desarrollo, fabricación y venta de este producto están en conformidad con las normas de seguridad de todas las directrices pertinentes de la Comunidad Europea. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

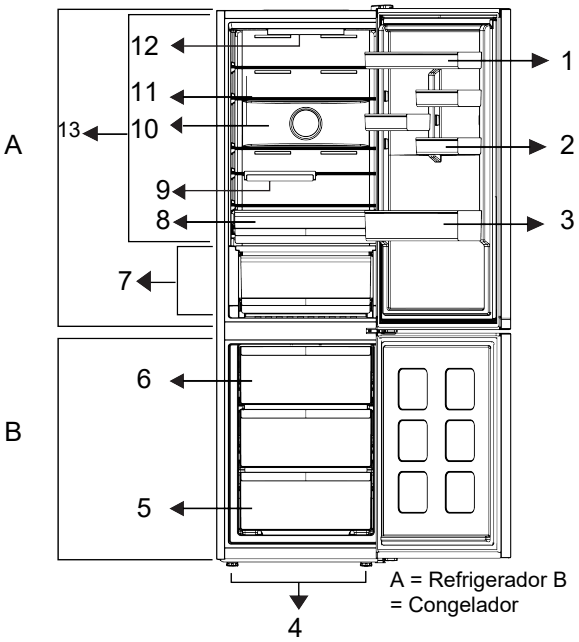

1 Estante de puerta ajustable
2 *Rejilla para huevos
3 * Botellero
4 * Patas ajustables
5 * Compartimento congelador
6 * Bandeja para hielo
7 * Cajón de alimentos frescos / verduras
8 * Cajón de almacenamiento en frío
9 *Estante para botellas plegable
10 * Admirador
11 *Estante de maletero ajustable
12 *Lámpara de iluminación
13 * Compartimento frío

***Opcional**Las figuras de este manual de usuario son esquemáticas y podrían no ser exactamente compatibles con su producto. Si el producto que adquirió no incluye las piezas necesarias, estas son válidas para otros modelos.

4 Instalación

¡Primero lea la sección de "Instrucciones de Seguridad"!

4.1 Lugar correcto para la instalación

Contacte con el servicio técnico autorizado para la instalación del aparato. Para preparar el aparato para la instalación, consulte la información en el manual del usuario y


asegúrese de que los servicios de electricidad y agua sean los necesarios. De lo contrario, llame a un electricista y plomero para organizar los servicios públicos según sea necesario.

- Coloque el producto en una superficie plana para evitar vibraciones
- Coloque el aparato al menos a 30 cm de distancia del calentador, estufa o fuentes de calor y por lo menos a 5 cm de distancia de hornos eléctricos.
- Al colocar dos frigoríficos en posición adyacente, deje al menos 4 cm de distancia entre las dos unidades.
- Mantenga el aparato lejos de la luz solar directa y en un lugar seco.
- Su aparato requiere una circulación de aire adecuada para funcionar eficientemente. Si el aparato va a ser colocado en un hueco, recuerde dejar al menos 5 cm de espacio entre el aparato y el techo, la pared trasera y las paredes laterales.
- Compruebe si el componente de protección de la parte trasera se encuentra colocado en su lugar (en caso de ser suministrado con el aparato).
- Si el componente no está disponible, o si se pierde o se cae, coloque el aparato de manera que quede un espacio libre, de al menos 5 cm, entre la superficie trasera del aparato y la pared de la habitación. El espacio libre en la parte trasera es importante para el funcionamiento eficiente del aparato.

4.2 Colocación de las cuñas de plástico


Utilice las cuñas de plástico provistas con el aparato para mantener suficiente espacio para la circulación de aire entre el aparato y la pared.

1. Para colocar las cuñas, quite los tornillos en el aparato y utilice los tornillos provistos con las cuñas.
2. Coloque 2 cuñas de plástico sobre la cubierta de la ventilación como se muestra en la figura.

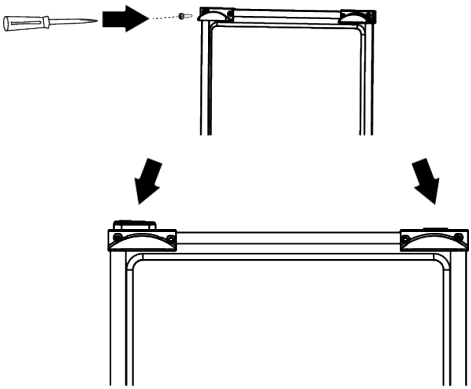

4.3 Ajuste de las patas

Si el aparato no está en una posición equilibrada, ajuste las patas delanteras ajustables girándolas hacia la derecha o hacia la izquierda.

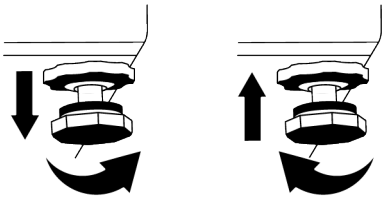

4.4 Advertencia de superficie caliente


En las paredes laterales de su aparato existen tubos de enfriamiento para mejorar el sistema de refrigeración. Es posible que el fluido a alta presión fluya a través de estas superficies y ocasione superficies calientes en las paredes laterales. Esto es normal y no requiere servicio.

5 Preparación

¡Lea primero las “Instrucciones de seguridad”!

5.1 Qué hacer para ahorrar energía

- Este aparato frigorífico no está diseñado para ser utilizado como un electrodoméstico empotrado.
- Al introducir los alimentos, deje suficiente espacio dentro del frigorífico para permitir una circulación de aire adecuada para su enfriamiento.
- Dado que el aire caliente y húmedo no penetrará directamente en el producto cuando las puertas estén cerradas, este funcionará de forma óptima en condiciones suficientes para proteger los alimentos. En estas circunstancias, funciones y componentes como el compresor, el ventilador, el calentador, el sistema de descongelación, la iluminación, la pantalla, etc., operarán según las necesidades, consumiendo la mínima energía.
- En caso de que existan varias opciones, los estantes de vidrio deben colocarse de manera que las salidas de aire de la pared trasera no queden obstruidas y, preferiblemente, de forma que queden por debajo del estante. Esta combinación puede contribuir a mejorar la distribución del aire y la eficiencia energética.
- Se recomienda encarecidamente utilizar el cajón inferior para guardar objetos.
- Para obtener un rendimiento óptimo, se puede utilizar la congelación rápida (si está disponible) 24 horas antes de colocar los alimentos frescos en el congelador.
- En la mayoría de los casos, 24 horas son suficientes para que la función de congelación rápida se active después de colocar los alimentos frescos en el congelador. Transcurrido un tiempo, la función de congelación rápida se desactivará automáticamente.
- Al congelar una pequeña cantidad de alimentos, la función de congelación rápida se puede desactivar después de un tiempo para garantizar el ahorro de energía.
- Dependiendo de las características del producto, descongelar los alimentos congelados en el compartimento del refrigerador garantizará el ahorro de energía y preservará la calidad de los alimentos.
- Para poder introducir la máxima cantidad de alimentos en el compartimento del congelador de su electrodoméstico, se deben extraer los cajones superiores y colocar los alimentos en las rejillas de alambre o de cristal.
- Coloque los alimentos como se muestra a continuación, manteniendo una distancia prudencial del sensor de temperatura del refrigerador. Si entran en contacto con el sensor, el consumo de energía del electrodoméstico podría aumentar.

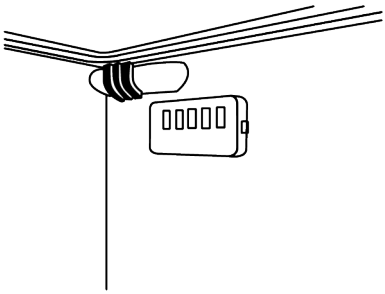

- Para ahorrar energía, guarde los alimentos en el refrigerador siguiendo las condiciones de almacenamiento adecuadas.
- Los envases de alimentos no deben estar en contacto directo con el sensor de temperatura ubicado en el compartimento del congelador.

5.2 Estreno

Antes de utilizar el producto, asegúrese de realizar los preparativos necesarios siguiendo las instrucciones de las secciones "Instrucciones de seguridad" e "Instalación".

- Espere al menos 2 horas antes de utilizar el producto para garantizar la plena eficacia de la refrigeración.
- Mantenga el producto en funcionamiento durante 6 horas sin introducir ningún alimento y la puerta del producto debe permanecer lo más cerrada posible.

- El cambio de temperatura provocado por la apertura y el cierre de la puerta durante el uso del producto puede, normalmente, provocar condensación en la puerta, en los estantes del cuerpo y en la cristalería colocada en el producto.
- Se oirá un sonido cuando el compresor esté en marcha. Es normal que el producto haga ruido incluso si el compresor no está funcionando, ya que el fluido y el gas pueden estar comprimidos en el sistema de refrigeración.
- Es normal que los bordes frontales del producto estén calientes. Estas zonas están diseñadas para calentarse con el fin de evitar la condensación.
- En algunos modelos, el panel indicador se apaga automáticamente 1 minuto después de que se cierra la puerta. Se reactivará cuando se abra la puerta o se pulse cualquier botón.

5.3 Clase climática y definiciones

Consulte la clasificación climática que figura en la placa de características de su dispositivo. Según la clasificación climática, una de las siguientes informaciones se aplica a su dispositivo.

- **SN:** Clima templado prolongado: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 10 °C y 32 °C.
- **NORTE:** Clima templado: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 32 °C.
- **CALLE:** Clima subtropical: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 38 °C.
- **T:** Clima tropical: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 43 °C.

6 Operación del producto

¡Lea primero las "Instrucciones de seguridad"!


- El producto solo debe utilizarse para almacenar alimentos.
- Si va a estar fuera de casa durante un período prolongado (por ejemplo, de vacaciones) y no va a utilizar la máquina de hielo ni el dispensador de agua, cierre la llave de paso del agua. De lo contrario, podría producirse una fuga.
- Es posible que se observen ligeras variaciones en el brillo de las superficies de acero inoxidable debido al proceso de fabricación y a las características propias del material. Esto es normal y no afecta al rendimiento del producto.

Cierre del producto

- Retire los alimentos para evitar malos olores.
- Espera a que se derrita el hielo, limpia el interior y déjalo secar, dejando las puertas abiertas para evitar dañar los plásticos del interior.

7 Uso de su electrodoméstico

7.1 Panel de Control del Producto

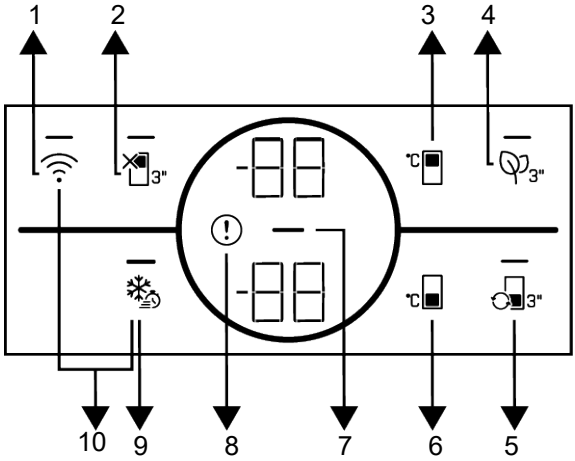

1 * Tecla inalámbrica

2 * Función de apagado del compartimento frigorífico (vacaciones)

3 * Tecla para el ajuste de la temperatura del compartimento frigorífico

4 * Tecla del módulo antiolores

5 * Tecla de conversión de compartimento

6 * Tecla de Ajuste de Temperatura de Congelador

7 * Indicador de Ahorro Energético (Pantalla Apagada)

8 * Indicador de estado de error

9 * Botón de Congelación Rápida

10 * Tecla para restablecer la configuración de conexión inalámbrica

¡Lea primero las "Instrucciones de seguridad"!

Las funciones de audio y vídeo del panel de instrumentos le ayudan a utilizar su producto.

***Opcional** Las funciones que se muestran son opcionales; las funciones del panel de instrumentos de su producto pueden diferir en forma y ubicación.

1.*Botón inalámbrico

Pulse este botón para conectarse de forma inalámbrica a su producto a través de la aplicación móvil HomeWhiz.

Este botón se utiliza para: Al pulsarlo y mantenerlo pulsado (durante 3 segundos), el LED parpadea lentamente (a intervalos de 0,5 segundos). Esto inicia la configuración inicial de la red doméstica con el producto. Una vez establecida la conexión inalámbrica, el LED del botón permanece encendido. Tras completar la configuración inicial, la conexión se puede activar/desactivar pulsando este botón. Mientras no se establezca la conexión, el LED del botón parpadea rápidamente (a intervalos de 0,2 segundos). Cuando la conexión está activa, el LED permanece encendido. Si no se puede establecer la conexión durante un tiempo prolongado, compruebe la configuración de conexión y consulte la sección «Solución de problemas» del manual de usuario. Para la conexión inalámbrica, debe utilizar la aplicación HomeWhiz. Los pasos de con-

figuración se explican a través de la aplicación durante la configuración. Puede acceder a la aplicación escaneando el código QR de la etiqueta HomeWhiz del producto. La aplicación está disponible en la App Store para dispositivos iOS y en Google Play para dispositivos Android. Para obtener información detallada, visite https://www.homewhiz.com/.

2. Botón de función de apagado del compartimento del refrigerador (vacaciones) 3"

Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para activar la función de vacaciones. El modo vacaciones se activará y el LED del botón se iluminará. La pantalla de temperatura del compartimento del frigorífico mostrará "- -" y este no enfriará activamente. No se recomienda guardar alimentos en el compartimento del frigorífico mientras esta función esté activada. Los demás compartimentos seguirán enfriándose según sus temperaturas preestablecidas. Para desactivar esta función, vuelva a pulsar el botón durante 3 segundos.

3. Botón de ajuste de temperatura del compartimento del refrigerador ℃

Se ajusta la temperatura del compartimento del refrigerador. Al pulsar el botón, la temperatura del compartimento del refrigerador se puede configurar a 8 °C, 7 °C, 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C y 1 °C.

4.*Botón del módulo eliminador de olores 3"

Para activar o desactivar la función de eliminación de olores, mantenga pulsado este botón durante 3 segundos. El LED del botón se iluminará cuando la función esté activa. El módulo de eliminación de olores funcionará periódicamente mientras la función esté activa.

5.*Botón de conversión de cabina 3"

Al pulsar el botón de conversión del compartimento durante 3 segundos, se alternan los modos de refrigerador, apagado y congelador. Cuando funciona como compartimento de refrigerador, la temperatura se ajusta a 4 °C. En el modo apagado, la pantalla de temperatura del compartimento mostrará "- -".

6. Botón de ajuste de temperatura del compartimento del congelador ℃

Se ajusta la temperatura del compartimento del congelador. Al pulsar el botón, la temperatura del compartimento del congelador se puede configurar a -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C, -23 °C o -24 °C.

7. Indicador de ahorro de energía (pantalla apagada)

Cuando las puertas del producto no se abren ni se cierran, el modo de ahorro de energía se activa automáticamente y el símbolo de ahorro de energía se ilumina. Al activarse esta función, todos los iconos de la pantalla, excepto el símbolo de ahorro de energía, se apagan. Si se pulsa algún botón o se abre una puerta mientras la función de ahorro de energía está activa, esta se desactiva y los iconos de la pantalla vuelven a la normalidad. La función de ahorro de energía viene activada de fábrica y no se puede desactivar.

8. Indicador de estado de error (!)

Este indicador se activará cuando el refrigerador no pueda enfriar lo suficiente o cuando se produzca un error en el sensor. La letra "E" aparecerá en la pantalla de temperatura del congelador, y números como 1, 2, 3, etc., aparecerán en la pantalla de temperatura del refrigerador. Estos números informan al técnico de servicio sobre el error. El signo de exclamación puede iluminarse brevemente si introduce alimentos calientes en el congelador o deja la puerta abierta durante un tiempo prolongado. Esto no indica una avería; la advertencia desaparecerá una vez que los alimentos se hayan enfriado o se haya pulsado cualquier botón.

9.*Botón de congelación rápida

Al pulsar el botón de congelación rápida, el LED situado encima del botón se ilumina y se activa la función. La temperatura del congelador se ajusta a -27 °C. Para desactivar la función, hay que volver a pulsar el botón. La congelación rápida se desactiva automáticamente. Si desea congelar una gran cantidad de alimentos frescos, pulse el botón de congelación rápida antes de introducirlos en el congelador.

10.*Botón de restablecimiento de configuración de conexión inalámbrica +

Para restablecer la configuración de la conexión inalámbrica, utilice las opciones de congelación rápida y conexión inalámbrica. Los botones deben pulsarse simultáneamente durante 3 segundos. Al restablecer la configuración de la conexión inalámbrica a los valores de fábrica, se borrará toda la información del usuario de la configuración anterior.

7.1.1 Alarma de alta temperatura

En la pantalla del frigorífico parpadean los valores de consigna '- -' y suena una alarma si el congelador está demasiado caliente. Esto puede ocurrir si la temperatura del congelador aumenta debido a un corte de corriente. La temperatura más alta del compartimento del congelador se muestra hasta que se pulsa cualquier botón. "Si la pantalla tiene una pantalla electrónica, se muestra la temperatura máxima real alcanzada". En caso contrario, sólo parpadea "- -" y se activan los sonidos. Para desactivar la alarma, pulse cualquier botón de la pantalla.

7.2 Almacenamiento de alimentos en el refrigerador

Almacenamiento de alimentos en refrigeradores y compartimentos refrigerados

- Abrir y cerrar con frecuencia la puerta del compartimento, o dejarla abierta durante períodos prolongados, puede provocar un aumento significativo de la temperatura del compartimento, reduciendo la vida útil de los alimentos y provocando su deterioro.
- Para evitar cambios en el olor y el sabor, los alimentos deben almacenarse en recipientes herméticos.
- Para lograr un enfriamiento mejor y más uniforme, coloque los alimentos lo suficientemente separados para que el aire frío pueda circular entre ellos.
- Permita la circulación del aire dejando un espacio entre el alimento y la pared interior. Si coloca el alimento contra la pared posterior, podría congelarse.
- Deja que los alimentos calientes y cocinados se enfríen a temperatura ambiente antes de refrigerarlos. Luego, puedes colocar los alimentos tibios en los estantes inferiores del refrigerador. Mantén los alimentos tibios alejados de los alimentos perecederos.
- Presta especial atención a que los alimentos congelados no se mezclen con los alimentos frescos.
- Descongela los alimentos congelados en el compartimento del refrigerador. De esta manera, podrás usar los alimentos congelados para enfriar el compartimento, ahorrando energía.
- Guardar frutas tropicales verdes (mangos, diversos tipos de melones, papayas, plátanos, piñas) en el refrigerador puede acelerar su maduración. Esto implica un menor tiempo de conservación, por lo que no se recomienda.
- Las cebollas, el ajo, el jengibre y otras hortalizas de raíz deben almacenarse en un lugar oscuro y fresco, no en el refrigerador.

- Si observa que algún alimento en su refrigerador se ha echado a perder, deséchelo y limpie cualquier accesorio que haya estado en contacto con él.
- Para enfriar rápidamente platos grandes preparados en ollas, como sopas y guisos, puedes dividirlos en recipientes poco profundos y guardarlos en el refrigerador.
- Mantenga los alimentos sin envasar alejados de los huevos.
- Mantén las frutas y verduras separadas y almacena todos los tipos juntos (por ejemplo, manzanas con manzanas, zanahorias con zanahorias).
- Saca las verduras de la bolsa de plástico, envuélvelas en papel de cocina o un paño y guárdalas en el refrigerador. Si lavas este tipo de alimentos antes de guardarlos en el refrigerador, recuerda secarlos.
- Puedes crear un ambiente húmedo a la vez que permites la circulación del aire almacenando las frutas y verduras propensas a secarse en bolsas de plástico perforadas o con la boca abierta.
- Salvo en casos de condiciones ambientales extremas, los alimentos en todos los compartimentos se mantendrán frescos durante más tiempo si el producto se ajusta a los valores indicados en la tabla de valores recomendados.

Almacenamiento de alimentos en el compartimento refrigerado

En la zona de almacenamiento en frío, la temperatura de los alimentos que se van a almacenar puede variar entre +3 °C y -3 °C.

Almacene los alimentos en diferentes lugares según sus características:	
Alimento	**Ubicación**
Huevo	Estante de puerta
Productos lácteos (mantequilla, queso)	Si está disponible, un compartimento de cero grados (para el desayuno) o un compartimento refrigerado.
Frutas, verduras y hortalizas	Compartimento para frutas y verduras, cajón para verduras.
Carne fresca, aves, pescado, embutidos, alimentos cocinados.	Si está disponible, un compartimento de cero grados (para el desayuno) o un compartimento refrigerado.
Alimentos listos para consumir, productos envasados, conservas y encurtidos.	Estantes superiores o estante de la puerta
Bebidas, botellas, condimentos y aperitivos.	Estante de puerta

Cómo almacenar alimentos en el compartimento del congelador

- Puedes conseguir un enfriamiento más rápido activando la función de congelación rápida entre 4 y 6 horas antes de congelar.
- Deje que los alimentos calientes alcancen la temperatura ambiente antes de colocarlos en el congelador.
- Los alimentos que se vayan a congelar deben dividirse en porciones lo suficientemente grandes para cada ración y congelarse en envases separados.
- Se recomienda envasar los alimentos antes de congelarlos.
- Para evitar que los alimentos caduquen, escriba en el envase la fecha de congelación, el tiempo de conservación y el nombre del alimento, según los tiempos de conservación de cada tipo.
- Consuma los alimentos descongelados rápidamente. Los alimentos descongelados no se pueden volver a congelar a menos que se cocinen. No es seguro consumir alimentos frescos descongelados y vueltos a congelar sin cocinarlos.
- Al congelar alimentos frescos, evite el contacto entre los alimentos frescos y los ya congelados. De lo contrario, los alimentos congelados se descongelarán.

Cómo almacenar alimentos congelados

- Al almacenar alimentos, siga los tiempos de conservación especificados en estas instrucciones.
- Para preservar la calidad de los alimentos, intente que el tiempo entre la compra y el almacenamiento sea lo más breve posible.
- Compra alimentos congelados que se almacenen a -18 °C o menos.
- Evite comprar alimentos que contengan hielo o sustancias similares en su envase. Esto significa que el producto podría haberse descongelado parcialmente y luego vuelto a congelar. La temperatura afecta la calidad de los alimentos.
- Conserva los alimentos durante el tiempo recomendado por el fabricante. Saca del congelador solo la cantidad de comida que necesites.
- Salvo en condiciones ambientales extremas, si su producto está configurado con los valores especificados en la tabla de valores recomendados, los alimentos se mantendrán frescos durante más tiempo tanto en el compartimento de alimentos frescos como en el compartimento del congelador.
- Las frutas y verduras frescas pueden congelarse parcialmente si el compartimento de alimentos frescos está configurado a una temperatura más baja.
- El compartimento de 2 estrellas es apto para alimentos precongelados. Allí se pueden guardar helados y cubitos de hielo.
- Congele los alimentos únicamente en el compartimento de 4 estrellas.

Carne y pescado			Método de preparación	Período de almacenamiento más largo (mes)
Productos cárnicos	Ternera	Bife	Corta en trozos de 2 cm de grosor y coloca papel de aluminio entre ellos o envuélvelos bien con film transparente.	6-8
		Asar	Envasando los trozos de carne en una bolsa para congelar o envolviéndolos bien con film transparente.	6-8
		Desmenuzado	En trozos pequeños	6-8
		Escalope, chuletas	Colocando papel de aluminio entre las rodajas o envolviéndolas individualmente en film transparente.	6-8
	Carne de cordero	Cortar	Colocando papel de aluminio entre los trozos de carne o envolviéndolos individualmente con film transparente.	4-8
		Asar	Envasando los trozos de carne en una bolsa para congelar o envolviéndolos bien con film transparente.	4-8
		Desmenuzado	Envasando la carne picada en una bolsa para congelar o envolviéndola bien con film transparente.	4-8
	Carne de res	Asar	Envasando los trozos de carne en una bolsa para congelar o envolviéndolos bien con film transparente.	8-12
		Bife	Corta en trozos de 2 cm de grosor y coloca papel de aluminio entre ellos o envuélvelos bien con film transparente.	8-12
		Desmenuzado	En trozos pequeños	8-12
		Carne hervida	Envasándolo en porciones pequeñas utilizando bolsas para congelar.	8-12
	Picar		Sin sazonar, en paquetes planos.	1-3
	Vísceras (partes)		Deshecho	1-3
	Salchicha - Salami		Aunque venga en una carcasa, debe estar empaquetado.	1-3
	Jamón		Colocando papel de aluminio entre las rebanadas.	2-3
Aves de corral y animales de caza	Pollo y pavo		Envuelto en papel de aluminio	4-6
	Ganso		Envuelva en papel aluminio (las porciones no deben exceder los 2,5 kg).	4-6
	Pato		Envuelva en papel aluminio (las porciones no deben exceder los 2,5 kg).	4-6
	Ciervo, conejo, corzo		Envuelva en papel aluminio (las porciones no deben exceder los 2,5 kg y se deben retirar las espinas).	6-8
Pescado y marisco	Peces de agua dulce (trucha, carpa, lucio, bagre)		Tras limpiar a fondo el interior y las escamas, debe lavarse y secarse, y si es necesario, se debe cortar la cola y la cabeza.	2
	Pescados magros (lubina, rodaballo, lenguado)			4-6
	Pescados grasos (bonito, caballa, pez azul, salmonete, anchoa)			2-4
	mariscos		Limpias y en bolsas.	4-6
	Caviar		En su envase, en un recipiente de aluminio o plástico.	2-3

"Los tiempos de almacenamiento indicados en la tabla se basan en una temperatura de almacenamiento de -18 °C."

Verduras y frutas	Método de preparación	Período de almacenamiento más largo (mes)
judías trepadoras	Tras lavarlas y cortarlas en trozos pequeños, escaldarlas durante 3 minutos.	10-13
Guisante	Después de limpiar y lavar, escaldar durante 2 minutos.	10-12
Repollo	Tras la limpieza, escaldar durante 1-2 minutos.	6-8
Zanahoria	Tras limpiar y cortar, escaldar durante 3-4 minutos.	12
Pimienta	Tras cortar el tallo, partirlo por la mitad y quitar las semillas, escaldarlo durante 2-3 minutos.	8-10
Espinaca	Después de lavar y limpiar, escaldar durante 2 minutos.	6-9
Puerro	Tras picar los ingredientes, escaldarlos durante 5 minutos.	6-8
Coliflor	Separe las hojas, corte el centro en trozos y luego blanquéelo en un poco de agua con limón durante 3-5 minutos.	10-12
Berenjena	Tras lavarlos, córtelos en trozos de 2 cm y escalde durante 4 minutos.	10-12
Calabacín	Tras lavarlos, córtelos en trozos de 2 cm y escalde durante 2-3 minutos.	8-10
Champiñón	Sofríe ligeramente en aceite y exprime limón por encima.	2-3
Maíz tierno	Después de limpiarlos, empaquételos con la mazorca o en piezas individuales.	12
Manzanas y peras	Pele la piel, córtela en rodajas y blanquéela durante 2-3 minutos.	8-10
Albaricoques y melocotones	Córtala por la mitad y quítale las semillas.	4-6
Fresas y frambuesas	Lavando y clasificando	8-12
fruta cocida	Al agregar un 10% de azúcar al recipiente.	12
Ciruela, cereza, cereza ácida	Después de lavar y quitar los tallos	8-12

"Los tiempos de almacenamiento indicados en la tabla se basan en una temperatura de almacenamiento de -18 °C."

Productos lácteos	Método de preparación	Periodo de almacenamiento más largo (meses)	Condiciones de almacenamiento
Queso (excepto queso feta)	En rodajas, con papel de aluminio entre ellas.	6-8	Para su almacenamiento a corto plazo, puede dejarse en su embalaje original. Para su almacenamiento a largo plazo, debe envolverse en papel de aluminio o plástico.
Mantequilla, margarina	En su propio embalaje	6	En su embalaje original o envases de plástico.

"Los tiempos de almacenamiento indicados en la tabla se basan en una temperatura de almacenamiento de -18 °C."

"La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo determinado se indica en la etiqueta del producto."

Compartimento congelador Configuración	Compartimento refrigerado Configuración	Observaciones
-22°C	2°C	Esta es la configuración predeterminada y recomendada. Se recomienda esta configuración si la temperatura ambiente es inferior a 30 °C.

Información del congelador

Según la norma IEC 62552, por cada 100 litros de volumen del compartimento del congelador, el producto debe ser capaz de congelar 4,5 kg de alimentos a una temperatura ambiente de 25 °C durante 24 horas a -18 °C o menos.

Los alimentos solo pueden conservarse durante períodos prolongados a temperaturas de -18 °C o inferiores.

Puedes conservar la frescura de los alimentos durante meses (en un congelador a temperaturas de -18 °C o inferiores).

Los alimentos que se vayan a congelar no deben entrar en contacto con alimentos previamente congelados para evitar una descongelación parcial.

Para prolongar la conservación de las verduras congeladas, escáldelas y escúrralas. Después de escurrirlas, colóquelas en recipientes herméticos y congélelas. Alimentos como plátanos, tomates, lechuga, apio, huevos duros y patatas no son aptos para congelar. Congelar estos alimentos solo afectará negativamente su valor nutricional y su calidad. No existe riesgo de deterioro que ponga en peligro la salud humana.

Colocación de alimentos

Estantes del compartimento del congelador: Diversos alimentos congelados como carne, pescado, helados, verduras, etc.

Estantes del refrigerador: Alimentos en ollas, platos y recipientes tapados, huevos (en un recipiente tapado)

Estantes de la puerta del refrigerador: Alimentos o bebidas envasados en pequeñas cantidades

Almacenamiento de verduras: Verduras y frutas

Compartimento refrigerado: Productos delicatessen (desayuno, productos cárnicos para consumir rápidamente)

7.3 Cajones para verduras/compartimento para alimentos frescos

El cajón para verduras de este producto está diseñado específicamente para mantener las verduras frescas sin que pierdan humedad. Para ello, se concentra la circulación de aire frío en todo el cajón. Guarde sus verduras y frutas en este compartimento. Para garantizar una mayor conservación, no coloque verduras de hoja verde junto a las frutas.

7.4 Área de almacenamiento en frío de productos lácteos

Compartimento de almacenamiento en frío

El compartimento refrigerado mantiene una temperatura más baja en el interior del producto. Utilice este compartimento para almacenar productos de charcutería (salami, embutidos, lácteos, etc.) o carne, pollo y pescado que requieran una temperatura baja para su consumo inmediato. No almacene frutas ni verduras en este compartimento.

7.5 Inversión del lado de apertura de la puerta

El lado de apertura de la puerta de su refrigerador se puede invertir según el lugar donde lo coloque. Cuando lo necesite, definitivamente debe llamar al Servicio Autorizado más cercano.

7.6 Alarma de puerta abierta

En función del modelo, la alarma de puerta abierta del frigorífico puede variar.

Versión 1;

Si la puerta del aparato permanece abierta entre 60 y 120 segundos, sonará una señal acústica de advertencia; según el modelo del aparato, también puede aparecer una señal visual de advertencia (parpadeo de la

luz). Si cierra la puerta del aparato o pulsa un botón de su pantalla, en su caso, el sonido de advertencia se detendrá.


Versión 2;

Si la puerta del aparato permanece abierta entre 60 y 120 segundos, sonará la alarma de puerta abierta. La alarma de puerta abierta suena gradualmente. Primero, empieza a sonar una alarma sonora. Al cabo de 4 minutos, si la puerta sigue sin cerrarse, se activa una advertencia visual (parpadeo de la iluminación). La alarma de puerta abierta se retrasará durante un cierto periodo de tiempo (entre 60 s y 120 s) cuando se pulse cualquier tecla de la pantalla del aparato, si la hubiera. A continuación, el proceso se iniciará de nuevo. Cuando se cierre la puerta del aparato, se cancelará la alarma de puerta abierta.

7.7 Botellero plegable

Permite al usuario almacenar botellas de vino si es necesario. Para utilizar la sección de rejilla, sujete la parte de plástico y tire suavemente hacia abajo. Ahora puede utilizar el botellero plegable.

Se recomienda almacenar un máximo de 2 botellas de vino en el botellero plegable.

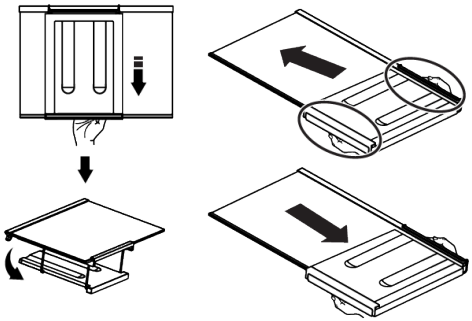

Para agrupar el botellero, primero retire el estante de vidrio del frigorífico. Colóquelo en el estante de vidrio empujando la pieza de plástico a través de las ranuras delantera y trasera como se muestra en la imagen. El aparato estará listo para usar con el botellero plegable.

Para quitar el botellero plegable, primero quite el estante de vidrio del frigorífico. Luego tome la pieza de plástico y tire de ella en cualquier dirección. Ahora puede utilizar el aparato sin un botellero plegable cuando sea necesario.

7.8 Sustitución de la lámpara de iluminación

Llame al Servicio Autorizado cuando la Bombilla/LED utilizada para la iluminación de su frigorífico sea reemplazada.
La(s) lámpara(s) utilizada(s) en este aparato no se puede(n) utilizar para la iluminación del hogar. Esta lámpara está pensada para ayudar al usuario a colocar los alimentos en el frigorífico/congelador de forma segura y cómoda.

Este aparato contiene una fuente de iluminación con clase energética 'G'.
La fuente de iluminación de este aparato debe ser reemplazada por un técnico calificado.

7.9 Verificación activa

Active Check es una función de control inteligente que supervisa constantemente el estado de tu producto mediante inteligencia artificial, identificando posibles problemas antes de que ocurran y notificándote. Esto garantiza que el rendimiento de tu producto sea siempre seguro y evita fallos inesperados. Para que Active Check funcione, tu producto debe estar conectado a internet a través de la aplicación HomeWhiz.

7.10 aeroflujo

Es un sistema de distribución de aire que proporciona una distribución homogénea de la temperatura. Con la circulación del aire, se asegura la distribución homogénea de la temperatura en el compartimento de almacenamiento de alimentos frescos y las fluctuaciones de temperatura se mantienen en niveles bajos. No se realiza ningún soplo de aire directo sobre los alimentos y esto ayuda a reducir la pérdida de humedad. Conserva la frescura de los alimentos al-

macenados en el compartimento de alimentos frescos del frigorífico. De esta forma, tus alimentos se almacenan a temperaturas más estables y se reduce el contacto con el aire. Se evita el secado y encogimiento de los alimentos por la pérdida de humedad y se proporciona frescura por más tiempo.

7.11 Tecnología de Inteligencia Artificial (IA)

Adaptación fría



Tu producto incluye CoolAdapt. Para que esta función funcione, debes añadir tu producto a la aplicación HomeWhiz y conectarlo a internet.

En la aplicación HomeWhiz, puedes activar o desactivar la tecnología CoolAdapt desde la página de funciones de ayuda de tu producto específico.

Gracias a su tecnología autónoma, su producto se adapta a sus hábitos de uso y ofrece una alta eficiencia energética. * Ofrece ahorros de hasta un 20%.

* Las cifras de ahorro indicadas se obtienen en condiciones de laboratorio estándar. Sus cifras de ahorro pueden variar según las condiciones de uso del cliente y el clima.

7.12 Gestión energética

Su producto cuenta con una función de gestión del consumo energético. Para que esta función funcione, su producto debe estar añadido a la aplicación HomeWhiz y conectado a internet.

Puedes realizar un seguimiento del consumo de tus electrodomésticos mediante el panel de gestión energética de HomeWhiz. Puedes consultar la información de consumo de tu producto inteligente según diferentes periodos de tiempo. * Puedes controlarlo y ahorrar dinero siguiendo las sugerencias para reducir tu consumo.

* Los valores de consumo indicados en la etiqueta del producto se obtienen en condiciones de laboratorio estándar. Los valores de consumo que se muestran en la aplicación HomeWhiz son solo informativos y pueden diferir de los valores reales según las condiciones de uso del cliente y el clima.

8 Mantenimiento y limpieza

¡Lea primero las “Instrucciones de seguridad”!

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- El polvo de la rejilla de ventilación trasera del producto debe eliminarse (sin abrir la tapa) al menos una vez al año. Límpiela con un paño seco.
- Tenga cuidado de no dejar que entre agua en la carcasa de la lámpara ni en otras piezas eléctricas.
- Limpie la puerta con un paño húmedo. Retire todo el contenido para extraer los estantes de la puerta y del cuerpo. Levante los estantes de la puerta para retirarlos. Después de limpiarlos y secarlos, vuelva a colocarlos en su lugar de arriba a abajo.
- Nunca utilice agua con cloro ni productos de limpieza para limpiar la superficie exterior del producto ni las piezas cromadas. El cloro provoca oxidación en estas superficies metálicas.
- Para evitar que las impresiones en la pieza plástica se despeguen o deformen, no utilice herramientas afiladas, abrasivas, jabón, productos de limpieza domésticos, detergentes, gasolina, pulimentos, etc. Para la limpieza, utilice un paño suave con agua tibia y seque.
- En productos sin tecnología No Frost, se formarán gotas de agua y escarcha de hasta un dedo de espesor en la pared trasera del compartimento de refrigeración. No lo limpie ni aplique aceite ni sustancias similares.

- Utilice únicamente un paño de microfibra ligeramente húmedo para limpiar la superficie exterior del producto. Las esponjas y otros tipos de paños de limpieza pueden rayarlo.
- Para limpiar las superficies interiores del producto, lave todas las piezas desmontables con una solución suave de agua, jabón y bicarbonato de sodio. Enjuáguelas bien y séquelas completamente. Evite que entre agua en las luces y el panel de control.
- No utilice vinagre, alcohol isopropílico ni otros limpiadores a base de alcohol en ninguna superficie interior.

Superficies exteriores de acero inoxidable

Utilice un limpiador de acero inoxidable no abrasivo y aplíquelo con un paño suave y sin pelusa. Para pulir, limpie suavemente la superficie con un paño de microfibra humedecido con agua y utilice una almohadilla de pulido seca. Siga siempre la veta del acero inoxidable.

Prevención de malos olores

En la producción de este producto no se utilizan sustancias que puedan causar olor. Sin embargo, estos pueden surgir debido al almacenamiento inadecuado de los alimentos y a la falta de limpieza adecuada de la superficie interior del producto.

- Para evitar este problema, limpie con agua con bicarbonato de sodio cada 15 días.
- Guarde los alimentos en recipientes sellados, ya que los microorganismos liberados por los alimentos abiertos pueden provocar malos olores.
- Nunca guarde alimentos caducados o en mal estado en su producto.

Protección de superficies plásticas

Si se derrama aceite sobre superficies plásticas, límpielas inmediatamente con agua tibia, ya que el aceite puede dañar la superficie.

9 Solución de problemas

¡Lea primero las "Instrucciones de seguridad"!

Si no logra solucionar el problema incluso después de seguir las instrucciones de esta sección, comuníquese con el vendedor o el centro de servicio autorizado donde adquirió el producto. Nunca intente reparar el producto defectuoso usted mismo.

El refrigerador no funciona.

- El enchufe no está completamente insertado en el tomacorriente. >>> Inserte el enchufe de manera que quede completamente insertado en el tomacorriente.
- El fusible del enchufe donde está conectado el producto, o el fusible principal, se ha fundido. >>> Compruebe el fusible.

Condensación en la pared lateral del compartimento del refrigerador.

- La puerta se ha abierto y cerrado con demasiada frecuencia. >>> Por favor, tenga cuidado de no abrir y cerrar la puerta del producto con demasiada frecuencia.
- El ambiente es muy húmedo. >>> No instale el producto en ambientes muy húmedos.
- Los alimentos que contienen líquidos pueden almacenarse en recipientes abiertos. >>> Almacene los alimentos que contienen líquidos en recipientes cerrados.
- La puerta del producto se dejó abierta. >>> No deje la puerta del producto abierta durante mucho tiempo.
- El termostato está configurado a una temperatura demasiado baja. >>> Ajuste el termostato a la configuración adecuada.

El compresor no funciona.

- En caso de un corte de energía repentino o al desconectar y volver a conectar el enchufe, el interruptor térmico de protección del compresor se activará debido a que la presión del gas en el sistema de refrigeración aún no se ha estabilizado. El producto debería volver a funcionar

después de aproximadamente 6 minutos. Si no funciona después de este tiempo, solicite asistencia técnica.
- Está en el ciclo de descongelación. >>> Esto es normal en un producto con descongelación totalmente automática. El ciclo de descongelación se produce periódicamente.
- El producto no está enchufado a la toma de corriente. >>> Asegúrese de que el enchufe esté conectado a la toma de corriente.
- La configuración de temperatura es incorrecta. >>> Seleccione la configuración de temperatura adecuada.
- Se ha cortado el suministro eléctrico. >>> El producto seguirá funcionando con normalidad una vez que se restablezca la energía.

El ruido de funcionamiento del frigorífico aumenta cuando está en marcha.

- El rendimiento del producto puede variar en función de los cambios de temperatura ambiente. Esto es normal y no constituye un fallo de funcionamiento.

El refrigerador está funcionando con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.

- El nuevo producto puede ser más grande que el anterior. Los productos más grandes duran más.
- La temperatura ambiente puede ser alta. >>> Es normal que funcione durante períodos más prolongados en ambientes cálidos.
- Es posible que el producto se haya enchufado recientemente o que se le haya añadido comida nueva. >>> Cuando el producto se enchufa por primera vez o se le añade comida nueva, tarda más en alcanzar la temperatura programada. Esto es normal.
- Es posible que el producto haya sido servido recientemente con grandes cantidades de comida caliente. >>> No sirva comida caliente en este producto.
- Las puertas se han abierto con frecuencia o se han dejado abiertas durante periodos prolongados. >>> El aire caliente que entra hace que el producto funcione durante más tiempo. No abra las puertas con demasiada frecuencia.
- Es posible que la puerta del refrigerador se haya quedado entreabierta. >>> Compruebe que las puertas estén completamente cerradas.
- El producto está configurado a una temperatura muy baja. >>> Ajuste la temperatura del producto a un valor más alto y espere a que alcance dicha temperatura.
- La junta de la puerta del refrigerador puede estar sucia, desgastada, rota o mal colocada. >>> Limpie o reemplace la junta. Una junta dañada o rota hará que el electrodoméstico funcione durante más tiempo para mantener la temperatura.

La temperatura del congelador es demasiado baja, pero la del refrigerador es adecuada.

- La temperatura del compartimento del congelador está configurada a un valor muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del congelador a un valor más alto y compruebe.

La temperatura del refrigerador es demasiado baja, pero la del congelador es adecuada.

- La temperatura del compartimento del refrigerador está configurada a un valor muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del refrigerador a un valor más alto y compruebe.

Los alimentos guardados en los cajones del refrigerador se congelan.

- La temperatura del compartimento del refrigerador está configurada a un valor muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del refrigerador a un valor más alto y compruebe.

La temperatura en el refrigerador o congelador es demasiado alta.

- Es posible que la temperatura del refrigerador esté demasiado alta. La temperatura del refrigerador afecta la del congelador. Intente ajustar la temperatura del refrigerador o del congelador y espere hasta que alcance un nivel satisfactorio.

- Las puertas se han abierto con frecuencia o se han dejado abiertas demasiado tiempo. >>> No abras las puertas con demasiada frecuencia.
- La puerta podría estar entreabierta. >>> Cierra la puerta completamente.
- Es posible que el producto se haya enchufado recientemente o que se le haya añadido comida nueva. >>> Esto es normal. Cuando el producto se enchufa por primera vez o se le añade comida nueva, tarda más de lo habitual en alcanzar la temperatura programada.
- Es posible que el producto haya sido servido recientemente con grandes cantidades de comida caliente. >>> No sirva comida caliente en este producto.

Vibraciones o ruidos.

- El suelo no está nivelado ni es estable. >>> Si el producto se tambalea al moverlo lentamente, ajuste sus patas para equilibrarlo. Además, asegúrese de que el suelo sea lo suficientemente estable para soportar el peso del producto.
- Los objetos colocados sobre el producto pueden estar causando ruido. >>> Retire cualquier objeto del producto.
- El producto emite sonidos como de fugas o salpicaduras de líquido.
- Debido a los principios de funcionamiento del producto, se producen flujos de líquido y gas. >>>Esto es normal y no constituye un mal funcionamiento.

El producto está haciendo ruido de viento.

- Se utiliza un ventilador para llevar a cabo el proceso de enfriamiento del producto. Esto es normal y no constituye un mal funcionamiento.

Se está formando condensación en las paredes internas del producto.

- El clima cálido y húmedo aumenta la formación de hielo y condensación. Esto es normal y no indica ningún fallo.
- Las puertas se han abierto con frecuencia o se han dejado abiertas demasiado tiempo. >>> No abras las puertas con demasiada frecuencia y ciérralas si están abiertas.
- La puerta podría estar entreabierta. >>> Cierra la puerta completamente.

Se está formando condensación en la parte exterior del producto o entre las puertas.

- El aire puede estar húmedo, lo cual es bastante normal en climas húmedos. La condensación desaparece cuando disminuye la humedad.

El interior del producto huele mal.

- No se ha realizado una limpieza regular. >>> Limpie regularmente el interior del producto con una esponja, agua tibia o una solución de bicarbonato de sodio.
- Algunos envases o materiales de embalaje pueden tener olores. >>> Utilice envases o materiales de embalaje inodoros.
- Los alimentos se colocaron en recipientes abiertos. >>> Guarde los alimentos en recipientes cerrados. Los microorganismos que se liberan de los alimentos almacenados en recipientes abiertos pueden causar olores desagradables.
- Retire del producto cualquier alimento caducado o en mal estado.

La puerta no cierra.

- Es posible que los paquetes de comida impidan que la puerta se cierre. >>> Retire los paquetes que estén bloqueando las puertas.
- Es posible que el producto no se mantenga completamente erguido sobre el suelo. >>> Ajuste las patas para equilibrar el producto.
- El suelo no está nivelado ni es estable. >>> Asegúrese de que el suelo esté nivelado y sea lo suficientemente estable para soportar el producto.

Los cajones de las verduras son estrechos.

- Los alimentos pueden estar tocando la parte superior del cajón. >>> Organiza los alimentos en el cajón.


La superficie del producto está caliente.


- Mientras el producto esté en funcionamiento, es posible que se produzcan altas temperaturas entre las dos puertas, en los paneles laterales y en la zona de la rejilla trasera. Esto es normal y no requiere ningún tipo de mantenimiento.


El ventilador sigue funcionando cuando se abre la puerta.


- Es posible que el ventilador siga funcionando incluso cuando la puerta del congelador esté abierta.

Si no logra solucionar el problema incluso después de seguir las instrucciones de esta sección, comuníquese con el vendedor o el centro de servicio autorizado donde adquirió el producto. No intente reparar el producto defectuoso usted mismo. Esto es normal.

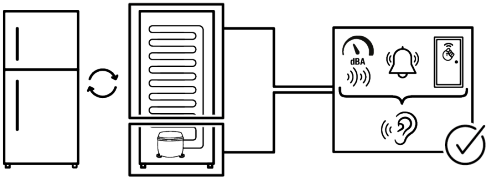
dBA

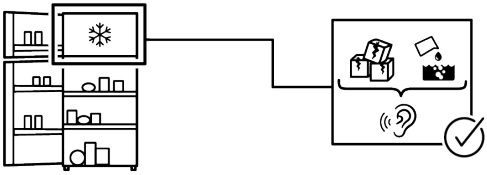

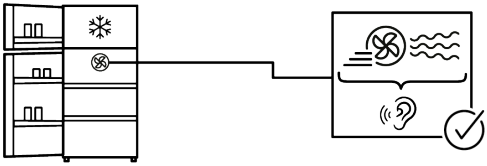

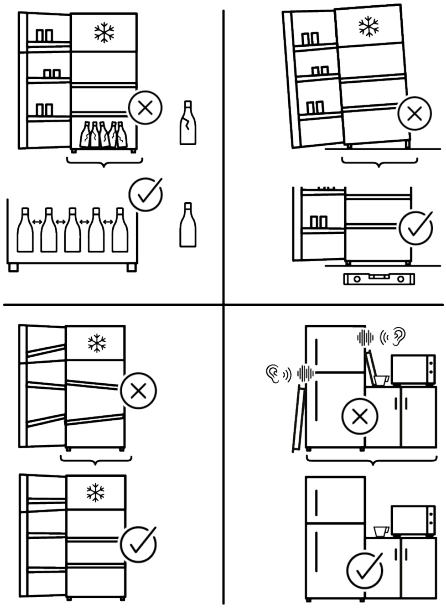

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Algunas averías (simples) pueden ser manejadas adecuadamente por el usuario final sin que surja ningún problema de seguridad o uso inseguro, siempre que se realicen dentro de los límites y de acuerdo con las siguientes instrucciones (véase la sección "Autorreparación").

Por lo tanto, a menos que se autorice lo contrario en la sección "Autorreparación", las reparaciones deberán dirigirse a reparadores profesionales registrados para evitar problemas de seguridad. Un reparador profesional registrado es aquel al que el fabricante ha concedido acceso a las instrucciones y la lista de piezas de repuesto de este aparato de acuerdo con los métodos descritos en los actos legislativos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE.

Sin embargo, solo el agente de servicio (es decir, reparadores profesionales autorizados) al que pueda comunicarse a través del número de teléfono proporcionado en el manual del usuario/tarjeta de garantía oa través de su distribuidor autorizado puede brindarle servicio bajo los términos de la garantía. Por lo tanto, tenga en cuenta que las reparaciones realizadas por reparadores profesionales (que no están autorizados por Beko) **anularán la garantía.**

Auto-reparación

El usuario final puede realizar la reparación por sí mismo, exclusivamente con respecto a las siguientes piezas de repuesto: manijas de las puertas, bisagras de las puertas, bandejas, cestas y juntas de las puertas (también está disponible una lista actualizada support.beko.com a partir del 1 de marzo de 2021).

Además, para garantizar la seguridad del aparato y evitar el riesgo de lesiones graves, la autorreparación mencionada debe realizarse siguiendo las instrucciones del manual de usuario para autorreparación o que están disponibles en support.beko.com . Por su seguridad, desenchufe el aparato antes de intentar cualquier autoreparación.

Los intentos de reparación por parte de los usuarios finales de piezas no incluidas en dicha lista y/o que no sigan las instrucciones de los manuales de usuario para la auto-reparación o que están disponibles en support.beko.com, podrían dar lugar a problemas de seguridad no imputables a Beko, y anularán la garantía del aparato.

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los usuarios finales que se abstengan de intentar llevar a cabo reparaciones que queden fuera de la mencionada lista de piezas de repuesto, poniéndose en contacto en tales casos con reparadores profesionales autorizados o con reparadores profesionales registrados. Por el contrario, tales intentos por parte de los usuarios finales pueden causar problemas de seguridad y dañar el aparato y, posteriormente, provocar un incendio, una inundación, una electrocución y lesiones personales graves.

A modo de ejemplo, pero no limitado a, las siguientes reparaciones deben dirigirse a reparadores profesionales autorizados o reparadores profesionales registrados: compresor, circuito de refrigeración, placa principal, placa inverter, placa de visualización, etc.

El fabricante/vendedor no se hace responsable en ningún caso en el que los usuarios finales no cumplan con lo anterior.

La disponibilidad de repuestos del frigorífico que compró es de 10 años. Durante este período, los repuestos originales estarán disponibles para operar el frigorífico correctamente.

La duración mínima de la garantía del refrigerador que ha comprado es de 24 meses.

Este aparato está equipado con una fuente de iluminación de clase energética "G".

La fuente de iluminación de este aparato solo debe ser reemplazada por un reparador profesional.

Primeiro deve ler este manual!

Caro Cliente,

Agradecemos ter escolhido este produto Beko .

Gostaria de obter uma eficiência ótima deste produto de alta qualidade que foi fabricado com a tecnologia mais moderna. Portanto, deve ler cuidadosamente este manual e qualquer outra documentação fornecida antes de utilizar o produto.

Deve prestar atenção a toda a informação e todas as advertências no manual do utilizador. Desta forma, irá proteger-se a si mesmo e ao seu produto contra os perigos que podem ocorrer. Guardar o manual do utilizador. Deve incluir este manual com o produto caso o produto seja cedido a outra pessoa.


São usados os símbolos seguintes no manual do utilizador e no produto:



Ler o manual do utilizador.



Risco que pode resultar em morte ou lesões.

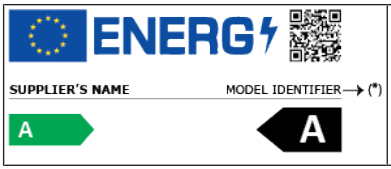

A informação do modelo tal como está guardada na base de dados do produto pode ser acedida entrando no seguinte sítio web e procurando o seu identificador de modelo (*) encontrado na etiqueta energética.

https://eprel.ec.europa.eu/

Índice

1 Instruções de Segurança..... 40

1.1 Símbolos de Segurança Importantes 40
1.2 Intenção de Utilização..... 40
1.3 Segurança de Crianças, Pessoas Vulneráveis e Animais de Estimação 41
1.4 Segurança Elétrica 41
1.5 Segurança na Condução..... 42
1.6 Segurança na Instalação 43
1.7 Segurança Operacional..... 46
1.8 Segurança no Armazenamento de Alimentos..... 49
1.9 Manutenção e Segurança de Limpeza..... 50
1.10 Iluminação 51
1.11 Eliminação do Produto Antigo..... 51
1.12 Informação técnica sobre o Bluetooth + Wi-Fi 51

2 Instruções ambientais..... 52

2.1 Em conformidade com a Diretiva REEE e Eliminação de Resíduos:.. 52

3 O seu Frigorífico 53

4 Instalação 53

4.1 Local adequado para a instalação 53
4.2 Fixar as cunhas de plástico 54
4.3 Ajustar os pés..... 54
4.4 Advertência de superfície quente. 54

5 Preparação 54

5.1 O que fazer para poupar energia.. 54
5.2 Primeira utilização 55
5.3 Classe Climática e Definições..... 56

6 Operação do Produto 56

7 Uso do seu aparelho..... 57

7.1 Painel de controlo de produto 57
7.1.1 Alarme de temperatura elevada 59
7.2 Armazenamento de Alimentos no Frigorífico..... 59
7.3 Compartimento de Crispers/ Alimentos frescos 64
7.4 Área de Armazenamento a Frio de Produtos Lácteos..... 64
7.5 Inverter o lado de abertura da porta 65
7.6 Alerta de porta aberta..... 65
7.7 Prateleira dobrável para vinhos 65
7.8 Substituição da lâmpada Iluminação..... 65
7.9 Verificação ativa 66
7.10 AeroFlow 66
7.11 Tecnologia de Inteligência Artificial (IA) 66
7.12 Gestão de Energia..... 66

8 Manutenção e limpeza 66

9 Resolução de problemas..... 67

1 Instruções de Segurança

- Esta seção inclui as instruções de segurança necessárias para evitar o risco de ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Nossa empresa não será responsabilizada por danos que possam ocorrer se estas instruções não forem observadas.
- Faça sempre com que as operações de instalação e reparação sejam realizadas pelo fabricante, pelo serviço autorizado ou por uma pessoa que seja indicada pela empresa importadora.
- Use apenas peças de reposição e acessórios originais.
- Não repare nem substitua qualquer componente do produto a menos que esteja claramente especificado no manual do utilizador.
- Não faça quaisquer modificações ao produto.

1.1 Símbolos de Segurança Importantes

Risco de choque elétrico!

Leia o manual do utilizador.

Perigo que pode causar queimaduras devido ao contacto com superfícies quentes.

Material combustível, aviso contra risco de incêndio.

Risco de lesão devido ao contacto com superfícies afiadas!

Risco de radiação UV-C

1.2 Intenção de Utilização

- Este produto não é adequado para uso comercial e não deve ser usado para um propósito diferente do seu uso pretendido.
- Este produto destina-se a operar interiores, como residências ou similares.

Por exemplo;
Nas cozinhas do pessoal das lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho,
Nas casas de campo,
Nas unidades de hotéis, motéis ou outras instalações de descanso utilizadas pelos clientes,
Em hostels ou ambientes semelhantes,

Em serviços de catering e aplicações semelhantes não comerciais.

- Este produto não deve ser utilizado em ambientes exteriores abertos ou fechados, como embarcações, autocaravanas, varandas ou terraços. Expor o produto à chuva, neve, sol e vento pode causar risco de incêndio.

1.3 Segurança de Crianças, Pessoas Vulneráveis e Animais de Estimação

- Este produto pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais pouco desenvolvidas ou falta de experiência e conhecimento, se estiverem a ser supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e os riscos envolvidos.
- Crianças entre os 3 e os 8 anos podem colocar e levar comida dentro/do produto frigorífico.
- Crianças e animais de estimação não devem brincar, subir para cima ou entrar no produto.
- As crianças e animais de estimação devem ser mantidos afastados da área da cabine (compressor) onde se encontram as peças elétricas.
- A limpeza e a manutenção dos utilizadores não devem ser realizadas por crianças, a menos que haja alguém a supervisioná-las.
- Mantenha os materiais de embalagem longe das crianças. Risco de lesão e sufocamento.
- Se houver uma fechadura disponível na porta do produto, mantenha a chave fora do alcance das crianças.

1.4 Segurança Elétrica

- O produto não deve ser ligado à tomada durante a instalação, manutenção, limpeza, reparação e operações de transporte.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela pessoa enviada pelo fabricante, fornecedor de serviços autorizado ou pelo importador para evitar qualquer perigo potencial.
- Não esconda o cabo de alimentação por baixo do produto ou para a parte

traseira do produto. Não coloque objetos pesados no cabo de alimentação. O cabo de alimentação não deve estar dobrado, esmagado e entrar em contacto com qualquer fonte de calor.

- Use apenas um cabo original. Não use cabos cortados ou danificados.
- Não use um cabo de extensão, multi-ficha ou adaptador para operar o seu produto.
- Multi-plugs portáteis ou fontes de alimentação portáteis podem sobreaquecer e causar incêndio. Assim, não tenha fontes de energia portáteis com várias tomadas atrás ou nas proximidades do produto.
- Antes de ligar o produto à fonte de alimentação, por favor remova o cabo de alimentação do gancho do condensador (se disponível) durante a instalação.
- O utilizador não deverá conseguir aceder às peças elétricas após a instalação.
- Não ligue o cabo de alimentação do produto a uma tomada solta ou danificada. Este tipo de ligações pode sobreaquecer e causar incêndio.
- A ficha deve ser facilmente acessível. Se isso não for possível, deverá estar disponível na instalação elétrica um mecanismo que cumpra a legislação elétrica e que desligue todos os terminais da rede (fusível, interruptor, interruptor principal, etc.).
- O produto não deve ser utilizado com um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou um sistema controlado remotamente.
- Não use o produto quando os seus pés estiverem descalços ou o corpo molhado.
- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Ao desligar o aparelho, não segure o cabo de alimentação, mas sim a ficha.
- Certifique-se de que a ficha não está molhada, suja ou com pó.
- Nunca ligue o seu produto a dispositivos de poupança de energia. Estes sistemas são prejudiciais para o produto.

1.5 Segurança na Condução

- Certifique-se de desligar o aparelho da tomada antes de transportar o produto.

- Este produto é pesado, não o manusees sozinho. Podem ocorrer lesões se o produto cair sobre si. Não batas em sítios nem deixes cair o produto enquanto o transportas.
- Feche sempre as portas e não segure o produto pelas portas enquanto o transporta.
- Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento e os tubos ao manusear o produto. Não opere o produto se os canos estiverem danificados e contacte um serviço autorizado.

⚠ 1.6 Segurança na Instalação

- Para preparar o produto para uso, consulte a informação no manual do utilizador e de instalação e certifique-se de que as empresas de eletricidade e água são necessárias. Se não, chame um eletricista e canalizador qualificados para tratar das utilidades conforme necessário.
- **A falha em fazê-lo pode resultar em choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou lesões.**
- Antes de iniciar a instalação, desligue o fusível para desenergizar a linha de alimentação à qual o produto está ligado.
- O produto deve ser instalado por duas ou mais pessoas. Use luvas de proteção ao remover o produto da embalagem e da instalação.
- Este produto foi concebido para utilização a uma altitude máxima de 2000 metros acima do nível do mar.
- Mantenha as crianças afastadas da área de instalação.
- Verifique se há algum dano no produto antes de o instalar. Não instale o produto se estiver danificado.
- Use sempre equipamento de proteção individual (luvas, etc.) durante a instalação, manutenção e reparação do produto. Risco de lesão.
- Não instale nem deixe o produto em locais onde possa estar exposto a temperaturas ambientes externas.
- Coloque o produto numa superfície limpa, nivelada e dura e equilibre-o com as pernas ajustáveis (rodando as patas da frente para a direita

ou esquerda). Caso contrário, o frigorífico pode tombar e causar lesões.
- Proceda com cuidado para evitar causar danos nos pavimentos (azulejos, etc.) ao mover o produto. Instale o produto num chão ou forneça suporte suficiente dependendo do tamanho, peso e uso do produto. Certifique-se de que o produto não está perto de uma fonte de calor e que todos os quatro pés estão estáveis e apoiados no chão. Instale o produto conforme necessário e certifique-se de que está na horizontal, usando um nível de bolha. Para garantir a eficiência completa do circuito de refrigerante, espere pelo menos duas horas antes de operar o produto.
- O produto deve ser instalado num ambiente seco e ventilado. Não mantenha tapetes, tapetes ou capas semelhantes por baixo do produto. Isto pode causar risco de incêndio devido a ventilação inadequada!
- Não bloqueie nem tapa os orifícios de ventilação. Caso contrário, o consumo de energia aumenta e o seu produto pode ser danificado.
- Deixe espaço suficiente nas laterais e acima para garantir uma ventilação adequada. O espaço entre o painel traseiro e a parede atrás do produto deve ser de no mínimo 50 mm para evitar superfícies quentes. Reduzir esta distância pode aumentar o consumo de energia do produto.
- Ao colocar o produto, certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado ou comprimido.
- O produto não deve estar ligado a sistemas de alimentação e fontes de energia que possam causar mudanças súbitas de tensão (ou seja, uma fonte portátil de energia solar). Caso contrário, podem ocorrer danos no seu produto devido às flutuações abruptas de tensão!
- Quanto mais refrigerante um frigorífico conter, maior será a sua sala de instalação. Em divisões muito pequenas, pode ocorrer uma mistura inflamável de gás-ar em caso de fuga de gás no sistema de arrefecimento. É necessário pelo menos 1 m³ de volume para cada 8 gramas de refrigerante. A quantidade de

refrigerante disponível no seu produto está especificada no Etiqueta do Tipo.

- O produto nunca deve ser colocado de forma a que cabos de alimentação, a mangueira metálica do fogão a gás, tubos metálicos de gás ou água entrem em contacto com a parede traseira do produto (ou com o condensador).
- O local de instalação do produto não deve estar exposto à luz solar direta e não deve estar próximo de uma fonte de calor como fogões, radiadores, etc. Se não puder impedir a instalação do produto nas proximidades de uma fonte de calor, utilize uma placa de isolamento adequada e certifique-se de que a distância mínima até à fonte de calor é a especificada abaixo:
  - Pelo menos 30 cm de distância de fontes de calor como fogões, fornos, unidades de aquecimento e aquecedores, etc.,
  - E pelo menos 5 cm de distância dos fornos elétricos.
- O seu produto tem a classe de proteção I.
- Ligue o produto a uma tomada com terra que cumpra os valores de Tensão, Corrente e Frequência especificados na etiqueta do tipo. O soquete deve ter um fusível de 10A – 16A. A nossa empresa não assumirá responsabilidade por quaisquer danos decorrentes do uso sem ligação à terra e sem ligação elétrica, em conformidade com as regulamentações locais e nacionais.
- O cabo de alimentação do produto deve ser desligado durante a instalação. Caso contrário, pode haver risco de choque elétrico e lesões!
- Não ligue o produto a tomadas soltas, partidas, sujas ou oleosas que tenham saído dos seus assentos ou soquetes, com risco de contacto com água. Este tipo de ligações pode sobreaquecer e causar incêndio.
- Coloque o cabo de alimentação e as mangueiras (se existirem) do produto para que não corram risco de tropeçarem.
- A penetração da humidade e do líquido para partes vivas ou para o cabo de alimentação pode causar curto-circuito. Por isso, não utilize o produto em

ambientes húmidos ou em áreas onde a água possa salpicar (por exemplo, garagem, lavandaria, etc.) Se o frigorífico estiver molhado com água, desligue-o e contacte um serviço autorizado.
- Nunca ligue o seu frigorífico a dispositivos de poupança de energia. Estes sistemas são prejudiciais para o produto.
- Existe o risco de contacto com peças elétricas ao remover a tampa da placa eletrónica e a tampa traseira do compressor (se estiverem instaladas). Não remova a tampa da placa eletrónica nem a tampa traseira do compressor (se estiverem instaladas). Existe o risco de eletrocussão!

⚠ 1.7 Segurança Operacional

- Nunca use solventes químicos no produto. Estes materiais contêm risco de explosão.
- Em caso de falha do produto, desligue-o (ou desligue o fusível a que está ligado) e não funcione até que seja reparado pelo serviço autorizado. Existe o risco de choque elétrico!
- Não coloque chamas (vela acesa, cigarro, etc.) ou fontes de calor (ferro, fogão, forno, etc.) sobre ou perto do produto. Não coloque materiais inflamáveis/ explosivos perto do produto...
- Não subas ao produto. Risco de queda e lesão!
- Não cause danos aos tubos do sistema de arrefecimento com ferramentas afiadas e perfurantes. O refrigerante que sai em caso de perfurar os tubos de gás, extensões ou revestimentos da superfície superior pode causar irritação da pele e lesões nos olhos.
- Não intervenha nem danifice o circuito do líquido de arrefecimento. Risco de explosão.
- Não coloque nem opere aparelhos elétricos dentro do frigorífico/congelador a menos que seja aconselhado pelo fabricante.
- Não utilize quaisquer procedimentos além dos recomendados pelo fabricante para acelerar o descongelamento.
- Tenha cuidado para não encostar nenhuma parte das suas mãos ou do seu corpo às partes móveis dentro do produto. Tenha cuidado para evitar que os dedos fiquem presos entre o frigorífico e a

porta. Tenha cuidado ao abrir ou fechar a porta se houver crianças por perto.
- Não coloque gelado, cubos de gelo ou alimentos congelados na boca assim que os tirar do congelador. Risco de congelamento!
- Não toque nas paredes interiores, nas partes metálicas do congelador ou nos alimentos guardados dentro do congelador com as mãos molhadas. Risco de congelamento!
- Não coloque latas de refrigerante ou latas e garrafas que contenham fluidos que possam estar congelados no compartimento do congelador. Latas ou garrafas podem explodir. Risco de lesões e danos materiais!
- Não utilize nem coloque materiais sensíveis à temperatura, como sprays inflamáveis, objetos inflamáveis, gelo seco ou outros agentes químicos, nas proximidades do frigorífico. Risco de incêndio e explosão!
- Não armazene materiais explosivos, como latas de aerossóis, com materiais inflamáveis no interior do produto.
- Não coloque latas contendo fluidos sobre o produto em estado aberto. Salpicar água numa parte elétrica pode causar um choque elétrico ou um incêndio.
- Devido ao risco de partir, não guarde recipientes de vidro com líquido no compartimento do congelador.
- Este produto não se destina ao armazenamento e arrefecimento de medicamentos, plasma sanguíneo, preparações laboratoriais ou materiais e produtos semelhantes sujeitos à Diretiva de Produtos Médicos.
- Se o produto for usado contra o seu propósito original, pode causar danos ou deterioração dos produtos armazenados no seu interior.
- Se o seu frigorífico estiver equipado com luz azul, não olhe para essa luz com dispositivos ópticos. Não olhes diretamente para a luz UV LED durante muito tempo. Os raios ultravioleta podem causar fadiga ocular.
- Não encha o produto com mais conteúdo do que a sua capacidade. Não utilize quaisquer procedimentos além dos recomendados pelo

fabricante para acelerar o descongelamento. Podem ocorrer lesões ou danos se o conteúdo do frigorífico cair quando a porta for aberta. Problemas semelhantes também podem ocorrer quando um objeto é colocado sobre o produto.

- Certifique-se de que removeu qualquer gelo ou água que possa ter caído no chão para evitar lesões.
- Mude a localização das grades/racks de garrafas na porta do frigorífico apenas quando as prateleiras estiverem vazias. Perigo de lesão!
- Não coloque objetos que possam cair ou tombar sobre o produto. Estes objetos podem cair ao abrir ou fechar a porta e causar lesões e/ou danos materiais.
- Não bata nem exerça pressão excessiva sobre superfícies de vidro. Vidro partido pode causar ferimentos e/ou danos em materiais.
- Para produtos concebidos para usar um filtro de ar dentro de uma tampa acessível do ventilador, o filtro deve estar sempre na posição quando o frigorífico está em funcionamento.
- Não bloqueie o ventilador (se disponível) com comida.
- As juntas danificadas devem ser substituídas o mais rapidamente possível.
- O sistema de arrefecimento do seu produto contém refrigerante R600a. O tipo de refrigerante utilizado no produto está especificado no rótulo do tipo. Este gás é inflamável. Por isso, tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento e os tubos durante o funcionamento do produto. Em caso de danos nos tubos;

1. Não toque no produto nem no cabo de alimentação.
2. Mantenha o produto afastado de potenciais fontes de incêndio que possam causar fogo.
3. Ventile a área onde o produto é colocado. Não uses um ventilador.
4. Contacte o Serviço Autorizado.

Antes de descartar produtos antigos que já não devem ser utilizados:

1. Desligue o cabo de alimentação da tomada de rede.
2. Corte o cabo de alimentação e remova-o do aparelho juntamente com a ficha.

3. Não remova as prateleiras e gavetas do produto para evitar que crianças entrem no aparelho.
4. Tira as portas.
5. Guarde o produto de forma a que não seja tombado.
6. Não permita que as crianças brinquem com o produto descartado.
7. Se o produto estiver danificado e observar uma fuga de gás, por favor mantenha-se afastado do gás. Os gases podem causar congelamento se tocarem a pele.

- Não descarte o produto atirando-o ao fogo. Risco de explosão.
- Se houver uma fechadura disponível na porta do produto, mantenha a chave fora do alcance das crianças.

1.8 Segurança no Armazenamento de Alimentos

Por favor, preste atenção aos seguintes avisos para evitar a deterioração dos alimentos:

- Deixar as portas abertas durante muito tempo pode fazer com que a temperatura dentro do produto suba.
- Limpe regularmente os sistemas de drenagem acessíveis em contacto com alimentos.
- Limpe os depósitos de água que não foram usados durante 48 horas e os sistemas de água alimentada por rede que não foram usados durante mais de 5 dias.
- Armazene carne e peixe crus no compartimento de laticínios/refrigeração dentro do produto. Assim, não pinga nem entra em contacto com outros alimentos.
- Compartimentos de duas estrelas são usados para armazenar alimentos pré-preenchidos, fazer e armazenar gelados e gelados.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se o produto de arrefecimento estiver vazio durante muito tempo, desligue o produto, descongele, limpe e seque o produto para proteger a carcaça do produto.
- Depois de colocados os alimentos, verifique se as escotilhas do compartimento, especialmente a porta do congelador, estão devidamente fechadas.

- Use o compartimento Crispers/Alimentos frescos para guardar alimentos frescos, e o compartimento do congelador para guardar alimentos congelados, congelar alimentos frescos e preparar cubos de gelo.
- Não armazene alimentos sem os selar devidamente no frigorífico e nos compartimentos do congelador, para evitar contacto direto com as superfícies interiores.

1.9 Manutenção e Segurança de Limpeza

- Desligue o frigorífico ou desligue o fusível antes de o limpar ou começar a fazer manutenção.
- Não puxe pela porta ou pela maçaneta se for mover o produto para fins de limpeza. A porta pode causar lesões se a maçaneta for puxada com demasiada força.
- Não coloque mãos, pés ou objetos metálicos por baixo ou atrás do seu produto. Podem ocorrer bloqueios ou qualquer aresta afiada pode causar lesões pessoais.
- Não lave o interior ou o exterior do produto com uma lavadora de alta pressão, vapor, água pulverizada ou deitar água. Risco de choque elétrico e incêndio.
- Ao limpar o produto, não use ferramentas afiadas e abrasivas nem agentes de limpeza doméstica, detergente, gás, gasolina, diluente, álcool, verniz e substâncias semelhantes. Use apenas agentes de limpeza e manutenção que não sejam prejudiciais para os alimentos presentes no produto.
- Não use papel de cozinha, esponjas de cozinha ou outros materiais de limpeza duros.
- Nunca use vapor ou materiais de limpeza a vapor para limpar o produto e descongelar o gelo no seu interior. O vapor entra em contacto com as áreas vivas do frigorífico e provoca curto-circuito ou choque elétrico.
- Não utilize nenhuma ferramenta mecânica ou outras ferramentas que não sejam as recomendações do fabricante para acelerar a operação de descongelamento.

- Tenha cuidado para manter a água longe dos orifícios de ventilação, circuitos eletrónicos ou iluminação do produto. Caso contrário, pode haver risco de incêndio ou choque elétrico.
- Use um pano limpo e seco para limpar o pó ou material estranho nas pontas dos tampões. Não use um pedaço de pano húmido ou húmido para limpar o tampão. Caso contrário, pode haver risco de incêndio ou choque elétrico.

1.10 Iluminação

Contacte um serviço autorizado quando for substituir o LED/ lâmpada para iluminação.

1.11 Eliminação do Produto Antigo

Ao descartar o seu produto antigo, siga as instruções abaixo:

- Para evitar que as crianças se tranquem acidentalmente dentro do produto, se houver fechadura, desative-a.
- O salpico de líquido de arrefecimento é prejudicial para os olhos. Não danifiques nenhuma parte do sistema de arrefecimento ao descartar o produto.
- Pode ser fatal se o óleo do compressor for engolido ou se penetrar nas vias respiratórias.
- O sistema de arrefecimento do seu produto inclui gás R600a, conforme especificado na etiqueta do tipo. Este gás é inflamável. Não descarte o produto atirando-o ao fogo. Risco de explosão!
- C - O pentano é usado como agente de sopro na espuma isolante e é uma substância inflamável. Não descarte o produto atirando-o ao fogo.

1.12 Informação técnica sobre o Bluetooth + Wi-Fi

Banda de frequência:	2.4GHz (função Wi-fi ou bluetooth)
Potência de transferência:	< 100mW (Wi-fi or bluetooth function)
Detalhes do software:	Quartz_WiFi.XXX

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA:

Assim, Arçelik A.Ş. declara que o equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet:support.beko.com

Este produto recolhe e transmite dados de utilização quando ligado à Internet (por exemplo,


definições de temperatura, duração da utilização, códigos de erro**Etc.**). De acordo com a Lei de Dados da UE (Regulamento UE 2023/2854), você tem o direito de acessar e gerenciar esses dados.

Para obter detalhes sobre quais dados são coletados, como são usados e como acessá-los, visite:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Instruções ambientais

2.1 Em conformidade com a Diretiva REEE e Eliminação de Resíduos:

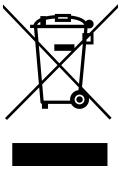

Este produto está em conformidade com a Diretiva UE REEE (2012/19/UE). Este produto possui um símbolo de classificação para resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (REEE).
Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim da vida útil. O dispositivo usado deve ser entregue num ponto de recolha oficial para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrónicos. Para encontrar estes sistemas de recolha deve contactar as autoridades locais ou o revendedor onde o produto foi adquirido. Cada família desempenha um papel importante na recuperação e reciclagem de equipamentos usados. A eliminação adequada de aparelhos usados ajuda a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Em conformidade com a Diretiva RSP

O produto que comprou cumpre com a Diretiva RoHS UE (2011/65/UE). Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na Diretiva.




Informação da embalagem

Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais recicláveis de acordo com os nossos Regulamentos Ambientais Nacionais. Não eliminar os materiais de embalagem, em conjunto com os resíduos domésticos ou outros. Colocá-los nos pontos de recolha de material de embalagem designados pelas autoridades locais.

Conformidade com as normas e informação do teste/Declaração de conformidade UE

As fases de desenvolvimento, fabrico e de vendas deste produto estão em conformidade com as normas de segurança e com todas as diretrizes relevantes da Comunidade Europeia. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

3 O seu Frigorífico

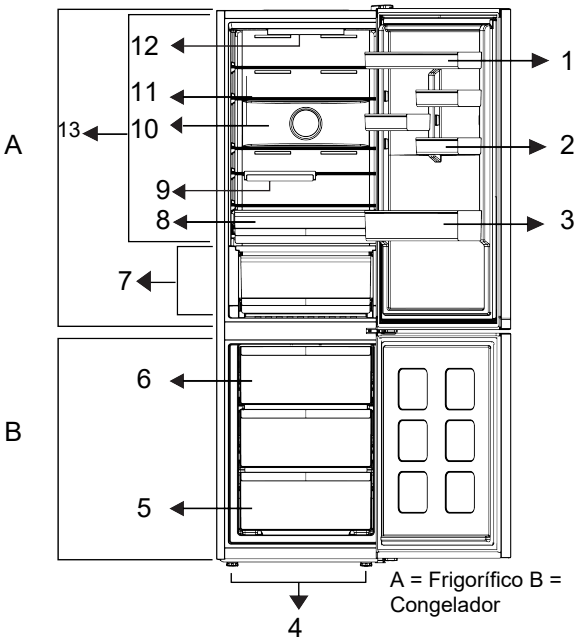

1 Prateleira de Porta Ajustável
2 *Cabide de Ovos
3 * Suporte para Garrafas
4 * Pernas Ajustáveis
5 * Compartimento do congelador
6 * Bandeja de gelo
7 * Gaveta de Alimentos Frescos / Legumes
8 * Gaveta de armazenamento frigorífico
9 *Suporte de Garrafas Dobrável
10 * Ventilador
11 *Prateleira de bagageiro ajustável
12 *Lâmpada de Iluminação
13 * Compartimento Frio

***Opcional**Os números neste manual do utilizador são esquemáticos e podem não ser exatamente compatíveis com o seu produto. Se o produto que comprou não contiver as peças relevantes, estas são válidas para outros modelos.

4 Instalação

Ler primeiro a secção “Instruções de segurança”!

4.1 Local adequado para a instalação

Contactar a Assistência Autorizada para a instalação do produto. Para preparar o produto para a instalação, consultar a informação no manual do utilizador e


assegurar que as ligações elétricas e da água estão conforme é exigido. Se não, contactar um eletricista e um canalizador para fazer as adequações necessárias.

- Colocar o produto numa superfície plana para evitar vibração.
- Colocar o produto afastado pelo menos 30 cm de aquecedor, fogão e fontes de calor similares e pelo menos a 5 cm de fornos elétricos.
- Ao colocar dois frigoríficos em posição adjacente, deixe pelo menos 4 cm de distância entre as duas unidades.
- Manter o produtoafastao da luz solar direta e num local seco.
- Este produto exige circulação de ar adequada para funcionar eficientemente. Se o produto for colocado num nicho, devem ser deixados pelo menos 5 cm de espaço entre o produto e o teto, as paredes traseiras e laterais.
- Verificar se o componente de proteção de espaço da parede traseira está presente na sua localização (se fornecido com o produto).
- Se o componente não estiver disponível, ou se se perder ou cair, posicionar o produto de forma a deixar pelo menos 5 cm de espaço entre o produto e as paredes da divisão. O espaço na parte traseira é importante para o funcionamento eficiente do produto.

4.2 Fixar as cunhas de plástico


Usar as cunhas de plástico fornecidas com o produto para manter o espaço suficiente para a circulação do ar entre o produto e a parede.

1. Para fixar as cunhas, retirar os parafusos do produto e usar os parafusos fornecidos com as cunhas.
2. Fixar 2 cunhas de plástico na tampa de ventilação, conforme mostrado na figura.

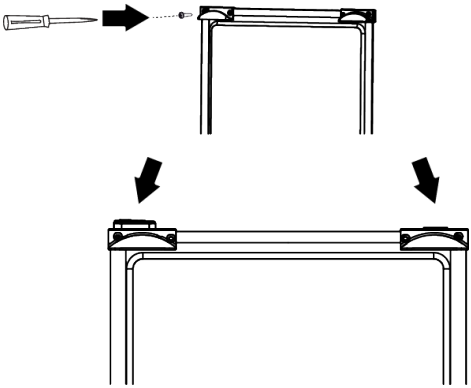

4.3 Ajustar os pés

Se o produto não estiver em posição equilibrada, ajustar os pés frontais ajustáveis rodando-os para a direita ou esquerda.

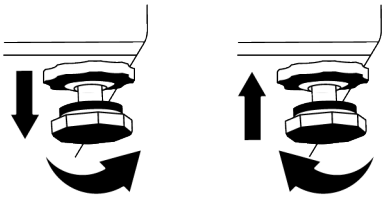

4.4 Advertência de superfície quente

As paredes laterais do produto encontram-se equipadas com tubos de refrigeração para melhorar o sistema de arrefecimento. O fluido de alta pressão pode fluir através destas superfícies e provocar superfícies quentes nas paredes laterais. Isto é normal e não exige assistência.


5 Preparação

Leia primeiro as "Instruções de Segurança"!

5.1 O que fazer para poupar energia

- Este aparelho frigorífico não foi concebido para ser usado como aparelho embutido.

- Ao carregar os alimentos, deixe espaço suficiente dentro do frigorífico para permitir uma circulação de ar suficiente para arrefecimento.
- Como o ar quente e húmido não penetrará diretamente no seu produto quando as portas não estiverem abertas, o seu produto irá otimizar-se em condições suficientes para proteger os seus alimentos. Nestas circunstâncias, funções e componentes como compressor, ventilador, aquecedor, desembaciamento, iluminação, ecrã, entre outros, funcionarão de acordo com as necessidades, consumindo o mínimo de energia.
- Caso existam várias opções, as prateleiras de vidro devem ser colocadas de forma a que as saídas de ar na parede traseira não fiquem bloqueadas e, preferencialmente, de forma a que as saídas de ar permaneçam abaixo da prateleira de vidro. Esta combinação pode ajudar a melhorar a distribuição do ar e a eficiência energética.
- É fortemente recomendado usar a gaveta abaixo ao armazenar.
- Para um desempenho ótimo, o congelamento rápido pode ser usado (se disponível), 24 horas antes de colocar os alimentos frescos no congelador.
- Na maioria dos casos, 24 horas são suficientes para a função de congelação rápida após os alimentos frescos serem colocados no congelador. Após algum tempo, a função de Congelamento Rápido desativa-se automaticamente.
- Ao congelar uma pequena quantidade de comida, a função de congelação rápida pode ser desativada após algum tempo para garantir poupança de energia.
- Dependendo das características do produto; Descongelar alimentos congelados no compartimento do frigorífico garante poupança de energia e preserva a qualidade dos alimentos.
- Para carregar a quantidade máxima de comida no compartimento do congelador do seu aparelho, as gavetas superiores devem ser retiradas e a comida colocada nas prateleiras de arame/vidro.
- Coloque a comida conforme mostrado abaixo, mantendo uma distância do sensor de temperatura do frigorífico. Se estiverem em contacto com o sensor, o consumo de energia do aparelho pode aumentar.

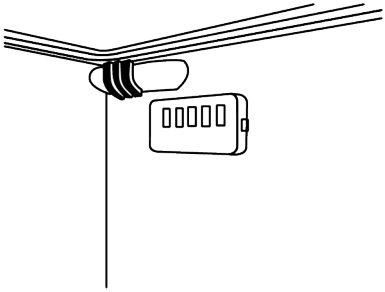

- Armazene os alimentos no frigorífico de acordo com as condições adequadas de armazenamento para poupar energia.
- As embalagens alimentares não devem estar em contacto direto com o sensor de temperatura localizado no compartimento do congelador.

5.2 Primeira utilização

Antes de usar o seu produto, certifique-se de que os preparativos necessários são feitos em conformidade com as instruções nas secções "Instruções de Segurança" e "Instalação".

- Espere pelo menos 2 horas antes de operar o produto para garantir a eficiência total da refrigeração.
- Mantenha o produto a funcionar sem colocar qualquer alimento dentro durante 6 horas e a porta do produto deve estar o mais fechada possível.
- A variação de temperatura causada pela abertura e fechamento da porta durante o uso do produto pode normalmente levar à condensação nas prateleiras das portas/carroçarias e nos vidros colocados no produto.

- Ouve-se um som quando o compressor está ativado. É normal que o produto faça ruído mesmo que o compressor não esteja a funcionar, pois fluidos e gases podem ser comprimidos no sistema de arrefecimento.
- É normal que as bordas frontais do produto estejam quentes. Estas áreas são concebidas para aquecer, de modo a evitar condensação
- Em alguns modelos, o painel indicador desliga-se automaticamente 1 minuto após a porta fechar. Será reativado quando a porta for aberta ou qualquer botão for pressionado.

5.3 Classe Climática e Definições

Por favor, consulte a Classe Climática na placa de classificação do seu dispositivo. Uma das seguintes informações é aplicável ao seu dispositivo de acordo com a Classe Climática.

- **SN:**Clima Temperado Prolongado: Este dispositivo de arrefecimento foi concebido para utilização a temperaturas ambientes entre 10 °C e 32 °C.
- **N:**Clima Temperado: Este dispositivo de arrefecimento foi concebido para utilização a temperaturas ambientes entre 16°C e 32°C.
- **ST:**Clima Subtropical: Este dispositivo de arrefecimento foi concebido para uso a temperaturas ambientes entre 16°C e 38°C.
- **T:**Clima Tropical: Este dispositivo de arrefecimento foi concebido para utilização a temperaturas ambientes entre 16°C e 43°C.

6 Operação do Produto

Leia primeiro as "Instruções de Segurança"!


- O produto deve ser usado apenas para armazenamento de alimentos.
- Se for estar fora de casa durante um período prolongado (por exemplo, de férias) e não for usar a máquina de gelo ou o dispensador de água, feche a válvula de água. Caso contrário, pode ocorrer uma fuga de água.
- Podem ser observadas ligeiras variações no brilho da superfície em superfícies de aço inoxidável devido ao processo de fabrico e às características inerentes do material. Isto é normal e não afeta o desempenho do produto.

Desligamento do produto

- Remova a comida para evitar odores.
- Espere que o gelo derreta, limpe o interior e deixe secar, deixando as portas abertas para evitar danificar os plásticos interiores.

7 Uso do seu aparelho

7.1 Painel de controlo de produto

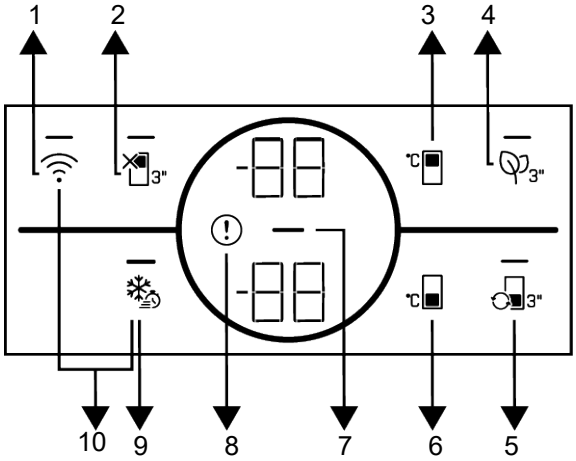

1 * Tecla sem fios

2 * Função do compartimento de refrigeração DESLIGADO (Férias)

3 * Tecla de definição de temperatura do compartimento de refrigeração

4 * Tecla do módulo desodorizante

5 * Tecla de conversão do compartimento

6 * Tecla de definição de temperatura do compartimento do congelador

7 * Indicador de poupança de energia (visor desligado)

8 * Indicador do estado do erro

9 * Tecla congelação rápida

10 * Tecla para repor definições da ligação sem fios

Leia primeiro as "Instruções de Segurança"! As funções áudio e visuais no painel de instrumentos ajudam-no a usar o seu produto.

***Opcional**As funções apresentadas são opcionais; As funções no painel de instrumentos do seu produto podem diferir em forma e localização.

1.*Botão Sem Fios

Pressione este botão para se ligar sem fios ao seu produto através da aplicação móvel HomeWiz.

Este botão é usado. Quando o botão é pressionado e mantido (durante 3 segundos), o LED do botão pisca lentamente (a intervalos de 0,5 segundos). Isto inicia a configuração inicial da rede doméstica com o produto. Depois de estabelecida uma ligação sem fios com o produto, o LED do botão mantém-se aceso. Após a configuração inicial estar concluída, a ligação pode ser ativada/desativada pressionando este botão. Até que uma ligação seja estabelecida, o LED do botão pisca rapidamente (a intervalos de 0,2 segundos). Quando a ligação está ativa, o LED mantém-se aceso. Se uma ligação não puder ser estabelecida durante muito tempo, verifique as suas definições de ligação e consulte a secção 'Resolução de Problemas' no manual do utilizador. A aplicação HomeWhiz deve ser usada para ligação sem fios. Os passos de

configuração são explicados pela aplicação durante a configuração. Pode aceder à aplicação digitalizando o código QR na etiqueta HomeWhiz do produto. A aplicação está disponível na App Store para dispositivos iOS e na Play Store para dispositivos Android. Para informações detalhadas, por favor visite https://www.homewhiz.com/.

2. Botão de Desligamento do Compartimento do Frigorífico (Férias) 3"

Carrega no botão durante 3 segundos para ativar a função de férias. O modo Holiday será ativado e o LED do botão acenderá-se. O ecrã de temperatura do compartimento do frigorífico mostrará "- -" e o compartimento do frigorífico não estará a arrefecer ativamente. Não é aconselhável guardar comida no compartimento do frigorífico enquanto esta função está ativada. Os outros compartimentos continuarão a arrefecer de acordo com as temperaturas definidas. Para desativar esta função, pressiona o botão novamente durante 3 segundos.

3. Botão de ajuste de temperatura do compartimento do frigorífico ℃

A temperatura do compartimento do frigorífico é ajustada. Quando o botão é pressionado, a temperatura do compartimento do frigorífico pode ser definida para 8°C, 7°C, 6°C, 5°C, 4°C, 3°C, 2°C e 1°C.

4.*Botão do Módulo Eliminador de Odores 3"

Para ativar/desativar a função de remoção de odores, pressione e mantenha este botão pressionado durante 3 segundos. O LED no botão acende-se quando a função de remoção de odores está ativa. O módulo de remoção de odores irá funcionar periodicamente enquanto a funcionalidade estiver ativa.

5.*Botão de Conversão da Cabine 3"

Carregar no botão de conversão do armário durante 3 segundos alterna entre os modos frigorífico, desligado e congelador. Quando funciona como compartimento do frigorífico, a temperatura é definida para 4°C. No modo desligado, o ecrã de temperatura do armário mostra "- -".

6. Botão de Ajuste de Temperatura do Compartimento do Congelador ℃

A temperatura do compartimento do congelador é ajustada. Quando o botão é pressionado, a temperatura do compartimento do congelador pode ser definida para -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

7. Indicador de Poupança de Energia (Ecrã Desligado)

Quando as portas do produto não estão abertas ou fechadas, o modo de poupança de energia é ativado automaticamente e o símbolo de poupança de energia ilumina-se. Quando a função de poupança de energia é ativada, todos os ícones no ecrã, exceto o símbolo de poupança de energia, desligam-se. Se algum botão for pressionado ou uma porta for aberta enquanto a função de poupança de energia está ativa, a função é desativada e os ícones no ecrã voltam ao normal. A função de poupança de energia é uma função padrão de fábrica e não pode ser desativada.

8. Indicador de Estado de Erro (!)

Este indicador ativa-se quando o frigorífico não arrefecer suficientemente ou quando ocorrer um erro do sensor. A letra "E" aparecerá no ecrã de temperatura do compartimento do congelador, e números como 1, 2, 3, etc., aparecerão no visor de temperatura do compartimento do frigorífico. Estes números no ecrã informam o técnico de serviço sobre o erro. O ponto de exclamação pode acender-se brevemente se colocar comida quente no compartimento do congelador ou deixar a porta aberta durante um período

prolongado. Isto não é uma avaria; O aviso desaparece assim que a comida arrefece ou qualquer botão for pressionado.

9.*Botão de Congelamento Rápido

Quando o botão de congelamento rápido é pressionado, o LED acima do botão acende-se e a função de congelamento rápido é ativada. A temperatura do compartimento do congelador está definida para -27 °C. Para cancelar a função, o botão deve ser pressionado novamente. A função de congelamento rápido cancela-se automaticamente. Se quiser congelar uma grande quantidade de alimentos frescos, pressione o botão de congelação rápida antes de colocar a comida no compartimento do congelador.

10.*Botão de Reiniciar Definições de Ligação Sem Fios +

Para redefinir as definições de ligação sem fios, use as opções de congelamento rápido e ligação sem fios.

Os botões devem ser pressionados simultaneamente durante 3 segundos. Quando as definições da ligação sem fios são reiniciadas/restauradas para as definições de fábrica, toda a informação do utilizador da configuração anterior é esquecida.

7.1.1 Alarme de temperatura elevada

O visor do frigorífico pisca '- -' os valores definidos e toca um alarme se o compartimento do congelador estiver demasiado quente. Isto pode ocorrer se a temperatura do congelador subir devido a uma falha de alimentação. A temperatura mais elevada no compartimento do congelador é exibida até ser premido qualquer botão. “Se o visor tiver um ecrã eletrónico, a temperatura máxima atual atingida é exibida.” Caso contrário, somente pisca '- -', e os alarmes são ativados. Para desativar o alarme, premir qualquer botão no visor.

7.2 Armazenamento de Alimentos no Frigorífico

Armazenamento de Alimentos em Frigoríficos e Compartimentos Frigoríficos

- A abertura e o fecho frequentes da porta do compartimento, ou deixá-la aberta durante longos períodos, pode causar um aumento significativo das temperaturas do compartimento, reduzindo a vida útil dos alimentos e levando à deterioração.
- Para evitar alterações no cheiro e no sabor, os alimentos devem ser armazenados em recipientes herméticos.
- Para conseguir um arrefecimento melhor e mais uniforme, coloque os alimentos afastados para que o ar frio possa circular entre eles.
- Permite a circulação de ar deixando um espaço entre a comida e a parede interior. Se colocar a comida contra a parede de trás, pode congelar.
- Deixe a comida cozinhada e quente arrefecer até à temperatura ambiente antes de refrigerar. Depois, pode colocar a comida morna nas prateleiras inferiores do frigorífico. Mantenha alimentos mornos longe dos alimentos perecíveis.
- Preste especial atenção a garantir que os alimentos congelados não são misturados com alimentos frescos.
- Descongele os seus alimentos congelados no compartimento do frigorífico. Desta forma, pode usar a comida congelada para arrefecer o compartimento, poupando energia.
- Armazenar frutas tropicais verdes (mangas, vários tipos de melões, papaias, bananas, ananás) no frigorífico pode acelerar o processo de maturação. Isto significa um tempo de armazenamento mais curto, por isso não é recomendado.
- Cebolas, alho, gengibre e outros legumes de raiz devem ser guardados numa divisão escura e fresca, não no frigorífico.

- Se notar que a comida no frigorífico estragou-se, descarte-a e limpe quaisquer acessórios que tenham entrado em contacto com ela.
- Para arrefecer rapidamente pratos grandes como sopas e guisados, pode dividi-los em recipientes rasos e guardá-los no frigorífico.
- Mantenha os alimentos não embrulhados longe dos ovos.
- Mantenha frutas e legumes separados e guarde todos os tipos juntos (por exemplo, maçãs com maçãs, cenouras com cenouras).
- Retire as folhas verdes do saco de plástico, envolva-as em papel de cozinha ou um pano de cozinha e coloque-as no frigorífico. Se lavar este tipo de alimentos antes de os colocar no frigorífico, lembre-se de os secar.
- Pode criar um ambiente húmido enquanto permite a circulação de ar, armazenando frutas e legumes propensos a secar em sacos plásticos perfurados ou de boca aberta.
- Exceto em casos de condições ambientais extremas, os alimentos em todos os compartimentos permanecerão frescos por mais tempo se o seu produto estiver definido nos valores indicados na tabela de valores recomendados.

Armazenamento de Alimentos no Compartimento Frio

Na área de armazenamento frigorífico, a temperatura dos alimentos a armazenar pode variar entre +3 °C e -3 °C.

Armazene os alimentos em diferentes locais de acordo com as suas características:	
Alimentação	**Localização**
Ovo	Prateleira da porta
Produtos lácteos (manteiga, queijo)	Se disponível, um compartimento de pequeno-almoço (pequeno-almoço) a zero graus/ compartimento frio
Frutas, legumes e verduras	Compartimento de frutas e legumes, gaveta de legumes.
Carne fresca, aves, peixe, produtos de salsicha, alimentos cozinhados.	Se disponível, um compartimento de pequeno-almoço (pequeno-almoço) a zero graus/ compartimento frio
Alimentos prontos a comer, produtos embalados, conservas e pickles.	Prateleiras superiores ou prateleira da porta
Bebidas, garrafas, condimentos e snacks.	Prateleira da porta

Armazenar Alimentos no Compartimento do Congelador

- Pode conseguir arrefecimento mais rápido ativando a função de congelamento rápido 4-6 horas antes de congelar.
- Deixe a comida quente atingir a temperatura ambiente antes de a colocar no compartimento do congelador.
- Os alimentos a congelar devem ser divididos em porções suficientemente grandes para cada dose e congelados em embalagens separadas.
- Recomenda-se embalar os alimentos antes de os colocar no congelador.
- Para evitar que os alimentos ultrapassem a sua data de validade, escreva a data de congelação, o tempo de armazenamento e o nome do alimento na embalagem, de acordo com os tempos de armazenamento de diferentes alimentos.
- Consuma rapidamente os alimentos descongelados. Alimentos descongelados não podem ser recongelados a menos que cozinhados. Não é seguro consumir alimentos frescos descongelados e recongelados sem os cozinhar.

- Ao congelar alimentos frescos, evite o contacto entre alimentos frescos e já congelados. Caso contrário, os alimentos congelados vão descongelar.

Armazenamento de Alimentos Congelados

- Ao armazenar alimentos, por favor siga os tempos de armazenamento especificados nestas instruções.
- Para preservar a qualidade dos alimentos, tente manter o tempo entre a compra e o armazenamento o mais curto possível.
- Compre alimentos congelados que sejam armazenados a -18°C ou menos.
- Evite comprar alimentos que tenham gelo ou substâncias semelhantes nas embalagens. Isto significa que o produto pode ter descongelado parcialmente e depois recongelado. A temperatura afeta a qualidade da comida.
- Armazene os alimentos pelo tempo recomendado pelo fabricante. Retira apenas a quantidade de comida que precisares do congelador.
- Exceto em condições ambientais extremas, se o seu produto estiver definido para os valores definidos especificados na tabela de valores recomendados, os alimentos permanecerão frescos por mais tempo tanto no compartimento dos alimentos frescos como no compartimento do congelador.
- Frutas e legumes frescos podem congelar parcialmente se o compartimento dos alimentos frescos estiver ajustado para uma temperatura mais baixa.
- O compartimento de 2 estrelas é adequado para alimentos pré-congelados. Gelados e cubos de gelo podem ser guardados lá.
- Congela a comida apenas no compartimento de 4 estrelas.

Carne e Peixe			Método de Preparação	Período de armazenamento mais longo (mês)
Produtos de Carne	Vitela	Bife	Corte em pedaços de 2 cm de espessura e coloque papel de alumínio entre eles ou embrulhe bem com película aderente.	6-8
		Roast	Embalando os pedaços de carne num saco de congelação ou embrulhando-os bem com película aderente.	6-8
		Descascado	Em pequenos pedaços	6-8
		Schnitzel, costeletas	Colocando papel de alumínio entre os pedaços fatiados ou envolvendo-os individualmente em película aderente.	6-8
	Carneiro	Corta	Colocando papel de alumínio entre os pedaços de carne ou embrulhando-os individualmente com película aderente.	4-8
		Roast	Embalando os pedaços de carne num saco de congelação ou embrulhando-os bem com película aderente.	4-8
		Descascado	Embalando a carne picada num saco de congelação ou embrulhando-a bem apertada com película aderente.	4-8
	Carne de vaca	Roast	Embalando os pedaços de carne num saco de congelação ou embrulhando-os bem com película aderente.	8-12
		Bife	Corte em pedaços de 2 cm de espessura e coloque papel de alumínio entre eles ou embrulhe bem com película aderente.	8-12
		Descascado	Em pequenos pedaços	8-12
		Carne cozida	Embalando-o em pequenas porções usando sacos de congelação.	8-12
	Carne moída		Sem tempero, em embalagens planas.	1-3
	Vísceras (partes)		Em partes	1-3
	Salsicha - salame		Mesmo que esteja numa caixa, tem de ser embalado.	1-3
	Fiambre		Colocando papel de alumínio entre as fatias.	2-3
Aves e animais de caça	Frango e Peru		Embrulhado em folha de alumínio	4-6
	Goose		Enrolar em folha de alumínio (as porções não devem exceder 2,5 kg)	4-6
	Pato		Enrolar em folha de alumínio (as porções não devem exceder 2,5 kg)	4-6
	Veados, Coelhos, Corços		Enrolar em folha de alumínio (as porções não devem exceder 2,5 kg, e os ossos devem ser removidos).	6-8
Peixe e marisco	Peixes de água doce (truta, carpa, lúcio, bagre)		Depois de limpar cuidadosamente o interior e as escamas, deve ser lavado e secado, e a cauda e a cabeça devem ser cortadas, se necessário.	2
	Peixe magro (robalo, rodovalo, linguagem)			4-6
	Peixe oleoso (bonito, cavala, peixe-azul, tainha-vermelha, anchova)			2-4
	Marisco		Limpo e em sacos.	4-6
	Caviar		Na embalagem, num recipiente de alumínio ou plástico.	2-3

"Os tempos de armazenamento indicados na tabela baseiam-se numa temperatura de armazenamento de -18°C."

Legumes e Frutas	Método de Preparação	Período de armazenamento mais longo (mês)
Feijão-de-vara	Depois de lavar e cortar em pedaços pequenos, branqueie durante 3 minutos.	10-13
Pea	Depois de limpar e lavar, branqueie durante 2 minutos.	10-12
Couve	Depois de limpar, escalde durante 1-2 minutos.	6-8
Cenoura	Depois de limpar e cortar, branqueie durante 3-4 minutos.	12
Pepper	Depois de cortar o caule, parti-lo ao meio e remover as sementes, escalde-o durante 2-3 minutos.	8-10
Espinafres	Depois de lavar e limpar, branqueie durante 2 minutos.	6-9
Alho-francês	Depois de picar, branqueie durante 5 minutos.	6-8
Couve-flor	Separa as folhas, corta o centro em pedaços e depois branqueia num pouco de água com limão durante 3-5 minutos.	10-12
Beringela	Depois de lavar, corte em pedaços de 2 cm e branqueie durante 4 minutos.	10-12
Curgete	Depois de lavar, corte em pedaços de 2 cm e escalde durante 2-3 minutos.	8-10
Cogumelo	Salteie ligeiramente em óleo e esprema limão por cima.	2-3
Milho doce	Depois de limpar, embale-as com a espiga ou em peças individuais.	12
Maçãs e Peras	Descasque a pele, corte em fatias e branqueie durante 2-3 minutos.	8-10
Alperces e pêssegos	Corta-o ao meio e remove as sementes.	4-6
Morangos e Framboesas	Lavando e separando	8-12
Fruta cozinhada	Adicionando 10% de açúcar ao recipiente	12
Ameixa, Cereja, Cereja Azeda	Depois de lavar e remover os caules	8-12

"Os tempos de armazenamento indicados na tabela baseiam-se numa temperatura de armazenamento de -18°C."

Produtos lácteos	Método de Preparação	Período de Armazenamento Mais Longo (Meses)	Condições de armazenamento
Queijo (excluindo queijo feta)	Em fatias, com papel de alumínio colocado entre elas.	6-8	Para armazenamento a curto prazo, pode ser mantido na sua embalagem original. Para armazenamento a longo prazo, deve também ser embrulhado em alumínio ou folha de alumínio.
Manteiga, margarina	Na sua própria embalagem	6	Na sua embalagem original ou recipientes de plástico

"Os tempos de armazenamento indicados na tabela baseiam-se numa temperatura de armazenamento de -18°C."

"A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada num determinado período de tempo está indicada no rótulo tipo."

Compartimento do Congelador Cenário	Compartimento do Frigorífico Cenário	Observações
-22°C	2°C	Esta é a definição padrão e recomendada. Esta configuração é recomendada se a temperatura ambiente estiver abaixo dos 30°C.

Informação sobre o Congelador

De acordo com as normas IEC 62552, para cada 100 litros de volume no compartimento do congelador, o produto deve ser capaz de congelar 4,5 kg de alimentos a 25°C à temperatura ambiente durante 24 horas a -18°C ou menos.

Os alimentos só podem ser preservados por longos períodos a temperaturas de -18°C ou menos.

Pode preservar a frescura dos alimentos durante meses (num congelador profundo a temperaturas de -18°C ou menos).

Os alimentos a congelar não devem ser colocados em contacto com alimentos previamente congelados para evitar o descongelamento parcial.

Para prolongar o tempo de armazenamento dos legumes congelados, escalde-os e escorra a água. Depois de escorrerem, coloque-as em recipientes herméticos e coloque-as no congelador.

Alimentos como bananas, tomates, alface, aipo, ovos cozidos e batatas não são adequados para congelação. Congelar estes alimentos só afetará negativamente o seu valor nutricional e a qualidade da alimentação. Não há risco de deterioração que ameace a saúde humana.

Distribuição de Alimentos

Prateleiras do compartimento do congelador:Vários alimentos congelados como carne, peixe, gelado, legumes, etc.

Prateleiras do frigorífico: Comida em tachos, pratos e recipientes cobertos, ovos (num recipiente tamponado)

Prateleiras das portas do frigorífico: Alimentos ou bebidas pequenas e embaladas

Armazenamento de legumes: Legumes e frutas

Compartimento frio: Produtos de charcutaria (produtos de pequeno-almoço, produtos de carne a consumir rapidamente)

7.3 Compartimento de Crispers/ Alimentos frescos

A gaveta de legumes do produto foi especificamente desenhada para manter os legumes frescos sem perder humidade. Para tal, a circulação de ar frio concentra-se por toda a gaveta dos legumes. Guarde os seus legumes e frutas neste compartimento. Para garantir uma conservação mais prolongada, não coloque legumes de folha verde junto às frutas.

7.4 Área de Armazenamento a Frio de Produtos Lácteos

Compartimento de Armazenamento a Frio

O Compartimento de Armazenamento a Frio proporciona uma temperatura mais baixa no interior do produto. Use este compartimento para guardar produtos de charcutaria (salame, salsichas, laticínios, etc.) ou produtos de carne, frango e peixe que precisam de ser mantidos a uma temperatura mais baixa para consumo imediato. Não guarde frutas e legumes neste compartimento.

7.5 Inverter o lado de abertura da porta

O lado de abertura da porta do seu frigorífico pode ser invertido de acordo com o local onde o vai colocar. Quando isto é necessário, deve definitivamente contactar o Serviço Autorizado mais próximo.

7.6 Alerta de porta aberta

O sistema de alerta de porta aberta do seu frigorífico pode diferir dependendo do modelo.

Versão 1

Se a porta do produto se mantiver aberta durante um determinado tempo (entre 60 e 120 seg), é emitido um sinal de áudio de advertência; dependendo do modelo do produto, pode igualmente ser exibido um sinal de visual de advertência (flash de luz). Se fechar a porta do aparelho ou premir um botão no ecrã do aparelho, se houver, o som de advertência irá parar.


Versão 2

Se a porta do aparelho se mantiver aberta durante um determinado período de tempo (entre 60 e 120 seg), é emitido o alerta de porta aberta. O alerta de porta aberta é emitido gradualmente. Em primeiro lugar, começa a ser emitido uma advertência audível. Após 4 minutos, se a porta se mantiver aberta, é ativada uma advertência visual (flash de luz) O alerta de porta aberta será diferido durante um determinado período de tempo (entre 60 e 120 seg) quando for premida qualquer tecla no ecrã do produto, se existir. Depois, o processo irá iniciar-se novamente. Quando a porta do aparelho for fechada, o alerta de porta aberta será cancelado.

7.7 Prateleira dobrável para vinhos

Permite ao utilizador armazenar garrafas de vinho se necessário. Para usar a secção da prateleira, segurar na parte plástica e puxar suavemente a mesma para baixo. Pode agora usar a prateleira dobrável de vinhos.

Recomenda-se armazenar no máximo de 2 garrafas de vinho na prateleira dobrável para vinhos.

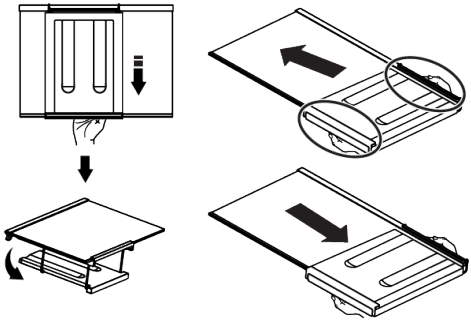

Para agrupar a prateleira para vinhos, em primeiro lugar, retirar a prateleira de vidro do frigorífico. Colocar a mesma na prateleira de vidro puxando a parte de plástico através das guias frontal e traseira conforme mostrado na imagem. O produto estará pronto a usar com a prateleira dobrável para vinhos.

Para retirar a prateleira dobrável para vinhos, em primeiro lugar, retirar a prateleira de vidro do frigorífico. Depois segurar a parte de plástico e puxar a mesma em qualquer direção. Pode agora usar o produto sem a prateleira dobrável para vinhos quando for necessário.

7.8 Substituição da lâmpada Iluminação

Contactar o Serviço Autorizado quando a lâmpada/LED usada para iluminar o seu frigorífico for para ser substituída.

A(s) lâmpada(s) usada(s) neste aparelho não pode(m) ser usada(s) para iluminação doméstica. O uso pretendido desta lâmpada é ajudar o utilizador a colocar alimentos no frigorífico/congelador com segurança e conforto.

Este produto inclui uma fonte de iluminação com a classe energética “G”.

A fonte de iluminação neste produto tem de ser substituída por um técnico de reparação qualificado.

7.9 Verificação ativa

Active Check é uma funcionalidade de controlo inteligente que monitoriza constantemente o estado do seu produto usando inteligência artificial, identificando potenciais problemas antes mesmo de ocorrerem e notificando-o. Isto garante que o desempenho do seu produto é sempre seguro e previne falhas inesperadas. Para o Active Check funcionar, o seu produto deve estar ligado à internet através da aplicação HomeWiz.

7.10 AeroFlow

É um sistema de distribuição de ar que fornece uma distribuição homogénea da temperatura. Com a circulação de ar, a distribuição homogénea da temperatura é assegurada no compartimento de armazenamento de alimentos frescos e a flutuação da temperatura é mantida em níveis reduzidos. Não é feita a disseminação de ar direto sobre os alimentos e isso ajuda a reduzir a perda de humidade. Isto preserva a frescura dos alimentos armazenados no compartimento de alimentos frescos do frigorífico. Deste modo, os seus alimentos são armazenados a temperaturas mais estáveis e o contacto com o ar é reduzido. A secagem e a contração dos alimentos ao perderem a humidade é evitada e a frescura é permitida durante um período de tempo mais longo.

7.11 Tecnologia de Inteligência Artificial (IA)

CoolAdapt



O seu produto inclui o CoolAdapt. Para que esta funcionalidade funcione, o seu produto tem de ser adicionado à aplicação HomeWhiz e ligado à internet.
Na aplicação HomeWiz, pode ativar ou desligar a tecnologia CoolAdapt na página de funções de ajuda para o seu produto específico.
Graças à sua tecnologia autónoma, o seu produto adapta-se aos seus hábitos de utilização e oferece elevada eficiência energética.*Proporciona poupanças de até 20%.
*Os valores de poupança declarados são obtidos em condições laboratoriais padrão. Os seus valores de poupança podem variar consoante as condições de utilização do cliente e o clima.

7.12 Gestão de Energia

O seu produto tem uma funcionalidade de gestão de consumo de energia. Para que esta funcionalidade funcione, o seu produto deve ser adicionado à aplicação HomeWhiz e ligado à internet.
Pode acompanhar a informação de consumo do seu aparelho usando o painel de Gestão de Energia da HomeWiz.
Pode consultar a informação de consumo do seu produto inteligente de acordo com diferentes períodos de tempo.*Pode monitorizá-la e poupar dinheiro seguindo sugestões para reduzir o seu consumo.
*Os valores de consumo indicados no rótulo do produto são obtidos em condições laboratoriais padrão. Os valores de consumo apresentados na aplicação HomeWhiz são apenas para fins informativos e podem diferir dos valores reais de consumo, dependendo das condições de utilização do cliente e do clima.

8 Manutenção e limpeza

Leia primeiro as "Instruções de Segurança"!

- Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar.
- O pó na grelha de ventilação na parte de trás do produto deve ser removido (sem abrir a tampa) pelo menos uma vez por ano. A limpeza deve ser feita com um pano seco.

- Tenha cuidado para não deixar a água entrar na carcaça da lâmpada e noutras partes elétricas.
- Limpa a porta com um pano húmido. Retire todo o conteúdo para retirar as prateleiras da porta e da carroçaria. Levanta as prateleiras das portas para as remover. Depois de limpar e secar, deslize-os de cima para baixo.
- Nunca use água contendo cloro ou agentes de limpeza para limpar a superfície exterior do produto ou as peças cromadas. O cloro provoca ferrugem nestes tipos de superfícies metálicas.
- Para evitar que as impressões na parte plástica se descasquem ou deformem, não use ferramentas afiadas e abrasivas, sabão, produtos de limpeza doméstica, detergentes, gasolina, polidores, etc. Para limpar, use um pano macio com água morna e sece.
- Em produtos sem tecnologia No Frost; Gotas de água e até a espessura de um dedo de geada formam-se na parede traseira do compartimento de arrefecimento. Não o limpe, e absolutamente não aplique óleo ou substâncias semelhantes.
- Use apenas um pano de microfibra ligeiramente húmido para limpar a superfície exterior do produto. Esponjas e outros tipos de panos de limpeza podem causar arranhões.
- Para limpar as superfícies interiores do produto, lave todas as peças removíveis com uma solução suave de sabão, água e bicarbonato de sódio. Enxague bem e seque completamente. Evitar que a água entre nas luzes e no painel de controlo.
- Não use vinagre, álcool de fricção ou outros produtos de limpeza à base de álcool em superfícies interiores.

Superfícies exteriores em aço inoxidável

Use um limpador de aço inoxidável não abrasivo e aplique com um pano macio e sem fiapos. Para polir, limpe suavemente a superfície com um pano de microfibra humedecido com água e use uma pastilha de polimento a seco. Siga sempre o veio do aço inoxidável.

Prevenção de Maus Odores

Não são utilizadas substâncias que possam causar odor na produção do seu produto. No entanto, podem surgir odores devido ao armazenamento inadequado dos alimentos e à falta de limpeza adequada da superfície interior do produto.

- Para evitar este problema, limpe com água de bicarbonato de sódio a cada 15 dias.
- Armazene os alimentos em recipientes selados, pois os microrganismos libertados por alimentos abertos podem causar maus odores.
- Nunca guarde alimentos expirados ou estragados no seu produto.

Proteção de Superfícies Plásticas

Se o óleo derramar em superfícies plásticas, limpe-as imediatamente com água morna, pois o óleo pode danificar a superfície.

9 Resolução de problemas

Leia primeiro as "Instruções de Segurança"!

Se não conseguir resolver o problema mesmo seguindo as instruções desta secção, contacte o retalhista ou o centro de serviço autorizado onde comprou o produto. Nunca tente reparar o produto avariado sozinho.

O frigorífico não funciona.

- A ficha não está totalmente encaixada na tomada. >>> Insira a ficha de forma a que fique totalmente encaixada na tomada.
- O fusível na tomada onde o produto está ligado, ou o fusível principal, queimou-se. >>> Verifica o fusível.

Condensação na parede lateral do compartimento do frigorífico.

- A porta foi aberta e fechada com demasiadas vezes. >>> Por favor, tenha cuidado para não abrir e fechar a porta do produto com demasiada frequência.
- O ambiente é muito húmido. >>> Não instale o produto em ambientes muito húmidos.
- Alimentos que contenham líquidos podem ser armazenados em recipientes abertos. >>> Armazene alimentos que contenham líquidos em recipientes fechados.
- A porta do produto ficou aberta. >>> Não deixe a porta do produto aberta durante muito tempo.
- O termóstato está configurado para demasiado frio. >>> Ajuste o termóstato para a configuração apropriada.

O compressor não está a funcionar.

- No caso de uma falha súbita de energia ou quando a ficha é removida e reinserida, o interruptor térmico de proteção do compressor desliga-se porque a pressão do gás no sistema de arrefecimento do produto ainda não se igualou. O produto deverá voltar a funcionar após aproximadamente 6 minutos. Se o produto não começar a funcionar depois desse período, chame o serviço.
- Está no ciclo de descongelação. >>> Isto é normal num produto de descongelação totalmente automático. O ciclo de descongelação ocorre periodicamente.
- O produto não está ligado à tomada de energia. >>> Por favor, certifique-se de que a ficha está ligada à tomada.
- As definições de temperatura estão incorretas. >>> Selecione a temperatura adequada.
- A energia foi cortada. >>> O produto continuará a funcionar normalmente assim que a energia for restabelecida.

O ruído de funcionamento do frigorífico aumenta quando está ligado.

- O desempenho do produto pode variar consoante as alterações da temperatura ambiente. Isto é normal e não é uma avaria.

O frigorífico está a funcionar com demasiada frequência ou por demasiado tempo.

- O novo produto pode ser maior do que o antigo. Produtos maiores duram mais tempo.
- A temperatura da sala pode ser elevada. >>> É normal que funcione por períodos mais longos em ambientes quentes.
- O produto pode ter sido ligado recentemente ou pode ter sido adicionado novo alimento. >>> Quando o produto é recentemente ligado ou é adicionado novo alimento, demora mais tempo a atingir a temperatura definida. Isto é normal.
- O produto pode ter sido recentemente servido com grandes quantidades de comida quente. >>> Não sirva comida quente neste produto.
- As portas têm sido abertas frequentemente ou deixadas abertas por longos períodos. >>> O ar quente que entra faz com que o produto funcione por mais tempo. Não abra as portas com demasiada frequência.
- A porta do frigorífico pode ter ficado entreaberta. >>> Verifica se as portas estão completamente fechadas.
- O produto é definido para uma temperatura muito baixa. >>> Ajuste a temperatura do produto para uma configuração mais alta e espere que atinja essa temperatura.
- A vedação da porta do frigorífico pode estar suja, gasta, partida ou mal encaixada. >>> Limpar ou substituir a vedação. Uma vedação danificada ou partida fará com que o aparelho funcione mais tempo para manter a temperatura atual.

A temperatura do congelador é demasiado baixa, mas a temperatura do frigorífico é adequada.

- A temperatura do compartimento do congelador está definida para um valor muito baixo. >>> Ajusta a temperatura do compartimento do congelador para uma definição mais alta e verifica.

A temperatura do frigorífico é demasiado baixa, mas a temperatura do congelador é adequada.

- A temperatura do compartimento do frigorífico está definida para um valor muito baixo. >>> Ajuste a temperatura do compartimento do frigorífico para uma configuração mais alta e confirme.

A comida guardada nas gavetas do frigorífico congela.

- A temperatura do compartimento do frigorífico está definida para um valor muito baixo. >>> Ajuste a temperatura do compartimento do frigorífico para um valor mais alto e confirme.

A temperatura no frigorífico ou congelador é demasiado alta.

- A temperatura do compartimento do frigorífico pode estar demasiado alta. A definição da temperatura do compartimento do frigorífico afeta a temperatura do compartimento do congelador. Tente ajustar a temperatura do frigorífico ou do compartimento do congelador e espere até que a temperatura em cada compartimento atinja um nível satisfatório.
- As portas foram abertas frequentemente ou deixadas abertas durante demasiado tempo. >>> Não abras as portas com muita frequência.
- A porta pode estar entreaberta. >>> Fecha a porta completamente.
- O produto pode ter sido ligado recentemente ou pode ter sido adicionado novo alimento. >>> Isto é normal. Quando o produto é recentemente ligado ou é adicionado novo alimento, demora mais do que o habitual a atingir a temperatura definida.
- O produto pode ter sido recentemente servido com grandes quantidades de comida quente. >>> Não sirva comida quente neste produto.

Tremores ou barulho.

- O chão não está nivelado nem estável. >>> Se o produto oscilar ao ser movido lentamente, ajuste-lhe os pés para o equilibrar. Além disso, certifique-se de que o piso é suficientemente estável para suportar o peso do produto.
- Os itens colocados no produto podem estar a causar ruído. >>> Remover quaisquer itens do produto.
- O produto faz sons como líquido a vazar ou a pulverizar.
- Devido aos princípios de funcionamento do produto, ocorrem fluxos de líquidos e gás. >>>Isto é normal e não é uma avaria.

O produto está a fazer um ruído de vento.

- Um ventilador é utilizado para realizar o processo de arrefecimento do produto. Isto é normal e não é uma avaria.

A condensação está a formar-se nas paredes internas do produto.

- O tempo quente e húmido aumenta o gelo e a condensação. Isto é normal e não é uma avaria.
- As portas foram abertas frequentemente ou deixadas abertas durante demasiado tempo. >>> Não abra as portas com muita frequência e feche-as se estiverem abertas.
- A porta pode estar entreaberta. >>> Fecha a porta completamente.

A condensação está a formar-se no exterior do produto ou entre as portas.

- O ar pode estar húmido, o que é bastante normal em tempo húmido. A condensação desaparece quando a humidade diminui.

O interior do produto cheira mal.

- A limpeza regular não foi realizada. >>> Limpe regularmente o interior do produto com uma esponja, água morna ou solução de bicarbonato de sódio.

- Alguns recipientes ou materiais de embalagem podem ter odores. >>> Use recipientes ou materiais de embalagem sem odores.
- Os alimentos eram colocados em recipientes abertos. >>> Armazenar alimentos em recipientes fechados. Microrganismos libertados de alimentos armazenados em recipientes abertos podem causar odores desagradáveis.
- Remova qualquer alimento expirado ou estragado do produto.

A porta não fecha.

- As embalagens de comida podem estar a impedir a porta de fechar. >>> Mover quaisquer pacotes que estejam a bloquear as portas.
- O produto pode não ficar completamente de pé no chão. >>> Ajusta as pernas para equilibrar o produto.
- O chão não está nivelado nem estável. >>> Garantir que o chão está nivelado e estável o suficiente para suportar o produto.

As gavetas dos legumes são apertadas.

- Os alimentos podem estar a tocar no topo da gaveta. >>> Organiza a comida na gaveta.


Há calor na superfície do produto.


- Enquanto o seu produto está a funcionar, pode experienciar temperaturas elevadas entre as duas portas, nos painéis laterais e na área da grelha traseira. Isto é normal e não requer qualquer manutenção.

A ventoinha continua a funcionar quando a porta é aberta.

- O ventilador pode continuar a funcionar mesmo quando a porta do congelador está aberta.

Se não conseguir resolver o problema mesmo seguindo as instruções desta secção, contacte o retalhista ou o centro de serviço autorizado onde comprou o produto. Não tente reparar o produto avariado sozinho. Isto é normal.

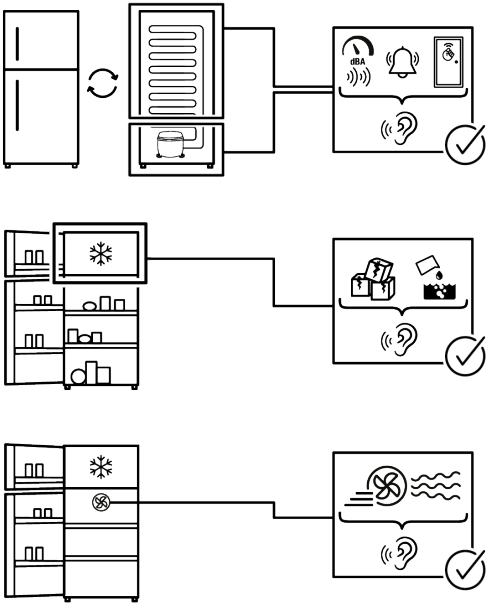
dBA

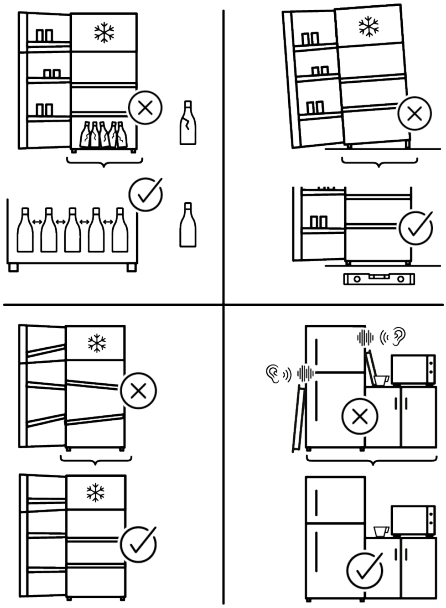

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Algumas falhas (simples) podem ser tratadas de forma adequada pelo utilizador final sem que surja qualquer problema de segurança ou de utilização não segura, desde que as mesmas sejam solucionadas dentro dos limites e de acordo com as seguintes instruções (consultar a secção "Reparação Autónoma".

Portanto, exceto se contrariamente autorizado na secção "Reparação Autónoma" abaixo, as reparações devem ser realizadas por profissionais reparadores registados de modo a evitar problemas de segurança. Um reparador profissional registado é um reparador profissional a quem o fabricante concedeu acesso às instruções e à lista de peças de substituição deste produto de acordo com os métodos descritos na lei nos termos da Diretiva 2009/125/CE.

No entanto, apenas o agente de reparação (ou seja, os reparadores profissionais autorizados) com quem pode entrar em contacto através do número de telefone fornecido no manual do utilizador/cartão da garantia ou através do seu revendedor autorizado que pode fornecer serviços de acordo com os termos de garantia. Portanto, deve estar ciente de que as reparações feitas por reparadores profissionais (que não estejam autorizados pela)Beko **anulam a garantia.**

Reparação Autónoma

A reparação autónoma pode ser feita pelo utilizador final no que se refere às seguintes peças de substituição: pegas da porta, dobradiça da porta, tabuleiros, cestos e vedantes da porta (também está disponível uma lista atualizada support.beko.com desde 1 de março de 2021).

Além disso, para garantir a segurança do produto e evitar o risco de lesões graves, a reparação autónoma referida deve ser feita seguindo as instruções do manual do utilizador para reparação autónoma ou as que estão disponíveis em support.beko.com . Para sua segurança, deve desligar o produto antes de tentar fazer qualquer reparação autónoma.

As reparações e tentativas de reparação feitas pelos utilizadores finais de peças não incluídas na referida lista e/ou não seguindo as instruções nos manuais do utilizador relativamente à mesma ou que se encontram disponíveis em support.beko.com, podem levantar questões de segurança não atribuíveis a Beko, e anularão a garantia do produto.

Portanto, é altamente recomendável que os utilizadores finais evitem tentar realizar reparações que não se enquadrem na lista mencionada de peças de substituição, e nesse caso deverão contactar com reparadores profissionais autorizados ou reparadores profissionais registados. Por outro lado, as referidas tentativas por parte dos utilizadores finais podem provocar problemas de segurança e danificar o produto e, subsequentemente, provocar incêndio, inundação, eletrocussão e ferimentos graves.

A título de exemplo, mas não limitado a, as seguintes reparações devem ser realizadas por reparadores profissionais autorizados ou reparadores profissionais registados: compressor, circuito de refrigeração, placa principal, placa do inversor, placa do visor, etc.

O fabricante/vendedor não pode ser responsabilizado em nenhumas circunstâncias em que os utilizadores finais não cumpram com o acima referido.

A disponibilidade de peças de substituição do frigorífico que comprou é de 10 anos. Durante este período, as peças de substituição originais estarão disponíveis para o funcionamento correto do frigorífico.

A duração mínima da garantia do frigorífico que adquiriu é de 24 meses.

Este produto está equipado uma fonte de iluminação com a classe energética "G".

A fonte de iluminação neste produto será somente substituída por um reparador profissional..