

KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTotta!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon



**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!**


A gép használata előtt mindenképpen el kell távolítani a szállításhoz használt csavarokat. Eltávolításukkal kapcsolatban a részletes tudnivalókat az Üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

**KEZELŐPANEL**

- 1 „BE/KI” gomb
- 2 Programválasztó
- 3 „Start/Szünet” gomb
- 4 „Centrifugálás” gomb
- 5 „Intenzív öblítés” gomb
- 6 „Clean+” gomb
- 7 „Késleltetett indítás” gomb
- 8 „FreshCare+” gomb / „Gombzár” gomb
- 9 „Hőmérséklet” gomb

**JELEK A KIJELEZŐN**

- Ajtó zárva
- FreshCare+ bekapcsolva
- Késleltetett indítás bekapcsolva

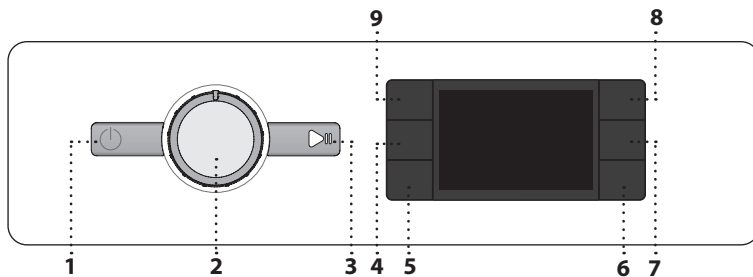

**Gombzár** bekapcsolva

**Mosási fázis**  
Jelzi, hogy a mosási ciklus melyik fázisa zajlik éppen

**Meghibásodás: Szerviz**  
Kövessse a Hibaelhárítás fejezet utasításait

**Meghibásodás: A vízszűrő eltömődött**  
A vizet nem lehet leereszteni; lehet, hogy a vízszűrő eltömődött

**Meghibásodás: Nincs víz**  
Nincs vagy nincs elegendő víz.

Bármilyen hiba esetén kövessse a „HIBAELHÁRÍTÁS” fejezet utasításait

**PROGRAMTÁBLÁZAT**

Max. töltet 6 kg Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0.5 W; bekapcsolt állapotban: 8.0 W							Mosószeresek és adalékok			Ajánlott mosószer		Maradék nedvesség % (*)	Energiafogyasztás (kWh)	Teljes vízfogyasztás l	Mosási hőmérséklet °C
Program	Hőmérsékletek		Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc)	Max. töltet (kg)	Időtartam (h : m)	Előmosás	Főmosás	Öblítőszer	Por	Folyékony					
	Beállítás	Tartomány													
<b>Vegyes</b>	40°C	☀ - 40°C	1000	6,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Fehér</b>	60°C	☀ - 90°C	1200	6,0	2:30	● (90°)	●	○	✓	✓	64	0,56	41	55	
<b>Pamut</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	6,0	4:00	-	●	○	✓	✓	50	1,00	53	45	
<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1151	6,0	3:15	-	●	○	✓	✓	53	0,95	53	39	
			1151	3,0	2:35	-	●	○	✓	✓	53	0,55	38	36	
			1151	1,5	2:35	-	●	○	✓	✓	53	0,55	32	38	
<b>Sportruha</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Paplan</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Felgyújtás gőzzel</b>	-	-	-	1,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Centrifuga &amp; Leeresztés</b>	-	-	1200	6,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Öblítés &amp; Centrifuga</b>	-	-	1200	6,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
<b>Gyors 30'</b>	30°C	☀ - 30°C	800	3,0	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,12	26	27	
<b>20°C</b>	20 °C	☀ - 20 °C	1200	6,0	1:50	-	●	○	-	✓	64	0,16	25	22	
<b>Gyapjú</b>	40°C	☀ - 40°C	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Kényes anyag</b>	30°C	☀ - 30°C	-	0,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Műszálás</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	3,5	2:55	-	●	○	✓	✓	40	0,8	55	43	

● Adagolás szükséges ○ Adagolás választható

<b>Eco Pamut</b>	60°C	60°C	1200	6,0	3:10	-	●	○	✓	✓	53	0,8	39	-
	40°C	40°C	1200	6,0	4:00	-	●	○	✓	✓	50	1,00	53	-

A fenti adatok az Ön otthonában kissé eltérhetnek az adott bemeneti vízhőmérséklet, nyomás stb. függvényében. A programok itt megadott hozzávetőleges időtartamai a programok külön opciók nélküli alapbeállítására vonatkoznak. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.


**Eco 40-60 - Az EU 2019/2014 környezetbarát tervezésről szóló rendeletének megfelelő tesztprogram.** A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében.

**Megjegyzés:** a kijelzőn jelölt centrifugálási sebesség némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől.

**Bevizsgáló intézetek figyelmébe:**  
Hosszú mosási ciklus pamutruhákhoz: állítsa be a 40 °C-os **Pamut** programot.

**A TERMÉK BEMUTATÁSA**

- 1. Fedlap
- 2. Mosószer-adagoló
- 3. Kezelőpanel
- 4. Ajtófogantyú
- 5. Ajtó
- 6. Vízszűrő - a lábazat mögött
- 7. Lábazati lemez (levehető)
- 8. Állítható lábak (4)

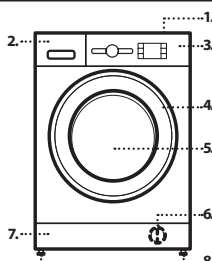

Hosszú műszálás program: állítsa be a 40 °C-os **Műszálás** programot.

\* A maximális sebességű centrifugálással befejeződött program végeztével, alapértelmezett programbeállítás esetén.

\*\* A program időtartama a kijelzőn látható.

**6th Sense** - érzékelőtechnológia, amely a töltet súlya alapján szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

**Eco Pamut** - Az 1061/2010 szabályozásnak megfelelő tesztprogramok. Állítsa be a "Pamut" programot 40 °C vagy 60 °C-on, ezeknek a programoknak az eléréséhez.

**MOSÓSZER-ADAGOLÓ**

**Főmosás rekesze**

A főmosáshoz való mosószer, folteltávolító vagy vízlágyító. A folyékony mosószer a kivehető műanyag rekeszbe **A** öntse a megfelelő adagolás érdekében. Ha mosóport használ, a rekeszt helyezze a **B** nyílásba.

**Előmosás rekesze**

Mosószer az előmosáshoz.


**Öblítőszer rekesze**

Öblítőszer. Folyékony keményítő.

**Kizárólag a „max” jelölésig töltsön öblítőt vagy keményítőoldatot.**

**Kioldó gomb**

Nyomja meg a mosószer-adagoló kiemeléséhez és tisztításához.

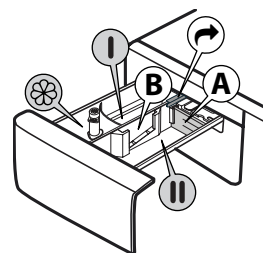

## PROGRAMOK

A ruhanemű típusának megfelelő program kiválasztásához kövesse a ruhákon lévő kezelési címke utasításait. A lavór ábrája mellett megadott érték az adott ruhadarab mosásának maximum hőmérsékletét jelzi.



### Vegyes

Enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű, tartós ruhadarabok mosásához, amelyek pamutból, lenvászonból, műszál anyagból vagy vegyes szövetből készültek.

### Fehér

Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós ruhadarabok (pl. törölköző, alsónemű, asztalterítő, ágynemű) mosásához, amelyek pamutból vagy lenvászonból készültek. Kizárólag a 90 °C-os ciklus kiválasztása esetén egy előmosási fázis is lezajlik a főmosás előtt. Ilyen esetben javasoljuk, hogy az előmosáshoz és a főmosáshoz való rekeszbe is tegyen mosószert.

### Pamut

Szokásos mértékben vagy erősen szennyezett, strapabíró pamut ruhanemű.

### Eco 40-60

Normál szennyezettségű pamutruhák mosásához, amiket 40 °C vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban kell együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.

### Sportruha

Kevésbé szennyezett sportruházat (melegítő, rövidnadrágok stb.) mosásához. Jobb eredményt érhet el, ha a „PROGRAMTÁBLÁZATBAN” megadott maximális töltetet nem lépi túl. Javasoljuk, hogy csak fél töltetnek megfelelő mennyiségű folyékony mosószert használjon.

### Paplan

Pehelypaplanok, párnák és pehelykabátok mosásához. Javasoljuk, hogy az ilyen jellegű töltött darabokat úgy helyezze a dobba, hogy a sarkokat befelé hajtogatja, és nem pakolja teljesen tele a dobba (max. a dob kapacitásának háromnegyedéig). Az optimális eredmény érdekében használjon folyékony mosószert.

### Felfrissítés gőzzel

Ez a program a kellemetlen szagok eltávolításával és a szövetrostok lazításával lehetővé teszi a ruhadarabok átfrissítését (1 kg, kb. 3 ruhadarab). Rámolja be a csak száraz (nem koszos) ruhadarabokat, és válassza ki a „Felfrissítés gőzzel” programot. A ciklus végén a ruhadarabok enyhén nedvesek lehetnek, és lehetséges, hogy csak néhány perc elteltével lehet őket felvenni. A „Felfrissítés gőzzel” program megkönnyíti a vasalást. ! Gyapjú vagy selyem ruhanemű esetén nem javasolt! ! Ne adagoljon be öblítőt, illetve mosószert.

### Centrifuga & Leeresztés

A ruhák centrifugálása, majd a víz leeresztése. Strapabíró ruhadarabokhoz. Ha a programból kiveszi a centrifugálást, a készülék csak a víz leeresztését végzi el.

### Öblítés & Centrifuga

A ruhák öblítése, majd centrifugálása. Strapabíró ruhadarabokhoz.

### Gyors 30'

Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Ez a ciklus mindössze 30 perces, így időt és energiát takarít meg.

### 20°C

Enyhén szennyezett pamutruhák 20 °C-on történő mosásához.

### Gyapjú

Gyapjúruhák mosásához használhatja a „Gyapjú” programot annak ellenére, hogy a ruhák címkéjén a „kézi mosás” jelzés szerepel. Jobb eredményt érhet el speciális mosószert használatával, és ha ügyel rá, hogy a töltet ne haladja meg a megadott max. töltet súlyát.

### Kényes anyag

Különösen kényes ruhák mosásához. Lehetőség szerint fordítsa ki a ruhákat mosás előtt.

### Műszál

Normál szennyezettségű ruhadarabok mosásához, amelyek műszál anyagból (poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy pamut és szintetikus anyag keverékéből készültek.

### Eco Pamut

Normál szennyezettségű pamutruhák mosásához. 40 °C és 60 °C-on.

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A gyártási anyagmaradványok eltávolítása érdekében válassza a „Pamut” programot 60 °C-os hőmérsékleten. Töltsön be kis mennyiségű mosóport (a mosószert gyártója által az enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ajánlott mennyiség legfeljebb 1/3-át) a mosószert adagoló főmosás rekeszébe. Indítsa el a programot ruhanemű nélkül.

## MINDENNAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a ruhaneműket a „TANÁCSOK ÉS TIPPEK” szakasz ajánlásainak megfelelően. Tegye be a ruhákat, csukja be az ajtót, nyissa meg a vízcsapot, és nyomja meg a „BE/KI” gombot a mosógép bekapcsolásához. Ekkor a „Start/Szünet” gomb villogni kezd. Forgassa a programválasztó gombot a kívánt programra, és válassza ki a kívánt opciókat, ha szükséges. A hőmérséklet és a centrifugálás sebessége a „Hőmérséklet” és a „Centrifugálás” gombokkal módosítható. Húzza ki a mosószert-adagolót, és tölts be a mosószert (és az adalékokat/öblítőt). Tartsa be a mosószert csomagolásán található adagolási ajánlásokat. Csukja be a mosószert-adagolót, és nyomja meg a „Start/Szünet” gombot. A „Start/Szünet” gomb kigyullad, és az ajtó bezáródik.

## FUTÓ PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A mosási ciklus megszakításához nyomja meg a „Start/Szünet” gombot; a jelzőfény kikapcsol, és a fennmaradó idő villogni kezd a kijelzőn. Ha ismét megnyomja a gombot, a program onnan folytatja a ciklust, ahol az félbemaradt.

## AZ AJTÓ KINYITÁSA SZÜKSÉG ESETÉN

A program indítása után az „Ajtó zárva” jelzőfény kigyullad, és az ajtó már nem lehet kinyitni. Az ajtó a program futásának teljes időtartama alatt zárva marad. Ha folyamatban lévő ciklus közben kívánja kinyitni az ajtót, nyomja meg a „Start/Szünet” gombot. Feltéve, hogy a vízszint és/vagy a hőmérséklet nem túl magas, az „Ajtó zárva” jelzőfény kikapcsol, és az ajtót ki lehet nyitni. Ilyenkor például további ruhadarabokat lehet betenni vagy kivenni. Nyomja meg ismét a „Start/Szünet” gombot a program folytatásához.

## A PROGRAM VÉGE

Az „Ajtó zárva” jelzőfény kikapcsol, és a kijelzőn megjelenik az „End” (Vége) felirat. A program végén a „BE/KI” gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a mosógépet. Ekkor a jelzőfények kikapcsolnak. Ha nem nyomja meg a „BE/KI” gombot, a mosógép automatikusan kikapcsol 10 perc után. Zárja el a vízcsapot, nyissa ki az ajtót, és pakolja ki a ruhákat. Hagyja félig nyitva a mosógép ajtaját, és hagyja, hogy a dob megszáradjon.

## OPCIÓK

! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal, az összeférhetetlenséget három sípszó jelzi, és villogni kezd a megfelelő jelzőfény.

! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis egy másik, korábban kiválasztott opcióval, csak az utóljára kiválasztott opció marad aktív.

### Clean+

A Clean+ opció három különböző fokozaton (Intenzív, Napi, Gyors) működik, és kifejezetten arra tervezték, hogy Ön kiválaszthassa a saját igényeinek megfelelő mosási műveletet:

**Intenzív**: ez az opció erősen szennyezett ruhákhoz ajánlott, amikor makacs szennyeződésekeltávolítását kell végezni.

**Napi**: ez az opció a mindennapi szennyeződésekeltávolításához ajánlott.

**Gyors**: ez az opció enyhén szennyezett ruhákhoz való.

### Intenzív öblítés

Ez az opció hatékonyabb öblítést és optimális mosószert-eltávolítást garantál. Különösen ajánlott érzékeny bőrűeknek. A gombot egyszer, kétszer vagy háromszor megnyomva további 1, 2 vagy 3 öblítést adhat hozzá a szabványos öblítő ciklushoz, hogy minden mosószertmaradványt eltávolítson. A gombot ismét megnyomva visszaléphet a „Normál öblítéshez”.

### Indítás késleltetése

A kiválasztott program beállítható úgy, hogy egy későbbi időpontban induljon el. Ehhez nyomja meg a gombot, és állítsa be a kívánt késleltetési időt. Ha a funkció be van kapcsolva, az ikon világít a kijelzőn. A késleltetett indítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot, amíg megjelenik a kijelzőn a „0” érték.

### FreshCare+

Ez az opció jobb mosási eredményt biztosít, mivel gőzt fejleszt, és ezzel megszünteti az erős szagokat. A gőzölő fázis végeztével a mosógép a dobát lassan forgatva gyenge öblítést végez. A FreshCare+ opció a ciklus vége után indul legfeljebb 6 órányi időtartamra, és bármikor megszakíthatja a kezelőlap bármely gombjának megnyomásával vagy a tekerőgomb elforgatásával. Várjon legalább 5 percet, mielőtt kinyitja az

ajtót.

#### Hőmérséklet

A programoknak előre programozott hőmérséklete van. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a „Hőmérséklet” °C gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

#### Centrifuga

A programoknak előre programozott centrifugálási sebessége van. A sebesség módosításához nyomja meg a „Centrifugálás” @ gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

#### Demo Mode

A funkció kikapcsolásához kapcsolja KI a mosógépet. Ezt követően nyomja meg és tartsa lenyomva a „Start/Szünet” ▶|| gombot, majd 5 másodpercen belül nyomja meg a „BE/KI” ⏻ gombot is, és mindkét gombot tartsa 2 másodpercig lenyomva.

## GOMBZÁR —○

A kezelőlap lezárásához tartsa nyomva a „Gombzár” —○ gombot 3 másodpercig. A kijelzőn kigyullad a —○ ikon, jelezve, hogy a kezelőlap el van zárva (ilyenkor csak a „BE/KI” ⏻ gomb működik). Ezzel megelőzhető a program véletlen módosítása, melynek veszélye főként akkor áll fenn, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében. A kezelőlap feloldásához tartsa nyomva a „Gombzár” —○ gombot 3 másodpercig.

## FEHÉRÍTÉS

A ruhák fehérítéséhez tegye őket a gépbe, majd válassza az „Öblítés & Centrifuga” programot 🌀.

Indítsa el a mosógépet, és várja meg, amíg az első vízfeltöltési ciklus befejeződik (kb. 2 perc). Állítsa meg a ciklust a „Start/Szünet” ▶|| gombbal, nyissa ki a mosószer-adagolót, és öntse a fehérítőt a főmosáshoz való rekeszbe (tartsa be a csomagoláson található adagolási utasításokat), ahová az elválasztó korábban be volt illesztve. Indítsa el ismét a ciklust a „Start/Szünet” ▶|| gombbal.

Ha szükséges, lehetőség van öblítőszer hozzáadására is, a mosószer-adagoló megfelelő rekeszébe öntve.

## TANÁCSOK ÉS TIPPEK

### Válogassa szét a ruhaneműt a következők szerint:

Az anyag típusa/kezelési címke szerint (pamut, vegyes szövet, műszál, gyapjú, kézzel mosandó darabok). Szín szerint (válassza szét a színes és fehér darabokat, az új színes darabokat mossa külön). Kényes anyag (a kis darabokat, például nejlonharisnyákat, továbbá a rézkapcsokkal ellátott darabokat, például a melltartókat, mossa cipzáras ruhacskóban vagy párnahuzatban).

### Űrtse ki a ruhák zsebeit

Az érmék, öngyújtók vagy hasonló tárgyak kárt tehetnek a ruhaneműben és a dobben.

### Kövesse a javasolt adagolást / adalékanyagokat

Optimalizálja a tisztítás eredményét, megelőzi a túlzott mértékű mosószer okozta irritációt, pénzt takarít meg a felesleges mosószer okozta károk megelőzésével.

### Alacsony hőmérsékleten, hosszabb ideig használja

Az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok az alacsony hőmérsékleten és a hosszabb ideig tartó programok.

### Figyelje a kapacitást

A mosógépet a „PROGRAMTÁBLÁZAT” táblán jelölt kapacitás alapján töltsse fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

### Zaj és maradék nedvesség

Ezekre hatással van a centrifugálás sebessége, minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

**A tisztítási és karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a mosógépet és válassza le az elektromos hálózatról. Ne használjon gyúlékony folyadékokat a mosógép tisztítására. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépet (legalább évente 4 alkalommal).**

### A mosógép külső burkolatának tisztítása

A mosógép külső részeinek tisztításához puha, nedves törlőruhát használjon. Ne használjon üvegtisztítót vagy általános célú tisztítószereket, illetve súrolószert vagy hasonló anyagokat a kezelőpanel tisztításához – ezek az anyagok károsíthatják a nyomtatott jelzéseket.

### A vízellátó tömlő ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze a vízbevezető tömlő repedéseit vagy morzsalékosává válását. A sérült tömlőt cserélje ki egy, a vevőszolgáltatón vagy szakkereskedőnél beszerzett új tömlőre. A tömlő típusától függően: Ha a bevezető tömlő átlátszó bevonattal rendelkezik, rendszeresen ellenőrizze, hogy látható-e egy-egy ponton erősebb elszíneződés. Ha

igen, akkor a tömlő szivároghat, és cserét igényel.

### A vízsűrítő tisztítása / a maradék víz leeresztése

**Ha meleg vizes mosási programot használt, a víz leeresztése előtt várja meg, amíg a víz lehűl. Rendszeresen tisztítsa a vízsűrítőt, így megelőzhető, hogy a vizet a vízsűrítő eltömődése miatt ne lehessen leereszteni. Ha a víz nem tud lefolyni, a kijelzőn figyelmeztetés látható, hogy a vízsűrítő esetleg eltömődött.**

Egy csavarhúzó segítségével szerelje le a lábazati panelt; a kezével nyomja befelé a panel egyik oldalát, illessze a csavarhúzót a panel és a lábazat közötti résbe, és feszítse le a panelt a lábazatról. Helyezzen egy széles, lapos tartályt a vízsűrítő alá, hogy a leeresztett vizet összegyűjtse. Óvatosan fordítsa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, míg víz nem folyik ki. A szűrő eltávolítása nélkül hagyja a vizet kifolyni. Ha a tartály megtelt, az óramutató járásának irányába elforgatva zárja el a vízsűrítőt. Űrtse ki a tartályt. Ismételje addig az eljárást, míg ki nem folyt az összes víz. Helyezzen egy pamut törlőruhát a szűrő alá, mellyel egy kis mennyiségű vizet fel tud itatni. Az óramutató járással ellentétes irányba elforgatva vegye ki a vízsűrítőt. Tisztítsa meg a vízsűrítőt: távolítsa el a szűrőben lévő maradék vizet, majd folyó víz alatt tisztítsa meg a szűrőt. Helyezze vissza a vízsűrítőt, majd illessze a helyére a lábazati lemezt: az óramutató járásának irányába elforgatva illessze a helyére a vízsűrítőt. Ügyeljen arra, hogy a szűrőt teljesen becsavarja; a szűrő karjának függőlegesen kell állnia. A vízsűrítő szoros rögzülésének ellenőrzéséhez öntsön kb. 1 liter vizet a mosószer-adagolóba. Ezután szerelje vissza a lábazati lemezt.

## TARTOZÉKOK

**A vevőszolgáltatótól megtudhatja, hogy az alábbi alkatrészek rendelkezésre állnak-e az adott mosógépmoделlhez.**

### A rögzítőkészlet polca

Ezzel rögzítheti a szárítógépet a mosógép tetején, hogy helyet takarítson meg, és megkönnyítse a szárítóba való bepakolást és az abból való kipakolást magasabb helyzetben.





## SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

**Ne emelje a mosógépet a tetejénél fogva.**

Húzza ki a hálózati csatlakozót, és zárja el a vízcsapot. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a mosószer-adagoló megfelelően be van-e zárva. Csatlakoztassa le a vízbevezető csövet a vízcsapról, majd a vízleeresztő csövet a lefolyóról. Távolítsa el a tömlőkben maradt vizet, majd rögzítse őket úgy, hogy a szállítási során ne sérülhessenek meg. Szerelje vissza a szállítási csavarokat. A szállítási csavarok eltávolításához hajtsa végre fordított sorrendben az ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN leírt lépéseket.

## HIBAELHÁRÍTÁS

A mosógép bizonyos okok miatt hibásan működhet. Mielőtt az ügyfélszolgálatot hívná, javasoljuk, hogy az alábbi lista segítségével próbálja önállóan megoldani a problémát.

Hibák:	Lehetséges okok / Megoldás:
A mosógép nem kapcsol be.	<ul style="list-style-type: none"><li>A csatlakozódugó nincs megfelelően csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.</li><li>Áramkimaradás volt.</li></ul>
Nem indul el a mosási ciklus.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nincs megfelelően bezárva az ajtó.</li><li>Nem nyomta meg a „BE/KI”  gombot.</li><li>Nem nyomta meg a „Start/Szünet”  gombot.</li><li>Nincs nyitva a vízcsap.</li><li>Késleltetett indítást  állított be.</li></ul>
A mosógép nem töltődik fel vízzel (a kijelzőn a „H2O” felirat látható). 5-másodpercenként sípoló hangjelzés hallható.	<ul style="list-style-type: none"><li>A vízellátó tömlő nincs rákötve a vízcsapra.</li><li>Meghajlott a tömlő.</li><li>Nincs nyitva a vízcsap.</li><li>Nincs vízellátás.</li><li>Nem elegendő a víznyomás.</li><li>Nem nyomta meg a „Start/Szünet”  gombot.</li></ul>
A mosógép folyamatosan vizet szivattyúz és leereszti.	<ul style="list-style-type: none"><li>A leeresztő tömlőt nem a talajtól 65–100 cm-es magasságba szerelték be.</li><li>A leeresztő tömlő vége víz alatt van.</li><li>A falon levő leeresztőcsapnak nincs szellőzője.</li><li>Ha a probléma a fentiek ellenőrzése után továbbra is fennáll, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja az ügyfélszolgálatot. Ha az Ön lakása egy épület legfelső emeletén helyezkedik el, előfordulhatnak járulékos hibák is, mint például, hogy a készülék folyamatosan vizet szivattyúz és ereszt le. Ezeket a problémákat a több helyen kapható, speciális visszacsapó szelepek beszerelésével lehet megelőzni.</li></ul>
A mosógép nem engedi le a vizet vagy nem centrifugál.	<ul style="list-style-type: none"><li>A programban nincs leeresztés funkció: bizonyos programoknál a leeresztést kézzel kell indítani.</li><li>Meghajlott a leeresztő tömlő.</li><li>Eltömődött a leeresztő tömlő.</li></ul>
A mosógép túlságosan rázkódik centrifugálás közben.	<ul style="list-style-type: none"><li>Üzembe helyezéskor nem távolították el megfelelően a dob rögzítőelemeit.</li><li>A mosógép nem vízszintes felületen áll.</li><li>A készülék be van szorítva egy bútor és a fal közé.</li></ul>
A mosógépből víz szivárog.	<ul style="list-style-type: none"><li>A vízellátó tömlő nincs megfelelően megszorítva.</li><li>Eltömődött a mosószer-adagoló.</li><li>A leeresztő tömlő nincs megfelelően megszorítva.</li></ul>
A készülék le van zárva, és a kijelzőn egy hibakód villog (pl. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"><li>Kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, várjon kb. 1 percet, majd ismét csatlakoztassa.</li><li>Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot.</li></ul>
Túl sok hab képződött.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nem mosógéphez ajánlott mosószert használ (a mosószeren a „gépi mosáshoz”, a „kézi és gépi mosáshoz” vagy hasonló jelölésnek kell szerepelnie).</li><li>Túl sok mosószert használt.</li></ul>
Az ajtó zárva van hibajelzéssel vagy anélkül, és a program nem fut.	<ul style="list-style-type: none"><li>Az ajtó zárva van áramkimaradás esetén. A program automatikusan folytatódik, amint a hálózati áramellátás visszatér.</li><li>A mosógép leállt. A program automatikusan folytatódik, amint a leállítás oka megszűnik.</li></ul>

### A Biztonsági útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat letöltheti:

- a [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) honlapról
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)  
A modellel kapcsolatos információk megszerelhetők az energiacímkén feltüntetett QR-kóddal. A címke tartalmazza a modellazonosítót is, amellyel a nyilvántartási portálon (<https://eprel.ec.europa.eu>) további információk érhetők el.

