


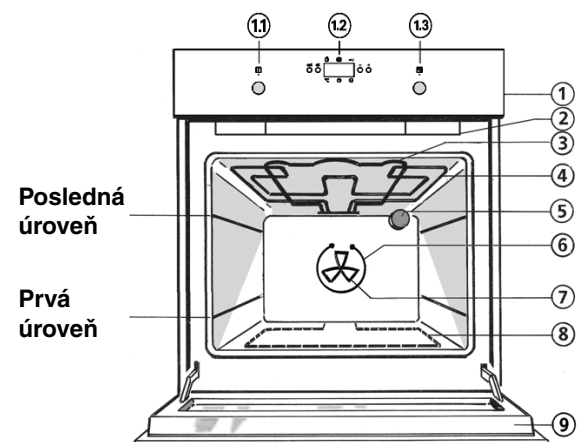

- I. Ovládací panel
 - I.1. Ovládací gombík pre výber funkcie
 - I.2. Elektronický programátor
 - I.3. Ovládací gombík termostatu
2. Chladiaci ventilátor (nevidno ho)
3. Vrchný ohrevný článok
4. Ohrevný článok grilu
5. Zadné osvetlenie
6. Okrúhly ohrevný článok (nevidno ho)
7. Ventilátor
8. Spodný ohrevný článok (nevidno ho)
9. Chladné dvierka rúry

PRÍSLUŠENSTVO RÚRY

Rošt - Nádoba na odkvapkávanie

Tabuľka funkcií rúry	
Funkcia	Popis funkcie
0 VYPNUTÁ RÚRA	-
 OSVETLENIE	Zapnutie vnútorného osvetlenia rúry.
 STATICKÁ	- Na prípravu mäsa, rýb a hydiny na jednej úrovni. - Rúru predohrejte na želanú teplotu varenia a vložte potraviny do vnútra hneď po zhasnutí červenej kontrolky termostatu. - Odporúčame Vám používať druhú alebo tretiu úroveň lišty v rúre.
 S VENTILÁTOROM	- Na prípravu jedál na max. 2 úrovniach. - Ak je to potrebné, odporúčame zmeniť polohu jedál, aby boli jedlá uvarené rovnomernejšie. - Nie je nutné rúru predohriať (s výnimkou pizze a posúcha).
 GRIL	- Na grilovanie rebierok, špízov, klobások, gratinovanie zeleniny a na zapečenie chleba. - Rúru predohrejte počas 3 - 5 min. - Počas varenia musia ostať dvierka rúry zatvorené. - V prípade grilovania mäsa nalejte do nádoby na odkvapkávanie, umiestnenej v prvej polohe, trochu vody, zníži sa tým množstvo dymu a tuk nebude vystrekovať. - Odporúčame otočiť potraviny počas prípravy.
 TURBOGRIL	- Na grilovanie veľkých kusov mäsa (roast beef, pečené mäso). - Počas varenia musia ostať dvierka rúry zatvorené. - V prípade grilovania mäsa nalejte do nádoby na odkvapkávanie, umiestnenej v prvej polohe, trochu vody, zníži sa tým množstvo dymu a tuk nebude vystrekovať. - Počas prípravy mäso obracajte.
 ROZMRAZOVANIE	- Na rozmrazovanie potravín na izbovú teplotu. - Potraviny nechajte v pôvodnom obale, aby sa nevysušili.
 NÚTENÝ OBEH TEPLÉHO VZDUCHU	Na varenie jedál, ktoré vyžadujú rovnakú teplotu v rúre, bez predohrevu, na jednej alebo viacerých úrovniach (napr.: ryby, zelenina, koláč) bez prenosu vône z jedného jedla na druhé
 TURBOVENTILÁTOR	Na prípravu jedla na jednej úrovni (napr.: ovocie, torty, bábovky, zelenina, pizza, hydina).
 SPODNÝ OHREVNÝ ČLÁNOK	- Na ukončenie pečenia ovocných alebo tvarohových tort, na zahustenie omáčky. - Túto funkciu používajte počas posledných 10/15 minút prípravy jedál.

AKO ZAPNÚŤ RÚRU

Otočte ovládací gombík funkcií do polohy želanej funkcie, potom otočte gombík termostatu smerom vpravo do polohy želanej teploty a stlačte tlačidlo "ok". Teraz je rúra zapnutá.

Indikátor "▼" vedľa °C na displeji rúry zmizne po dosiahnutí nastavenej teploty. Po ukončení prípravy jedla otočte ovládacie gombíky do polohy "0".

- Pri použití funkcie Gril sa odporúča nastaviť termostat rúry na teplotu 250 °C. Keď postačí nižšia teplota, túto hodnotu môžete kedykoľvek znížiť.

POTRAVINY	Funkcia	Úroveň od spodu	Teplota (°C)	Čas prípravy jedla min.
Jahňacie/telacie/hovädzie/bravčové	  	2	190-210	90-110
Kurča/králik/kačica	  	2	190-200	65-85
Moriak/hus	  	2	190-200	140-180
Ryby	  	2	180-200	50-60
Plnené paradajky a papriky/pečené zemiaky	  	2	180-200	50-60
Kysnuté koláče	  	2	170-180	45-55
Plnené koláče	  	2	180-200	60-90
Sušienky	  	2	170-180	35-45
Lasagne	  	2	190-200	45-55
Chlieb/pizza	  	2	200-225	40-50/15-18
Toasty		3/4	250	1,5-2,5
Kotlety/klobásky/špízy		3/4	250	35-45
Gratinovaná zelenina		3	250	5-8
1/2 kurčaťa		3	250	40-50
Kurča vcelku		2/3	200-225	55-65
Roast beef		2	200-250	35-45
Pečené mäso		2/3	200-225	60-70
Ryby (vcelku)		3	190-200	40-50

Poznámka: teploty a doby prípravy jedla sú iba približné a platia pre 4 porcie.

NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRONICKEJ ČASOMIERY

Elektronická časomiera



- 1 Ovládací gombík pre výber funkcie
- 2 Tlačidlo programovania: ("set")
- 3 Tlačidlo na potvrdenie ("ok")
- 4 Tlačidlá na zmenu hodnôt času ("-" "+")
- 5 Ovládací gombík termostatu

Aktivácia rúry

Po prvom zapojení rúry do elektrickej siete alebo po prerušení dodávky elektrickej energie sa na displeji zobrazuje "12:00".

Nastavenie a úprava nastavenia hodín:

1. Stlačte tlačidlo "ok". Na displeji budú blikať číslice hodín.
2. Stlačením tlačidla "-" alebo "+" nastavte hodiny.
3. Stlačte "ok" a "-" alebo "+", aby ste nastavili minúty.
4. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste nastavenie potvrdili.

Zmena nastavenia hodín:

Držte stlačené tlačidlo "ok" 2 sekundy, kým na displeji nebudú blikať číslice hodín. Zopakujte horepopísané úkony.

Nastavenie funkcie varenia:

1. Otočte ovládací gombík 1 do polohy želanej funkcie.
2. Otočte ovládací gombík 5, aby ste nastavili teplotu.
3. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla "ok", rúra sa zapne. Indikátor ▼ zodpovedajúci °C zhasne po dosiahnutí nastavenej teploty.

Zmena nastavenia teploty:

1. Otočte ovládací gombík 5 a znovu nastavte želanú teplotu.

Upozornenia:


Aby ste zrušili akékoľvek nastavenie, otočte ovládací gombík 1 do polohy "0". Alebo stlačte "ok", aby sa rúra vypla, pričom sa udržia vopred nastavené funkcie.

Nastavenie doby varenia:

Dĺžka prípravy jedla umožňuje nechať rúru v činnosti (pri akejkoľvek funkcii, s výnimkou špeciálnych funkcií) počas nastavenej doby, po uplynutí ktorej sa rúra automaticky vypne. Maximálna naprogramovateľná dĺžka varenia je 6 hodín.

1. Nastavte funkciu a teplotu (pozri časť: "Nastavenie funkcie varenia") až po bod 2, bez potvrdenia prostredníctvom tlačidla "ok".
2. Stlačte tlačidlo "set" (na displeji sa rozsvieti ukazovateľ ▼ vedľa symbolu doby varenia) a nastavte do 8 min. želanú dobu varenia pomocou tlačidiel "-" alebo "+".
3. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla "ok", rúra sa zapne a na displeji sa zobrazí doba zostávajúca do ukončenia varenia.
4. Aby ste zmenili vopred nastavenú teplotu, otočte ovládací gombík 5. Aby sa znovu zobrazovala zostávajúca doba varenia, počkajte 5 sekúnd.

Zobrazenie End na displeji:

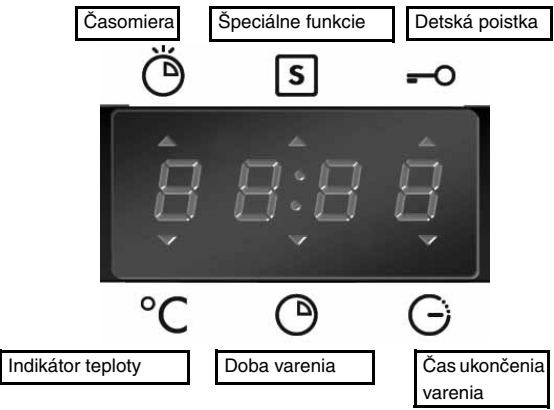

Po uplynutí vopred nastavenej doby sa na displeji zobrazí End a zaznie zvukové znamenie. Rúra sa vypne automaticky.

Je možné zmeniť dobu varenia pomocou tlačidiel "-" "+". Vráťte sa k bodu 3 časti "Nastavenie doby varenia".

1. Otočte ovládací gombík 1 na "0"

Na displeji sa znovu zobrazí presný čas.

Aby ste predĺžili varenie, stlačte tlačidlo "-" alebo "+".

Nastavenie času ukončenia varenia

Táto operácia umožňuje nastavenie hodiny ukončenia varenia s predstihom. Maximálna naprogramovateľná doba je 23 hodín a 59 minút.

1. Postupujte podľa bodov 1 a 2 časti "Nastavenie doby varenia"
2. Stlačte tlačidlo "set", aby ste nastavili čas ukončenia varenia: rozsvieti sa indikátor ▼ vedľa symbolu .
3. Nastavte čas ukončenia varenia pomocou tlačidiel "-" "+".
4. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste potvrdili čas ukončenia varenia.

Rúra sa zapne automaticky v čase nastavenia ukončenia varenia, po odrátaní doby varenia: indikátory ▼ ▼ na displeji nad symbolmi sa rozsvietia.

Špeciálne funkcie

Otočte ovládací gombík 1 do polohy funkcie S, indikátor ▲ sa rozsvieti vedľa symbolu S.

Ohrievanie jedál

Umožňuje udržiavať rúru pri stálej teplote 80°C.

1. Otočte ovládací gombík 5 do polohy symbolu .
2. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste nastavenie potvrdili.
3. Indikátor ▼ vedľa °C sa vypne po dosiahnutí teploty 80°C, na displeji bude blikať vopred nastavený čas vo výrobe 5 minút a zaznie sa zvukové znamenie.
4. Vložte jedlo.
5. Je možné zmeniť vopred nastavený čas pomocou tlačidiel "+" "-".
6. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste nastavenie potvrdili.

7. Po uplynutí nastavenej doby sa rúra vypne automaticky, na displeji sa zobrazí End a zaznie zvukové znamenie. Pizza

Funkcia so stálou teplotou 250°C, vhodnou na pečenie pizze.

1. Otočte ovládací gombík 5 do polohy symbolu P.
2. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste nastavenie potvrdili.
3. Indikátor ▼ vedľa °C zhasne po dosiahnutí teploty 250°C, na displeji bude blikať vopred nastavený čas z výroby 12 minút, zapne sa zvukové znamenie.
4. Vložte jedlo.
5. Je možné zmeniť vopred nastavenú dobu pomocou tlačidiel "+" "-".
6. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste nastavenie potvrdili.

7. Po uplynutí nastavenej doby sa rúra vypne automaticky, na displeji sa zobrazí End a zaznie zvukové znamenie.

Časomiera

Časomieru môžete používať, iba ak rúra nie je v činnosti, pričom umožňuje nastavenie maximálnej doby 6 hodín.

Nastavenie časomier:

1. Ovládací gombík 1 nechajte na "0". Na displeji sa zobrazí presný čas.
2. Stlačte tlačidlo "set". Indikátor ▲ sa rozsvieti vedľa symbolu . Pomocou tlačidiel "-" alebo "+" nastavte želanú dobu.
3. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste potvrdili nastavenie.

Po uplynutí nastavenej doby:

Zaznie zvukové znamenie a na displeji blík End.

Stlačte tlačidlo "OK": zvukové znamenie sa preruší. Na displeji sa znovu zobrazí presný čas.

Detská poistka Lock:

1. Ovládacie gombíky 1 a 5 v polohe "0", stlačte súčasne tlačidlá "ok" a - na 5 sekúnd. indikátor ▲ sa rozsvieti vedľa symbolu .
 2. Po aktivácii poistky nebude možné používať funkcie rúry.
 3. Aby ste poistku zrušili, zopakujte postup uvedený v bode 1.
- UPOZORNENIE:** v prípade, že sa na displeji zobrazí --- bez blikania, je možné, že rúra sa nevypla. Dávajte na to pozor.