



HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL

Izdelek registrirajte na spletni strani

www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko

nudili vsestranski servis in podporo



Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.


OPIS IZDELKA

PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

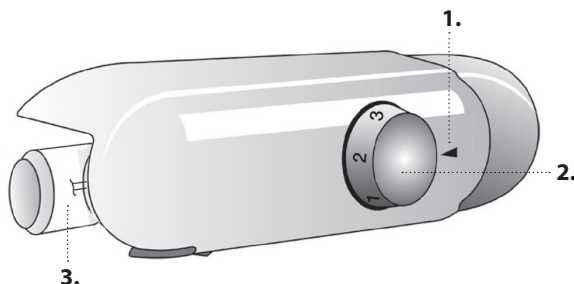


1. Oznaka nastavitve termostata
2. Vrtljivi gumb za temperaturo v zamrzovalnem in hladilnem prostoru
3. Žarnica LED luči

ZAMRZOVANJE SVEŽIH ŽIVIL

Sveža živila, ki jih želite zamrzniti, položite v ZAMRZOVALNI PREDDEL v zamrzovalnem prostoru in se izogibajte neposrednemu stiku z že zamrznjenimi živili. Za optimizacijo hitrosti zamrzovanja lahko spodnji predal odstranite in živila postavite neposredno na dno prostora.

VENTILATOR *

Ventilator lahko vklopite/izklopite s pritiskom na tipko na dnu (kot je prikazano na sliki). Če temperatura okolja preseže 27 °C ali če so na steklenih policah prisotne kapljice vode, je pomembno, da je ventilator vklopljen, da se zagotovi ustrezno shranjevanje živil. Izklop ventilatorja omogoča optimizacijo porabe energije.



TEMPERATURA V ZAMRZOVALNIKU IN HLADILNIKU


Hladilnik/zamrzovalnik se vklopi z uporabo termostata, ki je nameščen v notranjosti hladilnega prostora. Temperaturo v obeh delih naprave nastavite z vrtenjem gumba termostata.

termostat nastavljen na **1/2: najnižja temperatura hlajenja (manj hladno)**
 termostat nastavljen na **3–5: srednja temperatura hlajenja**
 termostat nastavljen na **6/7: najvišja temperatura hlajenja (hladneje)**

Če vrtljivi gumb termostata preklopite na *****, boste popolnoma izklopili aparat (brez hlajenja in brez luči).

* Na voljo le pri določenih modelih

SHRANJEVANJE ŽIVIL IN PIJAČE

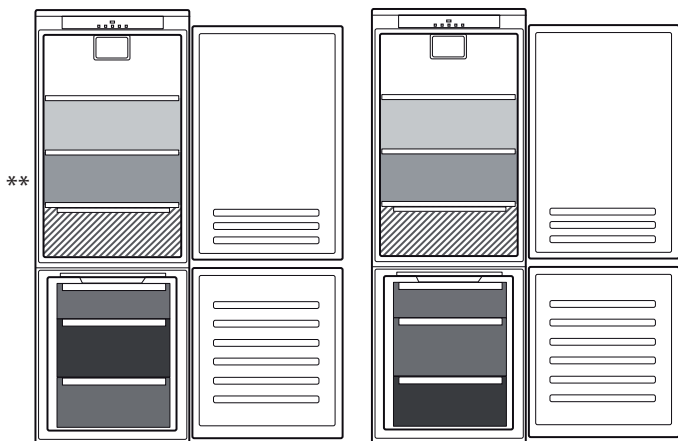

** Za modele s PROSTOROM „OBMOČJE 0°“ je „najbolj hladen prostor“ tisti, ki je označen v legendi
 *** Samo za modele CB310 in CB380 (glejte napisno tablico, ki je nameščena ob strani predala za sadje in zelenjavo)

Legenda

	PREDEL ZMERNE TEMPERATURE Primerno za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade
	HLADILNI PREDEL Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov
	NAJHLADNEJŠE OBMOČJE Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib
	PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO
	PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU
	PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (najhladnejše območje) Priporočeno za zamrzovanje sveže/kuhane hrane.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru...	Možni vzroki	Rešitve
Aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	Prepričajte se, da: <ul style="list-style-type: none"> ni prišlo do izpada električnega napajanja; je vtičnik pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo (če je na voljo) v pravilnem položaju za vklop (ON); so naprave za zaščito gospodinjkega električnega sistema učinkovite; napajalni kabel ni poškodovan; gumb termostata ni v položaju "0".
Notranja luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati sijalko.	Izključite aparat iz električnega omrežja in se obrnite na Službo za tehnično pomoč za zamenjavo.
Notranja temperatura predelov ni dovolj hladna.	Razlogi so lahko različni (glejte stolpec z "rešitvami").	Preverite, da: <ul style="list-style-type: none"> so vrata dobro zaprta; aparat ni v bližini vira toplote; je temperatura ustrezno nastavljena; kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na spodnji strani aparata ni ovirano.
Na dnu hladilnega prostora je voda.	Odprtina za odtok odtaljene vode je zamašena.	Očistite odprtino za odtok odtaljene vode (glejte poglavje "Vzdrževanje in čiščenje").
Čezmerna količina ledu v zamrzovalnem prostoru.	Vrata zamrzovalnega prostora niso ustrezno zaprta.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali kaj preprečuje vratom, da bi se dobro zaprla. Odtalite zamrzovalni prostor. Preverite, ali je aparat pravilno nameščen.
Sprednji rob aparata, ki ga tesni tesnilo vrat, je vroč.	To ne pomeni motnje. To le preprečuje tvorjenje kondenzata.	Rešitev ni potrebna.
Temperatura v hladilnem prostoru je prehladna.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavljena temperatura je prehladna. Morda ste v zamrzovalni prostor vstavili veliko količino sveže hrane. 	<ul style="list-style-type: none"> Poskusite nastaviti manj hladno temperaturo. Če ste v zamrzovalni prostor vstavili svežo hrano, počakajte da ta zamrzne. Izklopite ventilator (če je na voljo), kot je opisano v poglavju "Ventilator".



Varnostna navodila, uporabniški priročnik in podatkovno kartico izdelka s podatki o porabi energije lahko prenesete:

- Tako da obiščete našo spletno stran docs.whirlpool.eu
- Z uporabo QR kode
- Lahko pa se tudi **obrnete na servisno službo** (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.



Whirlpool



400011374757