


BETJENING AV MASKINEN

Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

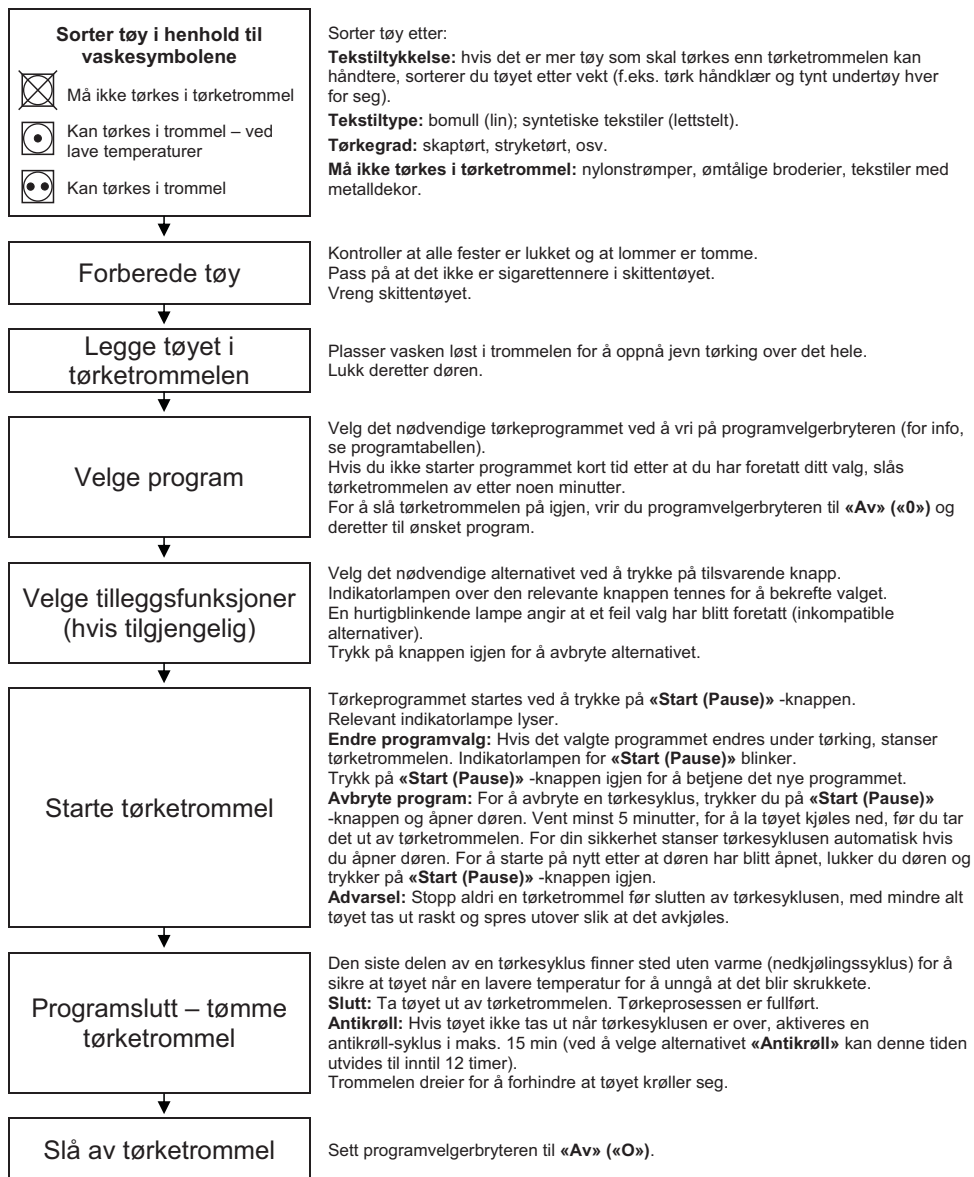

Rengjøre lofilteret etter hver syklus: åpne døren, dra lofilteret opp og ut av maskinen og åpne det. Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. Lukk dørfilteret og dytt det godt tilbake på plass.

Tømme vannbeholderen: dra beholderen ut med håndtaket og tøm den. Sett beholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.

Merk: bruk kun tilsetninger/plastgjenstander som er merket med at de tåler tørketrommel, og skyll gjenstander som har blitt behandlet med flekkfjerner, grundig i rikelig med vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller plagg med flekker fra vegetabilsk olje i tørketrommelen.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader på tøyet som skyldes utilstrekkelig eller uriktige instruksjoner på vaskeetikettene som følger med plaggene eller gjenstandene.

Strømforbruk: i av-modus 0,065 W / i på-modus 0,065 W

Oversikt over programmer				Tilleggsfunksjoner								Omtrentlig tørketid (i minutter)		
Tekstiltipe				Tekstiler	Skånsom	Antikrøll	Hurtig	Justere tørrhet	Pause	Lås	Nullstill	Fullfør om	Meget vått tøy	Vått tøy
Programmer/Tørkenivåer					 Gentle	 Anti crease	 Rapid	 Drying Time	 Pause	 Lås	 Nullstill	 Fullfør om		
					Fullfør på tid									
 Bomull	 Extra dry	Ekstra tørt	Tykt tøy med flere lag som f.eks.: frottéhåndklær, frottébadekåper.	 Cotton Maks. 8,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	185	160
	 Cupboard dry plus	Skaptørt +	Frottéhåndklær, tørkehåndklær, sengetøy, undertøy		X	X	X	X	X	X	X	X	165	140
	 Cupboard dry	Skaptørt *	Liknende typer tøy som ikke trenger stryking, f.eks.: tørkehåndklær, sengetøy, undertøy, babytøy, T-skjorter, bomullssokker.		X	X	X	X	X	X	X	X	140	120
	 Iron dry	Stryketørt *	Tøy som krever stryking som f.eks.: sengetøy og duker, tørkehåndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidsklær.		X	X	X	X	X	X	X	X	115	100
 Syntetisk	 Extra dry	Ekstra tørt	Tøy med tykke områder med flere lag, som f.eks.: sengetøy og duker, joggedresser, anorakker, tepper.	 Synthetics Maks. 4,0 kg	X	X	–	X	X	X	X	X	90	65
	 Cupboard dry	Skaptørt*	Tøy som ikke krever stryking som f.eks.: skjorter, bluser, T-skjorter, sportstøy.		X	X	–	X	X	X	X	X	60	45
	 Iron dry	Stryketørt	Tøy som krever stryking som f.eks.: bukser, kjoler, skjørt, skjorter, bluser.		X	X	–	X	X	X	X	X	55	40
 Spesialprogrammer	 Delicate plus	Ømtålig pluss	Lav tørkeintensitet for ømtålige plagg og plagg som: bukser, kjoler, skjorter, bluser.	Tøy laget av syntetiske fibre som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	–	–	X	X	X	X	85	70
	 Mixed load	Blandet tøy	T-skjorter, bluser, håndklær, undertøy, sportstøy.	Bomull – syntetisk blanding 3,0 kg	X	X	–	X	X	X	X	X	80	60
	 Jeans	Jeans	Jeans, arbeidsbukser og -jakker.	Bomull 3,0 kg	X	X	–	X	X	X	X	X	105	85
	 Silk	Silke	Bluser, skjorter og T-skjorter.	Tekstiler av silke 2,5 kg	X	X	–	–	X	X	X	X	85	70
	 Sport	Sport	Sportstøy, spesialundertøy, løpetights.	Syntetisk 2,5 kg	X	X	–	–	X	X	X	X	85	70
Lufting	Tøyet luftes, friskes opp og mykes opp i 30 minutter uten varme.		Alle tekstiler.	Airing 	–	–	–	–	X	X	X	X	30'	–
Tørke plagg	Fullfører tørking (passer alle tekstiler)			Drying time  10' – 120'	X	X	X	–	X	X	X	X	10' – 120'	

*Testprogrammer i henhold til EN61121, testet med maksimal kapasitet.

SLIK GJØR DU HVIS...

...du ønsker å kontrollere trommelen på egen hånd først: (Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, må du kontrollere følgende punkter før du kontakter kundeservice – se også det relevante kapitlet i bruksanvisningen).

Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok	• Har det riktige tørkeprogrammet blitt valgt? • Har syklusen blitt avbrutt (dør åpnet, full vannbeholder)? • Var det innlagte tøyet for vått (vaskemaskinens sentrifugehastighet mindre enn 1000 opm)? • Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)? • Er varmeveksleren skitten (for mer informasjon, se bruksanvisningen)? • Er romtemperaturen for høy? • Lyser indikatorlampene for «Slutt» og «Antikrøll»? Tørkesyklusen er fullført og tøyet kan tas ut. • Hvis tørkeresultatet ikke er som forventet, velger du et tørrere program eller bruker alternativet for tørrhetsjustering (hvis tilgjengelig) for å optimere tørkeresultatet. • Er tynt og tykt tøy blandet? Er forskjellige typer materialer blandet? Sorter tøyet etter tykkelse og materiale og tørk på nytt.
Tørketrommelen fungerer ikke (trykk alltid på «Start (Pause)» -knappen etter et strømbrudd)	• Er støpselet satt ordentlig inn i strømuttaket? • Er det strømbrudd? • Har sikringen gått? • Er døren ordentlig lukket? • Har det blitt valgt et tørkeprogram? • Ble «Start (Pause)» -knappen trykket inn rett etter at programmet ble valgt? (Hvis ikke slår trommelen seg av.) • Er alternativet for utsatt start valgt? • Er tørketrommelen for full? → Ta ut en del av tøyet.
Indikatorlampe for filter, vannbeholder på	• Er lofilteret rent? • Er vannbeholderen tom? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Er varmeveksleren satt inn riktig?
Små vanddråper under tørketrommelen	• Har varmeveksleren blitt satt inn riktig? • Har alt lo på varmevekslertetningen og dørtetningen blitt tørket bort? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Hvis direkteavløpsslangen brukes, er den tett? • Står tørketrommelen på jevnt underlag?

...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen:

Rengjør filteret etter hver syklus	• Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. • Lukk filteret. • Skyv filteret tilbake på plass.
Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus	• Trekk i håndtaket for å fjerne vannbeholderen. • Tøm vannbeholderen. • Sett vannbeholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.
Rengjør varmeveksleren minst én gang i måneden	• Rengjør varmeveksleren under rennende vann. • Fjern alt lo fra tetningene. • Rengjør varmevekslerhuset (for mer informasjon, se kapitlet «Rengjøre varmeveksleren» i bruksanvisningen).

FEILKODER


I tilfelle feil på tørketrommelen, kan en av de følgende feilkodene vises.

Avhengig av hvilken modell tørketrommelen er, kan feilen vises med bokstaver eller med ulike blinkende lamper.

Feilkode	Lampefeilkode	Må kontrolleres av kunden før service tilkalles
F01	*      * *  	Ring kundeservice.
F02	*      * *  	Ring kundeservice.
F03	*      * *  	Ring kundeservice.
F04	*      * *  	Ring kundeservice.
F05	*      * *  	Slå tørketrommelen AV. Trekk ut støpselet. Kontroller at omgivelsestemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C.
F06	*      * *  	Vent i 1 time.
F07	*      * *  	Sett i støpselet og start tørketrommelen på nytt.
F10 – F22	*      * *  	Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
Startlampen blinker 2 ganger i sekundet når den trykkes inn		Pass på at døren er riktig lukket og at varmeveksleren er riktig plassert.
Varmevekslerlampen blinker to ganger når Start-knappen trykkes inn		Sørg for at varmeveksleren er plassert riktig.
*  Lampe blinker  Lampe av  Lampe på		

Les også bruksanvisningen grundig før du bruker maskinen!

AZB 8673 – Hurtigreferanse

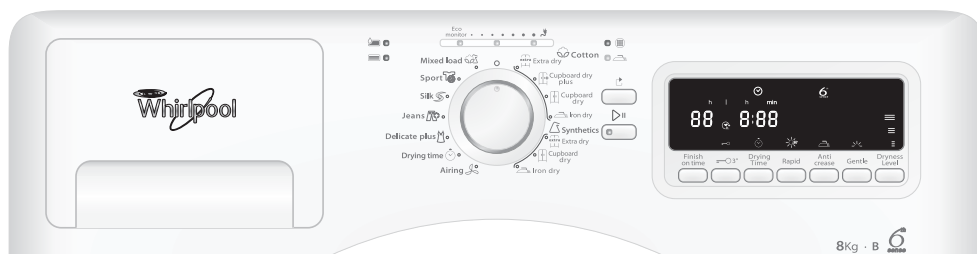

Indikatorlamper og alternativer



Programvelgerbryter

Tørkeprogrammet velges ved å vri denne bryteren.

Indikatorlampen for «Start (Pause)» blinker.



«Start (Pause)» -knapp

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen.

Indikatorlampen tennes.



Filter

Indikatorlampen tennes når filteret og/eller varmeveksleren inkludert huset må rengjøres.

Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.



Vannbeholder

Indikatorlampen tennes når vannbeholderen må tømmes.

Tørkesyklusen avbrytes automatisk.

Tøm beholderen og start tørkeprogrammet på nytt.

Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus.



Rengjøre varmeveksleren

Lampen tennes etter 30 sykluser når varmeveksleren må rengjøres.

Rengjør varmeveksleren.



Visning av gjenværende tid

Avhengig av hvilket program som er valgt, vises en standard tørketid.

Etter at syklusen har startet, korrigeres tiden som vises, avhengig av tøyets mengde type og fuktighet.

Tørketiden som er angitt, er en beregnet verdi som blir oppdatert under tørkesyklusen.

De blinkende linjene indikerer at beregningen er i gang.

Gjenværende tid blir oppdatert.



Eco Monitor

«Øko-måleren» gir tilbakemelding om energiforbruket til de fuktighetsstyrte programmene.

Så snart programvelgerbryteren blir vridd til et av de fuktighetsstyrte programmene, vil lampene i «Øko-måleren» vise forventet energiforbruk.



De tre indikatorene viser forbruksgraden: jo mindre energi programinnstillingen forventes å bruke, desto færre indikatorer lyser.

Dette avhenger av programmet, innledende fuktighet og valgte alternativer, og også på vaskens størrelse.

Derfor kan den forventede graden av energiforbruk endre seg når tørketrommelen registrerer vaskens størrelse.

Slutt

Tørkeprogrammet er ferdig.

Tøm tørketrommelen.



Overtørkingsbeskyttelse/6th Sense

Indikatoren tennes når et fuktighetsstyrt program velges, for å indikere den aktiverte beskyttelsesfunksjonen.



Tørrehetsnivå

Ved å velge dette alternativet, kan du justere tøyets tørrehetsnivå.

Etter valget av ønsket program, kan du velge tørrehetsnivået ved å trykke på knappen.

Ved å trykke 1 gang, velger du et tørrere nivå eller

Ved å trykke 2 ganger, velger du et mindre tørt nivå eller

trykk tre ganger for å gå tilbake til et normalt tørt nivå.



Nullstill

Under programmets valgfase, slår du av alle innstillinger til de valgte alternativene hvis du trykker på denne knappen.

Når tørkesyklusen kjøres, stanses syklusen når knappen trykkes inn og tørketrommelen går tilbake til valgmodus.

Knappen må holdes inne i tre sekunder.



Tastelås



For barnesikring kan dette alternativet brukes til å låse alle funksjoner på brukergrensesnittet.

For å aktivere dette alternativet, må knappen holdes inne i 3 sekunder, til «**nøkkel**»-symbolet i displayet vises.

For å deaktivere dette alternativet, trykker du på knappen til «**nøkkel**»-symbolet forsvinner.

Tastelåsfunksjonen er fortsatt aktiv selv når velgerbryteren dreies til stillingen «**av**» eller døren åpnes.

Funksjonen må deaktiveres.



Justering av tørketid

Drei programvelgerknappen til posisjonen «**Tørketid**».

Trykk på knappen «**Drying time**» (tørketid) for å velge syklusens varighet i timinutters-trinn opp til 120 minutter.



Drying Time



Forsiktig

Dette valget reduserer tørketemperaturen.

Dette alternativet kan ikke velges når alternativet «**Hurtig**» er valgt.

Gentle



Hurtig

Når dette alternativet velges, reduseres tørketiden.

Dette alternativet bør kun velges sammen med bomullsprogrammer, med maks. 3,5 kg tøy i trommelen.

Plaggene bør være omtrent like store og tykke.

Rapid



Antikrøll

Dette alternativet kan velges for å redusere krøllethet når vasken ikke tas ut rett etter at syklusen er ferdig.

Trommelen går rundt fra tid til annen i maks. 12 timer.

Den kan avbrytes når som helst ved å slå av tørketrommelen.

Dette alternativet deaktiverer «**lydsignal**»-funksjonen, hvis den er aktivert.

Anti crease



Finish on time



Fullfør om

Med denne funksjonen kan du utsette programmet slik at det blir ferdig på et senere tidspunkt: trykk på knappen for å velge antall timer til programmet skal være ferdig.

- Dermed kan du ha vasken klar på et spesielt tidspunkt og for å nyte godt av lavere strømpriser om natten, for eksempel.
- «**Fullfør om**»-funksjonen kan velges i segmenter på hele timer (1 til 24 t). Når du trykker på knappen, vises den kortest mulige tiden. Fortsett å trykke på knappen for å gå gjennom all den tilgjengelige tiden. For å fjerne den igjen, setter du markøren på programvelgerknappen til stillingen «**Av**».
- Når du har valgt ønsket «**Fullfør om**»-tid, trykker du på «**Start**» – nedtellingen begynner.
- Du kan endre innstillingene (slå på eller av tilleggsfunksjoner) mens nedtellingen pågår.
- Programmet kan noen ganger fullføre tidligere enn valgt «**Fullfør om**»-tid (f. eks. hvis det er lite tøy i trommelen). Hvis dette skjer, vil tørketrommelen fortsette å rotere tøyet med jevne mellomrom til den valgte «**Fullfør om**»-tiden har utløpt slik at tøyet holder seg luftig. Skjermen viser en animasjon mens trommelen roterer. Roteringsen kan stoppes når som helst ved å trykke på en av knappene, ved å vri på programvelgerbryteren eller ved å åpne døren.