

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI TLAČÍTKA KROMĚ TLAČÍTKA ZRUŠIT/VYPNOUT. KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO 30 VTEŘINÁCH AUTOMATICKY DEAKTIVUJE.

Funkce a popis displeje

TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU

Několikrát stisknete tlačítko „Programy“, dokud se nerozsvítí kontrolka požadovaného programu (viz dále uvedené „Tabulka programů“).

TLAČÍTKO START/POKRAČOVAT

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte zvolený program: rozsvítí se kontrolka, která na konci programu zhasne. Pokud dojde k otevření dveří během mycího cyklu, cyklus se dočasně přeruší: kontrolka Start bliká. Chcete-li cyklus opětovně spustit, znovu stisknete tlačítko Start a do 3 sekund zavfete dvířka.

TLAČÍTKO ZRUŠIT/VYPNOUT

Stisknutím tohoto tlačítka vypnete ovládací panel. Pokud ho stisknete v průběhu programu, probíhající program se zruší a 1 minutu se bude vypouštět voda. Pokud ho stisknete, když je myčka vypnuta, vypustí se z myčky veškerá voda (1minutový proces). Jestliže kontrolka stále bliká, podívejte se do části 6 „Co dělat, když...“.

KONTROLKA MNOŽSTVÍ SOLI

Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit zásobník soli.

KONTROLKA MNOŽSTVÍ LEŠTIDLA

Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit dávkovač leštidla.

TLAČÍTKO POLOVIČNÍ NÁPLŇ

Cyklus „Poloviční náplň“ lze použít na horní nebo dolní koš. Nastavte požadovaný program a stisknete tlačítko „Poloviční náplň“. Kontrolka se rozsvítí. Na konci programu zhasne. Možnost „Poloviční náplň“ lze použít s programy, které jsou označeny v níže uvedené tabulce.

NASTAVENÍ TABLETY

Toto nastavení umožňuje optimalizaci mycího cyklu podle typu mycího prostředku. Pokud chcete použít kombinované mycí prostředky v tabletě (leštido, sůl a mycí prostředek v 1 tabletě), stisknete na 3 vteřiny tlačítko Tablety (dokud se nerozsvítí kontrolka). Pokud použijete mycí prostředek v prášku nebo tekutý mycí prostředek, musí být kontrolka Tablety na ovládacím panelu vypnuta.

TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START

Zapnutí mycího cyklu můžete odložit o 2, 4 nebo 8 hodin. Poté stisknete tlačítko Start. Mycí program se spustí po uplynutí nastavené doby.

Tabulka programů

P	Programy	Dostupné funkce	Doporučení ke vkládání nádobí	Mycí prostředek	Spotřeba			Fáze sušení
					Litry	kWh	Minuty ¹⁾	
1	 Předmytí studená	Odložení	Nádoby, které má být umyto později.	—	4,0	0,01	14–16	NE
2	 Křehké 40 °C	Odložení	Lehce zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	10,5	0,85	105–114	Mírná
3	 Rychlý 45 °C	Odložení	Lehce zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků jídel.	X	11,0	0,85	30–50	NE
4	 Eco Eco ²⁾ 50 °C	Odložení, poloviční náplň	Normálně zašpiněné nádobí. Jedná se o standardní program, který je nejvýhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.	X	12,0	1,02	170	Úplná
5	 Intenzivní 65 °C	Odložení	Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánve.	X	15,0	1,60	165–175	Úplná

1) Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 za běžných podmínek (bez jiných funkcí) a mohou se lišit podle místních podmínek. U senzorových programů mohou být rozdíly až 20 minut v důsledku automatické kalibrace spotřebiče.

2) Výchozí program pro energetický štítek v souladu s normou EN 50242. – Poznámka pro zkušební: Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího zátěžového testu podle směrnice EN a další testy si můžete vyžádat na adrese: contact@whirlpool.com.


* Spotřeba energie: Klidový stav: 0,70 W / Vypnuto: 0,40 W.



5019 300 02272

Tvrdost vody je nutné nastavit před prvním mycím cyklem, nebo pokud se změnila tvrdost vody.

- Stisknete a alespoň 3 vteřiny podržíte tlačítko **Programy a ZRUŠIT / VYPNOUT**.
- Pomocí kontrolky programu se zobrazí stupeň nastavení tvrdosti vody.
- Pokud chcete nastavení zvýšit, stisknete tlačítko **Programy** (až dosáhnete stupně 7, dalším stisknutím tlačítka se znovu nastaví stupeň 1).
- Počkejte 30 vteřin (ovládací panel zhasne), nebo stisknete tlačítko **START / Pokračovat**.

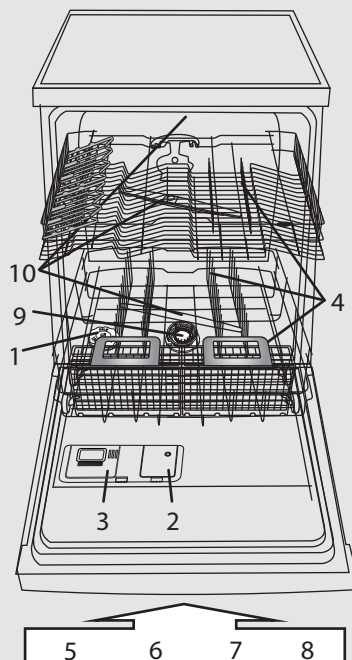

Z výroby je myčka nastavena do polohy středně tvrdé vody (stupeň 4).



Mycí prostředky



Při použití prášku nebo gelu je nutné přidat sůl a nastavit stupeň tvrdosti vody dle tabulky napravo.




I když použijete tablety obsahující sůl, je nutné ještě přidat regenerační sůl.


1. Tvrdost vody zjistíte u příslušného místního vodárenského podniku a je...				2. ...zadejte tuto hodnotu do myčky.			SŮL je požadována
Německé stupně °dH	Francouzské stupně °fH	Anglické stupně °eH	Stupeň tvrdosti vody	Na ovládacím panelu svítí první 3 kontrolky PROGRAMU (viz tabulka programů) P1 P2 P3			
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Měkká 1	●	○	○	NE
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Střední 2	○	●	○	ANO
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Normální 3	●	●	○	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Středně tvrdá 4	○	○	●	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Tvrdá 5	●	○	●	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Velmi tvrdá 6	○	●	●	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extrémně tvrdá 7	●	●	●	

Naplnění zásobníku soli – Rozpuštění vodního kamene (není nutné, jestliže je stupeň tvrdosti vody nastavený na „měkká“) **Denní kontrola**


1

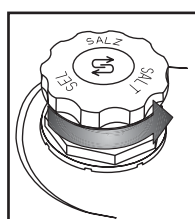


Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte uzávěr.

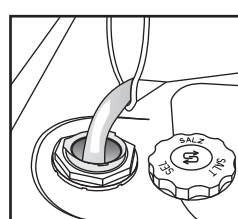

Pouze před prvním mytím naplňte zásobník vodou.

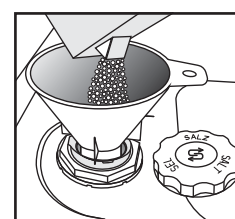

Nasypte sůl (nikdy do zásobníku nesypete mycí prostředek!) min. 0,8 kg / max. 1 kg

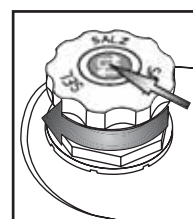

Odšroubujte víčko. Odstraňte zbytky soli okolo víčka. Některý zásobník soli má ve víčku zabudovaný ukazatel stupňů (viz níže jak provést kontrolu).



Po přidání regenerační soli spusťte okamžitě mycí program (program „Předmytí“ není dostačující). Zbytek solného roztoku nebo zrnka soli mohou způsobit silnou korozí a nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli. Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka.



Po přidání soli může kontrolka soli svítit ještě několik mycích cyklů. Je-li nastaven stupeň tvrdosti vody 1 (měkká), není potřeba žádná sůl a kontrolka soli zůstane zhasnutá.

(podle modelu)

Kontrolka soli na ovládacím panelu



JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, kontrolka se rozsvítí.

Kontrolka soli na uzávěru zásobníku na sůl



zelená: OK.



průhledná: DOPLNIT LEŠTIDLO


- 1- zásobník na sůl
- 2- dávkovač leštidla
- 3- dávkovač mycího prostředku
- 4- systém košů
- 5, 6, 7, 8- funkce dostupné na ovládacím panelu
- 9- filtry
- 10- ošťikovací ramena

Před prvním použitím spusťte spotřebič prázdný s doplněným mycím prostředkem.

Doplnění leštidla (není nutné, pokud používáte tablety). Jak nastavit dávkování leštidla.


Denní kontrola

2

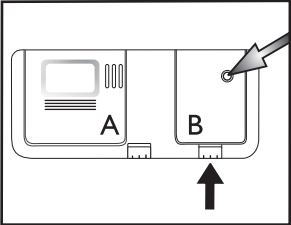


Optický ukazatel


Podle potřeby otevřete víčko B (stiskněte příslušné tlačítko).

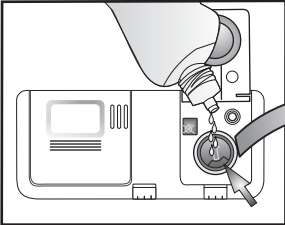

Nalijte **leštido** ke značce "max" ~150 ml.

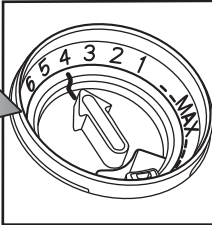

Dávkování leštidla je možné upravit podle použitého mycího prostředku. Čím menší nastavení, tím méně leštidla program použije (výrobní nastavení: poloha 4). Stisknutím tlačítka otevřete víčko B. Mincí nebo podobným předmětem otočte šipku do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla víčko opět zavřete.

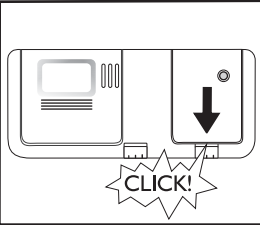


CLICK!

i Zkontrolujte kontrolku množství leštidla, zda je dávkovač dostatečně plný.	(podle modelu) Kontrolka množství leštidla na ovládacím panelu  Kontrolka se rozsvítí, je-li TŘEBA PŘIDAT LEŠTIDLO.	Kontrolka množství leštidla na dávkovači  tmavá: OK.  průhledná: DOPLNIT LEŠTIDLO
! Používejte pouze leštidla vhodná pro myčky. Případně rozlité leštido ihned setřete. Zabráníte tak tvorbě nadměrného množství pěny, které zhoršuje mytí nádobí.		
i Jestliže jsou na nádobí šmouhy: nastavte dávkovač na nižší hodnotu (1-3) Není-li nádobí dokonale suché nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5-6) Plastové nádobí hůře schne a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla		
i Mýcí prostředky, které obsahují i leštido, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li to třeba, použijte mýcí prostředky v prášku). Mýcí prostředky s leštidlem mohou způsobovat nadměrné množství pěny		

Doplnění mycího prostředku – Používejte pouze mýcí prostředek pro myčky podle doporučení výrobce.


Denní použití

3

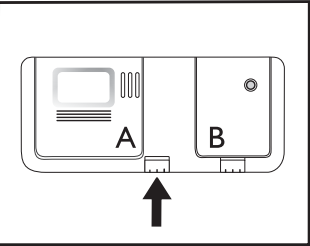

Otevřete víčko A (stiskněte příslušné tlačítko).


Přidejte mýcí prostředek: **tablet/prášek/gel** do velké komory. Postupujte podle doporučení výrobce mycího prostředku uvedeného na jeho obalu.

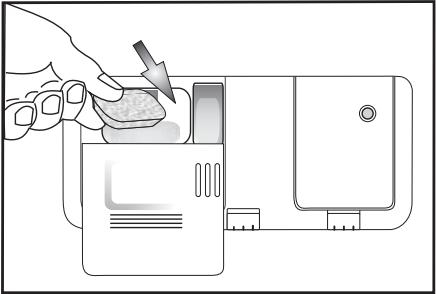

Zásobník na mýcí prostředek naplňte vždy až před spuštěním mycího programu.

Použijte pouze jednu tabletu na jeden cyklus, vložte ji vždy do dávkovače mycího prostředku.

Může se stát, že některé typy tablet se během krátkých cyklů zcela nerozpustí (Rychlý, Křehké, Ruční mytí); umístěním tablety na spodní plochu vany usnadníte její rozpouštění a podpoříte proces mytí.

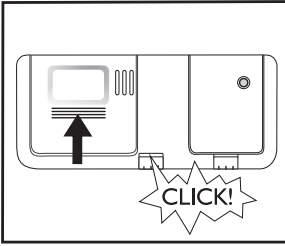

CLICK!

HORNÍ KOŠ – podle modelu

Jak vkládat nádobí do košů

4


A – Nastavitelné držáky (2 nebo 4): vodorovně položené pro šálky / dlouhé náčiní / skleničky na stopce.

B – Košíček na příbory: pokud je vybraná funkce „Poloviční náplň / Multizone“, může být umístěn v horním koši. **Mřížku (F)** musíte ale odstranit.

Seřízení výšky horního koše (je-li to možné).

Pokud zvednete horní koš, budete mít víc prostoru v dolním koši, jestliže ho snížíte, budete mít víc místa v horním koši k uložení dlouhých sklenic.


- Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (C) (musí být na stejné úrovni) a horní koš posuňte výš nebo níž.

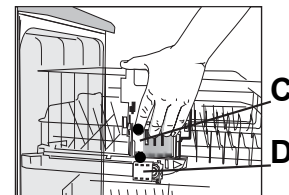

Jak odstranit horní koš (pokud je to možné)

Chcete-li do dolního koše uložit velké kusy nádobí, můžete horní koš odstranit.

– Otevřete dvě zarážky (D) a vytáhněte horní koš (při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené).

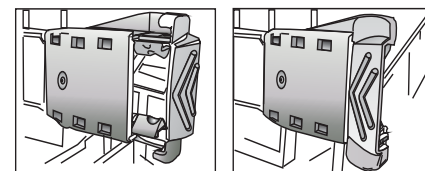

D – ZAVŘENO

D – OTEVŘENO


A – ZAVŘENO

A – OTEVŘENO


OTEVŘÍT A:



Otočte držákem ve směru hodinových ručiček a zavěste ho na koš.

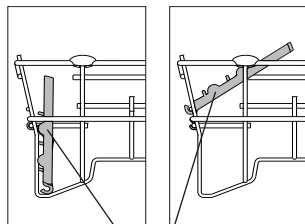

A

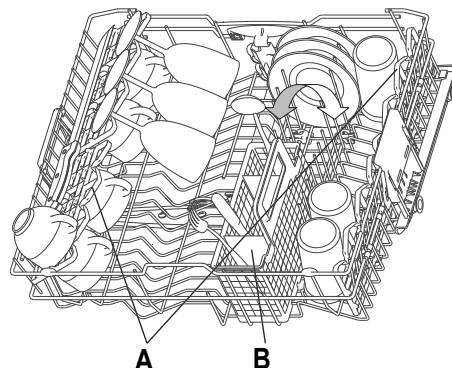

A

B


DOLNÍ KOŠ – podle modelu

E – Košík na příbory

F – Mřížka: odděluje příbory, aby se lépe umyli.


G – Kolmé držáky talířů: můžete je sklopit, abyste mohli vložit hrnce.

H – Boční podpora se sklopnými držáky (je-li k dispozici): police lze použít také pro uložení dlouhého náčiní nebo šálků.

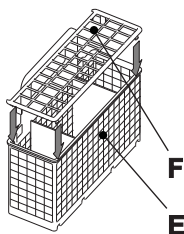


F

E

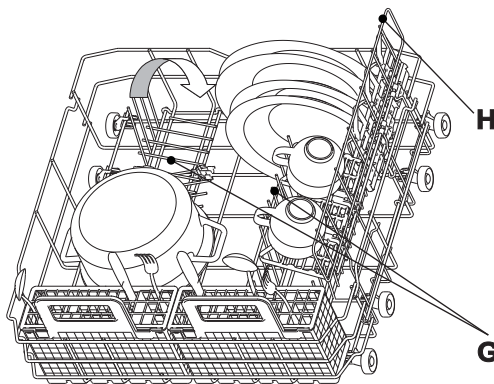

G

PŘÍDAVNÝ PODPŮRNÝ DRŽÁK LZE VYJMOUT: Zatáhnete držák směrem k přední části košíku, zvednete ho a vyjmete.

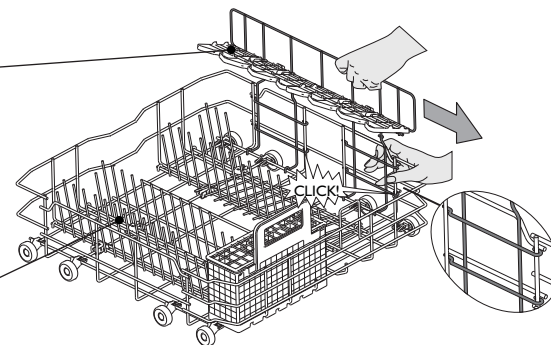

5



Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda a oštrifikovací ramena se mohla volně otáčet. V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemýjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné příbory nebo nádobí s dekorem (nesmaltované). Nádobí (např. talíře, misky, hrnce) musí být v koších umístěno tak, aby po něm mohla stékat voda.

Zapnutí spotřebiče. Stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka ZRUŠIT / VYPNOUT) zapnete ovládací panel a budete moci zvolit program.

CS-4

Volba programu

6

Přehled programů

V části „Tabulka“ je uveden maximální možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič naleznete v tabulce na straně 1.



Vyberte program podle uvedené tabulky programů (strana 1).

Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod.

Z hygienických důvodů použijte alespoň jednou měsíčně mycí program s vysokou teplotou (např. Intenzivní 65). Spotřebič tak zůstane čistý, plně funkční a bez zápachu.

Mycí cyklus

7

Dveře myčky musí být zavřené a vodovodní kohoutek otevřený.

Pokud chcete přerušit běžící program (např. abyste mohli přidat nějaké nádobí):

- Opatrně otevřete dveře (program se přeruší) a vložte nádobí (pozor na HORKOU páru!).
- Stiskněte tlačítko **START** a do 3 sekund zavřete dveře (cyklus programu bude pokračovat od okamžiku, v němž byl přerušen).

Chcete-li zrušit právě probíhající program:

- Otevřete dveře, stiskněte tlačítko **ZRUŠIT / VYPNOUT** a zavřete dveře.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).

Pokud chcete změnit probíhající program:

- Otevřete dveře, stisknutím tlačítka **ZRUŠIT / VYPNOUT** zrušte aktuálně spuštěný program a zavřete dveře.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).
- Otevřete dveře a stisknutím jakéhokoli tlačítka s výjimkou tlačítka **ZRUŠIT / VYPNOUT** zapnete myčku.
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítko **START** a do 3 sekund zavřete dveře.

Vypnutí spotřebiče. Všechno OK...

8

Po vypuštění vody přejde pračka automaticky do **pohotovostního** režimu. Všechny kontrolky zhasnou.


Při otvírání dveří buďte opatrní: mohla by uniknout horká pára.

Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na dole uložené nádobí.


Údržba a čištění

9


Filtry
Zkontrolujte je a případně vyčistěte.

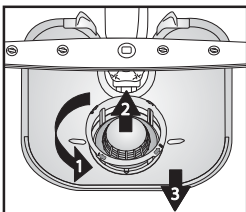

Odšroubujte mikrofiltr (1), vyndejte ho (2) spolu s jemným sítkem (3)...

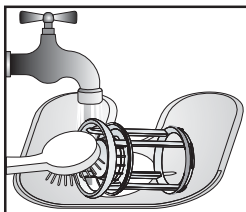

Opláchněte pod tekoucí vodou...

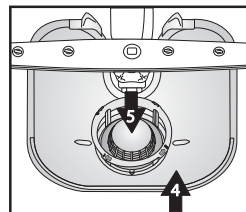

Vložit




Údržba a čištění


Menší závady můžete opravit sami...

10


Ostříkovací ramena
Odstraňte ucpání / usazeniny.

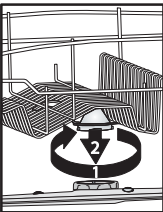

Odšroubujte a odstraňte horní rameno...


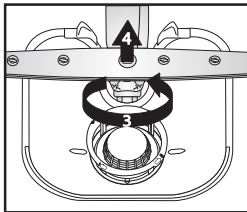


Odšroubujte a odstraňte dolní rameno...

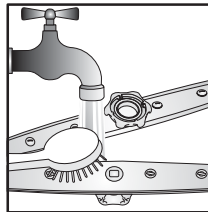

Ostříkovací trysky umyjte pod tekoucí vodou (podle potřeby použijte párátko)...

Nasaďte a zašroubujte pevně dolní i horní rameno.

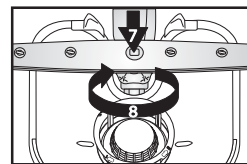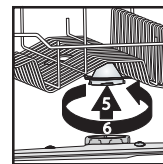



Pokud dojde k poruše, zkontrolujte následující body a pokuste se problém odstranit předtím, než se obrátíte na servis. Následující pokyny umožňují vyřešit většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.

Myčka...	Možné příčiny...	Řešení...
...nefunguje/nespustila se	- Myčka musí být zapnutá. - Dveře myčky nejsou zavřené. - Funkce „Odložený start“ je ZAPNUTÁ.	- Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku. - Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky dobře zavřené. - Ověřte si, zda jste nezvolili funkci „Odložený start“ (je-li u modelu k dispozici). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. Pokud je to nutné, RESEITUJTE zařízení. Stiskněte tlačítko ZRUŠIT nebo zahajte mycí cyklus okamžitým stisknutím tlačítka START.
...kontrolka ZRUŠIT/Vypnout 6x zablikala	- Vodovodní kohoutek je zavřený. - Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry přívodu vody. - Tlak vody je příliš nízký.	- Vodovodní kohoutek musí být otevřený. - Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být špinavý nebo zanesený. - Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu).
...kontrolka ZRUŠIT/Vypnout 6x zablikala/mycí program předčasně skončil (nádobí je špinavé a vlhké)	- Zanesené nebo ucpané filtry. - Příliš málo vody ve vodním systému myčky. - Vypouštěcí hadice není správně umístěná. - Příliš pěny v myčce.	- Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené. - Duté nádobí (např. misky, šálky) musí být položené do koše obráceně. - Vypouštěcí hadice musí být správně umístěná (u myček umístěných ve výšce nechte min. 200–400 mm od dolního okraje spotřebiče) – viz pokyny k instalaci. - Opakujte bez mycího prostředku, nebo počkejte, až pěna zmizí.
...kontrolka ZRUŠIT/Vypnout 8x zablikala	- Zanesené filtry. - Vypouštěcí hadice je ohnutá. - Přípojka hadice k sifonu je zavřená.	- Vyčistěte filtry. - Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnutá. - Kryt přípojky hadice sifonu musí být odstraněný.
Po provedení výše uvedených rad by mělo chybové hlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší. RESET: ➔ Stiskněte tlačítko ZRUŠIT/Vypnout. ➔ Zavřete dveře. ➔ Voda se automaticky vypouští až 1 minutu. ➔ Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.		
Nádobí a příbory...	Možné příčiny...	Řešení...
...není dokonale umyté/jsou na něm zbytky jídel	- Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné položení dutého nádobí v koši). - Příliš málo mycího prostředku; mycí prostředek je příliš starý, nebo byl nesprávně uložený. - Teplota není dost vysoká pro velmi zašpiněné nádoby. - Dali jste nádoby do dolního i horního koše a přitom jste zvolili funkci „Poloviční náplň/Multizone“. - Zanesená oštrifikovací ramena, špinavé nebo nesprávně umístěné filtry. - Oštrifikovací ramena jsou zablokována nádobím nebo příbory.	- Uložte nádoby tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Duté nádoby (např. misky, šálky) musí být položené do koše obráceně. - Podle potřeby můžete také použít více mycího prostředku, dodržujte pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě a ne příliš dlouho. - Na velmi špinavé nádoby byste měli zvolit mycí program s vyšší teplotou (viz tabulku programů na straně 1). - Jestliže zvolíte funkci „Poloviční náplň/Multizone“ (je-li u modelu k dispozici), naplňte pouze horní koš nebo pouze dolní koš. Účinnost mytí se zvýší a nádoby bude dokonale umyté. - Oštrifikovací ramena nesmí být zanesená, filtry nesmí být špinavé a musí být správně nainstalované (viz strana 5 – „Údržba a čištění“). - Oštrifikovací ramena se musejí volně otáčet a nádoby ani příbory jim v tom nesmí bránit.

Nádobí a přístroje...	Možné příčiny...	Řešení...
...kontrolka soli svítí	- Použijte tablety pro měkkou vodu.	- Nastavte funkci „Tablety“; jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontrolky soli normální jev.
...má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli	- Příliš tvrdá voda.	- V místech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 2 – „Jak nastavit tvrdost vody“).
	- Víčko zásobníku na sůl je otevřené.	- Zavřete správně víčko.
	- Nedostatek leštidla.	- Jestliže používáte tablety vše v jednom, zkuste přidat víc leštidla.
...nádobí není usušené	- Plastové nádoby špatně schnou.	- Syntetické materiály dobře neschnou; jestliže jsou na konci cyklu mokré, osušte je.
	- Nechali jste v myčce nádobí ještě dlouho po ukončení cyklu (např. při použití funkce „Odložený start“).	- V tomto případě jsou vodní kapky na nádobí a stranách myčky normální jev. Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené.
	- Nesprávné položení dutého nádobí v koši.	- Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda.
	- Nesprávné dávkování leštidla.	- Zvyšte dávkování leštidla – viz strana 3, „Doplnění leštidla“.
	- Zvolili jste rychlý program.	- Rychlý program 40 °C/45 °C je určený pro rychlé umytí málo zašpiněného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně/velmi zašpiněného nádobí, nemusí nádobí dobře uschnout. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Nádobí bude dobře usušené, když necháte dveře myčky po dokončení programu a před vyjmutím nádobí na 15 minut otevřené.
...zbarvené plastové části	- Rajčatová/mrkvová šťáva.	- Plastové části nádobí může zbarvit např. rajská omáčka. Doporučujeme použít trochu víc mycího prostředku v prášku k dosažení lepšího bělicího účinku. Používejte raději programy s vyššími teplotami.
...matné sklenice apod.	- Nádobí nevhodné k mytí v myčce nádobí (porcelán).	- V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce.
...odstranitelné skvrny na skleničkách	- Použití nesprávných programů pro skleničky.	- Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo dohromady do košů. Použijte vhodné programy pro skleničky.
...skleničky nejsou lesklé	- Skleničky nevhodné k mytí v myčkách (porcelán).	- Některé druhy skla nelze v myčce mýt.
...trvalé skvrny na skleničkách	- Duha na skleničkách.	- Tento jev je nevratný. Doporučujeme pro další mytí: - Změňte seřízení systému dávkování u změkčovače. - Buďte opatrní – dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku. - Při použití tablet vše v jednom se řiďte doporučením výrobce.
...ztmavnutí a nečistoty u čajových šálků po umytí nezmizely	- Tein obsažený v čaji.	- K odstranění skvrn od čaje je třeba přidat do dávkovače mycího prostředku spolu s mycím prostředkem jednu lžičku jedlé sody.
...rezavé skvrny	- Nepoužili jste předmytí.	- Slané nebo kyselé zbytky jídel mohou způsobit rezavé skvrny i na nerezových přístroích. Zabráňte tomu tak, že vždy použijete program Předmytí, jestliže má být nádobí umyté až později.
...jiné skvrny	- Dávkování leštidla je příliš nízké.	- V případě skvrn zvyšte dávkování leštidla (viz strana 3 – „Dávkování leštidla“). - Pokud používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla.
...šmouhy	- Dávkování leštidla je příliš vysoké.	- V případě šmouh snižte dávkování leštidla (viz strana 3 – „Dávkování leštidla“). - Pokud používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují leštadlo, nepřidávejte žádné další leštadlo.
...pěna	- Nevhodné dávkování mycího prostředku/leštidla.	- Používejte pouze požadované množství mycího prostředku/leštidla, jinak se může tvořit příliš pěny.

Pokud se porucha projevuje i po provedení výše uvedených kroků, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obratě se na servisní středisko (viz záruční list).
Před kontaktováním servisní služby si připravte tyto údaje:

- popis poruchy,
- typ a model spotřebiče,
- servisní kód (číslo uvedené na přilepeném typovém štítku technické podpory) na vnitřní straně dveří vpravo:



Všeobecné pokyny a upozornění

1. Balení

Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem .

2. Odstranění obalu a kontrola obsahu

Po odstranění obalu se přesvědčte, zda nebyla myčka během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníky nebo na svého prodejce.

3. Před prvním použitím myčky

- Toto zařízení je určeno k provozu v prostředí s teplotou nejméně 5 °C.
- Dokonalý chod myčky byl vyzkoušen výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky nebo skvrny vody, které zmizí po prvním mytí.

4. Úspora energie a vody

- Nádobí nepředmyčujte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte pouze tehdy, je-li plná nádobí; nebo zvolte funkci „Poloviční náplň/Multizone“ (je-li u modelu).
- Můžete-li využít ekologických energetických zdrojů, jako slunečních panelů, tepelných pump nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60 °C. Přesvědčte se, zda máte přívodní hadici požadovaného typu (nápis „70 °C max“ nebo „90 °C max“).

5. Dětská pojistka

- Obalový materiál uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Mýcí prostředek, leštidlo a regenerační sůl uložte také mimo dosah dětí.

6. Bezpečnostní upozornění

- Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby s nějakým postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná osoba tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla, **hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Pozor na otevřené dveře, **můžete o ně zakopnout!**
- Otevřené dveře unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nedávejte na ně žádné předměty, nesedějte si na ně, ani si na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.

- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody; to platí i v případě poruchy.
- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

7. Odolnost vůči mrazu

Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, je nutné ho úplně vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní i vypouštěcí hadici, pak nechte vytéct vodu. Ověřte si, že je v zásobníku na sůl alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli, která myčku ochrání až do teploty -20 °C.

Po spuštění programu se může na displeji objevit chybové hlášení (viz strana 6).

Kontrolka **ZRUŠIT/Vypnout** 6x zabliká – myčka musí být umístěna v prostředí s teplotou min. 5 °C alespoň 24 hodin.

Po odstranění těchto poruch je nutné provést RESET (viz část „Co dělat, když...“).

8. Likvidace

- Myčka byla vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pokud již myčku nechcete používat, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Znehodnoťte ji odříznutím elektrického přívodního kabelu. Abyste předešli situacím nebezpečným pro děti (např. riziko udušení), rozlomte u myčky zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavřít.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace tohoto typu

spotřebiče v netříděném sběru může být škodlivá pro životní prostředí. Symbol  na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu. Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku se dozvíte u příslušného místního úřadu, úřadu pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Prohlášení o souladu s předpisy EU

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES:

 2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS).

Kapacita myčky: 12 jídelních souprav.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím spotřebiče.