

Bediening van het apparaat

Nadere informatie (met inbegrip over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruikershandleiding.

Wasgoed sorteren aan de hand van de verzorgingssymbolen:

-  **Droog de volgende weefsels met de droogtrommel**
-  **Geschikt voor drogen in de droogtrommel - bij lage temperaturen**
-  **Geschikt voor drogen in de droogtrommel**

Sorteren op:

Materiaaldikte: Als het gewicht van de was meer is dan wat de droger aankan, scheid de was dan op gewicht (bijv.. droog handdoeken en dun ondergoed apart).

Soort materiaal: Katoen (linnen); synthetische stoffen (easy care).

Droogtegraad: Kastdroog, strijkdroog etc.

Droog de volgende weefsels niet met de droogtrommel: Wol, zijde, nylon kousen, fijne borduursels, wasgoed met metalen versiersels, omvangrijk wasgoed zoals slaapzakken enz.

Wasgoed voorbereiden

Ga na of alle sluitingen dicht zijn en de zakken leeg. Ga na of er geen aanstekers in het wasgoed zijn achtergebleven. Doe het wasgoed binnenstebuiten.

Deur openen

Trek aan de hendel van de deur.

Droger laden

Doe het wasgoed losjes in de trommel om het gelijkmatig te drogen. Sluit de deur.

Programma selecteren

Kies het juiste droogprogramma door aan de keuzeknop te draaien (voor informatie, zie programma tabel).

Extra functies kiezen (indien beschikbaar)

Selecteer de gewenste extra functie door op de bijbehorende knop te drukken. Het indicatielampje boven de betreffende knop gaat branden om uw keuze te bevestigen. Een snel knipperend lampje geeft aan dat u een verkeerde selectie heeft gemaakt (onverenigbare extra functies). Druk opnieuw op de toets om de extra functie te annuleren.

Droger starten

Het droogprogramma wordt gestart door op de **“Start (Pauze)”**-knop te drukken. Het betreffende indicatielampje gaat branden.

Veranderen van programmakeuze: als tijdens het drogen een ander programma wordt gekozen, dan stopt de droger. Het indicatielampje Drogen gaat knipperen. Om het nieuwe programma in werking te stellen moet u opnieuw op de **“Start (Pauze)”**-knop drukken.

Onderbreken van het programma: om een droogcyclus te onderbreken, drukt u op de **“Start (Pauze)”**-knop en doet u de deur open. Wacht minstens 5 minuten, zodat het wasgoed af kan koelen, voordat u het uit de trommel haalt. Om veiligheidsredenen stopt de droogcyclus automatisch als u de deur opent. Om opnieuw te starten nadat de deur geopend is, moet de deur worden gesloten en de **“Start (Pauze)”**-knop opnieuw worden ingedrukt.

Waarschuwing: stop een droger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij u al het wasgoed snel uit de droger haalt en uitspreidt zodat de warmte kan verdwijnen.

Het laatste gedeelte van een cyclus gebeurt zonder warmte (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de stukken op een temperatuur achterblijven die geen schade aan de stukken veroorzaakt.

Programma-einde droger leeghalen

● **Einde** haal het wasgoed uit de droger. Het droogproces is nu gereed en de anti-kreukfase is bereikt (actief).

● **Anti-kreuk** **Anti-kreuk:** als het wasgoed aan het einde van de droogcyclus niet uit de trommel wordt gehaald, start een automatisch anti-kreukprogramma met een duur van maximaal 60 minuten. De trommel draait met regelmatig intervallen zodat het wasgoed niet kreukt.

Droger uitschakelen

Zet de programmakeuzeknop op **“Uit”** “○”.

Reinigen van het pluusfilter: Open de deur, trek het pluusfilter omhoog en uit de machine en maak het open. Verwijder het pluus met behulp van een zachte borstel of uw vingertoppen. Druk het filter weer stevig in zijn plaats.

Let op: Gebruik uitsluitend toevoegingen/plastic onderdelen die drogerveilig zijn en spoel stoffen, die met vlekkenverwijderaars zijn behandeld, grondig uit in zeer ruim water alvorens deze te drogen. Droog nooit rubberen artikelen of artikelen die met plantaardige olie zijn bevestigd in de droger.

Overzicht van programma's						Extra functies					Indicatieve droogtijden (in minuten)	
Programma's / Droogniveau's			Soort textiel	Weefsels	Laad-volume kg	Bescher-men	Snel	Zoemer	Anti-kreuk +	Start Selectie	Zeer natte lading	Natte lading
Katoen	Extra droog	Dik wasgoed met meerdere lagen zoals: badstof handdoeken, theedoeken en droogdoeken, beddengoed, ondergoed, badjassen.	Katoenen of linnen warme was / gekleurd wasgoed Katoen Max. 7 kg	3,0 7,0	X	X	X	X	X	85' 160'	70' 140'	
	Kastdroog *	Gelijksoortig wasgoed dat niet hoeft te worden gestreken, zoals: handdoeken, beddengoed, ondergoed, babykleding, T-shirts, katoenen sokken.		3,0 7,0	X	X	X	X	X	70' 130'	50' 110'	
	Strijkdroog *	Wasgoed dat moet worden gestreken, zoals: beddengoed en tafellakens, droogdoeken, T-shirts, poloshirts, werkkleding.		3,0 7,0	X	X	X	X	X	50' 110'	45' 90'	
Gemengde weefsels	Extra droog	Dik wasgoed met meerdere lagen zoals: beddengoed en tafellakens, trainingspakken, parka's, dekens.	Synthetisch wasgoed van gemengde vezels of katoenen "easy care"-wasgoed (strijken niet nodig) Synthetisch Max. 3,5 kg	1,0 3,5	X	-	X	X	X	25' 65'	20' 45'	
	Kastdroog *	Wasgoed dat niet hoeft te worden gestreken, zoals: overhemden, blouses, T-shirts, sportkleding.		1,0 3,5	X	-	X	X	X	20' 50'	15' 45'	
	Strijkdroog	Wasgoed dat moet worden gestreken, zoals: broeken, jurken, rokken, overhemden, blouses.		1,0 3,5	X	-	X	X	X	15' 45'	10' 40'	
Fijn plus	Kastdroog	Lage droogintensiteit voor fijne was en was met het label  , zoals: broeken, jurken, overhemden, blouses.	Wasgoed van synthetische vezels zoals polyamide, nylon, polyacryl enz. Delicaat Plus Max. 2,5 kg	2,5	-	-	X	X	X	60'	45'	
Luchten	Het wasgoed wordt 30 minuten zonder verwarming gelucht en opgefrist.			Luchten	-	-	-	X	-	X	-	-
Droog-tijden	Droogt min. 3-5 grote lappen textiel (geschikt voor alle weefsels).			Tijd 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	-	X	X	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

* Testprogramma volgens EN 61121.

Wat te doen als ...

...u uw droger goed wilt onderhouden en schoonmaken:

Maak het filter aan het einde van elke droogcyclus schoon.



- Open de deur.
- Trek het filter naar boven.
- Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of uw vingertoppen.
- Druk het filter weer stevig in zijn plaats.

Koppel eenmaal per jaar de luchtslang los en verwijder het pluis erin.

...u de droger eerst zelf wilt controleren:

(Als uw apparaat niet goed werkt, controleer dan de volgende punten voordat u de klantenservice belt – kijk ook in het betreffende hoofdstuk van de handleiding).

Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg.



- Is het juiste droogprogramma gekozen?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid minder dan 1000 rpm)
- Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter brandt)?
- Is de kamertemperatuur te hoog?
- Branden de “Einde” en “Anti-kreuk” indicatielampjes? De droogcyclus is geëindigd en het wasgoed kan eruit gehaald worden.
- Als het droogresultaat niet aan uw verwachtingen voldoet, selecteer dan een droger programma.

De droger doet het niet (na een stroomuitval moet u altijd de “Start (Pauze)”-knop indrukken).



- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering doorgeslagen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is een droogprogramma gekozen?
- Is de “Start (Pauze)”-knop ingedrukt?
- Is de functie Start selectie geselecteerd?
- Zit er teveel wasgoed in de droger? Verwijder een gedeelte van het wasgoed.

Indicatielampje pluisfilter brandt.



- Is het pluisfilter schoon?
- Is de ontluuchtingsslang verstopt?
- Is de adapter van de ontluuchtingsslang verstopt?

KLANTENSERVICE

Als de fout nog niet is verholpen na bovengenoemde controles of als de fout zich weer voordoet, schakel het apparaat dan uit. Neem contact op met klantenservice (zie het garantieboekje voor nadere informatie).

Zorg er voor dat u de volgende informatie bij de hand hebt als u de klantenservice belt:

- De aard van de storing.
- Het type droogtrommel en het model.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.


SERVICE 0000 000 00000



AWZ 8377

Beknopte handleiding

NL

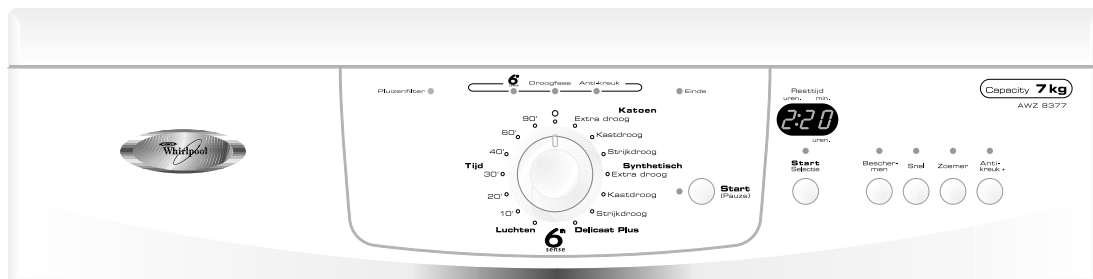

Programmakeuzeknop


Het droogprogramma wordt gekozen door aan deze knop te draaien.



"Start (Pauze)"-knop

Het droogprogramma wordt gestart door op deze knop te drukken. Het indicatielampje knippert tijdens de keuzefase en gaat branden tijdens het drogen.

Programmavolgorde



Bescherming tegen te veel drogen

Drogen

Anti-kreuk

Einde van de cyclus

Indicatielampjes

Pluizenfilter

Het indicatielampje gaat branden als het filter gereinigd moet worden.

Reinig het filter op het eind van iedere cyclus.



Resttijd-indicatie

Afhankelijk van het gekozen programma wordt er een standaard droogtijd aangegeven als het programma is gestart. De aangegeven tijd wordt met enkele minuten aangepast, afhankelijk van volume, soort en vochtigheid van het wasgoed.

De aangegeven droogtijd is een berekende waarde die tijdens het programma wordt aangepast.



6th sense

Bescherming tegen te veel drogen

Het indicatielampje gaat branden als een programma met gecontroleerde vochtigheid wordt gekozen, om aan te geven dat de beschermingsfunctie actief is. De functie is niet actief bij tijdgecontroleerde programma's 10', 20', 30', 40', 60', 90' en "Luchten".

Extra functies

Beschermen

Beschermen

Vermindert de intensiteit van het droogproces (aanbevolen voor tere stukken).



Snel

Snel

Verkort de droogtijd (aanbevolen voor dunne stukken van gelijke grootte).



Zoemer

Zoemer

Geeft het einde van de droogcyclus aan.



Anti-kreuk +

Anti-kreuk +

Voorkomt dat het wasgoed binnen 12 uur kreukt. Zoemer en Anti-kreuk kunnen niet tegelijkertijd geselecteerd worden.



Start Selectie

Start Selectie

Vertraagt de start van de droogcyclus met 1 tot 12 uur. Iedere druk op de knop vertraagt de starttijd met 1 uur.

Druk vervolgens op de "Start (Pauze)"-knop om de uiteindelijke keuze te bevestigen en de droger te starten.

Het indicatielampje startselectie knippert en de tijd wordt met intervallen van 1 uur afgeteld. Het aftellen wordt aangegeven door een knipperend indicatielampje boven de knop. Gedurende het aftellen zal de trommel van tijd tot tijd draaien om het wasgoed opnieuw te verdelen. Om de eerder ingestelde startvertraging te annuleren of te veranderen, stelt u de programmakeuzeknop in op "Uit" "O" of opent u de deur.