

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTotta!**
A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében
regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/
register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon!




A Biztonsági útmutató, valamint a Használati és
kezelési útmutató a www.whirlpool.eu honlapról
tölthető le. Kövesse a füzet hátulján található
információkat.



**A készülék használata előtt gondosan olvassa
el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.**

A TERMÉK BEMUTATÁSA

KÉSZÜLÉK

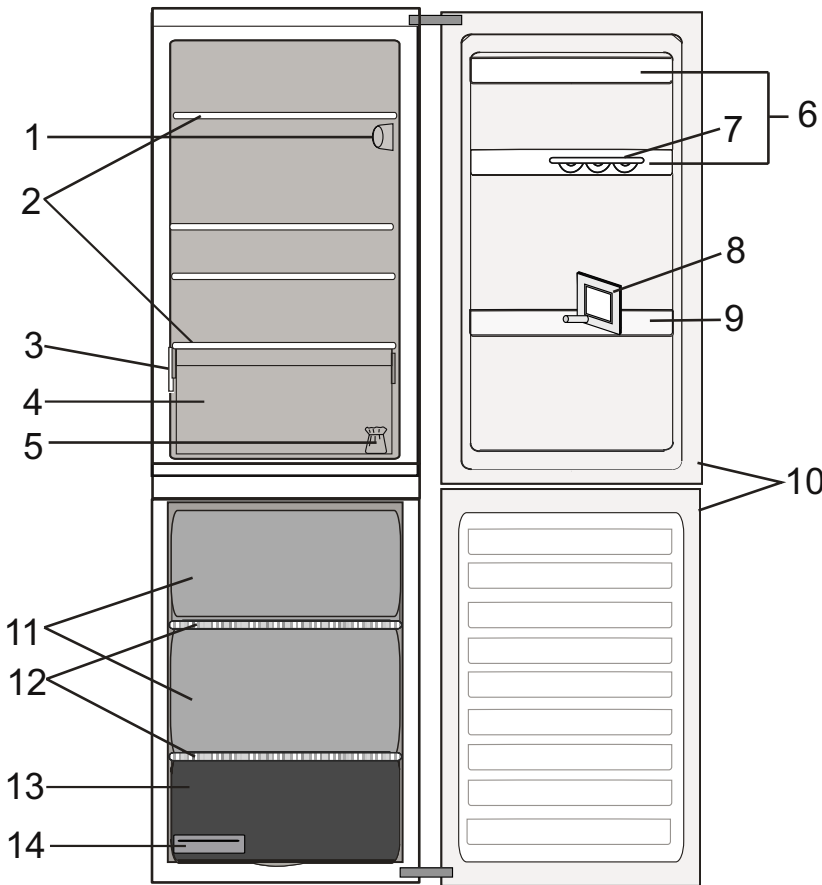


Hűtőtér

1. Elektronikus vezérlőpanel/
világítás
2. Polcok
3. Adattábla a kereskedelmi
névvel
4. Rekesz a zöldségek és
gyümölcsök frissen
tartásához
5. Ajtónyitás irányának
megfordításához szükséges
készlet
6. Ajtópolcok
7. Tojástartó
8. Elválasztóelem palackokhoz
9. Palacktartó polc
10. Ajtótmítés

Mélyhűtőtér

10. Ajtótmítések
11. Fagyasztótér rekeszeihez
12. Polc
13. Alsó fiók: a leghidegebb
zóna, ideális a friss
élelmiszerek fagyasztásához
14. Jégkockatartó (ha van)


KEZELŐPANEL

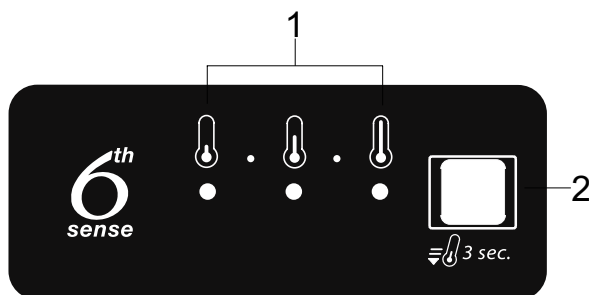


1. LED jelzőfények (az aktuális
hőmérsékleti érték vagy a
Gyorshűtés funkció jelzése)
2. Gyorsműtés gomb/
Hőmérséklet gomb

TARTOZÉKOK


TOJÁSTARTÓ

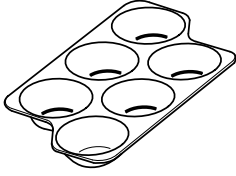

ELVÁLASZTÓELEM PALACKOKHOZ

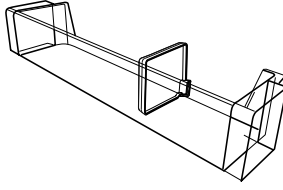

JÉGKOCKATARTÓ

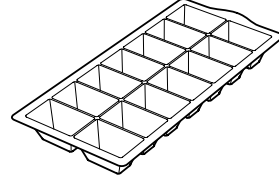

ELSŐ HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan működni kezd. A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a mélyhűtőtérbe helyezné.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

MINDENNAPI HASZNÁLAT

A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a *Használati és kezelési útmutatóban* / a *Használati és kezelési útmutató beszerzésével kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon.*


FUNKCIÓK

A HŐMÉRSÉKLET beállítása

A vezérlőpanelen lévő **Hőmérséklet gomb megnyomásával** a legmagasabb, alacsonyabb és a legalacsonyabb hőmérsékleti szint között válthat.

A Hőmérséklet gomb megnyomására a hőmérséklet beállítása ciklikusan változik. A készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor a hőmérséklet közepső pozícióba van állítva (ez a gyári beállítás).

A következő táblázat a hőmérsékleti beállításokat tartalmazza:

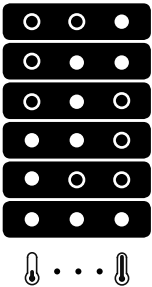

MAGAS HŐMÉRS.

KÖZEPESEN MAGAS HŐMÉRS.

KÖZEPES HŐMÉRS.

KÖZEPESEN ALACSONY HŐMÉRS.

ALACSONY HŐMÉRS.

GYORSHŰTÉS FUNKCIÓ

● LED be ○ LED ki

Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik.

6th Sense

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6th Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert helyez a készülékbe;
- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;

- hosszan tartó áramkimaradás történik, amelynek hatására a készülék hőmérséklete olyan szintre emelkedik, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

GYORSHŰTÉS

A Gyorshűtés funkció használata akkor ajánlott, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert helyez be, és ezért növelni kívánja a hűtőtér hűtési teljesítményét.

A Gyorshűtés funkció bekapcsolásához **nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a Hőmérséklet gombot** a vezérlőpanelen addig, amíg mind a 3 LED jelzőfény világítani nem kezd.

A funkció 24 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és visszatér az előzőleg kiválasztott értékre.



A funkció manuálisan is kikapcsolható, ehhez nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gombot.

A HŰTŐSZEKRENY VILÁGÍTÁSA

A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez. Ha a LED-világítás nem működik, a csere érdekében vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

FIGYELMEZTETÉS TÍPUSA	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hűtőszekrény világítása villog.	Az ajtó 5 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be az ajtót
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hűtőszekrény világítása kikapcsol	Az ajtó 8 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be az ajtót
Hibás működés	A hőmérséklet jelzőfényei villognak.	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN HALLHATÓ ZAJOK

Sípoló hang, amikor első alkalommal vagy hosszú idő után kapcsolja be a készüléket.



Csörgedező hang, amikor a hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.



Zúgó hang, amikor a kompresszor működik.



Búgó hang, amikor a vízszelap vagy a ventilátor aktiválódik.



Recsegő hang, amikor a kompresszor elindul.




Kattanó hang, amikor a termosztát beállítja, milyen gyakran kapcsoljon be a kompresszor.



HIBAE LHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A KÉSZÜLÉK HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> › Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e. › Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva. › Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e. › Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik. › Ha a készülék ajtaja egy ideig nyitva volt, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszer helyezett a készülékbe, a motor hosszabb ideig működik annak érdekében, hogy a készülék belsejét lehűtse.
ÚGY TŰNIK, HOGY A MOTOR TÚL HOSSZAN MŰKÖDIK	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none"> › Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva. › Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszer a készülékbe. › Ellenőrizze, hogy nem nyitják-e ki túl gyakran az ajtót. › Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.
AZ AJTÓK NYITÁSA VAGY ZÁRÁSA NEM MEGFELELŐ	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> › Ellenőrizze, hogy az élelmiszer nem akadályozza-e az ajtó csukását. › Ellenőrizze, hogy a belső alkatrészek és az automatikus jégkockakészítő a megfelelő helyen van-e. › Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés vagy ragadós anyag az ajtó tömítésén. › Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

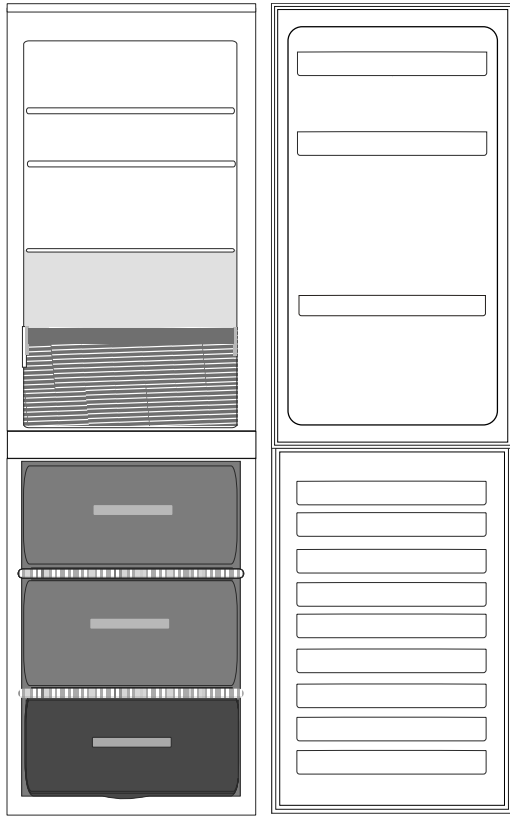


Jelmagyarázat



MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott.



HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt, felvágottak és desszertek tárolásához javasoljuk.



ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ



MÉLYHÚTOTT ZÓNA REKESZE
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott.



NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK

Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt sötét árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik.

HŰTŐTÉR

Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.

Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erős szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket.

Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a leghidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivével vagy fejes káposztával.

Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).

Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.


FAGYASZTÓTÉR

A fagyasztó a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására használható.


A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (... kg/24 óra).

Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a mélyhűtőtér leghidegebb részét, azaz az alsó zónát használja.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 A berendezés energiaadatokat is tartalmazó terméklapja a következő weboldalon tölthető le: www.whirlpool.eu

A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE


>  Töltse le a Használati és kezelési útmutatót a honlapról: www.whirlpool.eu (használhatja ezt a QR-kódot) a termék kód megjelölésével.

> Alternatív megoldásként lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.



KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLTAL

A kapcsolatfelvételi adatok a garanciafüzetben találhatóak. Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék azonosító címkéjén található kódot.

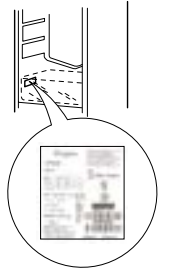

400010867960

Nyomtatva Olaszországban