



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG

Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har opnået den korrekte temperatur for opbevaring af madvarer.

BETJENINGSPANEL

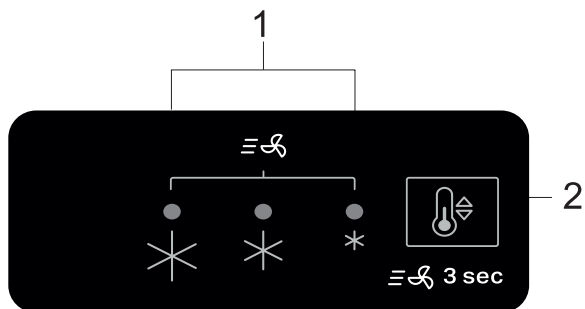

1. Kontrollamper (til visualisering af den aktuelle temperaturindstilling eller funktionen Lynafkøling)
2. Knappen Lynafkøling /Knappen Temperatur

REGULERING AF TEMPERATUREN

Tryk på knappen Temperatur på betjeningspanelet, for at justere temperaturen fra det varmeste niveau til det koldeste. Temperaturindstillingen ændres trinvist, hver gang der trykkes på knappen Temperatur. Når apparatet tændes første gang, er den fabriksindstillede temperatur valgt (middelposition). Nedenstående tabel viser temperaturindstillingerne:

- høj temp.
- middel-høj temp.
- middel-temp.
- middel-lav temp.
- lav temp.
- Super Cooling (Superafkøling)



SLUKNING ON

- Anbefalet indstilling:
- Køleafdeling: +4°C eller MED
 - Fryseafdeling: -18°C eller -20°C

Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.

LYNAFKØLING

Brug af funktionen Lynafkøling anbefales, for øge afkølingshastigheden i køleafdelingen, når der anbringes meget store mængder af madvarer heri.

Tryk og hold knappen Temperatur på betjeningspanelet trykket i 3 sekunder, indtil alle 3 lysdioder er tændt, for at aktivere funktionen Lynafkøling.

Funktionen deaktiveres automatisk efter 24 timer og går tilbage til den forrige indstilling.



Funktionen kan inaktiveres manuelt ved at trykke på knappen Temperatur på betjeningspanelet og holde den inde i 3 sekunder.

Bemærk: Der bør også tændes for funktionen Lynkøling, før der anbringes friske madvarer til indfrysning i fryseafdelingen, for at maksimere frysekapaciteten.


LYSDIODE-BELYSNING

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G. Hvis lysdiode-belysningsystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.

* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRİKKEVARER

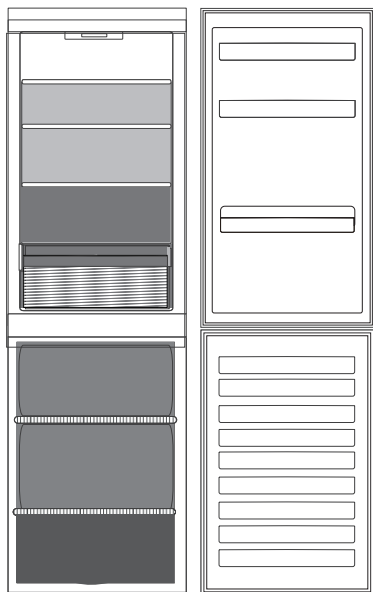

Forklaring

	TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	KOLDESTE OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserter, kød og fisk
	FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE
	FRYSESKUFFER (En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)
	FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

KØLEAFDELING

Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk. Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang. Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

Ventilator*

Blæseren forbedrer temperaturfordelingen i køleafdelingen, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne. Blæseren er som standard slukket. Tryk på knappen for at tænde for blæseren. Bemærk, at ventilatoren ikke kører konstant, når der er tændt for den. Blæseren aktiveres/deaktiveres afhængigt af temperatur- og/eller fugtighedsniveauet i køleafdelingen.

Det er derfor helt normalt, at ventilatoren ikke kører, selvom der er tændt for den.

Apparater udstyret med en blæser, kan også monteres med et bakteriefilter. For at købe dette filter, skal du gå til vores hjemmeside, eller kontakte kundeservice.

FRYSEAFDELING

Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysingsrummet og sørg for fri luftcirkulation mellem dem. Undgå at friske madvarer komme i direkte kontakt med frosne madvarer. Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylde etc. Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

Isterninger

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren. Der må ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen med.

Afrimning af fryseafdelingen

Fryseren skal afises en til to gange årligt, eller når der har dannet sig et for tykt rimlag (3 mm tykkelse). Isdannelse er helt normalt.

Mængden samt hastigheden, hvormed den dannes, er afhængig af de omgivende temperaturforhold, og hvor ofte døren står åben. Tag stikket ud af stikkontakten, og tag alle madvarer ud, når fryseafdelingen skal afises. Lad fryserdøren stå åben, så isen på væggene kan smelte.

For at forhindre vandet i at forsvinde under afisningen, anbefales det, at placere en absorberende klud i bunden af fryseren og vride den regelmæssigt.

Rengør fryseren indvendigt. Skyl, og tør grundigt af. Tænd for apparatet, og fyld madvarerne i.


* Findes kun på visse modeller

TILBEHØR*


ÆGGEBAKKE




FUGTIGHEDSKONTROL




FLASKEHYLDE

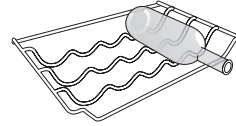


ISTERNINGBAKKE

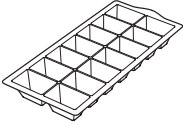

STOP FROST TILBEHØR

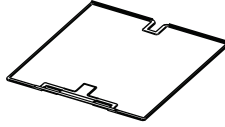

INDSTIKSHYLDE

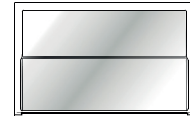

STOP FROST TILBEHØR*

Tilbehøret STOP FROST er designet til at opsamle noget af den is, der dannes i fryseren. Tilbehøret er let at fjerne og rengøre, hvilket gør det hurtigere at afise fryseren.

Proceduren til at rengøre stop frost tilbehør, kan du finde i brugervejledningen på hjemmesiden.

INDSTIKSHYLDE *

Takket være styresystemet, giver denne hylde mulighed for at skubbe det forreste afsnit ned og skabe en ekstra plads til opbevaring af høje flasker eller kander.

FUGTIGHEDSKONTROL *

Åbn fugtighedskontrollen (position B), hvis du vil opbevare fødevarer i mindre fugtige omgivelser, eller luk den (position A) for at opbevare fødevarer i mere fugtige omgivelser, som fx grøntsager.

GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene, og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Lyssystemet i køleafdelingen anvender lysdiode-belysning, hvilket giver en bedre belysning, og anvender mindre energi end traditionelle pærer.

Døre og låger på køleskabet bør fjernes før bortskaffelse, for at undgå, at børn eller dyr kan blive fanget indvendigt.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding. Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg
Der er vand i afrimningsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lysen fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt. Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding Hvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller autoriserede forhandlere.
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt. Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet. Kontrollér, at døren ikke bliver åbnet for tit. Kontrollér, om døren lukker ordentligt.

* Findes kun på visse modeller

Fejlfindingsoversigt	Mulige årsager	Løsninger
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> › Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv. Kontrollér, at lågen er lukket korrekt. Kontrollér, at lågens pakninger sidder korrekt. På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid. Hvis døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren. Kontrollér, at skåle, hylde, skuffer og ismaskinen er på plads. Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber. Sørg for, at apparatet er i vater.

ALARMTABEL

Alarmtype	Signal	Årsag	Løsning
Alarmen åben låge	Køleskabslyset blinker.	Døren har været åben i mere end 5 minutter.	Luk ovndøren.
Alarm for åben dør.	Køleskabslys SLUKKET.	Døren har været åben i mere end 8 minutter.	Luk ovndøren.
Funktionsfejl	Funktionsfejl med apparatet.	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.

* Findes kun på visse modeller



Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website docs.whirlpool.eu
- Ved hjælp af QR Code
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærkatet.

Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.




KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite on kytketty, se alkaa toimia automaattisesti. Ihanteelliset lämpötila-asetukset on esiasetettu tehtaalla.

Kun laite on laitettu päälle, odota 4–6 tuntia, jotta se saavuttaa elintarvikkeiden säilymiselle oikean lämpötilan.

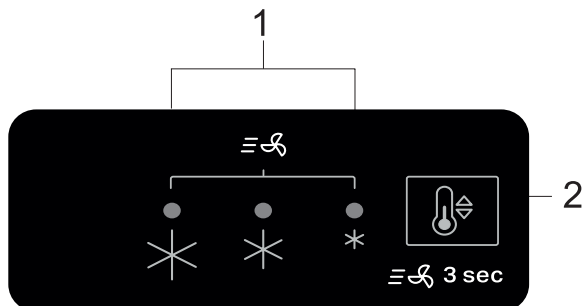KÄYTTÖPANEELI


1. LED-valot (näyttävät senhetkisen lämpötila-asetuksen tai pikajäähdytystoiminnon käytön)
2. Pikajäähdytyspainike / Lämpötilapainike

LÄMPÖTILA-ASETUS

Voit säätää lämpötilaa lämpimimmästä alemmas kylmimpään tasoon painamalla lämpötilapainiketta käyttöpaneelissa. Kun painat lämpötilapainiketta, lämpötila-asetus vaihtuu syklisesti. Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäistä kertaa, lämpötila on säädetty keskitasolle (tehdasasetus). Seuraavassa taulukossa on esitetty lämpötila-asetukset:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Korkea lämp.
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Kesk.-kork. lämp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Kesk. lämp.
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Kesk.-alh. lämp.
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Matala lämp.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Super cooling
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

SAMMUTUS KÄYTTÖSSÄ

Suosittelut asetukset:

- Jääkaappiosasto: +4 °C tai MED
- Pakastinosasto: -18 °C tai -20 °C

Huomautus: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.

PIKAJÄÄHDYTYS

Pikajäähdytystoiminnon käyttäminen on suositeltavaa silloin, kun halutaan tehostaa jääkaapin jäähdytystehoa siksi, että laitteeseen on laitettu suuri määrä elintarvikkeita.

Pikajäähdytystoiminto aktivoidaan käyttöpaneelista painamalla lämpötilapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kaikki 3 LED-valoa syttyvät.

Toiminto päättyy automaattisesti 24 tunnin jälkeen. Laite siirtyy käyttämään edellistä valittua lämpötila-asetusta.



Toiminto voidaan kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla ja pitämällä painettuna käyttöpaneelin lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.

Huomaa: Pakastusteho maksimoidaan kytkemällä pikajäähdytys toimintaan, ennen kuin pakastinosastoon laitetaan pakastumaan tuoreita elintarvikkeita.


LED-VALO

Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen.

Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

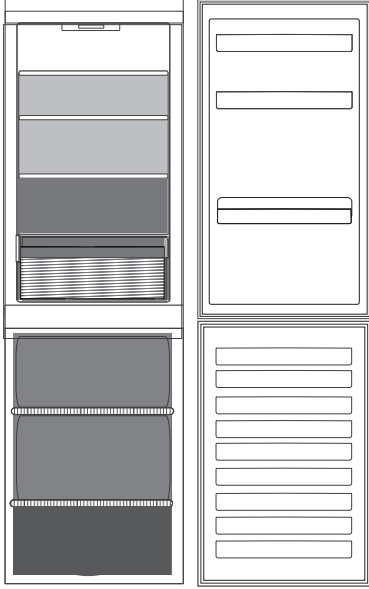

Selitys

- VIILEÄ ALUE**
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, munien, kastikkeiden, vihannessäilykkeiden, voin, hillon säilytykseen
- KYLMÄ ALUE**
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen
- KYLMIN ALUE**
Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen
- HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO**
- PAKASTIMEN LAATIKOT**
(Yksi laatikko malleissa, jotka ovat matalampia kuin 1,7 m)
- PAKASTUSOSAN LAATIKKO**
(Kylmin alue)
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen

JÄÄKAAPPIOSASTO

Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Jääkaappiosaston sisälle, takaseinään muodostuvat vesipisararat ilmaisevat, että automaattinen sulatus on käynnissä.

Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se haihtuu pois.

PAKASTINOSASTO

Pakastinosasto mahdollistaa pakasteiden säilytyksen ja tuoreen ruuan pakastuksen. Tiettyinä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoitettu arvokilvessä. Sijoittele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosioon ja jätä väliin tarpeeksi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Vältä tuoreiden elintarvikkeiden joutumista suoraan kosketukseen pakasteiden kanssa. Täyttömäärää rajoittavat korit, läpät, laatikot, hyllyt jne. Varmista, että nämä komponentit pystyvät vielä sulkeutumaan helposti täyttämisen jälkeen. Pakastusalueen laatikko / osasto on esitetty ylläolevassa kuvassa. Pakastusnopeuden optimoimiseksi ja varastointitilan lisäämiseksi pakastusosastoa voidaan käyttää ilman pakastimen laatikoita, ja elintarvikkeet voidaan sijoittaa suoraan osaston lattialle. Elintarvikkeiden tuhlaamisen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytystiedot online-käyttöoppaasta.

Tuuletin*

Tuuletin jakaa lämpötilan paremmin jääkaapin sisällä, jolloin elintarvikkeiden säilyvyys paranee. Tuuletin on oletuksena pois päältä. Tuuletin kytketään päälle tuulettimen painikkeella. Huomaa, että tuuletin ei toimi jatkuvasti, vaikka se on kytketty päälle. Tuuletin käynnistyy/pysähtyy jääkaapin lämpötilan ja/tai kosteustason mukaisesti.

Tämän vuoksi on täysin normaalia, jos tuuletin ei toimi, vaikka se on kytketty päälle.

Tuulettimella varustettuihin laitteisiin voidaan myös asentaa antibakteerinen suodatin. Tämä suodatin voidaan ostaa verkkosivujen kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Jääkuutiot

Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja sijoita se takaisin pakastinosastoon. Älä käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia esineitä jään irrottamiseen.

Pakastelokeron sulattaminen

Pakastin on suositeltavaa sulattaa muutaman kerran vuodessa, tai kun huurretta on muodostunut paljon (huurrekerroksen paksuus 3 mm). Huurren muodostuminen on normaalia.

Huurrekerroksen paksuus ja muodostumisnopeus riippuvat ympäristöolosuhteista ja oven avaamistiheydestä. Laitte sulatetaan kytkemällä siitä virta pois ja ottamalla ulos kaikki elintarvikkeet. Jätä pakastimen ovi auki, jotta jää sulaa.

Jotta vettä ei pääse valumaan ulos sulatuksen aikana, on suositeltavaa asettaa pakastinosaston pohjalle imukykyinen liina ja puristaa se välillä kuivaksi.

Puhdista pakastimen sisäpinnat. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti. Kytke laite uudestaan päälle ja laita elintarvikkeet sisälle.


* Vain tietyissä malleissa

LISÄVARUSTEET*


KANANMUNAKOTELO




KOSTEUDEN VALVONTA




PULLOTELINE

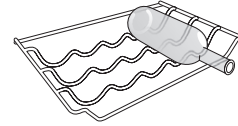


JÄÄPALA-ASTIA

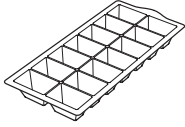

STOP FROST -LISÄVARUSTE

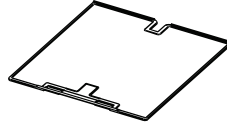

VETOHYLLY

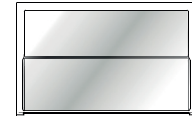

STOP FROST -LISÄVARUSTE*

STOP FROST -lisävaruste kerää osan pakastinosastossa muodostuvasta jäästä. Se on helppo poistaa ja puhdistaa, joten se vähentää pakastinlokeroon sulatukseen tarvittavaa aikaa. Stop frost -lisävarusteen puhdistamisesta on kerrottu verkkosivuilla olevassa käyttöoppaassa.

VETOHYLLY *

Kiskojärjestelmän ansiosta tämä hylly mahdollistaa ulosvetämisen edestä, mikä luo ylimääräisen tilan korkeiden pullojen tai kannujen säilyttämiseen.

KOSTEUDEN VALVONTA *

Avaa kosteussäädin (asento B), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi hedelmiä, vähemmän kosteassa ympäristössä, tai sulje se (asento A), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi vihanneksia, kosteammassa ympäristössä.

YLEISET TIEDOT

Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jäkäappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, joilla saadaan parempi valaistus ja jotka käyttävät vähemmän energiaa kuin perinteiset lamput.

Jäkäapin ovet ja kannet tulee poistaa ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset tai eläimet eivät jäisi loukkuun laitteen sisälle.

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite. Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet
Sulatusvesiastiasissa on vettä.	Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.
Laittekaapin reunat, jotka koskevat ovitiivisteseen, ovat lämpimiä kosketettaessa.	Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressori on käynnissä.	
Valo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla valmiustilassa.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin. Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite Jos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
Moottori tuntuu käyvän liikaa.	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein. Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita. Tarkista, että ovea ei avata liian usein. Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.

* Vain tietyissä malleissa

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laitteen lämpötila on liian korkea.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdästä. • Varmista, että ovi on suljettu kunnolla. • Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa. • Sähkömoottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai kuumassa huoneessa. • Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pitempään laitteen jäädyttämiseksi.
Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä. • Tarkista, että sisäiset osat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan. • Tarkista, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat. • Varmista, että laite on vaakatasossa.

HÄLYTYSTAULUKKO

Hälytyksen tyyppi	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys	Jääkaapin valo vilkkuu.	Ovi on ollut avoinna yli 5 minuuttia.	Sulje luukku.
Ovi auki -hälytys.	Jääkaapin valo SAMMUU.	Ovi on ollut avoinna yli 8 minuuttia.	Sulje luukku.
Toimintahäiriö	Laitteen toimintahäiriö.	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteys huoltopalveluun.

* Vain tietyissä malleissa



Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR Code
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnässä annettua QR-Code käyttäen. Merkinnässä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu> database portal.



**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved fabrikk.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå den riktige temperaturen for lagring av maten.

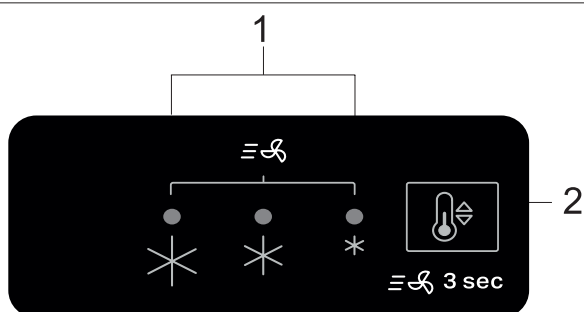KONTROLLPANEL

1. Indikator-Led (som viser gjeldende temperaturs settpunkt eller Fast Cooling-funksjonen (hurtig nedkjøling))
2. Hurtig nedkjøling-knapp /Temperaturknapp

TEMPERATURINNSTILLING

Trykk på Temperaturknappen på kontrollpanelet for å regulere temperaturen fra det varmeste gjennom det lavere til det kaldeste nivået. Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen syklisk. Første gang apparatet settes i kontakten, er settpunktet på medium stilling (fabrikkinnstilling). Følgende tabell viser temperatursettpunktene:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	høy temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	middels høy temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	middels temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	middels lav temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	lav temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Super Cooling
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

AV PÅ

Anbefalt innstilling:

- Kjøleskapsesjon: +4°C eller MED
- Frysereseksjon: -18°C eller -20°C

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

FAST COOLING (HURTIG NEDKJØLING)

Bruken av funksjonen Hurtig nedkjøling anbefales for å øke kapasiteten ved nedkjøling i kjøleskapet når det plasseres mye matvarer i den. For å aktivere funksjonen for Fast Cooling, trykk og hold nede Temperaturknappen i 3 sekund på kontrollpanelet til alle de 3 LED-lampene tennes. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer og går tilbake til tidligere valgte settpunkt.



Funksjonen kan deaktiveres manuelt ved å trykke og holde på temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder.

Merk: Fast Cooling funksjonen bør også slås PÅ før det legges ferske matvarer til infrysing i frysereseksjonen, for å øke kapasiteten ved infrysing.


DIODELYS

Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G. Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

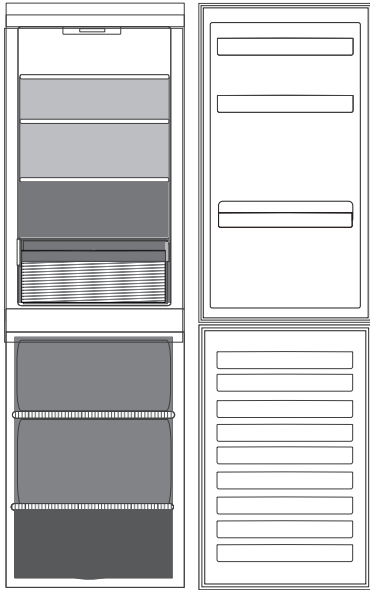

KJØLESEKSJON

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske avrimingsfasen pågår. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordampes.

FRYSESEKSJON

I fryseeksjonen kan frosne mat lagres og fersk mat kan fryses ned. Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet. Plasser den ferske maten i området for frysing i fryseeksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv. Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt på plass. Fryseromets skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryseeksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen online.

Tegnforklaring

	TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
	KJØLESONE Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
	DET KJØLIGSTE OMRÅDET Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
	FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF
	SKUFFER I FRYSESEKSJONEN (En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)
	SKUFF I FRYSESONEN (Kaldeste sone) Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

Vifte*

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten bevares bedre. Som standard er viften slått av. Trykk på knappen på viften for å slå på viften. Merk at selv om viften er på, vil den ikke være i drift kontinuerlig. Viften starter/stopper å gå avhengig av temperaturen og/eller fuktighetsnivået inne i kjøleskapet. Derfor er det absolutt normalt hvis viften ikke går selv om den er slått på. Apparat som er utstyrt med en vifte, kan også monteres med et antibakterisk filter. For å kjøpe dette filteret, besøk vårt nettsted eller ta kontakt med Kundeservicen.

Isbiter

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og plasser den tilbake i fryseeksjonen. Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

Avrime fryseeksjonen

Fryseren bør avrimes en eller to ganger i året eller dersom det har dannet seg spesielt mye is (3 mm tykkelse). Det er normalt at det dannes seg is. Hvor mye og hvor ofte det dannes seg is, avhenger av forhold i rommet og hvor ofte døren blir åpnet. Når apparatet skal avrimes, slås det av og all maten tas ut. La fryserdøren stå åpen, slik at frosten kan smelte. For å forhindre at vannet renner ut under avrimingen, anbefaler vi at du plasserer en absorberende klut på gulvet i fryseeksjonen og vrir den opp med jevne mellomrom. Rengjør innsiden av fryseren. Skyll og tørk godt. Slå apparatet på, og legg maten inn igjen.


* Kun tilgjengelig på noen modeller

TILBEHØR*


EGGSKUFF




FUKTIGHETSKONTROLL




FLASKEHYLLE

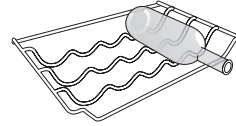

ISSKUFF

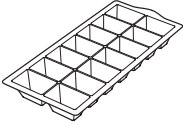

STOP FROST TILBEHØR

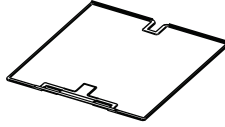

SAMMENBRETTBAR HYLLE



STOP FROST TILBEHØR*

STOP FROST tilbehøret er utformet for å samle opp noe av frosten som danner seg i fryseseksjonen, og det er enkelt å ta ut og rengjøre, dermed reduseres tiden det tar å avrime fryseseksjonen innvendig. Prosedyren for hvordan gjøre ren stop frost-tilbehøret finner du i brukerveiledningen på nettstedet.

SAMMENBRETTBAR HYLLE*

Takket være systemet med skinner, kan du skyve den fremre delen under og dermed opprette en ekstra oppbevaringsplass for høye flasker eller mugger.

FUKTIGHETSKONTROLL*

Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom du ønsker å oppbevare maten i omgivelser med mindre fuktighet, som frukt, eller lukk den (posisjon A) for å oppbevare mat i fuktigere omgivelser som grønnsaker.

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.

Systemet for belysning inne i kjøleskapsseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre belysning og bruker mindre energi enn de tradisjonelle

lysepærene.

Dørene og dekslene på kjøleskapet må fjernes før det bringes til søppelplassen, for å unngå at barn eller dyr fanges opp inne i det.

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning. Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lysen virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive. Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre sentre for ettersalgsservice eller hos godkjente forhandlere.
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt. Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet. Kontroller at døren ikke åpnes for ofte. Kontroller at døren lukkes som den skal.
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> › Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo. Påse at døren er godt lukket igjen. Påse at dørens forseglinger passer som de skal. Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt. Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren. Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling. Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige. Sørg for at apparatet står i vater.

TABELL MED ALARMER

Alarmtype	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Kjøleskapslyset blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 5 minutter.	Lukk døren.
Åpen dør-alarm.	Kjøleskapslys OFF.	Døren har vært åpen i mer enn 8 minutter.	Lukk døren.
Funksjonsfeil	Funksjonsfeil ved produktet.	Funksjonsfeil ved produktet.	Ta kontakt med Ettersalgsservicen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-kode
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.





TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Efter installation ska du vänta minst två timmar innan du ansluter kylan till elnätet. När den har anslutits startar den automatiskt. De perfekta temperaturinställningarna är förinställda från fabriken.

När du har slagit på apparaten, vänta 4-6 timmar tills den har nått rätt lagringstemperatur av livsmedel.

KONTROLLPANEL

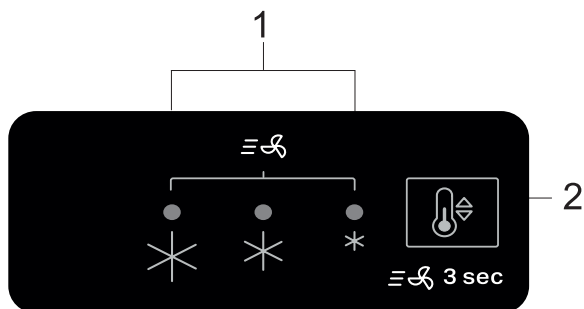

1. Lysdioder (som visar den aktuella temperaturinställningen eller snabbkylningsfunktionen)
2. Snabbkylningsknapp / Temperaturknapp

TEMPERATURINSTÄLLNING

Tryck på temperaturknappen på kontrollpanelen för att justera temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån. När temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cykliskt. Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå (fabriksinställning). Temperaturinställningarna visas i följande tabell:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	hög temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	medelhög temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	medeltemperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	medellåg temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	låg temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Snabbkylning
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

AV PÅ

Rekommenderad inställning:

- Kyldelen: +4 °C eller MED
- Frysdelen: -18 °C eller -20 °C

Anmärkning: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

SNABBKYLNING

Användning av snabbkylningsfunktionen rekommenderas för att öka kyldelens kylkapacitet när stora mängder matvaror placeras i den. Aktivera snabbkylningsfunktionen genom att hålla intryckt temperaturknappen på kontrollpanelen i 3 sekunder tills alla 3 lysdioder tänds. Funktionen avaktiveras automatiskt efter 24 timmar och återgår till den föregående inställningen.



Funktionen kan stängas av manuellt genom att hålla temperaturknappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder.

Anmärkning: Snabbkylningsfunktionen bör också sättas på innan färska matvaror läggs in för infrysning i frysdelen för att förbättra infrysningskapaciteten.

LED-BELYSNING


Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G.

Om belysningsystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.

* Finns endast på vissa modeller

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRYCKER

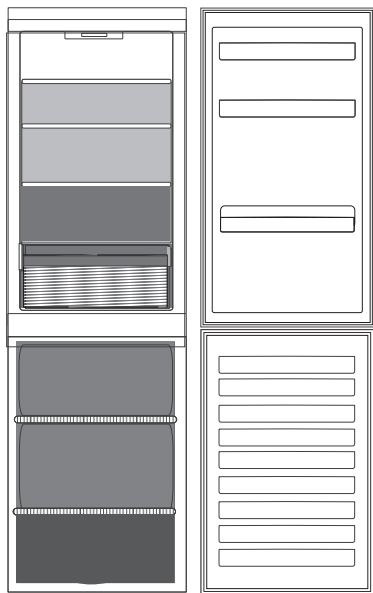

Förklaring

	TEMPERERAD ZON Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
	KALL ZON Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
	KALLASTE DELEN Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk
	FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA
	FRYSLÅDOR (En låda i modeller som är lägre än 1,7m)
	FRYSDELSLÅDA (Extra kall zon) Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

KYLDELEN

Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt. När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.

FRYSDDEL

Frysdelens möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat. Mängden färsk livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelens och lämna tillräckligt utrymme runt om dem så att luften kan cirkulera fritt. Undvik att färsk mat kommer i direkt kontakt med fryst mat. Lastningsgränserna bestäms av korgar, dörrhyllor, lådor, hyllor etc. Se till att dessa komponenter fortfarande kan stängas enkelt efter lastning. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan. För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats kan frysdelens användas utan frysådor och maten kan placeras direkt på frysdelens botten. För att undvika matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaring som anges i bruksanvisningen online.

Fläkt*

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre. I standardläget är fläkten avslagen. Tryck på fläktnappen för att sätta på fläkten. Notera att fläkten inte arbetar under hela tiden när den är påslagen. Fläkten startar beroende på temperatur och/eller fuktighetsnivå i kylskåpet. Det är därför helt normalt att fläkten inte arbetar trots att den är påslagen.

Apparaten är utrustad med en fläkt, det kan även sättas in ett antibakteriefilter. För att köpa detta filter, besök vår webbplats eller kontakta kundtjänst.

Isbitar

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och sätt tillbaka den i frysdelens. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.


Avfrostning av frysdelens

Frysdelens bör avfrostas 1-2 gånger om året eller när frostlagret blir 3 mm tjockt. Det är normalt att det bildas frost. Hur mycket frost som bildas och hur snabbt detta sker beror på rumsförhållandena och hur ofta dörren öppnas. För att avfrostas enheten, stäng av apparaten och plocka ut alla matvaror. Låt frysdörren stå öppen så att all frost smälter. Placera en trasa på botten av frysdelens och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen. Rengör frysens insida. Skölj och torka noggrant. Sätt på apparaten igen och lägg tillbaka matvarorna i den.


* Finns endast på vissa modeller

TILLBEHÖR*


ÄGGFACK

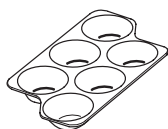


LUFTFUKTIGHETSKONTROLL




FLASKSTÄLL

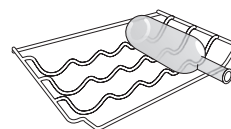


ISKUBSLÅDA

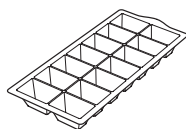

ANTIFROSTTILLBEHÖR

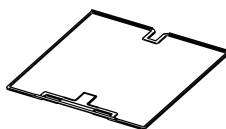

INSTICKSHYLLA

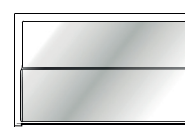

ANTIFROSTTILLBEHÖR*

Antifrosttillbehöret är utformat för att samla upp frost som bildas i frysdelen. Det är enkelt att ta ur och rengöra och minskar tiden som krävs för att avfrostas frysdelen.

Procedur för hur du rengör antifrosttillbehöret som finns i användarmanualen på webbplatsen.

INSTICKSHYLLA *

Tack vare rälssystemet låter denna hylla dig att skjuta in varor under framdelen, vilket skapar ett extra utrymme för förvaring av höga flaskor eller kannor.

LUFTFUKTIGHETSKONTROLL *

Öppna fuktregulatorn (position B) om du vill förvara livsmedel som frukt i en mindre fuktig miljö, eller stäng den (position A) för att förvara livsmedel i en mer fuktig miljö som grönsaker.

ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet inne i kylskåpet använder LED-lampor, som ger bättre belysning och använder mindre energi än traditionella glödlampor.

Kylskåpets dörrar och lock bör tas bort innan de kastas för att undvika att barn eller djur fastnar i dem.

FELSÖKNING

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning. Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.
Kylskåpslisterna där dörrens tätningsskåp sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska. Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda. Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten. Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta. Kontrollera att dörren stängs ordentligt.
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd. Kontrollera att dörren är korrekt stängd. Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade. Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre. Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.

* Finns endast på vissa modeller

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren. Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt. Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga. Se till att apparaten står i våg.

LARMTABELL

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm öppen dörr	Kylskåpslampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 5 minuter.	Stäng luckan.
Larm för öppen dörr.	Kylskåpslampan är släckt.	Dörren har varit öppen längre än 8 minuter.	Stäng luckan.
Felfunktion	Fel på produkten.	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.

* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR Code
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011503532/A