

# КҮНДЕЛІКТІ АНЫҚТАМА НҰСҚАУЛЫҒЫ



## WHIRLPOOL ӨНІМІН САТЫП АЛҒАНЫҒЫЗҒА РАҚМЕТ

Толығырақ ақпарат алу үшін өнімді [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) веб-сайтында тіркеңіз




Қауіпсіздік туралы нұсқауларды және Пайдалану мен күтіп ұстау нұсқаулығын біздің [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) веб-сайтынан осы кітапшаның артқы жағындағы нұсқаулардың көмегімен жүктеп алуға болады.




**Аспапты пайдалану алдында Денсаулық пен Қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқыңыз.**

## ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ

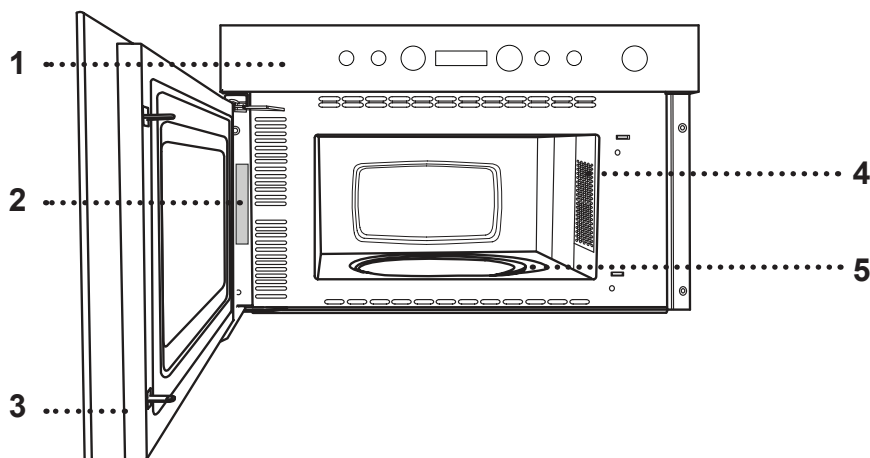

1. Басқару панелі
2. Нөмірлік тақтайша (алып тастамаңыз)
3. Есік
4. Жарық
5. Айналмалы табақ

## БАСҚАРУ ПАНЕЛІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

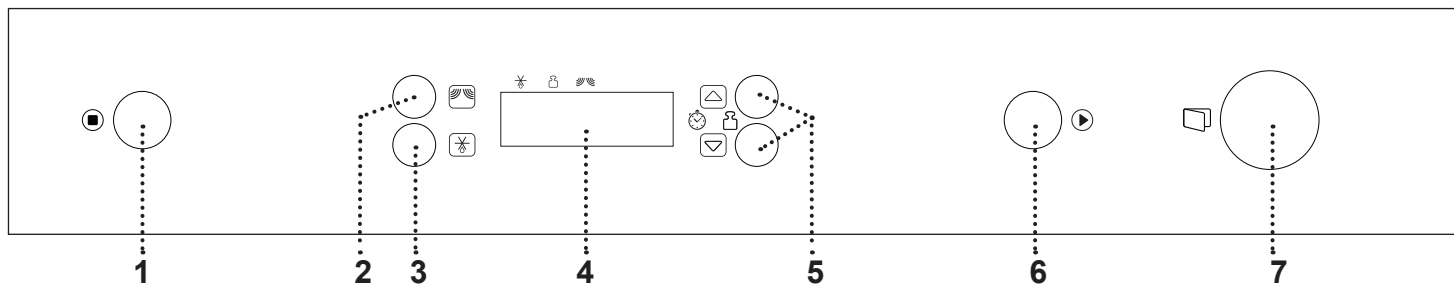

### 1. ТОҚТАТУ

Функцияны немесе дыбысты сигналды тоқтатуға, параметрлер мен пешті өшіруден бас тартуға арналған.

### 2. ШАҒЫН ТОЛҚЫН ФУНКЦИЯСЫ/POWER (ҚУАТ)

Шағын толқын функциясын таңдауға және қажетті қуат деңгейін таңдауға арналған.

### 3. ЖЕТ DEFROST (ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ)

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. + / - ТҮЙМЕЛЕРІ

Параметр функцияларын реттеуге арналған (мысалы, ұзындық, салмақ).


### 6. БАСТАУ

Функцияны іске қосу үшін.

### 7. ЕСІКТІ АШУ ТҮЙМЕСІ

# КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

## АЙНАЛМАЛЫ ТАБАҚ

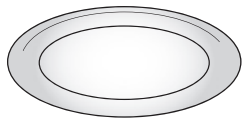

Тұғырына орнатылған кезде айналмалы табақ барлық тамақ пісіру жолдарында қолданыла алады.


Айналмалы табақ әрқашан басқа ыдыстар мен керек-жарақтар үшін тұғыр ретінде пайдаланылуы керек.

Керек-жарақтардың саны мен түрі сатып алынған үлгіге қарай ерекшеленуі мүмкін.

Дүкенде керек-жарақтардың көптеген түрлері бар. Сатып алар алдында олардың микротолқынды пеште қолдануға жарайтындығына және пеш температураларына төзімділігіне көз жеткізіңіз.

Микротолқынды пеште дайындау барысында тағамдар мен сусындарға арналған металл контейнерлерді ешқашан пайдалануға болмайды.

## АЙНАЛМАЛЫ ТҰҒЫР

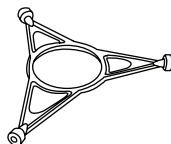

Тұғырды тек әйнек айналмалы табақ үшін пайдаланыңыз. Тұғырға басқа керек-жарақтарды қоймаңыз.

Жинақ құрамында қарастырылмаған басқа керек-жарақтарды тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан бөлек сатып алуға болады.

Өнімдер мен керек-жарақтардың пештің ішкі қабырғаларымен жанаспауын үнемі қадағалап отырыңыз.

Пеште тамақ пісірмес бұрын, айналмалы табақтың пеш ішінде еркін айнала алатындығына көз жеткізіңіз. Басқа керек-жарақтарды салу немесе алу кезінде айналмалы табақтың орнынан алынбауын қамтамасыз етіңіз.

# ФУНКЦИЯЛАР



## ШАҒЫН ТОЛҚЫН

Тағам мен сусындарды жылдам пісіру және жылытуға арналған.

ҚУАТ	ТАҒАЙЫНДАЛУЫ
750 Вт	Сусындар немесе ылғалдығы жоғары басқа тағамдарды немесе ет пен көкөністерді жылдам қайта жылытуға арналған.
500 Вт	Балық, ет тұздықтарын немесе құрамында ірімшік не жұмыртқа бар тұздықтарды пісіру. Ет бөліштері немесе пастаны пісіріп дайындау.
350 Вт	Баяу пісіру. Май немесе шоколадты еріту үшін оңтайлы.
160 Вт	Мұздатылған тағамды еріту немесе май мен ірімшікті жұмсарту.
0 Вт	Тек таймер пайдалану кезінде.



## JET DEFROST

Тағамның салмағын көрсету арқылы оның көптеген түрлерін жылдам ерітуге арналған. Тағам айналмалы әйнек табағына тікелей орнатылуы тиіс. Сұралған кезде тағамды аударыңыз. Тағам айналмалы әйнек табағына тікелей орнатылуы тиіс. Сұралған кезде тағамды аударыңыз. Еріту процессінен соң іркіліс уақыты нәтижені жақсартатды.

# КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ

## . ФУНКЦИЯ ТАҢДАУ

Таңдағыңыз келген функцияның түймесін басыңыз.

## . ҰЗЫНДЫҚТЫ ОРНАТУ



Қажетті функцияны таңдаған соң, оның жұмыс істеу ұзақтығын орнату үшін немесе пайдаланыңыз.

Тамақ пісіру барысында немесе не түймелерін басып уақытты өзгертуге, түймесін әр басқан сайын ұзақтықты 30 секундқа көбейтуге болады .

## . ШАҒЫН ТОЛҚЫНДЫ ПЕШ ҚУАТЫН ОРНАТУ



Шағын толқынның қуат деңгейін таңдау үшін түймесін қажетінше бірнеше рет басыңыз.

Ескерту: Бұл параметрді тамақ пісіру барысында түймесін басып та өзгертуге болады.

## . JET DEFROST



Тамақ салмағын орнату үшін, түймесін басыңыз, сосын немесе пайдаланыңыз. Жібіту кезінде

тағамды аударыстыру үшін функция сәл уақыт кідіреді. Әрекет аяқталған соң, есікті жабыңыз және түймесін басыңыз .

## . ФУНКЦИЯНЫ БЕЛСЕНДІРУ

Қажетті параметрлер қолданылғаннан кейін функцияны белсендіру үшін пернесін басыңыз.

Әр кез пернесі қайта басылған сайын, пісіру уақыты 30 секундтық қадаммен арттырылады.

Қазіргі уақытта белсенді функцияны тоқтату үшін, кез келген уақытта пернесін басуға болады.

## . JET START

Пеш өшірулі болғанда толық қуатты (750 Вт) микротолқынмен пісіру функциясын белсендіру үшін, пернесін 30 секунд бойы басып тұрыңыз.

## . КІДІРТУ

Мысалы, тамақты араластыру немесе аудару қажет болса, белсенді функцияны кідірту үшін есікті ашу жеткілікті.

Параметр 10 минутқа орнатылады.

Оны қайтадан бастау үшін есікті жабыңыз да, түймесін басыңыз.

Тамақ піскен соң сигнал 10 минут бойы бір немесе екі рет дыбыс береді. Сигналды болдырмау үшін STOP (ТОҚТАТУ) түймесін басыңыз немесе есікті ашыңыз.

Назар аударыңыз: Егер есік ашылып, пісіру аяқталғаннан кейін жабылса, пеш 60 секундтық параметрлерді ғана сақтайды.

## . СУЫТУ

Функция аяқталған кезде пеш суыту процедурасын орындайды және автоматты түрде сөнеді.

## . ҚАУІПСІЗДІК ҚҰЛПЫ



Бұл функция пештің кездейсоқ қосылуын болдырмау үшін автоматты түрде белсендіріледі.

Есікті ашып, жабыңыз да, функцияны іске қосу үшін пернесін басыңыз.

## . КҮННІҢ УАҚЫТЫН ОРНАТУ



Сағаттың белгілері (сол жақта) жыпылақтау басталғанша дейін түймесің басыңыз.

Дұрыс сағатты орнату үшін немесе не тетігін пайдаланыңыз да, растау үшін, түймесін басыңыз: Дисплейде минут таңбалары жыпылықтайды. Минутты орнату үшін немесе түймесін пайдаланыңыз да, растау үшін түймесін басыңыз.

Ескерту: Құрылғы ұзақ уақыт өшірулі тұрғаннан кейін, уақытты қайта орнатуыңыз қажет болуы мүмкін.

## . КЕРІ САНАҚ ТАЙМЕРІ

Дисплей таймер ретінде пайдалануға болады. Функцияны іске қосып, қажетті уақыт ұзақтығын орнату үшін немесе түймесін басыңыз. Қуатты 0 Вт-қа орнату үшін, түймесін, сосын кері санақты белсендіру үшін түймесін басыңыз.

Ескерту: Таймер ешбір пісіру циклдерін белсендірмейді. Таймерді кез келген уақытта тоқтату үшін түймесін басыңыз.

# ТАЗАЛАУ

Бумен тазалау жабдығын ешқашан пайдаланбаңыз.

Ысқыш, қатты тазалағыштарды немесе абразивті/коррозиялық тазалау заттарын пайдаланбаңыз, бұлар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.

## ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ БЕТТЕР

- Беттерді микроталшықтардан жасалған ылғал шүберекпен тазалап шығыңыз. Беттер тым қатты кірлеген болса, рН-бейтарап жуғыш құралдың бірнеше тамшысын қосыңыз. Соңында құрғақ шүберекпен сүртіп құрғатыңыз.
- Есіктің шынысын тиісті сұйық тазартқышпен тазалаңыз.
- Жүйелі түрде немесе шашыраулар жағдайында пештің астыңғы бөлігін сүрту үшін айналмалы табақты және оның тірегі алып, кірді тазалаңыз.


## КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Барлық керек-жарақтар ыдыс жуу машинасы үшін қауіпсіз.


## АҚАУЛАРДЫҢ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

Ақаулық	Мүмкін себебі	Шешімі
Пеш жұмыс істемейді.	Қуат іркілісі. Қуат көзінен ажыратылды.	Розеткада ток бар-жоғын және духовка электр көзіне жалғанғанын не жалғанбағанын тексеріңіз. Пешті өшіріңіз және қайта қосыңыз, сосын ақаулықтың кеткенін не кетпегенін тексеріңіз.
Дисплейде “Err” жазуы көрсетіледі.	Бағдарламалық жасақтамасының ақаулығы.	Ең жақын Кепілдік бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласып, “Err” әрпінен кейін көрсетілген әріпті немесе санды хабарлаңыз.
Дисплей анық емес мәтінді көрсетеді және сынған сияқты.	Басқа тіл жиынтығы.	Сізге жақын орналасқан Клиенттерге Сатудан кейінгі Қызмет көрсету Орталығына хабарласыңыз.

## ӨНІМ ПАРАҚШАСЫ

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Құрылғының қуаты туралы деректер мен өнім парақшасын Whirlpool сайтынан [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) жүктеп алуға болады

## ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТІМ НҰСҚАУЛЫҒЫН ЖҮКТЕП АЛУ


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Құрылғының коммерциялық кодын көрсете отырып, Пайдалану мен күтім ұстау нұсқаулығын біздің [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) веб-сайтынан жүктеп алыңыз (осы QR кодын пайдалануға болады).



> Немесе, Кепілдік бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## КЕПІЛДІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАСУ

Біздің байланыс ақпаратымызды кепілдік нұсқаулығынан табуға болады. Кепілдік бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласу кезінде өнімнің техникалық кестесінде көрсетілген кодтарды хабарлаңыз.

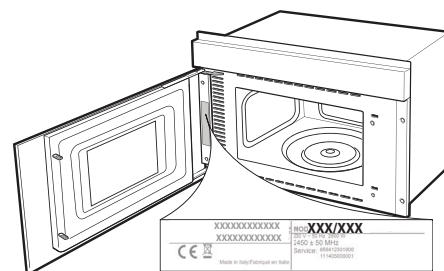

400011598865

# РУКОВОДСТВО ПО ЕЖЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



## БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ WHIRLPOOL

Для получения более полной технической поддержки, пожалуйста, зарегистрируйте ваш прибор на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Вы также можете загрузить инструкцию по безопасности и руководство «Использование и уход» с нашего веб-сайта [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu), следуя указаниям, размещенным на обратной стороне этого буклета.




**Прежде чем пользоваться прибором, внимательно прочтите руководство «Здоровье и безопасность».**

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

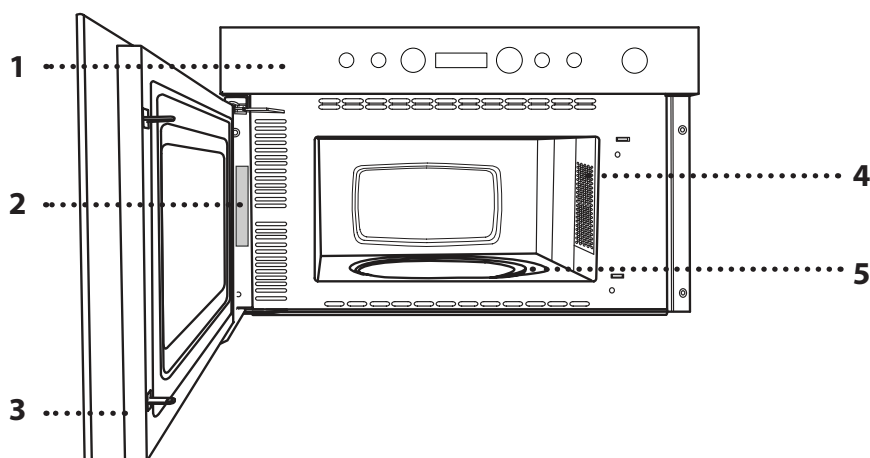

1. Панель управления
2. Паспортная табличка (не снимать)
3. Дверца
4. Подсветка
5. Поворотный стол

## ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

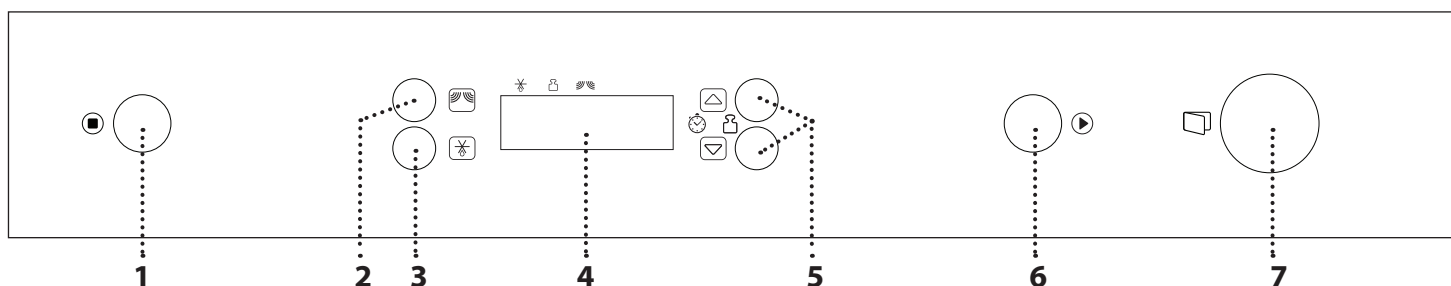

### 1. СТОП

Остановка режима, прекращение звукового сигнала, отмена настроек или выключение печи.

### 2. МИКРОВОЛНОВЫЙ РЕЖИМ / МОЩНОСТЬ

Выбор микроволнового режима и установка уровня мощности.

### 3. JET DEFROST (РАЗМОРОЗКА)

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. КНОПКИ + / -

Регулировка настроек для режима (длительность, вес продукта и т.п.).


### 6. СТАРТ

Запуск режима.

### 7. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

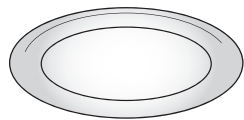

Стекло́нный поворотный стол устанавливается на специальную подставку и может использоваться во всех режимах приготовления.


Размещайте любые емкости и принадлежности только на стеклянном поворотном столе.

Количество и тип принадлежностей может варьироваться в зависимости от приобретенной модели.

**В продаже имеется большой выбор кулинарных принадлежностей. Перед покупкой проверяйте их пригодность для микроволновой печи и устойчивость к высоким температурам.**

**Никогда не используйте металлические емкости для приготовления пищи или напитков в микроволновых режимах.**

## ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

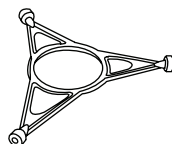

Используйте подставку только для установки стеклянного поворотного стола.

Не размещайте на подставке другие принадлежности.

Не входящие в комплект прибора принадлежности можно приобрести отдельно в сервисном центре.

**Следите за тем, чтобы продукты и посуда не соприкасались с внутренними стенками духовки.**

**Прежде чем включить печь, убедитесь, что поворотный стол вращается свободно. При установке и извлечении принадлежностей соблюдайте осторожность, чтобы не сдвинуть с места поворотный стол.**

# РЕЖИМЫ



## МИКРОВОЛН. РЕЖИМ

Режим для быстрого приготовления и разогревания продуктов и напитков.

МОЩНОСТЬ	ПРИМЕНЕНИЕ
750 Вт	Быстрый разогрев напитков и продуктов с высоким содержанием влаги, мяса или овощей.
500 Вт	Приготовление рыбы, мясных соусов, а также соусов, содержащих сыр или яйца. Доводка до готовности мясных пирогов и макаронных запеканок.
350 Вт	Медленное деликатное приготовление блюд. Растапливание сливочного масла и шоколада.
160 Вт	Размораживание замороженных продуктов, размягчение сливочного масла и сыра.
0 Вт	Выдержка по таймеру.



## JET DEFROST

Режим для быстрого размораживания различных типов продуктов с учетом их веса. Помещайте продукт непосредственно на стеклянный поворотный стол. Переверните продукт при появлении соответствующего указания. Помещайте продукт непосредственно на стеклянный поворотный стол. Переверните продукт при появлении соответствующего указания. Выдерживание после размораживания всегда улучшает результат готовки.

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### . ВЫБОР РЕЖИМА

Просто нажмите кнопку, соответствующую требуемому режиму.

### . УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ



После выбора нужного режима кнопками или установите его длительность.

Длительность можно менять по ходу приготовления, используя кнопки или . Кроме этого, длительность увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии .

### . УСТАНОВКА МОЩНОСТИ МИКРОВОЛН



Нажимая , выберите нужный уровень мощности микроволн.

Примечание: Вы можете изменять данную настройку по ходу приготовления, используя кнопку .

### . JET DEFROST



Нажмите кнопку , затем или , чтобы установить вес продукта. В процессе размораживания печь на

короткое время останавливается с тем, чтобы вы могли перевернуть продукт. После завершения данного действия закройте дверцу и нажмите .

### . ЗАПУСК РЕЖИМА

После выполнения всех необходимых настроек нажмите кнопку для активации функции.

Каждое последующее нажатие кнопки, увеличивает длительность приготовления на 30 секунд.

Нажатием можно в любой момент завершить действие текущего режима.

### . JET START

После включения печи нажмите , чтобы запустить цикл приготовления в режиме микроволн на максимальной мощности (750 Вт) длительностью 30 секунд.

### . ПАУЗА

Для приостановки режима (например, чтобы размешать или перевернуть продукт) просто откройте дверцу.

Заданные настройки сохраняются в течение 10 минут.

Для его возобновления закройте дверцу и нажмите .

Звуковой сигнал, подаваемый с частотой один или два раза в минуту в течение 10 минут, указывает на завершение приготовления пищи. Чтобы отключить сигнал, нажмите кнопку «СТОП» или откройте дверцу.

Примечание: Если по окончании приготовления открыть, а потом снова закрыть дверцу, печь будет хранить заданные настройки в течение 60 секунд.

### . ОХЛАЖДЕНИЕ


По завершении работы печь может выполнять процедуру охлаждения, после нее печь автоматически выключается.

### . ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА



Эта автоматическая функция предотвращает случайное включение печи. Для запуска режима откройте и закройте дверцу, затем нажмите кнопку .

### . УСТАНОВКА ЧАСОВ



Нажимайте , пока не начнут мигать две цифры значения часов (слева).

Кнопками или установите верное значение времени и нажмите кнопку для подтверждения: на дисплее начнет мигать значение минут. Кнопками или установите значение минут и нажмите кнопку для подтверждения.

Примечание: В случае длительного отключения электричества может возникнуть необходимость в повторной установке времени.

### . ТАЙМЕР

Дисплей можно использовать в качестве таймера. Для включения режима и установки времени используйте или . Нажмите , чтобы установить мощность на 0 Вт, а затем , чтобы запустить обратный отсчет времени.

Примечание: Таймер не запускает какие-либо режимы приготовления. Нажмите , чтобы выключить таймер в любой момент времени.

# ЧИСТКА

Не используйте пароочистители.

Не используйте абразивные губки, стальные мочалки, агрессивные и абразивные моющие средства, так как они могут повредить поверхности прибора.

## ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Протирайте поверхности прибора влажной салфеткой из микрофибры. При сильном загрязнении добавьте несколько капель моющего средства с нейтральным pH. Протрите насухо сухой тканью.
- Для очистки стекла дверцы используйте специальные жидкие моющие средства.
- Через регулярные интервалы времени, а также после разлива продуктов, вынимайте поворотный стол и подставку и очищайте дно печи от остатков пищи.


## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Все принадлежности пригодны для мытья в посудомоечной машине.


# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Печь не работает.	Отсутствует напряжение в сети. Прибор отсоединен от электросети.	Проверьте наличие напряжения в сети. Убедитесь, что печь включена в сеть. Выключите и снова включите печь и проверьте, не исчезла ли неисправность.
На дисплее отображается «Err».	Ошибка программного обеспечения.	Обратитесь в ближайший Сервисный центр. Сообщите число, следующее за символами «Err».
На дисплее отображается нечеткий текст и кажется, что он неисправен.	Установлен другой язык.	Обратитесь в ближайший сервисный центр.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

 Полный перечень технических характеристик изделия, включающий показатели энергоэффективности, доступен на сайте Whirlpool [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД»


>  Загрузите руководство «Использование и уход» с нашего сайта [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (можно использовать этот QR-код), указав коммерческий код изделия.



> Руководство можно также получить, обратившись в наш Сервисный центр.

## ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Контактная информация представлена в гарантийном буклете. При обращении в наш сервисный центр сообщите коды, указанные на паспортной табличке изделия.

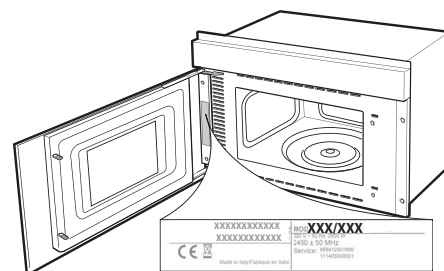



# ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК ПОСІБНИК

**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКЦІЇ  
WHIRLPOOL**



Для отримання докладної інструкції з експлуатації та технічної підтримки, будь ласка, зареєструйте свій виріб на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки та «Довідник із використання та догляду», відвідайте наш веб-сайт [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) і дотримуйтеся інструкцій на задній обкладинці буклету.




**Перед використанням приладу уважно прочитайте посібник «Техніка безпеки та охорона здоров'я».**

## ОПИС ВИРОБУ

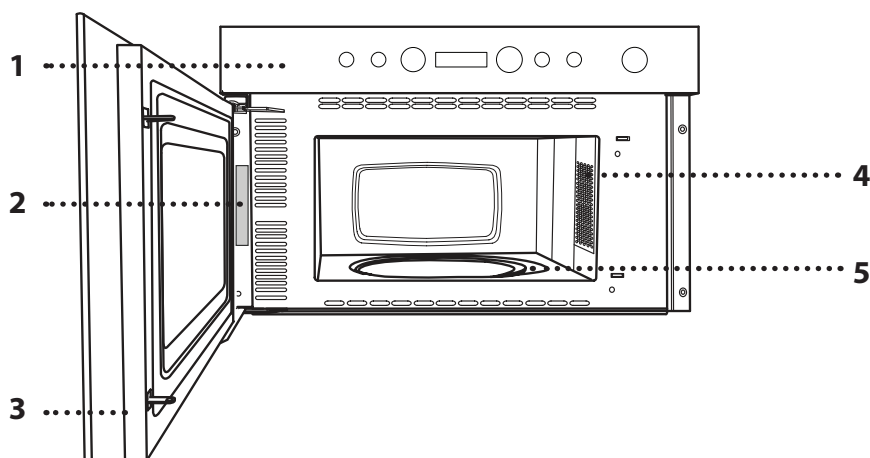

1. Панель керування
2. Ідентифікаційна табличка (не знімати)
3. Дверцята
4. Світло
5. Обертове блюдо

## ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

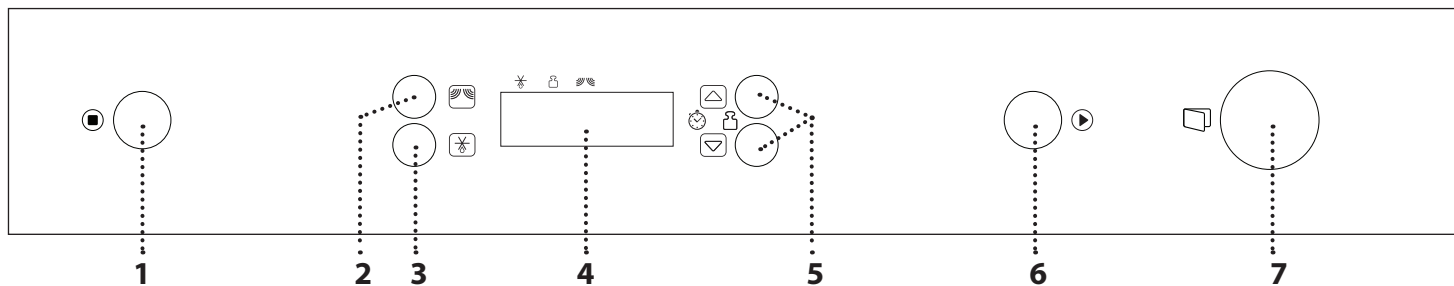

### 1. СТОП

Для зупинення виконання функції або лунавання звукового сигналу, скасування налаштувань та вимкнення духової шафи.

### 2. ФУНКЦІЯ «МІКРОХВИЛІ»/ ПОТУЖНІСТЬ

Для вибору функції «Мікрохвилі» та налаштування потрібного рівня потужності.

### 3. JET DEFROST

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. КНОПКИ «+ / -»

Для регулювання параметрів функції (наприклад, тривалості, маси).


### 6. ПУСК

Запуск функції.

### 7. КНОПКА ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ

# ПРИЛАДДЯ

## ОБЕРТОВЕ БЛЮДО

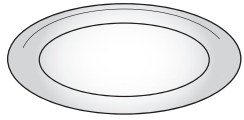

Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування.


Обертове блюдо завжди слід використовувати у якості основи для опори інших контейнерів та приладдя.

Кількість та тип приладдя може відрізнитися залежно від придбаної моделі.

На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі.

## ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

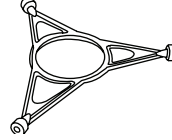

Використовуйте підпору лише для скляного обертового блюда. Не кладіть на підпору інші аксесуари.

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання, проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й аксесуари внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

# ФУНКЦІЇ



## МІКРОХВИЛІ

Для швидкого приготування та розігрівання їжі та напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
750 Вт	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим вмістом води або м'яса та овочів.
500 Вт	Приготування риби, м'ясних соусів або соусів, що містять сир або яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.
350 Вт	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.
160 Вт	Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру.
0 Вт	Під час використання лише таймера.





## JET DEFROST







Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано. Відстоювання після розморожування завжди покращує результат.

# ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. ВСТАНОВІТЬ ЧАС ДОБИ







Натискайте кнопку  , поки не почнуть блимати дві цифри для встановлення годин (зліва).

За допомогою  або  встановіть правильний час і натисніть  для підтвердження: На дисплеї буде блимати значення хвилин. За допомогою кнопки  або  встановіть хвилини і натисніть кнопку  для підтвердження.




Зверніть увагу: Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно.

## 2. ВСТАНОВИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Щоб змінити налаштування мови дисплея:

- Натисніть кнопку  , якщо прилад перебуває в режимі очікування.
- Натисніть кнопку  .
- Натисніть і утримуйте  близько десяти секунд, доки не почуєте звуковий сигнал, а потім відпустіть її.
- Тричі натисніть піктограму  .
- Після звукового сигналу відображається і блимає поточна мова, англійська (A) або українська (B).



Використовуйте кнопки піктограм ,  щоб вибрати бажану мову, а потім утримуйте натиснутою , щоб підтвердити, доки не почуєте звуковий сигнал, який вказує на те, що мова встановлена.



Зверніть увагу: Якщо виконання описаних вище дій займе у вас занадто багато часу і ви перервете налаштування мови, можливо, потрібно буде запустити його знову.




## ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

### .ВИБІР ФУНКЦІЇ


Просто натисніть кнопку потрібної функції.


### . НАЛАШТУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ

Після вибору потрібної функції з використанням кнопки  або  встановіть тривалість дії функції.




Під час готування можна змінити час, натискаючи кнопку  або , збільшуючи тривалість на 30 секунд з кожним натисканням .


### . ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ

Натискайте кнопку , поки не буде встановлено бажаний рівень потужності мікрохвиль.


Зверніть увагу: Також можна змінити це налаштування під час готування, натиснувши кнопку .



### . JET DEFROST

Натисніть кнопку , а потім з використанням кнопки  або  встановіть вагу продукту. Під час


розморожування роботу функції буде призупинено на короткий час для перевертання продукту. Після завершення виконання цієї дії закрийте дверцята та натисніть кнопку .

### . АКТИВУВАННЯ ФУНКЦІЇ

Застосувавши потрібні налаштування, натисніть , щоб активувати функцію.

З кожним наступним натисканням кнопки  час приготування збільшуватиметься на 30 секунд. Ви можете в будь-який час натиснути , щоб зупинити активну функцію.

### . JET START

Коли духову шафу вимкнено, натисніть кнопку , щоб запустити приготування з функцією мікрохвиль за повної потужності (750 Вт) протягом 30 секунд.

### . ПАУЗА

Щоб призупинити активну функцію, наприклад, щоб помішати або перевернути продукти, просто відкрийте дверцята.

Встановлене налаштування зберігатиметься протягом 10 хвилин.

Для повторного запуску функції закрийте дверцята та знову натисніть кнопку .


Звуковий сигнал лунатиме один-два рази на хвилину впродовж 10 хвилин, що вказує на завершення готування. Щоб припинити подачу звукових сигналів, натисніть на кнопку СТОП або відчиніть дверцята.

Зверніть увагу: Піч зберігатиме налаштування впродовж 60 секунд, якщо після завершення процесу готування відкрити, а потім знову закрити дверцята.





### .ОХОЛОДЖЕННЯ


Після завершення роботи піч може виконати процедуру охолодження, після неї піч вимикається автоматично.

### . БЛОКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Ця функція автоматично активується, щоб запобігти випадковому вмиканню духової шафи. Відкрийте та закрийте дверцята, а потім натисніть кнопку  для запуску функції.

### . ТАЙМЕР

Дисплей можна використовувати як таймер. Щоб активувати цю функцію та встановити потрібну тривалість, скористайтеся кнопкою  або . Натисніть кнопку , щоб встановити потужність на 0 Вт, потім натисніть кнопку , щоб запустити зворотний відлік.

Зверніть увагу: Таймер не активує жодні цикли приготування. Щоб припинити дію таймера в будь-який час, натисніть кнопку .

## ЧИЩЕННЯ

Ніколи не застосовуйте пристрої чищення паром.

Забароняється використовувати дряпні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу.

### ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протріть поверхні вологою ганчіркою з мікрОВОлокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель рН-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою ганчіркою.
- Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного рідкого миючого засобу.
- Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.

### ПРИЛАДДЯ

Усі аксесуари можна безпечно мити в посудомийній машині.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи залишилася несправність.
На дисплеї відображається Err.	Помилка програмного забезпечення.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування та повідомте число, яке відображається після напису Err.

### ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

Повні технічні характеристики виробу, які містять показники енергоефективності для цього приладу, можна завантажити з веб-сайту [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

### ЯК ОТРИМАТИ «ДОВІДНИК ІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ»

Завантажте «Довідник із використання та догляду» з нашого веб-сайту [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (можна використати цей QR-код), вказавши код продукту.



Або зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів.

### ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Контактну інформацію можна знайти в гарантійному керівництві. Звертаючись до служби післяпродажного обслуговування клієнтів, повідомте коди, зазначені на ідентифікаційній табличці вашого виробу.

