

JQ 280

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по експлуатация

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com

**Whirlpool**[®]
HOME APPLIANCES

INDEKS

INSTALLASJON

- 3 Installasjon

SIKKERHET

- 4 Viktige sikkerhetsanvisninger
- 5 Forholdsregler

TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD

- 6 Tilbehør
- 7 Vedlikehold og rengjøring

KONTROLLPANEL

- 8 Kontrollpanel

GENERELL BRUK

- 9 Startsperre/barnesikring
- 9 Ta pause i eller stoppe kokingen
- 10 Still klokken
- 10 Vektsensor

KOKEFUNKSJON

- 11 Manuell koking og oppvarming med mikrobølger
- 12 Jet start
- 13 Automatisk mikrobølgeovn
- 14 Manuell tining
- 15 6. sans-tining
- 16 Manuell grilling
- 17 Automatisk grill
- 18 Manuell sprøsteking
- 19 6. sans-sprøsteking
- 20 Manuell varmluft
- 21 Automatisk varmluft
- 22 Kombi-grill
- 23 Kombi-vifte
- 24 6. sans-damping
- 25 Hvordan koke pasta og ris med mikrobølgeovn

FEILSØKINGSGUIDE


- 26 Feilsøkingssguide

MILJØTIPS


- 26 Miljøtips

INSTALLASJON

FØR TILKOBLING

 **SE ETTER AT SPENNINGEN** på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkkontakten.

IKKE FJERN BESKYTTELSESLATENE OVER MIKROBØLGEINNGANGEN på veggen inne i hulrommet. Disse platene hindrer at fett- og matrester kommer inn i kanalene til mikrobølgeinngangen.

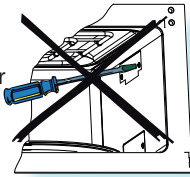

SETT OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som er sterk nok til å holde ovnen og alt du legger inn under tilberedningen. Bruk omtanke under håndtering.



Sett ovnen et stykke unna andre oppvarmingskilder. Det må være et åpent rom på minst 30 cm over ovnen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Sørg for at området under, over og på sidene av ovnen er tomme for å gi forsvarlig luftstrømning. Mikrobølgeovnen må ikke settes i et skap. Denne ovnen er ikke beregnet brukt på en arbeidsoverflate som er mindre enn 850 mm over gulvet.


KONTROLLER AT APPARATET IKKE ER SKADET. Se etter at ovnsdøren tetter godt mot dørkarmene og at den innvendige pakningen ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.



IKKE BRUK DETTE APPARATET hvis det ikke virker ordentlig, hvis det har falt ned eller er blitt skadet eller hvis strømledningen eller støpslet er skadet. Strømledningen og/eller støpslet må ikke senkes i vann. Hold strømledningen unna varme overflater. Hvis disse forholdsreglene ikke følges, kan det føre til brann og annen fare.

IKKE BRUK SKJØTELEDNING:

HVIS STRØMLEDNINGEN ER FOR KORT, må en kvalifi-




sert elektriker eller installatør montere en stikkontakt nær apparatet.

ADVARSEL: Feil bruk av støpslet med jording kan føre til elektrisk støt. Konsulter en kvalifisert elektriker eller installatør hvis du ikke forstår anvisningene om jording eller hvis du ikke er sikker på om mikrobølgeovnen er ordentlig jordnet.

ETTER TILKOBLING

OVNEN KAN BARE BRUKES hvis ovnsdøren er godt lukket.

RADIO- OG TV-MOTTAK KAN FORSTYRRES hvis ovnen står i nærheten av en TV, radio eller antenne.

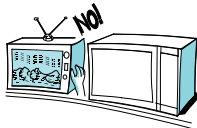

DET ER IKKE TILLATT Å BRUKE DETTE APPARATET uten at det er jordnet. Produsenten kan ikke påta seg noe ansvar for personskade eller skade på dyr eller eiendom dersom dette kravet ikke oppfylles.

Produsenten er ikke ansvarlig for problemer som skyldes at brukeren ikke følger disse anvisningene.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

LESES NØYE OG BEHOLDNES FOR FREMTIDIG OPPSLAG



IKKE VARM OPP ELLER BRUK ANTENNELIGE MATERIALER i eller nær ovnen. Damp kan skape brannfare eller eksplosjon.



IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til å tørke tøy, papir, krydder, urter, treverk, blomster eller andre brennbare materialer. Dette kan føre til brann.



HVIS MATERIALE INNE I ELLER UTENFOR OVNEN ANTENNES ELLER AVGIR RØYK, må ovnsdøren holdes lukket og ovnen slås av. Trekk støpslet ut av stikkkontakten eller slå av strømmen ved sikringen.



IKKE OVERKOK MATEN. Dette kan føre til brann.



IKKE LA OVNEN STÅ UTEN TILSYN, særlig ved bruk av papir, plast eller andre brennbare materialer under tilberedningen. Papir kan forkulle eller brenne og noen plastmaterialer kan smelte hvis de brukes under oppvarming av matvarer. Ikke la ovnen stå uten tilsyn hvis du bruker mye fett eller olje, fordi slike matvarer kan bli overopphetet og forårsake brann!



IKKE BRUK etsende kjemikalier eller damper i dette apparatet. Denne ovnstypen er spesielt beregnet på å varme eller koke mat. Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratoriebruk.



IKKE HENG ELLER SETT tunge gjenstander på døren, fordi dette kan skade ovnsåpningen og hengslene. Dørhåndtaket må ikke brukes til å henge noe på.



APPARATET OG DETS TILGJENGELIGE DELER blir varme under bruk. Vær forsiktig og unngå kontakt med varmeelementene. Barn under åtte år må holdes unna med mindre de overvåkes kontinuerlig.



DETTE APPARATET KAN BRUKES AV BARN fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer. Rengjøring og normalt vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn. Barn må overvåkes når de bruker andre varmekilder (hvis tilgjengelig) separat eller i kombinasjon med mikrobølger på grunn av den høye temperaturen dette kan skape.



DETTE APPARATET ER IKKE BEREGNET FOR bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske-, sanse- eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har mottatt veiledning eller instruksjoner for bruk av apparatet fra en person som er ansvarlig for sikkerheten til vedkommende.

BARN MÅ HA TILSYN for å sikre at de ikke leker med apparatet.



IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til oppvarming av noe som er i forseglede beholdere.

Oppvarming øker trykket i forseglede beholdere, som kan sprekke eller eksplodere og forårsake skade.



DØRPÅKNINGEN OG PÅKNINGSOMRÅDET må inspiseres regelmessig for å avdekke eventuell skade. Hvis påkningen eller området rundt den er skadet, apparatet ikke brukes før det er blitt reparert av en kvalifisert tekniker.



APPARATET ER IKKE BEREGNET på drift ved hjelp av et eksternt tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

EGG

IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til å koke eller varme opp hele egg med eller uten skall, fordi egg kan eksplodere selv etter at oppvarmingen i mikrobølgeovnen er avsluttet.



FORHOLDSREGLER

GENERELT

DETTE APPARATET ER KUN BEREGNET PÅ BRUK I HJEMMET!

APPARATET MÅ IKKE BRUKES med mikrobølger uten at det er mat i ovnen. Bruk av mikrobølger i en tom ovn kan skade apparatet.

OVNENS VENTILASJONSÅPNINGER må ikke tildekkes. Blokkering av ventiler for luftinntak og/eller avløp kan skade ovnen og gi dårlig tilberedt mat.

HVIS DET FOREKOMMER at du starter ovnen i vanvare, sett inn et glass med vann. Vannet absorberer mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet.

DETTE APPARATET må ikke oppbevares eller brukes utendørs.

IKKE BRUK dette produktet i nærheten av oppvaskbenken, i en våt kjeller, ved et svømmebasseng eller lignende.

IKKE BRUK HULROMMET som lagringsplass.

DETTE APPARATET blir varmt under bruk. Vis omtanke og unngå berøring med varmelementene inne i ovnen.


FJERN KLIPS MED METALLTRÅD fra poser av papir/plast før de settes inn i ovnen.



FRITERING

IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til fritering, fordi oljetemperaturen ikke kan kontrolleres.



 **B**RUKE GRYTEKLUTER ELLER OVNSVOTTER for å unngå brannskader når du tar ut beholdere, ovnsdeler og fat etter koking. Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk, så hold mindreårige barn på avstand.

VÆSKER

F.EKS. DRIKKEVARER ELLER VANN. Væsker kan bli overopphetet, dvs. varme enn kokepunktet, uten at det dannes bobler. Resultatet kan være at den varme væsken plutselig koker over.



Muligheten for dette kan hindres ved å ta følgende trinn:

1. Ikke bruk beholdere med loddrette sider og innsnevret hals.
2. Rør i væsken før beholderen settes i ovnen og la teskjeen stå i beholderen.
3. La beholderen stå i ovnen en stund etter oppvarming. Rør forsiktig i væsken før beholderen fjernes fra ovnen.

FORSIKTIG

SLÅ OPP i en kokebok for mikrobølgeovn for å få nærmere detaljer. Spesielt gjelder dette ved tilberedning eller oppvarming av mat som inneholder alkohol.



EFTER OPPVARMING AV MAT ELLER DRIKKE TIL SPEDBARN i en babyflaske eller annen beholder, må innholdet alltid omrøres og temperaturen alltid kontrolleres før servering. Dette sikrer at varmen blir jevnt fordelt og at risikoen for å bli skådet og forbrent kan unngås.

Påse at lokket og/eller smokken er fjernet før oppvarming!

TILBEHØR

GENERELT

DET FINNES en mengde tilbehør tilgjengelig i markedet. Før du kjøper noe, må du forsikre deg om at tilbehøret egner seg for bruk i mikrobølgeovn.

KONTROLLER AT REDSKAPENE DU BRUKER er mikrobølgesikre, slik at de slipper mikrobølgene gjennom uten å bli varme.



NÅR DU LEGGER INN MAT OG TILBEHØR i mikrobølgeovnen, må du passe på at verken mat eller tilbehør kommer i kontakt med noen del av ovnen innvendig.

Dette er spesielt viktig når det gjelder tilbehør av metall eller med metalldeleer.


HVIS TILBEHØR SOM INNEHOLDER METALL kommer i kontakt med ovnen innvendig, kan det oppstå gnister under bruk, noe som kan føre til at ovnen blir skadet.

KONTROLLER ALLTID at dreieplaten kan rotere fritt før du starter ovnen. Hvis dreieplaten ikke kan rotere fritt, må du bruke et mindre kar eller dreieplatestoppfunksjonen (se Store kar).

DREIEPLATESTØTTE

BRUK DREIEPLATESTØTTEN under glassdreieplaten. Andre redskaper må aldri settes på dreieplatestøtten.

👉 Tilpass dreieplatestøtten i ovnen.



GLASSDREIEPLATE

BRUK ALLTID GLASSDREIEPLATEN under tilberedning. Den fanger opp saft som drypper og matrester som ellers ville ha tilsølt ovnen innvendig.

👉 Sett glassdreieplaten på dreieplatestøtten.



STORE KAR


BRUK DREIEPLATESTOPPKNAPPEN ved tilberedning med kar som er så store at de ikke kan rotere fritt i ovnen. Denne funksjonen kan bare brukes under tilberedning med mikrobølger alene og med kombifunksjonene. Knappen virker ikke med andre funksjoner.



DAMPTILBEHØR

BRUK TILBEHØR MED RISTEN på plass med matvarer som fisk, grønnsaker og poteter.

SETT ALLTID tilbehøret på glassdreieplaten.

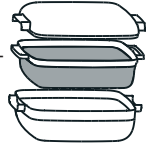

TRÅDRIST

BRUK DET HØYE TRÅDSTATIVET ved tilberedning med grilling.

BRUK DET LAVE TRÅDSTATIVET ved tilberedning med varmluft eller kombivifte.



CRISP-PANNE

LEGG MATEN RETT I CRISP-PANNEN.

Bruk alltid glassdreieplaten som støtte for crisp-pannen.


IKKE SETT NOE REDSKAP på crisp-pannen, da den fort blir svært varm og dermed kan skade redskapet.

CRISP-PANNEN kan forvarmes før bruk (maks. 3 min).



CRISP-HÅNDTAK

BRUK DET VEDLAGTE CRISP-HÅNDTAKET, som er spesielt beregnet på å fjerne den varme crisp-pannen fra ovnen.




VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

RENGJØRING ER DET ENESTE VEDLIKEHOLDET som vanligvis behøves. Mikrobølgeovnen må frakobles før den kan rengjøres.

HVIS MIKROBØLGEOVNEN IKKE RENGJØRES og alltid holdes ren, kan overflatene bli forringet, noe som kan redusere apparatets levetid og muligens føre til en farlig situasjon.



IKKE BRUK SKURESVAMPER MED METALL, SKURENDE RENGJØRINGSMIDLER, stålull, grove vaskekluter osv. som kan skade kontrollpanelet og overflatene innvendig og utvendig. Bruk en myk klut med et mildt vaskemiddel eller et tørkepapir med en sprut av rengjøringsmiddel for glass. Sprut rengjøringsmiddel for glass på et tørkepapir.

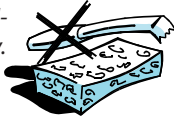

IKKE SPRUT direkte på ovnen.

MED JEVNE MELLOMROM, særlig hvis noe har rent over, fjern dreieplaten, dreieplatestøtten og tørk bunnen av ovnen ren.



DENNE OVNEN ER BEREGNET for bruk med dreieplaten på plass.



IKKE bruk mikrobølgeovnen når dreieplaten er tatt ut for rengjøring.

BRUK EN MYK OG FUKTIG KLUT med et mildt vaskemiddel til å rengjøre de innvendige overflatene, innsiden og utsiden av døren og døråpningen.



LA IKKE FETT- og matrester bygge seg opp rundt døren.

HVIS FLEKKENE ER GJENSTRIDIGE, kok en kopp med vann i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen mykner flekkene.

NOEN DRÅPER SITRONSAFT i en kopp vann som settes på dreieplaten kan eliminere lukt inne i ovnen etter at vannet har kokt i noen minutter.



IKKE BRUK ET DAMPRENGJØRINGSAPPARAT til å rengjøre mikrobølgeovnen.




OVNEN må rengjøres regelmessig og matrester må fjernes.

GRILLELEMENTET trenger ingen rengjøring, fordi den intense heten brenner bort alt søl, men overflaten på baksiden kan trenge regelmessig rengjøring. Dette gjøres med en myk og fuktig klut med et mildt vaskemiddel.

HVIS GRILLEN IKKE BRUKES REGELMESSIG, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne av all sprut og redusere faren for brann.

OPPVASKMASKINSIKKER:


DREIEPLATESTØTTE

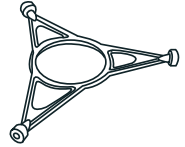

GLASSDREIEPLATE




CRISP-HÅNDTAK

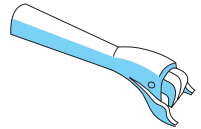

TRÅDRIST




DAMPILBEHØR

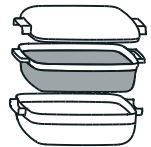

FORSIKTIG RENGJØRING:

CRISP-PANNEN må rengjøres i vann med et mildt vaskemiddel. Områder som er kraftig tilsmusset, kan rengjøres med en skureklut påført et mildt rengjøringsmiddel.

LA ALLTID crisp-pannen kjøles ned før rengjøring.



DEN VARME CRISP-PANNEN må ikke dyppes i eller skylles med vann. Hurtig nedkjøling kan skade den.



IKKE BRUK STÅLULL ELLER LIGNENDE. Dette kan ripe overflaten.

KONTROLLPANEL

DIGITAL SKJERM

Skjermen har en 24-timers klokke og indikatorsymboler.

COMBI-KNAPP

Brukes til å velge kombi-vifte- og kombi-grillfunksjoner.

CRISP-KNAPP

Brukes til å velge sprøstekingsfunksjoner, manuelt eller med 6. sans.

GRILL-KNAPP

Brukes til å velge grillfunksjoner, manuelt eller med automatisk.

BRYTERKNAPP

Ovn AV: aktiver Jet Start-funksjonen.
Ovn PÅ: Bekreft kokeinnstillingen og start tilberedningen.

STOP-KNAPP

Ovn PÅ: Trykk for å stoppe eller tilbakestille ovns funksjoner.
OVN AV: Hold nede for å stille klokken.

DREIEPLATESTOPPKNAPP

Brukes til å stoppe dreieplaten. Denne funksjonen kan bare brukes under tilberedning med mikrobølger alene og med kombifunksjonene. Knappen virker ikke med andre funksjoner.

DEFROST-KNAPP

Brukes til å velge tinefunksjoner, manuelt eller med 6. sans.

FORCED AIR-KNAPP

Brukes til å velge varmluftsfunksjoner, manuelt eller med automatisk.

MW-KNAPP

Brukes til å velge mikrobølgefunksjoner manuelt eller med automatisk.

JUSTERINGSBRYTER


Dreies, i henhold til de ulike funksjonene, for å velge:
Mikrobølgeeffektnivå
Koketid
Vekt
Temperatur
Matslag

JET START-KNAPP

Ovn AV: aktiver Jet Start-funksjonen.
Ovn PÅ: Bekreft kokeinnstillingen og start tilberedningen.

STEAM-KNAPP

Brukes til å velge dampfunksjon med 6. sans.

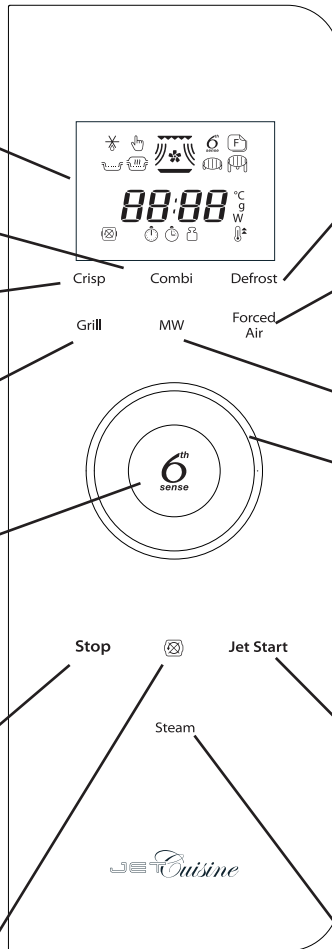

STARTSPERRE/BARNESIKRING

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN AKTIVERES ETT MINUTT ETTER at ovnen har gått tilbake til «ventemodus». (Ovnen er i «ventemodus» når 24-timersklokken vises eller hvis klokken ikke er blitt stilt og skjermen viser «:».



NÅR SIKKERHETSFUNKSJONEN ER AKTIV, må døren åpnes og lukkes for å kunne begynne koking, ellers viser skjermen:

door

TA PAUSE I ELLER STOPPE KOKINGEN

TA PAUSE I KOKINGEN:

DU KAN TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN for å kontrollere, snu eller røre i maten, ved å åpne døren. Innstillingen beholdes i 10 minutter.



HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE KOKINGEN:

TA UT MATEN, lukk døren og trykk på Stop-knappen.

OBS: Etter kokingen er ferdig, er det normalt at viften, dreieplaten og hulromlampe er på til du trykker stoppknappen.

FORTSETTE KOKINGEN:

LUKK DØREN og trykk på Jet Start- eller bryterknappen EN GANG. Tilberedningen gjenopp-tas fra punktet det ble tatt pause.


ET LYDSIGNAL AVGIS én gang per minutt i 10 minutter når kokingen er ferdig. Trykk på Stopknappen for å åpne døren og avbryte signalet.

LEGG INN- / SNU- / RØR I MATEN

ENKELTE MATSLAG KREVER at maten legges til, snus eller røres i under tilberedningen (dette varierer mellom modeller). I disse tilfellene stopper ovnen og gir beskjed om den nødvendige handlingen.

HVIS DØREN IKKE ÅPNES (INNEN 2 MINUTTER) ETTER BESKJEDEN, VIL OVNEN:	
ADD (LEGG INN)	Stoppe og gå til «ventemodus».
STIR (RØR)	Fortsette tilberedningen. Resultatet blir kanskje ikke optimalt i dette tilfellet.
TURN (SNU)	Fortsette tilberedningen. Resultatet blir kanskje ikke optimalt i dette tilfellet.
NÅR BESKJED GIS, SKAL FØLGENDE TRINN UTFØRES:	
① Åpne døren.	
② Legg inn, rør i eller snu maten.	
③ Lukk døren og start igjen ved å trykke på bryterknappen.	

STILL KLOKKEN

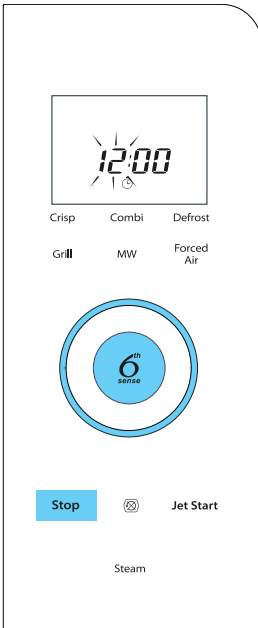

NÅR APPARATET TILKOBBLES FOR FØRSTE GANG eller etter et strømbrudd, må klokken stilles. Hvis klokken ikke stilles, blir «:» stående på skjermen istedenfor klokkevisningen.

OBS: NÅR OVNEN ER I VENTEMODUS, kan du trykke og holde Stop-knappen noen sekunder for å stille klokken.

- 1 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille timene.
- 2 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** (De to sifrene til høyre (minutter) blinker).
- 3 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille minuttene.
- 4 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN IGJEN.**

KLOKKEN ER STILT og i gang.

HVIS DU TRYKKER PÅ STOP-KNAPPEN mens klokken stilles, avbrytes innstillingen og skjermen viser «:».


OBS: LA DØREN STÅ ÅPEN MENS DU STILLER KLOKKEN. Da har du 10 minutter på deg til å fullføre klokkeinnstillingen. I motsatt fall må hvert trinn fullføres på 60 sekunder.

VEKTSENSOR



DENNE MIKROBØLGEOVNEN BRUKER EN VEKTSORTEKNOLOGI til enkelte 6. sans-funksjoner (tining, sprøteking og damping). Når du velger en av disse 6. sans-funksjonene, trenger du bare velge matvaretypen du vil tilberede og trykke på Start: Mikrobølgeovnen gjenkjenner automatisk vekten av maten og stiller inn koketiden deretter.

MENS GJENKJENNINGEN PÅGÅR, blinker vektikonet og fremgangslinjen viser vektberegningsprosessen (se eksempel fra 6. sans tine-funksjonen nedenfor).

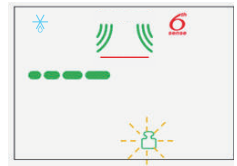

VEKTSENSORKALIBRERING

Vektensorteknologien må gjennomgå en kalibreringsprosess før første-gangs bruk. Det anbefales at du foretar en kalibrering hvert år.

KALIBRERINGSPROSESSEN MÅ UTFØRES med bare glassdreieplaten i hulrommet.

TRYKK OG HOLD dreieplatestoppknappen i noen sekunder.



KALIBRERINGSPROSESSEN begynner og skjermen viser:


- vektikonet blinker
- fremgangslinje for kalibrering



NÅR KALIBRERINGSPROSESSEN er fullført, går mikrobølgeovnen tilbake til ventemodus.



MANUELL KOKING OG OPPVARMING MED MIKROBØLGER

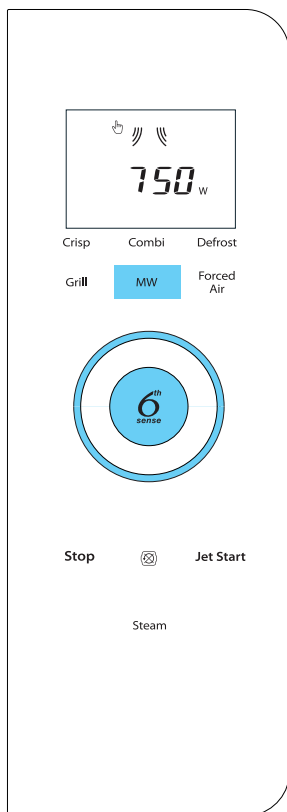


BRUK DENNE FUNKSJONEN til vanlig koking og oppvarming, f.eks. av grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

- 1 **TRYKK PÅ MW-KNAPPEN.**
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** til ikonet for «manuell modus» vises, og trykk på bryterknappen for å bekrefte.
- 3 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille effekten.
- 4 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.**
- 5 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille klokkeslettet.
- 6 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** Funksjonen starter.

ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET

JUSTERE EFFEKTEN: Trykk på MW-knappen og drei bryteren for å justere verdien.

ØKE/MINSKE TIDEN: Roter justeringsbryteren eller trykk på Jet Start- / bryterknappen for å øke med 30 sekunder.

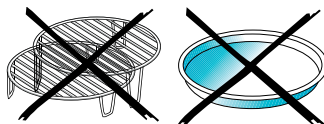

VELGE EFFEKTIVÅ

KUN MIKROBØLGER

STRØM	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
JET (950 W)	OPPVARMING av vann, kaffe, te og annen drikke, suppe og andre vandige matvarer. Hvis maten inneholder egg eller fløte, velg lavere effekt.
750 W	TILBEREDNING av fisk, kjøtt, grønnsaker etc.
650 W	TILBEREDNING av retter som ikke kan omrøres.
500 W	MER FORSIKTIG KOKING , f.eks. proteinrike sauser, retter med ost og egg og til å fullføre koking av kasserolleretter.
350 W	SURRE stuinger, smelte smør.
160 W	TINING.
90 W	MYKGJØRE smør, ost og iskem.





JET START



DENNE FUNKSJONEN BRUKES til rask oppvarming av mat og drikke med høyt vanninnhold, som f.eks. suppe, kaffe eller te.

1 TRYKK PÅ JET START- ELLER BRYTERKNAPPEN.

DENNE FUNKSJONEN STARTER automatisk med maksimal mikrobølgeeffekt og koketid stilt til 30 sekunder. Hvert ekstra trykk øker koketiden med 30 sekunder. Du kan også endre tidspunktet ved å dreie justeringsbryteren for å øke eller minske koketiden etter at Jet Start-funksjonen har startet.

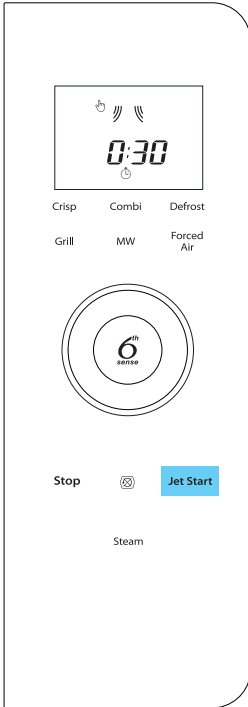




BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å Koke forskjellige typer mat. OVNEN VELGER nødvendig tilberedningsmetode, -tid og -effekt automatisk.



Crisp Combi Defrost


Grill **MW** Forced Air

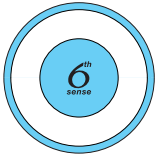

Stop Jet Start

Steam

- 1 **TRYKK PÅ MW-KNAPPEN.**
- 2 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN** for å bekrefte Automodus.
- 3 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge matslaget (se tabell).
- 4 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.**
- 5 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille matvekten.
- 6 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** Funksjonen starter.




	MATSLAG	MENGDE	UNDER KOKINGEN
1	BAKTE POTETER	200 G – 1 KG	TURN FOOD (SNU MATEN)
2	DRIKKE	150 G – 600 G	
3	KJØTT, FROSSET	200 G – 500 G	
4	PASTA, FROSSEN	250 G – 550 G	STIR FOOD (RØR I MATEN)
5	POPKORN	100 G	
6	RIS, FROSSEN	300 G – 650 G	STIR FOOD (RØR I MATEN)
7	SUPPE, FROSSEN	250 G – 1 KG	STIR FOOD (RØR I MATEN)
8	GRØNNSAKER, HERMETISERTE	200 G – 600 G	
9	GRØNNSAKER, FRISKE	200 G – 800 G	STIR FOOD (RØR I MATEN)
10	GRØNNSAKER, FROSNE	150 G – 600 G	STIR FOOD (RØR I MATEN)

HVIS MATEN OG/ELLER VEKTEN IKKE STEMMER med denne tabellen (matvaren er ikke listet eller vekten er høyere eller lavere enn den anbefalte), velg manuell funksjon.

NÆRMERE DETALJER når det gjelder å legge inn / røre i / snu maten, se tabellen på side 9.



MANUELL TINING

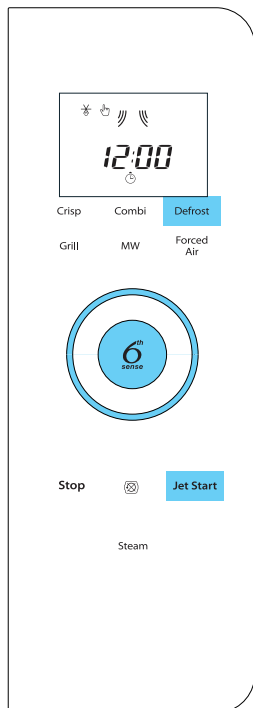

BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tine matvarer manuelt, f.eks. kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker.


- 1 TRYKK PÅ DEFROST-KNAPPEN.**
- 2 DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** til ikonet for «manuell modus» vises, og trykk på bryterknappen for å bekrefte.
- 3 DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille klokkeslettet.
- 4 TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** Funksjonen starter.

TIPS OM FROSSEN MAT:

HVIS MATEN ER VARMERE enn temperaturen i en dypfryser (–18 °C), velg kortere tinetid.

HVIS MATEN ER KALDERE enn temperaturen i en dypfryser (–18 °C), velg lengre tinetid.

FLERE TIPS:



KONTROLLER OG INSPISER MATEN REGELMESSIG.

FROSSEN MAT I PLASTPOSE, plastfilm eller pappeske kan legges rett i ovnen så lenge pakken ikke har noen metalldele (f.eks. poseklips med metalltråd).

PAKKENS FORM påvirker tinetiden. Tynne pakker timer raskere enn tykke blokker.

SKILL BITENE FRA HVERANDRE når de begynner å tine. Individuelle skiver tiner lettere.

HVIS NOEN OMRÅDER TINER FORTERE ENN ANDRE (f.eks. kyllinglår og vingespisser), kan de varmeste områdene tildekkes med små biter av aluminiumsfolie.




KOKT MAT, STUINGER OG KJØTTSAUSER tiner lettere hvis de omrøres i løpet av tiningen.



SNU STORE KJØTTSTYKKER halvveis i tiningeprosessen.

TINGEN kan med fordel stanses før maten er helt tint og la prosessen fullføres i hviletiden.


HVILETIDEN ETTER TINING FORBEDRER ALLTID RESULTATET, fordi temperaturen da fordeles jevnt tvers gjennom maten.

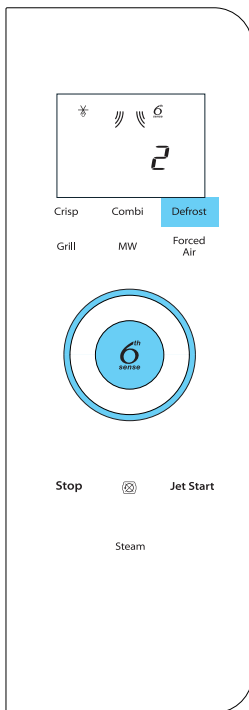

BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tine matvarer automatisk, f.eks. kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker.

DET BESTE RESULTATET oppnås ved å tine maten direkte på glassdreieplaten. Om nødvendig kan det brukes en lett plastbeholder som passer for mikrobølgeovn.

- 1 **TRYKK PÅ DEFROST-KNAPPEN.**
- 2 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN** for å bekrefte 6. sans-modus.
- 3 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge matslaget (se tabell).
- 4 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** Funksjonen starter.

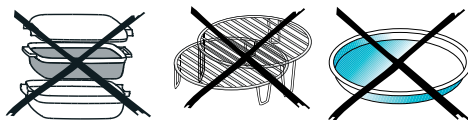

Dette er en vektsensorfunksjon som beregner vekten automatisk.

MATSLAG		MENGDE	HINT
1	FISK	100 G – 1,5 KG	Hel, i skiver eller fileter.
2	KJØTT	100 G – 2 KG	Hakket kjøtt, koteletter, stek eller roastbiff.
3	FJÆRKRE	100 G – 2,5 KG	Hel kylling, kyllingdeler eller -fileter.
4	GRØNNSAKER	100 G – 1,5 KG	Grønnsakblending, erter, brokkoli etc.

HVIS MATEN OG/ELLER VEKTEN IKKE STEMME med denne tabellen (matvaren er ikke listet eller vekten er høyere eller lavere enn den anbefalte), velg manuell funksjon.


NÆRMERE DETALJER når det gjelder å legge inn / røre i / snu maten, se tabellen på side 9.



MANUELL GRILLING



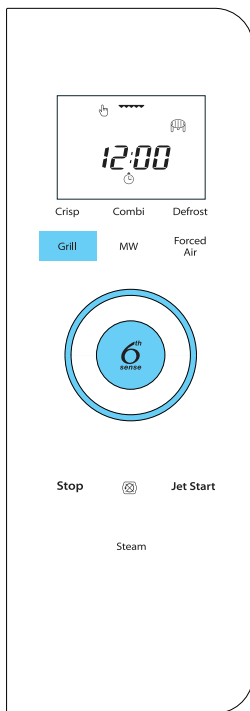

BRUK DENNE FUNKSJONEN til å gi maten en lekker, brun overflate i en fart. Passer til ostetoast og varm sandwich, pølser, grillspyd, Pommes Duchesse, gratinert frukt osv.




- 1 **TRYKK PÅ GRILL-KNAPPEN.**
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** til ikonet for «manuell modus» vises, og trykk på bryterknappen for å bekrefte.
- 3 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille klokkeslettet.
- 4 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** Funksjonen starter.

LA IKKE OVNSDØREN STÅ ÅPEN lenge av gangen når grillen er i bruk, fordi dette kan føre til at temperaturen faller.


 **SØRG FOR AT REDSKAPENE** som brukes ved denne funksjonen, tåler varme.

 **IKKE BRUK PLASTUTSTYR** til grilling. De smelter. Gjenstander av tre eller papir er heller ikke brukbare.

Høy rist



AUTOMATISK GRILL

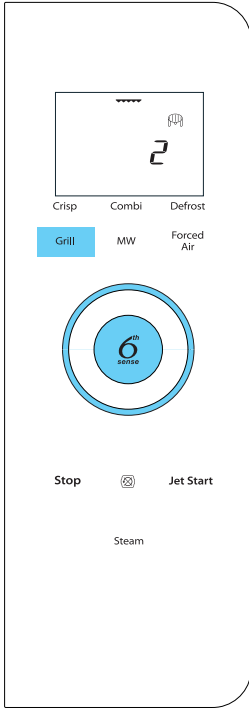

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å tilberede toast, Croque Monsieur og pølser.

- 1 **TRYKK PÅ GRILL-KNAPPEN.**
- 2 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN** for å bekrefte Automodus.
- 3 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge matslaget.
- 4 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.**
- 5 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille matvekten.
- 6 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** Funksjonen starter.

Høy rist




MATSLAG	MENGDE	HINT	UNDER KOKINGEN
1 CROQUE MONSIEUR	60–120 G	LAG doble smørbrød fylt med skinke og ost. Sett smørbrødene midt på risten og snu dem når ovnen gir beskjed om å gjøre det.	TURN FOOD (SNU MATEN)
2 PØLSER	100–400 G	SETT midt på risten, snu pølsene når ovnen gir beskjed om å gjøre det.	TURN FOOD (SNU MATEN)
3 TOAST	40–80 G	SETT midt på risten, snu toastene når ovnen gir beskjed om å gjøre det.	TURN FOOD (SNU MATEN)

HVIS MATEN OG/ELLER VEKTEN IKKE STEMMER med denne tabellen (matvaren er ikke listet eller vekten er høyere eller lavere enn den anbefalte), velg manuell funksjon.

NÆRMERE DETALJER når det gjelder å legge inn / røre i / snu maten, se tabellen på side 9.




MANUELL SPRØSTEKING

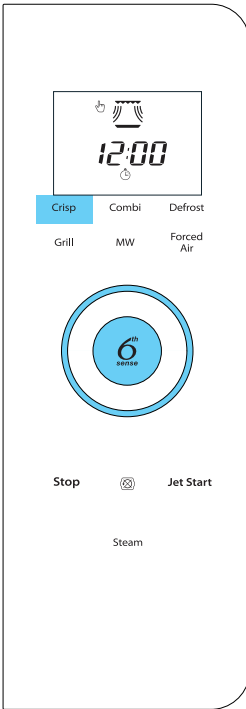

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å varme opp og steke pizza og annen gjærdeig, fritere bacon og egg, pølser, hamburgere osv. Pensle crisp-pannen med tynn olje. Den største fordelen med denne funksjonen er at maten brunes både øverst og nederst samtidig.

- 1 **TRYKK PÅ CRISP-KNAPPEN.**
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** til ikonet for «manuell modus» vises, og trykk på bryterknappen for å bekrefte.
- 3 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille klokkeslettet.
- 4 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** Funksjonen starter.


BRUK BARE den vedlagte crisp-pannen med denne funksjonen. Andre crisp-panner som kan skaffes i markedet, gir ikke riktig resultat når denne funksjonen brukes.



DET ANBEFALES Å FORVARME ovnen og crisp-pannen før du legger inn maten.



BRUK OVNSVOTTER ELLER DET SPESIELLE CRISP-HÅNDTAKET som er vedlagt, når du skal fjerne den varme crisp-pannen.

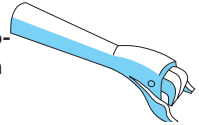

DET ER IKKE MULIG Å ENDRE effektnivået eller slå grillfunksjonen på/av mens sprøstekingsfunksjonen er aktiv.



OVNEN BRUKER AUTOMATISK mikrobølger og grill for å varme crisp-pannen. På denne måten når crisp-pannen hurtig driftstemperatur og begynner å brune og sprøsteke maten.



KONTROLLER at crisp-pannen er plassert ordentlig midt på glass-dreieplaten.



OVNEN OG CRISP-PANNEN blir svært varme ved bruk av denne funksjonen.




IKKE SETT DEN VARME CRISP-PANNEN på en overflate som ikke tåler varme.



VÆR FORSIKTIG OG IKKE BERØR overflaten over grillelementet.



6. SANS-SPRØSTEKING

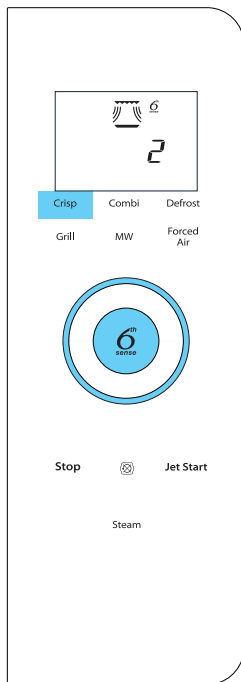

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å tilberede forskjellige typer frossen mat. Den er også fin til å tine frosset brød og gjøre det varmt og sprøtt. (se matslag 8 i tabellen nedenfor)


OVNEN VELGER nødvendig tilberedningsmetode, -tid og -effekt automatisk.

- 1 **TRYKK PÅ CRISP-KNAPPEN.**
- 2 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN** for å bekrefte 6. sans-modus.
- 3 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge matslaget (se tabell).
- 4 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** Funksjonen starter.

ENKELTE MATSLAG har et forvarmingstrinn.



UNDER FORVARMINGEN vises «PRE-» og «HEAT» annenhver gang.

BRUK BARE den vedlagte crisp-pannen med denne funksjonen. Andre crisp-panner som kan skaffes i markedet, gir ikke riktig resultat når denne funksjonen brukes.




BRUK OVNSVOTTER ELLER DET SPEIELLE CRISP-HÅNDTAKET

som er vedlagt, når du skal fjerne den varme crisp-pannen.



Dette er en vektsensorfunksjon som beregner vekten automatisk.

MATSLAG	MENGDE	TILBEHØR SOM BRUKES	UNDER KOKINGEN
1 KYLLINGKLUBBER OG -VINGER	250–500 G	BRUK CRISP-PANNE	TURN FOOD (SNU MATEN)
2 CORDON BLEU	1–4 STYKKER	SETT INN DEN TOMME CRISP-PANNEN TIL FORVARMING. LEGG INN MAT NÅR DU SER «ADD FOOD»	TURN FOOD (SNU MATEN)
3 FISKEPINNER	250–500 G	SETT INN DEN TOMME CRISP-PANNEN TIL FORVARMING. LEGG INN MAT NÅR DU SER «ADD FOOD»	TURN FOOD (SNU MATEN)
4 POMMES FRITES	250–500 G	BRUK CRISP-PANNE	STIR FOOD (RØR I MATEN)
5 PIZZA – I PANNE	300–750 G	BRUK CRISP-PANNE	
6 PIZZA – TYNN	250–750 G	BRUK CRISP-PANNE	
7 QUICHE	250–600 G	BRUK CRISP-PANNE	
8 BRØDTINING 	50–650 G	BRUK CRISP-PANNE	TURN FOOD (SNU MATEN)


HVIS MATEN OG/ELLER VEKTEN IKKE STEMMER med denne tabellen (matvaren er ikke listet eller vekten er høyere eller lavere enn den anbefalte), velg manuell funksjon.

OBS: Du kan tilsette små mengder olje eller smør i crisp-pannen under forvarmingen.

NÆRMERE DETALJER når det gjelder å legge inn / røre i / snu maten, se tabellen på side 9.



MANUELL VARMLUFT

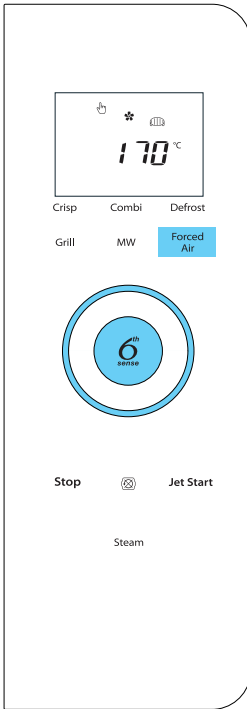

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å steke marengs, tertedeig, kaker, småkaker, muffins, suffleer, fjærkre og roastbiff.

- 1 **TRYKK PÅ FORCED AIR-KNAPPEN.**
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** til ikonet for «manuell modus» vises, og trykk på bryterknappen for å bekrefte.
- 3 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille temperaturen.
- 4 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.**
- 5 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille klokkeslettet.
- 6 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** Funksjonen starter.

DET ER ET FORVARMINGSTRINN FØR STEKINGEN BEGYNNER.




ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET

JUSTERE TEMPERATUREN: Trykk på Forced Air-knappen og drei bryteren for å justere verdien.

ØKE/MINSKE TIDEN: Roter justeringsbryteren eller trykk på Jet Start- / bryterknappen for å øke med 30 sekunder.

BRUK DET LAVE TRÅDSTATIVET og legg maten på slik at luften kan sirkulere ordentlig rundt maten.




BRUK CRISP-PANNEN som et stekebrett når du baker mindre matbiter som småkaker og muffins. Sett pannen på det lave trådstativet.



SØRG FOR AT REDSKAPENE som brukes ved denne funksjonen, er ovnsikre.



AUTOMATISK VARMLUFT

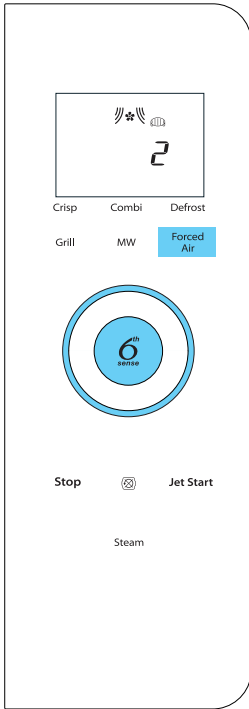

BRUK DENNE FUNKSJONEN når du baker kakemiks, småkaker, muffins og boller.

LEGG ALLTID MATEN på det lave trådstativet.


- 1 **TRYKK PÅ FORCED AIR-KNAPPEN.**
- 2 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN** for å bekrefte Automodus.
- 3 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge matslaget.
- 4 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.**
- 5 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille matvekten.
- 6 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** Funksjonen starter.

ENKELTE MATSLAG har et forvarmingstrinn.

UNDER FORVARMINGEN vises «PRE-» og «HEAT» annenhver gang.



SØRG FOR AT REDSKAPENE som brukes ved denne funksjonen, er mikro-bølgesikre og ovnsikre.




MATSLAG	MENGDE	HINT
1 KAKEMIKS	400–800 G	BRUK mikro-bølgesikkert og ovnsikkert kakefat.
2 SMÅKAKER	600 G	BRUK crisp-pannen som et stekebrett, eventuelt dekt med bakepapir. LEGG INN mat når ovnen gir beskjed om å gjøre det.
3 MUFFINS	600 G	BRUK crisp-pannen som et stekebrett og sett papirformene i pannen. LEGG INN mat når ovnen gir beskjed om å gjøre det.
4 BOLLER, HALVSTEKTE OG FROSNE	300 G	Legg inn når ovnen er forvarmet.
5 BOLLER, HALVSTEKTE	300 G	For vakuumpakkede boller. Legg inn når ovnen er forvarmet.

HVIS MATEN OG/ELLER VEKTEN IKKE STEMMER med denne tabellen (matvaren er ikke listet eller vekten er høyere eller lavere enn den anbefalte), velg manuell funksjon.



KOMBI-GRILL

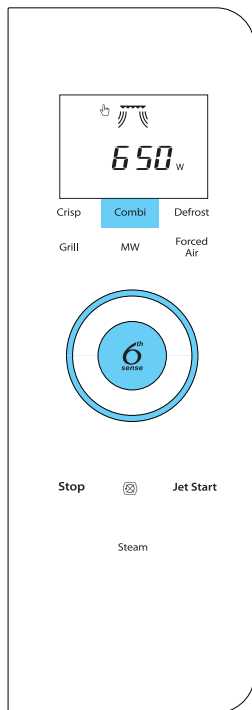

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å tilberede store retter og tykke matvarer som skal brunes på overflaten, som f.eks. gratenger, lasagne, fjærkre og bakte poteter.

- 1 TRYKK PÅ COMBI-KNAPPEN GJENTATTE GANGER** for å stille inn kombigrillfunksjonen.
- 2 DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille effekten.
- 3 TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.**
- 4 DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille klokkeslettet.
- 5 TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** Funksjonen starter.

ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET

JUSTERE EFFEKTEN: Trykk på MW-knappen og drei bryteren for å justere verdien.

ØKE/MINSKE TIDEN: Roter justeringsbryteren eller trykk på Jet Start- / bryterknappen for å øke med 30 sekunder.

LA IKKE OVNSDØREN STÅ ÅPEN lenge av gangen når grillen er i bruk, fordi dette kan føre til at temperaturen faller.

HVIS DU TILBEREDER STORE GRATENGER og må bruke dreieplatestoppfunksjonen, snu retten etter at omtrent halve koketiden er forløpt. Dette er nødvendig for at hele toppen skal bli farget.





SØRG FOR AT REDSKAPENE som brukes ved denne funksjonen, er mikrobølge sikre og tåler varme.



IKKE BRUK PLASTUTSTYR til grilling. De smelter. Gjenstander av tre eller papir er heller ikke brukbare.

Høy rist




VELGE EFFEKTNIVÅ

GRILL-KOMBI	
STRØM	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
650 W	TILBEREDE grønnsakgratenger
350–500 W	TILBEREDE fjærkre og lasagne
160–350 W	TILBEREDE fisk og frosne gratenger
160 W	TILBEREDE kjøtt
90 W	GRATINERT FRUKT
0 W	BRUNING bare under tilberedning



KOMBI-VIFTE

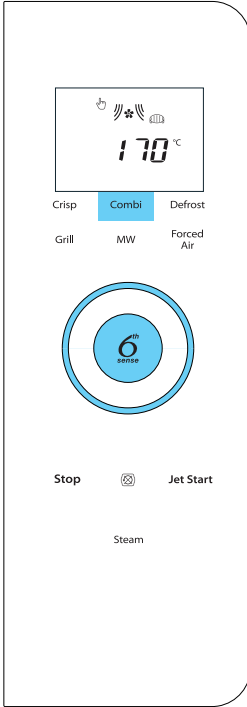

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å tilberede store retter og tykke matvarer som skal brunes på overflaten, som f.eks. roastbiff, fjærkre, bakte poteter, frossen ferdigmat, kaker, tertedeig, fisk og pudding.


- 1 **TRYKK PÅ COMBI-KNAPPEN GJENTATTE GANGER** for å stille inn kombi-viftefunksjonen.
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille temperaturen.
- 3 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.**
- 4 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille effekten.
- 5 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.**
- 6 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille klokkeslettet.
- 7 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.** Funksjonen starter.

ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET

JUSTERE EFFEKTEN/TEMPERATUREN: Trykk på MW-/Forced Air-knappen og dreii bryteren for å justere verdien.

ØKE/MINSKE TIDEN: Roter justeringsbryteren eller trykk på Jet Start- / bryterknappen for å øke med 30 sekunder.

BRUK DET LAVE TRÅDSTATIVET og legg maten på slik at luften kan sirkulere ordentlig rundt maten.



SØRG FOR AT REDSKAPENE som brukes ved denne funksjonen, er mikrobølgesikre og ovnsikre.





VELGE EFFEKTNIVÅ

VARMLUFT-KOMBI	
STRØM	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
350 W	TILBEREDE fjærkre, bakte poteter, lasagne og fisk
160 W	TILBEREDE roastbiff og fruktkaker
90 W	BAKE kaker og mørdeig


6. SANS-DAMPING



BRUK DENNE FUNKSJONEN til matvarer som grønnsaker og fisk.
BRUK ALLTID DET VEDLAGTE damptilbehøret når denne funksjonen brukes.

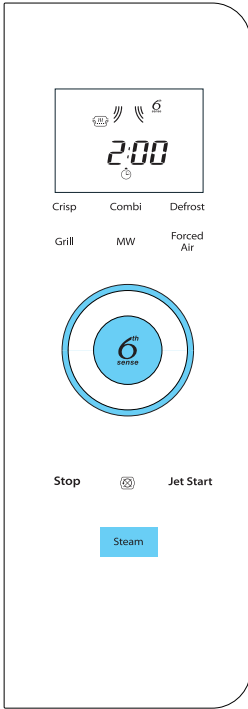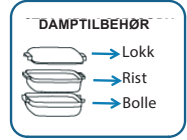


A: Fyll vann
opp til dampvannivået (Steam Water Level) som er markert på bollen.

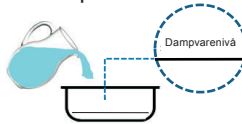

B: Sett inn risten
og legg inn maten.



C: Dekk over med lokket og sett inn i ovnen.

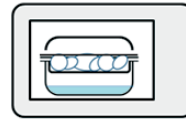

D: Still inn funksjonen på kontrollpanelet


- 1 Trykk på **Steam**-knappen.
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge matslaget (se tabell).
- 3 **TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN**. Funksjonen starter.



TILBEHØRET FOR KOKING OG DAMPING er beregnet til bruk kun med mikrobølger!

DET MÅ IKKE BRUKES MED ANDRE FUNKSJONER.

HVIS DAMPTILBEHØRET BRUKES MED EN ANNEN FUNKSJON, kan det føre til skade.
KONTROLLER ALLTID at dreieplaten kan rotere fritt før du starter ovnen.
SETT ALLTID damptilbehøret på glassdreieplaten.



Dette er en vektsensorfunksjon som beregner vekten automatisk.

MATSLAG	MENGDE	HINT
1 FISKEFILET	150–500 G	LEGG FILETENE JEVTN på damperisten. Flett inn tynne biter. La stå i 1–2 minutter etter koking.
2 GRØNNSAKER	150–500 G	BRUK JEVNE BITER. Snitt grønnsakene i biter av samme størrelse. La stå i 1–2 minutter etter koking.
3 FROSNE GRØNNSAKER	150–500 G	LA STÅ I 1–2 minutter.
4 POTETER/ROTGRØNNSAKER	150–500 G	BRUK JEVNE BITER. Snitt grønnsakene i biter av samme størrelse. La stå i 1–2 minutter etter koking.

HVIS MATEN OG/ELLER VEKTEN IKKE STEMMER med denne tabellen (matvaren er ikke listet eller vekten er høyere eller lavere enn den anbefalte), velg manuell funksjon.




HVORDAN KOKE PASTA OG RIS MED MIKROBØLGEOVN

DU KAN BRUKE TILBEHØRET FOR KOKING OG DAMPING (UTEN RISTEN)

til å koke pasta og ris **MED MANUELL MIKROBØLGEFUNKSJON.**

Nivåmerkene på tilbehøret hjelper deg med å dosere vannmengden riktig.

MW




MAT	PORSJONER	MENGDE	NIVÅ
RIS (RICE)		100 G	1
		200 G	2
		300 G	3
		400 G	4
PASTA (PASTA)		70 G	1
		140 G	2
		210 G	3

BRUK KORT PASTA.

FØLG FREMGANGSMÅTEN NEDENFOR (eksempelvis pasta):

- A) Vei pastaen B) Legg pasta i bollen; Tilsett salt C) Fyll vann opp til nivået D) Dekk over med lokket og sett inn i ovnen

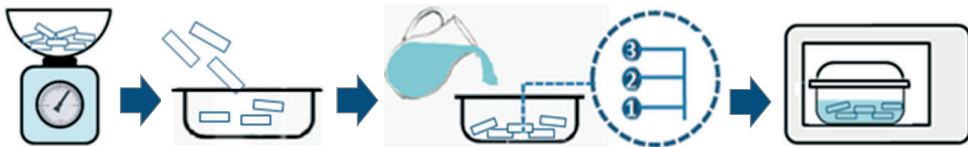

BRUK ALLTID MENGE i henhold til antall porsjoner som vist i tabellen ovenfor.

BRUK VANN ved romtemperatur.

PROGRAMMER DERETTER MIKROBØLGEFUNKSJONEN (se fremgangsmåten nedenfor):

FASE 1: Begynn med å stille inn mikrobølgefunksjonen som beskrevet nedenfor:

FASE 2: Still inn den andre fasen og fullfør kokingen når den første fasen er ferdig.

MAT	ANGI maks. EF-FEKT	ANGI TID etter nivå:		TRYKK START	ANGI EFFEKT	ANGI TID	TRYKK START
		NIVÅ	TID				
RIS		1	2,5 MIN	RIS	160 W	Still inn koketiden som foreslått på pakken med pasta/ris	RIS
		2	4 MIN				
		3	5,5 MIN				
		4	7 MIN				
PASTA		1	4 MIN	PASTA	160 W		PASTA
		2	7 MIN				
		3	9,5 MIN				

SLIK OPPNÅS GODE KOKERESULTATER: Still inn fase 2 umiddelbart etter at fase 1 er ferdig.

FEILSØKINGSGUIDE

HVIS OVNEN IKKE VIRKER, vent med å ringe etter service til du har gjennomgått følgende sjekkliste:

- ↪ Dreieplaten og dreieplatestøtten er på plass.
- ↪ Støpslet er satt forsvarlig inn i stikkkontakten.
- ↪ Døren er ordentlig lukket.
- ↪ Sikringene er kontrollert og det er strøm i stikkkontakten.
- ↪ Se etter at ovnen har tilstrekkelig ventilasjon.
- ↪ Vent i 10 minutter og prøv å bruke ovnen én gang til.
- ↪ Åpne døren og lukk den igjen før du prøver på nytt.

DENNE GJENNOMGANGEN KAN spare deg for unødvendige servicebesøk som du blir belastet for. Når du ringer etter service, oppgi ovnens serienummer og typenummer (se serviceetiketten). Nærmere informasjon finner du i garantiheftet.




HVIS DET ER NØDVENDIG Å BYTTE STRØMLEDNINGEN, må den byttes med en original strømledning som er tilgjengelig fra vår serviceorganisasjon. Strømledningen kan bare byttes av en kvalifisert servicetekniker.



SERVICE KAN BARE UTFØRES AV EN KVALIFISERT SERVICETEKNIKER. Det er farlig for noen andre enn en kvalifisert tekniker å utføre service eller reparasjon som involverer fjerning av et deksel som gir beskyttelse mot mikrobølgeenergi. **IKKE FJERN NOE DEKSEL.**

MILJØTIPS

HELE EMBALLASJEN kan resirkuleres som angitt med gjenvinnings-symbolet. Følg Lokale forskrifter for avhending. Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyren etc.) utilgjengelig for barn.

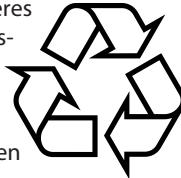

DETTE APPARATET er merket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om kassert elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE-direktivet). Ved å sørge for at dette produktet avhendes riktig, hjelper du til med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen, som ellers kunne forårsakes av uriktig avhending av dette produktet.

DETTE SYMBOLET på produkt, eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.



AVHENDING må utføres i samsvar med lokale miljøforskrifter for avhending av avfall.

HVIS DU ØNSKER NÆRMERE INFORMASJON om behandling, tilbakeføring og resirkulering av dette produktet, ta kontakt med kommuneadministrasjonen, avfallsselskapet eller forhandleren av produktet.

FØR AVHENDING, klipp av strømledningen, slik at apparatet ikke kan kobles til stikkkontakten.

Three horizontal light blue bars for writing.



Twenty horizontal light blue bars for writing, arranged in a single column.

I SAMSVAR MED IEC 60705.

DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMITEEN (International Electrotechnical Commission) har utviklet en standard for komparativ testing av forskjellige mikrobølgeovners oppvarmingsevne. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

Test	Mengde	Ca. tid	Effektnivå	Beholder
12.3.1	1000 G	12 – 13 MIN	750 W	PYREX 3.226
12.3.2	475 G	5½–7 MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	14 – 16 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 G	18 – 20 MIN	GRILL + 650 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	24 – 26 MIN	FA 200 °C + 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1200 G	35–38 MIN	FA 200 °C + 350 W	PAIFAT
13.3	500 G	11 – 13 MIN	160 W	PLASTFAT



W 1 0 6 7 0 9 4 8

