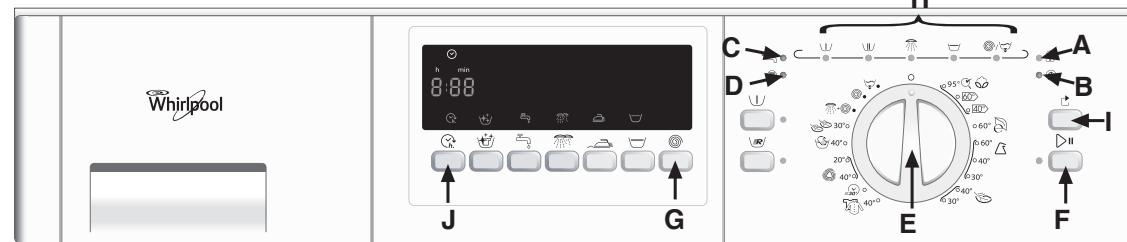


**HR AWOC 0614**

# TABLICA PROGRAMA

**A. Pokazatelj "Vrata otvorena"**

Ova je perilica opremljena automatskim zaštitnim funkcijama koje otkrivaju i dijagnosticiraju greške u ranoj fazi te djeluju na odgovarajući način, npr.:

**B. Pokazatelj "Servis"**
**C. Pokazatelj "Zatvorena slavina vode"**
**D. Pokazatelj "Očistite crpu"**

**E. Programator**
**F. Tipka "Start/Pauza"**
**G. Programator brzine centrifuge**
**H. Pokazatelj sekvence programa**
**I. Tipka "Reset"**
**J. Tika "Odgoda početka"**
**Razina buke :**

Pranje - 50 dB(A) / 1 pW

Centrifuga - 72 dB(A) / 1 pW

Program	Etikete za održavanje	Maks. punjenje kg	Vrste pranja/Napomene - prilikom odabira temperature, pridržavajte se preporuka proizvođača na etiketi za održavanje	Deterdženti i aditivi							Specijalne opcije					Maks. brzina centrif. o/min
				Pret-pranje	Pranje	Omekšivač	Odgoda početka	Clean +	Hladno pranje	Intenzivno ispiranje	Lako pegljanje	Zaustavljanje ispiranja	Centrifuga	Pret-pranje	Brzo	
<b>Pamuk/ Antibakterijski 95 °C</b>			6.0	Uobičajeno do vrlo zaprijano, debelo bijelo pamučno rublje. U slučaju velike prljavštine ili pakci možete dodati dopunski izbjeljivač na bazi kisonika, koji se može koristiti kod temperature 95°C. Ovaj program eliminiše bakterije i obezbjeđuje higijensko čišćenje vašeg rublja.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Pamuk 40 - 60 °C</b>			6.0	Normalno prljavo pamučno rublje. Na 40°C i 60°C standardni pamuk programa i najbolji program, u koliko se radi o kombinovanoj potrošnji vode i energije, za pranje pamučnog rublja. -Referencijski program za energetsku etiketu perilice	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>SuperEco 60 °C</b>		 	6.0	Veoma prljavo i masivno rublje proizvedeno od pamuka, sintetičkih materijala i njihovih smjesa. Ekonomična potrošnja energije postiže se proizvodnjom trajanja pranja – idealno, kad se ostvaruje po noći, radi uporabe povoljnijih tarifa energije. Da bi ste sprječili buku u noći od rotacije ili namjestite brzinu rotacije na "0" i programe sa rotacijom pokrenite tek u jutro, ili pokretanje odgovarajućeg programa "namjestite pomoću "Odgoda početka". Za rublje sa visokim postotkom sintetičkih niti preporučujemo koristiti odgovarajuću mrežu za rublje.	-	Da	*	*	-	*	*	-	*	*	-	Maks.
<b>Sintetika 30 - 40 - 60 °C</b>		 	3.0	Uobičajeno prljava garderoba od umjetnih vlakana ( kao napr. polyester, polyakryl, viskoza itd.) ili smjese umjetnih vlakana i pamuka.	*	Da	*	*	-	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Osetljivo 30 - 40 °C</b>			1.5	Zavjese i osjetljiva odjeća, haljine, suknje, košulje i bluze.	*	Da	*	*	-	*	-	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Svakodnevno 40 °C</b>		 	3.0	Slabo do uobičajeno zaprijano, debelo rublje od pamuka, lana, umjetnih vlakana i drugih smjesa. Efektivni jednosatni program. Postarajte se, da kod jednog ulaganja u perilicu perete samo rublje sličnih boja.	-	Da	*	*	-	*	*	*	*	*	-	Maks.
<b>Brzo pranje 30 °C</b>			3.0	Umjereno iznošena garderoba od pamuka, poliesterova, poliamida i njihovih smjesa sa pamukom. Kratki program za osvježenje vašeg rublja.	-	Da	*	*	-	*	-	-	*	*	-	Maks.
<b>Vuna Hladno - 40 °C</b>			1.0	Samo vuneni predmeti, s oznakom runska vuna Woolmark i za koje je predviđeno pranje u perilici.	-	Da	*	*	-	*	-	-	*	*	-	1000 <sup>1)</sup>
<b>Ručno pranje 40 °C</b>			1.0	Tkanine od lana, svile, vune i viskoze označene za "ručno pranje".	-	Da	*	*	-	*	-	-	*	*	-	400 <sup>1)</sup>
<b>Osjetljivo donje rublje 30 °C</b>			1.0	Ovaj je ciklus naročito prikladan za osjetljivo donje rublje (preporučuje se stavljanje u mrežastu vrećicu).	-	Da	*	*	-	*	-	-	*	*	-	400 <sup>1)</sup>
<b>Ispiranje i centrifugiranje</b>		-	6.0	Isto kao i posljednje ispiranje i završna centrifuga u programu "Pamuk".	-	-	*	*	-	-	*	-	*	*	-	Maks.
<b>Centrifuga</b>		-	6.0	U ovom je programu rotacija intenzivna. Isto kao u ciklusu centrifugiranja za program "Pamuk".	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	Maks.
<b>Izbacivanje vode</b>		-	-	Samo izbacivanje vode - bez centrifugiranja. Alternativna metoda završavanja programa nakon "Zaustavljanja ispiranja".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-

\* : opcija/ Da : potrebno doziranje

1) Radi boljeg očuvanja odjevnih predmeta, brzina centrifugiranja u ovom programu ograničena.

**PODACI U POTROŠNJI**

Prihvati snage u isključenom stanju 0.16 W / neisključenom stanju 0.16 W

Program	Temperatura (°C)	Punjene perilice (kg)	Voda (l)	Struja (kWh) bez biranja "Brzo"	Otprilike. trajanje programa (sati : minute)		%
					bez biranja "Brzo"	sa biranjem "Brzo"	
Pamuk / Antibakterijski	95	6.0	59*	1.90	2:00	-	55
Pamuk *	60	6.0	49	0.78	4:00	2:30	
Pamuk *	60	3.0	37	0.70	2:30	***	53
Pamuk *	40	3.0	37	0.60	2:30	***	
Pamuk	40	6.0	60	0.70	2:45	1:45	
SuperEco	60	6.0	51	0.72	4:00	-	
Sintetika	60	3.0	50*	1.00	2:15	0:59	
Sintetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	35
Osetljivo	30	1.5	60	0.50	0:45	-	
Svakodnevno	40	3.0	41	0.50	1:00	-	55
Brzo pranje	30	3.0	41	0.40	0:30	-	
Vuna	40	1.0	60	0.50	0:45	-	
Ručno pranje	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Osjetljivo donje rublje	30	1.0	45	0.40	0:36	-	

Podaci o potrošnji mjereni su u normaliziranim uvjetima u skladu sa Standardom IEC/EN 60 456. Ova se može u domaćinstvima razlikovati radi tlaka dovodne vode i njene topote, punjenja perilice i vrste pranja. Navedeni podaci o potrošnji se odnose na toplost dovodne vode cca 15 °C kroz ventil za hladnu i toplu vodu (ako je na raspaljivanju). Ako vaša perilica ima ventil za toplu vodu, priključenje tog ventilu na dovod tople vode snižava potrošnju energije skraćenjem vremena grijanja zavisno od temperature dovodenog voda. Potrošnja vode i energije tiče se standardnog podešavanja programa, sa temperaturama i punjenjem uvedenim u tablici, izborom druge mogućnosti ili izmjenom brzine centrifugiranja tijekom ispiranja. Samo se ispušta voda.

Trajanje programa može biti od gore navedenih vrijednosti različito, jer ovisi od stvarno primjenjenih radnih uslova (vidi "Priručnik za pronađenje kvarova" u Vašim Uputama za uporabu).

Približni sadržaj preostale vlažnosti (%). Po završetku programa i centrifugiranju kod najveće izabrane brzine, u osnovnom programskom podešavanju.

\* Programi sa referencijama za Energetsku etiketu. Zbog uštade energije može stvarna potrošnja energije skraćenjem vremena grijanja zavisiti od temperature dovodenog voda.

\*\* Da bi se snizila temperatura vode, nešto hladne vode dodaje se na kraju glavnog ciklusa pranja, prije no što crpka izbacvi vodu.

\*\*\* Automatsko usklajivanje trajanja programa po utvrđenju količine uloženog rublja za pranje

**DODAVANJE DETERDŽENTA, ZATVARANJE VRATA I IZBOR PROGRAMA**

Stavite rublje, zatvorite vrata a dodajte deterdženta kako je navedeno na naslovnoj stranici i kako je opisano u poglaviju "Deterdženti i aditivi" u vašim Uputama za uporabu.

Okrenite **programator** na željeni program i temperaturu. Display pokazuje trajanje datog programa i prednjamstvenu brzinu centrifugiranja. Trepti indikator lampica pored tipke "Start/Pauza".

Nakon završetka programa ili kad je program izabran, ali još nije započeo sa radom, perilica se automatski isključi za približno četvrti sata. Za ponovno uključenje perilice okrenite programator na „Off/O“ i podesite bilo koji program.

**IZBOR ŽELJENE OPCIJE**

Pritisnite jednu ili više tipki željenih opcija - osvjetljava se odgovarajući svjetlosni indikator. Ako kombinacija programa s jednom ili više dodatnih opcija nije moguća, svjetlosni indikatori automatski se gase.

**Tipka "Clean +"**

- Izaberite ovu opciju ako u pranju koristite neki aditiv za uklanjanje mrlja (prašak, na primjer "Vanish") - ona će optimizirati učinkovitost aditiva, radi bolje djelotvornosti pranja i uklanjanja mrlja.
- Koristite s maksimalnom količinom rublja.
- Dodajte prikladnu količinu aditiva za uklanjanje mrlja

(u prahu) u pretinac za glavno pranje, zajedno s vašim deterdžentom (s ovom opcijom koristite isključivo deterdžent u prahu). Pridržavajte se uputa proizvođača o doziranju.

- Može proizvesti program do 15 minuta.
- Pogodna kod korištenja sredstva za uklanjanje mrlja i izbjeljivača na bazi kisika. **Ne smijete koristiti klorne izbjeljivače ni perborat!**

**Tipka "Hladno pranje"**

- Štedi energiju korištenju za grijanje vode, uz zadržavanje dobrog rezultata pranja.
- Preporučuje se za slabo prljavo rublje bez fleka.
- Provjerite molim, jeli Vaš deterdžent pogodan za niske temperature pranja (15 ili 20 °C).
- Uglavnom se izabire na najnižem stupnju temperature programa.

**Tipka "Intenzivno ispiranje"**

- Dodaje se više vode i ciklus ispiranja je produžen.
- Ova je opcija naročito prikladna za područja s vrlo mekanom vodom, za dječje rublje i pomaže osobama s alergijama.

**Tipka "Lako peglanje"**

- Smanjuje gužvanje uz pomoć uvećane količine vode i blažih okretaja.

**Tipka "Zaustavljanje ispiranja"**

- Rublje ostaje u vodi posljednjeg ispiranja, ne prelazi na ciklus završne centrifuge, da bi se izbjeglo gužvanje i da se sprječi izmjena boja.

- Ova je funkcija posebno korisna ako želite odgoditi centrifugiranje za kasnije, ili ako želite samo ispuštiti vodu.
- Program se zaustavlja na "Zaustavljanje ispiranja" kada se u sekvenci programa uključuje svjetlosni indikator "Zaustavljanje ispiranja". Svjetlosni indikator pored tipke "Start/Pauza" trepti.

**Završavanje opcije "Zaustavljanje ispiranja":**

- Pritisnite tipku "Start/Pauza"; program će se automatski okončati sa završnim ciklusom centrifugiranja za taj program pranja.
- Ako ne želite centrifugirati robu, okrenite programator na program "Ispuštanje vode" i ponovno pritisnite tipku "Start/Pauza".

**Tipka "Centrifuga"**

- Svaki program ima predefiniranu brzinu centrifugiranja.
- Pritisnite tipku za izbor druge brzine centrifuge.
- Ako je odabrana brzina centrifuge "0", završno je centrifugiranje poništeno, ali ne i ostala centrifugiranja tijekom ispiranja. Samo se ispušta voda.

**Tipka "Prepranje"**

- Dodajte ciklus predpranja uz izabrani program pranja; program sa produži za približno četvrt sata.
- Preporučuje se za veoma prljavo rublje (napr. od pijeska ili zrnaste nečistoće).
- Nemojte koristiti tekuće deterdžente za glavno pranje kada je aktivna funkcija Prepranje.

**Tipka "Brzo"**

- Omogućuje brže pranje skraćenjem trajanja programa.
- Preporučuje se samo za slabo prljavo rublje.
- Ne izabira se za pamuk 95 °C.

**ODGODA POČETKA**

"Odgoda početka" omogućuje pokretanje perilice kada je pogodnije za korisnika, npr. noću kada je električna energija jeftinija. Nemojte koristiti tekuće deterdžente kada je aktivna funkcija "Odgoda početka".

- Izaberite program, temperaturu i opcije.
- Pritisnite tipku "Odgoda početka" za izbor zahtjevanog vremena odlaganja do 23 sati..
- Pritisnite tipku "Start/Pauza". Na displeju trepti simbol odošlogenog starta i točka između sati i minuta. Počelo je odbrojavanje odošlogenog starta.
- Indikacija vremena odgode nestane kad program započne i biva zamjenjena preostalom vremenom.
- Ako ste već pritisnuli tipku "Start/Pauza", vrijeme odlaganja može se smanjiti ponovnim pritiskanjem tipke "Odgoda početka".

**Poništavanje "Odgode početka"**

- ..prije nego što pritisnete tipku "Start/Pauza":
- Okrenite programator na drugi položaj ili pritisnite tipku "Reset".

..nakon što ste pritisnuli tipku "Start/Pauza":

- Pritisnite tipku "Start/Pauza" - vrijeme odgode početka nestaje sa prikaza.

**POKRETANJE PROGRAMA**

Otvorite slavinu i pritisnite tipku "Start/Pauza".

Pali se svjetlosni indikator pored tipke "Start/Pauza". Svjetlosni indikator sekvence programa pokazuje trenutnu fazu programa, s lijeva na desno kroz Pranje, Ispiranje, Centrifugiranje/ Ispuštanje vode.

Kad je snimljena količina rublja u perilici ili kad je ažurirano vrijeme trajanja programa, display prikazuje animaciju.

**POKAZATELJ "VRATA OTVORENA"**

Prije pokretanja i nakon završetka programa, pali se svjetlosni indikator koji pokazuje da se vrata mogu otvoriti. Za cijelo vrijeme trajanja programa, vrata ostaju zaključena i ne smiju se ni u kojem slučaju otvoriti na silu. Ukoliko morate hitno otvoriti vrata tijekom programa, slijedite upute sadržane u poglavju "Poništavanje (Reset) programa u tijeku prije završetka".

**ZNAKOVITOST KVAROVA**

U slučaju kvara pročitajte „Priručnik za odstranjuvanje problema“ u Uputama za korištenje.

"Zatvoriti vodovodnu slavinu": je zatvoren ili je dovod vode nedovoljan.

"Service": greška i kvar električnog djeła.

"Očistite crpku": otpadna voda se iz perilice ne ispumpava.

**Na displeju treperi brzina centrifugiranja :**  
Neuravno-teženost za vrijeme centrifugiranja.
**KRAJ PROGRAMA**

Zasvetli indikatorske svjetlo "Vrata otvorena" i na displeju se prikaže "End" (Kraj). Nakon približno četvrt sata perilica se potpuno isključi, čim se štedi energija.

- Okrenite programator na položaj "Off/O".
- Zatvorite slavinu za dovod vode.
- Otvorite vrata i ispraznite perilicu.
- Ostavite vrata pritvoreno kako bi se bubanj osušio.

**IZMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA**

- Pritisnite tipku "Start/Pauza" kako biste stavili program u pauzu. Svjetlo trepti.
- Izaberite novi program, bilo koju opciju te drugu brzinu centrifugiranja, ako želite.
- Ponovo pritisnite tipku "Start/Pauza". Novi program nastavlja iz istog položaja gdje je prethodni program bio prekinut. Nemojte dodavati još deterdženta za ovaj program.

**PONIŠTAVANJE (RESET) PROGRAMA U TIJEKU PRIJE ZAVRŠETKA**

Tipka "Reset" poništava program prije završetka.

- Pritisnite i nekoliko sekundi pridržite tipku "Reset". Ispusti se preostala voda. Može trajati neko vrijeme, dok budu vrata otvorena.