

GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKSOMSCHRIJVING

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

EERSTE WASPROGRAMMA

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

KINDERBEVEILIGING

WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

AFVOEREN VAN HET RESTWATER

VERWIJDEREN VAN HET FILTER

ONDERHOUD EN REINIGING

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

KLANTENSERVICE

TRANSPORT EN BEHANDELING

ACCESSOIRES

INSTALLATIE

GEBRUIKSOMSCHRIJVING

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugerende van in de machine wasbaar wasgoed in particuliere huishoudens.

- Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de aparte programmatabel wanneer u de wasmachine gebruikt.

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

1. Verpakking verwijderen en controleren

- Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van twijfel niet. Neem contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten bereik van kinderen; het kan een bron van gevaar vormen.
- Indien het apparaat voor aflevering is blootgesteld aan lage temperaturen, laat het apparaat dan eerst even op kamertemperatuur komen voordat u het in gebruik neemt.

2. Verwijderen van de transportbeugels

- De wasmachine is voorzien van veiligheidsbeugels om te voorkomen dat de interne onderdelen van het apparaat beschadigen tijdens transport. **Voordat u de wasautomaat in gebruik neemt, moet u de veiligheidsbeugels verwijderen** (zie "Installatie" / "Verwijderen van de transportbeugels").

3. Installeren van de wasmachine

- Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond. In het geval van een meegevend ondervloer, moet het apparaat in de hoek van een kamer geïnstalleerd worden.
- Stel de voetjes af zodat de machine stabiel en vlak staat (zie "Installatie" / "Afstellen van de pootjes").
- Bij houten of zogenaamde "zwevende" vloeren (bijvoorbeeld bepaalde parket- of laminaatvloeren) moet het apparaat op een hardboard plaat van 70 x 70 cm en met een minimale dikte van 3 cm worden geplaatst. De hardboard plaat moet aan de vloer geschroefd worden.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de onderkant van de wasmachine (indien aanwezig op uw wasmachine) niet worden geblokkeerd door tapijt of ander materiaal.

4. Watertoevoer

- Sluit de watertoevoerslang aan volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf (zie "Installatie" / "Aansluiten van de watertoevoerslang(en)" en de instructies op de zak van de slang).
- Watertoevoer: Uitsluitend koud water (indien er geen andere informatie op de programmatabel wordt gegeven)
- Waterkraan: 3/4" schroefdraadaansluiting voor slang

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de programmatabel; als u de wasmachine aan iemand anders doorverkoopt, geef hem of haar dan ook de gebruiksaanwijzing en de programmatabel.

- Druk: 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Gebruik alleen nieuwe slangen om de wasmachine aan te sluiten op de watertoevoer. Oude slangen mogen niet meer worden gebruikt en moeten worden weggegooid.

5. Afvoerslang

- Sluit de afvoerslang aan op de geventileerde sifon of haak hem met de "U"-bocht aan de rand van een wasbak (zie "Installatie" / "Aansluiten van de watertoevoerslang").

6. Elektrische aansluiting

- Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- De gegevens met betrekking tot de spanning, het opgenomen vermogen en de elektrische zekeringen staan op het voorpaneel achter het deurframe.
- Het apparaat mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door middel van een stopcontact dat overeenkomstig de geldende verordeningen geaard is. Het is wettelijk verplicht de apparatuur te aarden. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Na de installatie moeten de stekker of de afkoppeling van het elektriciteitsnet via een tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn.
- Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens transport is beschadigd. Stel in dat geval de klantenservice op de hoogte.
- Het netsnoer mag alleen door de een medewerker van de klantenservice worden vervangen.
- De wasmachine mag alleen voor de beschreven toepassingen in het huishouden worden gebruikt.

EERSTE WASPROGRAMMA

Wij raden aan om de eerste wasbeurt met een lege trommel te doen.

Zo wordt eventueel overblijvend water dat is gebruikt om de machine te testen, verwijderd.

1. Draai de kraan open.
2. Sluit de deur.
3. Doe een beetje wasmiddel (ongeveer 30 ml) in het doseerbakje .
4. Kies een kort programma (zie de programmatabel).
5. Druk op de "Start (Pauze)"-knop.

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN

1. Veiligheidsvoorschriften


- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies met betrekking tot het gebruik van het product hebben gehad van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Het apparaat mag niet worden bediend door kinderen.
- Er mogen GEEN andere apparaten op de wasmachine geplaatst worden (b.v. droogtrommel, boiler enz.).
- De wasmachine is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar of gebruik geen brandbare vloeistoffen in de buurt van de wasmachine.
- Gebruik nooit het deksel van het filter, het voorpaneel of het wasmiddelbakje om het apparaat aan op te tillen.

2. Verpakking

- De verpakking is 100% recyclebaar en is voorzien van het recyclingsymbool . Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

3. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afdankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product naar behoren wordt afgevoerd, helpt u te voorkomen dat het mogelijke negatieve consequenties heeft voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvoer als afval van dit product.



Het symbool  op het product, of op de documenten die bij het product geleverd

worden, geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij het desbetreffende verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. De afvoer moet geschieden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften inzake afvalverwerking.

Voor nadere informatie over de behandeling, herwinning en recycling van dit product, wordt u verzocht contact op te nemen met het plaatselijke stadskantoor, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

- Haal de stekker uit het stopcontact en snijd de elektriciteitskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten.
- Ook moeten wasmiddelresten worden verwijderd uit het doseerbakje, de trommel, de afvoerslang en de pomp voordat u de wasmachine afdankt. Deze wasmiddelresten zouden anders tijdens het afvalverwerkingsproces in het grondwater terecht kunnen komen en dit kunnen vervuilen.

4. Algemene adviezen

- Laat het apparaat nooit ingeschakeld als dat niet nodig is. Draai de kraan dicht.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Forceer de deur niet bij het openen.
- Zo nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.

5. EG-conformiteitsverklaring

- Deze wasmachine is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van EG-richtlijnen: 2006/95 EG Laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische compatibiliteit

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Doseerbakje wasmiddel
4. Servicesticker
(op het voorpaneel achter het deurframe)
5. Deur
6. Handgreep voor het openen van de deur
 - Trek aan de handgreep om de deur te openen
 - Sluit de deur door hem stevig dicht te duwen (totdat u een klik hoort)
7. Verstelbare pootjes
8. Filter achter het deksel



KINDERBEVEILIGING

Wij zijn blij dat u hebt gekozen voor onze wasmachine met extra grote trommel en brede deur. Omdat de wasmachine ook voor jonge kinderen aantrekkelijk kan zijn, hebben wij speciale maatregelen getroffen ter bescherming van kinderen die in of rondom de machine willen spelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om drukbezette ouders te helpen. Onthoud echter dat kinderen nooit met de machine mogen spelen, onafhankelijk van het feit of deze is ingeschakeld of niet.

Deuropening

De deur heeft GEEN speciaal vergrendelingssysteem en kan als de machine **niet in werking is** dus met weining kracht van binnenuit worden geopend door een klein kind. Als de machine is ingeschakeld, wordt de deur vergrendeld zodat heet water en wasgoed niet naar buiten kunnen worden geworpen.

Deurvergrendeling

Nadat u het programma heeft gestart wordt de deur vergrendeld en draait de trommel eenmaal; de deur wordt daarna weer enkele seconden ontgrendeld. Hierna blijft de deur vergrendeld tot het eind van het programma.

Het waarschuwingslampje “Deur vergrendeld” gaat branden als de deur vergrendeld is. Als de deur geopend moet worden tijdens een programma, druk dan op de knop “**Start (Pauze)**”. Het waarschuwingslampje “Deur vergrendeld” gaat uit en het indicatielampje

“**Start (Pauze)**” gaat knipperen. De deur kan nu worden geopend. De machine kan weer gestart worden door de deur te sluiten en op de knop “**Start (Pauze)**” te drukken.

De deur kan tijdens bepaalde stadia van het wasprogramma nooit worden geopend, bijvoorbeeld wanneer het water erg heet is of naar buiten zou kunnen stromen. In deze gevallen blijft de deur vergrendeld en het waarschuwingslampje “Deur vergrendeld” gaat weer aan nadat op de knop “**Start (Pauze)**” is gedrukt. Als u de machine toch per se wilt openen, haal dan niet de stekker uit het stopcontact maar druk op de knop “Reset/Afpompen”. Hierdoor wordt al het water weggepompt en kan de deur vervolgens worden geopend.

WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

Wasmiddelen en nabehandelingsproducten toevoegen

- ➔ Trek de wasmiddellade helemaal naar buiten, tot hij niet verder kan.
- ➔ Voeg het wasmiddel toe:

Bakje 

- Voorwasmiddel

Bakje 

- Hoofdwasmiddel
- Vlekkenmiddelen
- Waterontharder

Bij gebruik van waspoeder :

Duw de blauwe schuifknop van het inzetstuk naar links (foto 2); er blijft ruimte over tussen het inzetstuk en de onderkant van het bakje voor hoofdwasmiddel.

Bij gebruik van vloeibaar wasmiddel :

Duw de schuifknop van het inzetstuk naar rechts (foto 3); het inzetstuk raakt de bodem van het bakje voor hoofdwasmiddel.

Bakje 



- Wasverzachter
- Vloeibaar stijfsl

Voeg wasverzachter en conditioners niet verder dan tot aan het merkteken "Max" toe.


- ➔ Doe de wasmiddellade weer goed dicht.

Chloorbleekmiddel gebruiken

- Was uw wasgoed op het gewenste programma (Katoen, Synthetisch, enz.) met de juiste hoeveelheid chloorbleekmiddel in het vakje WASVERZACHTER (doe het wasmiddelbakje goed dicht).
- Start onmiddellijk na het einde van het programma het programma "Spoelen en centrifugeren" om een eventuele chloorlucht te verwijderen; u kunt desgewenst wasverzachter toevoegen.

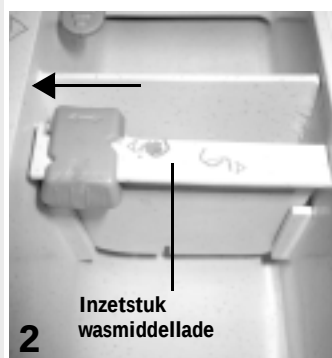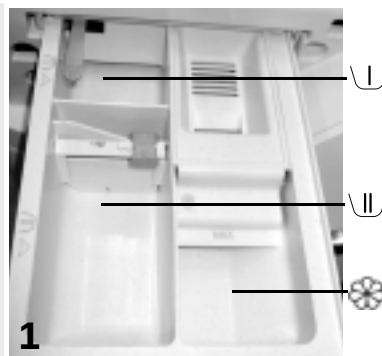

Waspoeder -
duw de schuifknop naar links 

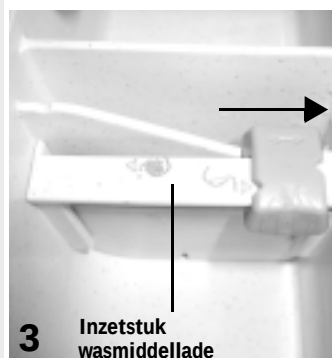

Vloeibaar wasmiddel -
duw de schuifknop naar rechts 

Opmerkingen:

- Bewaar wasmiddelen en nabehandelsproducten op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Let erop dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de wasmachine. Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten.
- Gebruik geen oplosmiddelen (terpentine, wasbenzine enz.)
Was textiel dat behandeld is met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen niet in de wasmachine.
- U kunt vloeibare wasmiddelen gebruiken tijdens de "Voorwas" bij programma's die deze extra functie hebben. Gebruik in dat geval alleen een waspoeder in de lade voor de hoofdwass \II/ .
- Als u een geconcentreerde wasverzachter gebruikt, voeg dan water toe in de wasmiddellade tot aan het teken "MAX".
- Om bij het gebruik van geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen problemen bij de verdeling te voorkomen, gebruikt u het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel en plaatst u dit rechtstreeks in de trommel.
Als u een gelwasmiddel gebruikt, zet het inzetstuk dan op de positie voor waspoeder.
- Gebruik als startselectie is ingeschakeld alleen wasmiddel in poedervorm. Waspoeder blijft in het wasmiddelbakje tot het programma start, maar vloeibare wasmiddelen kunnen uit het wasmiddelbakje lopen.
- Als u stijfelpoeder gebruikt, lees dan de informatie op de verpakking en ga als volgt te werk:
 1. was uw wasgoed met het gewenste wasprogramma.
 2. Meng het poeder volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 3. Stel het programma "Spoelen en Centrifugeren" in, verlaag de snelheid tot maximaal 800 rpm en start het programma.
 4. Trek de wasmiddellade naar buiten tot u ongeveer 3 cm van het bakje voor het hoofdwassmiddel \II/ ziet.
 5. Schenk de stijfeloplossing in het bakje voor hoofdwassmiddel \II/ terwijl het water in de wasmiddellade loopt.
 6. Als er op het eind van het programma stijfselresten in de wasmiddellade zitten, reinig deze dan (zie "Onderhoud en reiniging").

AFVOEREN VAN HET RESTWATER

Afvoeren van het restwater

Restwater moet verwijderd worden:

- voordat u een wasmachine transporteert (verplaatst),
- wanneer u een wasmachine installeert op plaatsen waar er kans op vorst is en
- voordat u het filter verwijderd.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het restwater afvoert. Alvorens het water uit de machine te laten lopen, dient u zich ervan te verzekeren dat het is afgekoeld.
2. Draai de gleuf met behulp van een muntstuk 180°, zodat de stip naar het geopende slot wijst. Het deksel valt open op de vloer.
3. Verwijder de slang, plaats er een lage bak onder en trek de dop van de slang.
4. Laat het restwater weglopen tot er geen water meer uitkomt. Doe de dop weer op de slang.
5. Leg de slang in het deksel, klap het deksel omhoog en sluit het met behulp van een muntstuk. De stip wijst naar het gesloten slot.
6. Giet ongeveer één liter water in de wasmiddellade om het besparingssysteem weer in te schakelen. Doe de stekker weer in het stopcontact.
7. U kunt de wasmachine nu volladen en het gewenste programma starten.



VERWIJDEREN VAN HET FILTER


Verwijderen van het filter

Het filter moet eruit gehaald worden:

- als de wasmachine het water niet goed wegpompt,
- als u kleine voorwerpen, b. v. knopen en munten in de pomp hoort rammelen en
- twee tot drie keer per jaar voor inspectie.

U moet het restwater weg laten lopen voordat u het filter eruithaalt. Voer de stappen in het hoofdstuk "Afvoeren van het restwater" uit, maar alleen tot punt 4. Ga daarna verder met de punten hieronder.

- 1.** Open het filter maar trek het niet helemaal naar buiten. Draai de handgreep langzaam tegen de klok in totdat het water eruit loopt. Zorg ervoor dat het water afgekoeld is voordat u het laat weglopen.
- 2.** Wacht tot al het water in de bak gestroomd is.
- 3.** Schroef het filter nu helemaal los en haal het weg.
- 4.** Reinig het filter en de filterkamer.
- 5.** Plaats het filter terug met de richtpin naar boven, en schroef het naar rechts vast.
- 6.** Leg de slang in het deksel, klap het deksel omhoog en sluit het met behulp van het inzetstuk uit de wasmiddellade of een munt. De stip wijst naar het gesloten slot.
- 7.** Giet ongeveer 1 liter in de wasmiddellade om het besparingssysteem weer in te schakelen. Doe de stekker weer in het stopcontact.
- 8.** U kunt de wasmachine nu volladen en het gewenste programma starten.

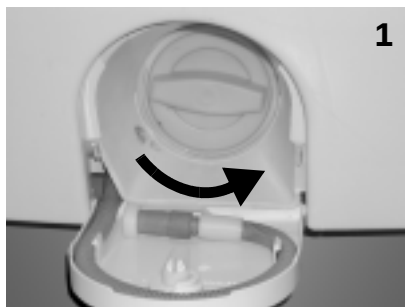

ONDERHOUD EN REINIGING

Behuizing en bedieningspaneel

- Reinig het apparaat met een neutraal huishoudelijk reinigingsmiddel en een vochtige doek (gebruik geen schuur- of oplosmiddelen).
- Maak de oppervlakken droog met een zachte doek.

Binnenste van het apparaat

- Als u zelden of nooit op 95°C wast, adviseren wij om zo nu en dan een 95°C programma te laten draaien zonder wasgoed, met een klein beetje wasmiddel, om het apparaat van binnen schoon te houden.
- Laat de deur na het wassen enige tijd open, zodat de binnenkant van het apparaat kan drogen.

Deurafdichting

- Indien nodig met een vochtige doek reinigen.
- Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichtingen.

Filter

- Controleer het filter regelmatig, minstens twee of drie maal per jaar, en reinig het (zie "Verwijderen van het filter").

Watertoevoerslang

- Controleer de watertoevoerslang geregeld op barsten of scheuren en vervang hem indien nodig door een nieuwe slang van hetzelfde type (verkrijgbaar bij de klantenservice of uw speciaalzaak).

Gebruik geen brandbare vloeistoffen voor het reinigen van het apparaat.

Doseerbakje wasmiddel

Maak de wasmiddellade en het vak voor de lade regelmatig schoon, minstens drie of vier keer per jaar, om te voorkomen dat het wasmiddel zich ophoopt.

1. Druk de hendel in het voorwasbakje naar beneden en trek het bakje eruit (zie de pijl omlaag).
2. Verwijder de inzetstukken uit het wasmiddelbakje (zie de pijlen omhoog).
3. Spoel alle onderdelen schoon onder stromend water.
4. Plaats de losse delen terug in het doseerbakje en schuif het terug in de opening.

Controleer en reinig de vuilfilters in de wateraansluiting regelmatig.

1. Draai de kraan dicht.
2. Schroef de watertoevoerslang los van de kraan.
3. Reinig het interne filter.
4. Schroef de toevoerslang weer aan de kraan.
5. Schroef de toevoerslang los van de wasmachine.
6. Reinig het vuilfilter in de wasmachine.
7. Schroef de toevoerslang weer vast aan de machine.
8. Open de waterkraan en controleer of de verbindingen niet lekken.



HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren en daar op adequate manier op reageren.

Het gaat daarbij vaak om kleine storingen die snel opgelost kunnen worden.

Bijvoorbeeld:

Het apparaat start niet; er gaat geen lampje branden.

Controleer of:

- De stekker goed in het stopcontact zit.
- Het wandstopcontact goed functioneert (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan).
- De wasmachine ingeschakeld is.

Het apparaat start niet, en het lampje “Start (Pauze)” knippert.

Controleer of:

- De deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging).
- Het programma is gewijzigd.
- De waterkraan open is. Zo nee, draai dan de kraan open en druk op de knop “Start (Pauze)”.

Nadat u een programma heeft gestart duurt het even tot het programma echt start en er water in de wasmachine stroomt.

- Aan het begin van elk programma draait de trommel eenmaal en wordt de deur om veiligheidsredenen weer ontgrendeld (zie de paragraaf “Kinderbeveiliging”).
- Er is een resetfase om de sensoren terug te zetten op hun startpositie voordat het geselecteerde programma start.

De wasmachine stopt tijdens het programma.

Controleer of:

- Het lampje “Spoelstop” knippert. Schakel deze extra functie uit door nogmaals op de knop te drukken.
- Er een ander programma is geselecteerd. Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de “Start (Pauze)”-knop.
- Het veiligheidssysteem van de wasmachine geactiveerd is.
Zie de storingsbeschrijving.

Wasmiddel en nabehandelingsproducten worden niet opgenomen.

Controleer of:

- De schuifknop van het inzetstuk in het wasmiddelbakje aangepast is aan het gebruik van waspoeder of vloeibaar wasmiddel.
- De inzetstukken van de wasmiddellade verkeerd geplaatst zijn (zie “Onderhoud en reiniging”);
- Er genoeg water wordt toegevoerd. De filters in de wateraansluiting kunnen verstopt zijn (zie “Onderhoud en reiniging”).

Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, kleinere stukken wasgoed toevoegen en het centrifugeerprogramma opnieuw starten.

Controleer of:

- Het apparaat goed horizontaal staat, op alle vier de pootjes (zie “Installatie”).
- De transportbeugels verwijderd zijn. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt moet u de transportschroeven verwijderen (zie “Installatie”).

Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of onvoldoende gecentrifugeerd:

De wasmachine heeft een detectie- en correctiesysteem voor het geval de lading uit balans is. Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine wast (badmat, badjas), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft.

- Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, kleinere stukken wasgoed toevoegen en het centrifugeerprogramma opnieuw starten.
- Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus blokkeren. Zorg ervoor dat de juiste hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt.
- Controleer of de centrifugeersnelheid is verlaagd tot 0.

Geen water of onvoldoende waterdruk voor apparaten met een veiligheidsslang:

- het apparaat is voorzien van een veiligheidsslang en de veiligheidsklep is opengegaan (rode indicator in het inspectievenster; zie “Installatie”/“Aansluiten van de watertoevoerslang(en)”).
Als dit het geval is, vervang deze dan door een nieuwe veiligheidsslang.

De resterende programmatijd die op het display weergegeven wordt “springt” plotseling met een paar minuten op of neer, of de eerder weergegeven programmatijd wordt met enige tijd verlengd/verkort.

Dit is een normale eigenschap van de wasmachine om zich aan factoren aan te passen waar de tijdsduur van het wasprogramma invloed op kan hebben, b.v.

- Sterke schuimvorming.
 - Belading uit balans door enkele zware stukken wasgoed.
 - Lange verwarmingstijd door koudwatertoevoer.
- Door deze invloeden wordt de programmatijd opnieuw berekend en, indien nodig, aangepast. Bovendien bepaalt de wasmachine het gewicht van de belading tijdens de vulfase, en kan de oorspronkelijk aangegeven programmaduur indien nodig daaraan aanpassen.

Wat te doen als het veiligheidssysteem van de wasmachine een storing constateert?

Het programma wordt onderbroken en de storing wordt door verschillende indicatoren gesignaleerd.

Tabel storingsbeschrijvingen

Indicatie op het display	Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing Zie onder
AH	Geen of onvoldoende watertoevoer.	- Waterkraan staat niet open. - Watertoevoerdruk is te laag. - Waterslang is geknikt. - Waterslang is bevroren. - Filter in de waterslang is verstopt.	a
FP	Het afvalwater wordt niet afgepompt.	- Afvoerslang is geknikt. - Afvoerslang is bevroren. - De pomp of het filter is geblokkeerd.	b
Fod	Te veel schuimvorming tijdens het wasprogramma.	- Te veel wasmiddel in de machine gedaan. - Overdosis van wasmiddelconcentraten.	c
FA	Er loopt water in het waterstopplateau in de onderkant van de wasmachine.	Een lek in de wasmachine.	d
F1 tot F99 of FH	Storing in een elektrisch onderdeel.	Kan alleen worden opgelost door een gekwalificeerde monteur.	e
FdL	Deur kan niet vergrendeld worden.	Kan alleen worden opgelost door een gekwalificeerde monteur.	f
FdU	Deur kan niet ontgrendeld worden.	Kan alleen worden opgelost door een gekwalificeerde monteur.	g

a. Geen of onvoldoende watertoevoer

- Draai de kraan open en controleer of de waterdruk voldoende is.
- Verwijder knikken in de watertoevoerslang.
- Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te laag is, zodat het water niet bevroert in de slangen.
- Controleer en reinig het filter in de aansluiting van de waterslang op de kraan.

b. Het afvalwater wordt niet afgepompt

Schakel de wasmachine uit door op "Aan/Uit" te drukken en trek de stekker uit het stopcontact.

- Verwijder knikken in de watertoevoerslang.
- Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te laag is, zodat het water niet bevroert in de slangen.
- Controleer het filter en reinig de pomp (zie "Afvoeren van het restwater"/"Verwijderen van het filter"); **zorg ervoor dat het water is afgekoeld voordat u het afpompt.**

Steek de stekker weer in het stopcontact, selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op "**Start (Pauze)**" om door te gaan met het wasprogramma (voeg geen wasmiddel meer toe).

c. Te veel schuim

- Als er te veel schuimvorming optreedt, dan start de wasmachine een automatisch schuimverminderingproces. Tijdens dit proces verschijnt "Fod" op het display en staat het aftellen van de resterende programmatijd stil.

d. Er loopt water in het waterstopplateau van de wasmachine

Er klinkt een geluidssignaal; de pomp werkt.

Schakel de wasmachine uit door op "Aan/Uit" te drukken, trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.

Neem contact op met de Klantenservice en beschrijf de storing (zie "Klantenservice").

e. Storing in een elektrisch onderdeel

- Houd de knop "Reset/Afpompen" enkele seconden ingedrukt.
- Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de knop "**Start (Pauze)**" om verder te gaan met het programma.

f. Deur kan niet vergrendeld worden

- Houd de knop "Reset/Afpompen" enkele seconden ingedrukt.
- Probeer de deur opnieuw te sluiten.

g. Deur kan niet ontgrendeld worden

- Houd de knop "Reset/Afpompen" enkele seconden ingedrukt.
- Probeer de deur opnieuw te openen.

Als een van de hierboven beschreven storingen aanhoudt, schakel de wasmachine dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de klantenservice:

1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie "Het oplossen van problemen").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of de storing verholpen is.
3. Als de machine nog steeds niet goed werkt, bel dan de klantenservice.

Vermeld het volgende:

- De aard van de storing.
- Apparaat- en modelnummer en de servicecode (nummer achter het woord SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



De servicesticker bevindt zich op het voorpaneel achter het deurframe.

- Uw volledige adres.
- Uw telefoonnummer.
Het telefoonnummer en adres van de Klantenservice staat vermeld op het garantiebewijs, of neem contact op met uw leverancier.

TRANSPORT EN BEHANDELING

1. Zorg ervoor dat de wasmachine uitgeschakeld is.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Draai de kraan dicht.
4. Controleer of de deur van de wasmachine en het wasmiddelbakje goed dicht zitten.
5. Maak de toevoer- en afvoerslangen los van de aansluiting.
6. Laat de toevoer- en afvoerslang helemaal leeglopen.
7. Monteer altijd de transportbeugels (zie "Installatie"/"Verwijderen van de transportbeugels").


ACCESSOIRES

Via de Klantenservice of uw speciaalzaak kunt u een voetstuklade aanschaffen, die onder uw wasmachine geïnstalleerd kan worden. Hierdoor wordt uw machine hoger gezet zodat laden en uitladen gemakkelijker wordt, omdat u niet meer hoeft te bukken om bij de deur te komen. Daarnaast biedt het voetstuk veel opbergruimte.

INSTALLATIE

Verwijderen van de transportbeugels

1. Draai met behulp van de bijgeleverde sleutel de schroeven losser.
 2. Draai de schroef met de hand los.
 3. Pak de schroef vast en verwijder deze door de grote opening.
 4. Sluit de gaten die zo ontstaan af met de bijgeleverde plastic doppen. Steek de doppen in het breedste deel van het gat in de richting van de pijl en duw ze in de nauwere groef tot ze op hun plaats klikken.
- 5. Bewaar de veiligheidsbeugels.**
- Wanneer het apparaat weer wordt vervoerd, moeten de transportbeugels weer worden gemonteerd:
1. Verwijder de plastic doppen met een schroevendraaier, schuif ze tegen de richting van de pijl in en verwijder ze.
 2. Monteer de transportschroeven in de omgekeerde volgorde.

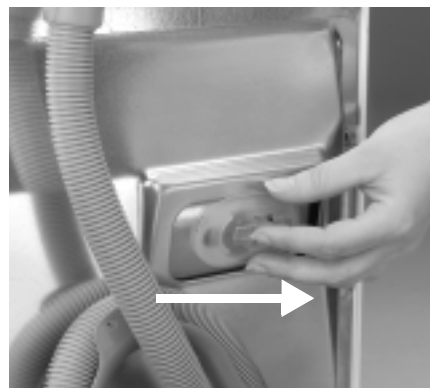

Afstellen van de pootjes

Kleine ongelijkheden van de vloer kunnen gecompenseerd worden door de vier pootjes van het apparaat naar boven of naar beneden te schroeven (gebruik nooit stukjes hout, karton of iets dergelijks):

- 1.** De wasmachine moet van kant naar kant en van voor naar achter horizontaal geïnstalleerd worden. Gebruik een waterpas om dit te controleren.
- 2.** Draai de borgmoer los met behulp van de bijgeleverde sleutel.
- 3.** Stel de hoogte van de pootjes met de hand in.
- 4.** Draai de borgmoer tegen de klok in vast aan de wasmachine.

Indien het apparaat op een houten vloer moet worden geplaatst, verdeel het gewicht dan door het apparaat op een hardboard plaat van 70 x 70 cm groot en 3 cm dik te zetten. Zet de hardboard plaat vast aan de vloer.



Aansluiten van de watertoevoerslang(en)

- Als uw wasmachine één toevoerslang en één toevoerklep aan de achterkant heeft: sluit het apparaat alleen aan op een koudwatertoevoer.
- Als uw wasmachine twee toevoerslangen en twee toevoerkleppen aan de achterkant heeft: sluit het apparaat aan op warm- en koudwatertoevoer, of alleen op de koudwatertoevoer met behulp van het Y-verbindingstuk. Beide toevoerkleppen moeten aangesloten worden op de watertoevoer. Houd u aan de gedetailleerde instructies in de programmatafel.

1. Schroef de toevoerslang zorgvuldig vast aan de kraan, bij voorkeur met de hand.
2. Let erop dat er geen knikken in de slang zitten.
3. Controleer of de kraan en de aansluitingen van het apparaat niet lekken door de kraan volledig open te draaien.

Het apparaat **mag niet** worden aangesloten op de mengkraan van een waterverwarmer die niet onder druk staat.

De wasmachine kan aangesloten worden zonder een terugstroomklep.

Bij beschadiging van de slang moet de wasmachine onmiddellijk van het elektriciteitsnet afgekoppeld worden.

Indien de slang niet lang genoeg is, deze vervangen door een "Water Stop" slang met een grotere lengte (verkrijgbaar bij de klantenservice of uw handelaar).

Sluit de nieuwe slang op de juiste manier aan op de wasmachine en de kraan.

Merk op dat de veiligheidsfunctie Aquastop/Waterstop niet langer gegarandeerd is als de coating van de slang beschadigd is.



Inspectievenster veiligheidsklep

Aansluiten van de watertoevoerslang

1. Sluit de afvoerslang aan op de geventileerde sifon of haak hem met de "U"-bocht aan de rand van een wasbak.
2. Let erop dat er geen knikken in de slang zitten.
3. Zet de slang vast zodat hij niet kan vallen wanneer de wasmachine draait.

Kleine handwasbakken zijn niet geschikt.

Als het nodig is een verlengstuk te gebruiken, gebruik dan een slang van hetzelfde type. Maak de aansluitingen stevig vast met klemmen.

Max. lengte afvoerslang: 2,50 m

Max. afvoerhoogte: 1,25 m

Min. afvoerhoogte: 0,70 m



